

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

CSS5235Y



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt	2
Säkerhet	2
Ta hand om produkten	3
Ta hand om miljön	3
Uppfyllelse	3
Hjälp och support	3
2 Din produkt	4
Huvudenhet	4
Fjärrkontroll	5
Anslutningar	6
Trådlösa högtalare	6
Trådlös subwoofer	7
3 Ansluta och konfigurera	8
Ansluta huvudenheten.	8
Ladda högtalare	8
Para ihop med högtalare/subwoofer	8
Placera högtalarna	9
Anslut till TV	10
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	10
4 Använda din produkt	12
Justera volymen	12
Välja ljud	12
Spela upp musik via Bluetooth	12
Spela upp musik via NFC	13
MP3-spelare	13
USB-lagringsenheter	14
Auto standby	14
Tillämpa fabriksinställningarna	14
5 Uppdatera programvara	15
Kontrollera programvaruversion	15
Uppdatera programvara via USB	15
6 Produktspecifikationer	16
7 Felsökning	17

1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens

kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörga för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.

- Om du misstänker att ett batteri har svalt eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-

direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Uppfyllelse

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på www.philips.com/support.

Hjälp och support

Vid omfattande onlinesupport besöker du www.philips.com/support för:

- ladda ned användarhandboken och snabbstartsguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer.


Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar kundtjänst. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

2 Din produkt

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

Produkthuvudenheten består av vänster och höger bashögtalare.

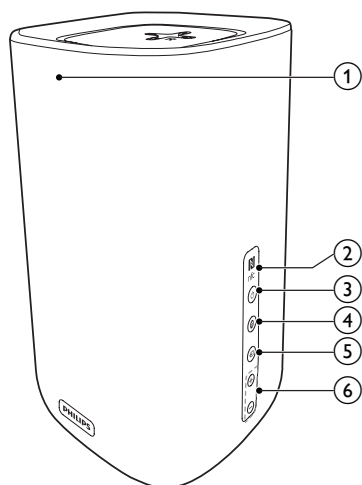

① Lysdiodsindikator

Röd lysdiod

- Tänds när huvudenheten ställs in på standbyläge.

Vit lysdiod

- Tänds när huvudenheten slås på.
- Blinkar varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
- Blinkar två gånger när Dolby Digital-ljud matas in.
- Blinkar tre gånger när DTS-ljud matas in.

- Blinkar kontinuerligt när inget ljud från den valda HDMI ARC-källa upptäcks eller när ett ljudformat som inte stöds upptäcks.

Blå lysdiod

- Tänds när du växlar till Bluetooth-läge och Bluetooth-enheter är ihopparade.
- Blinkar när du växlar till Bluetooth-läge och inga Bluetooth-enheter är ihopparade.

② NFC-etikett

Tryck på den NFC-aktiverade enheten på etiketten för Bluetooth-anslutning.

③ ⏻ (Vänteläge-på)

Slå på huvudenheten eller försätt den i standbyläge.

④ 🔊

Växla till Bluetooth-läge.

⑤ 🔊


Växla genom alla källor.

⑥ Volym +/-

Höj eller sänk volymen.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

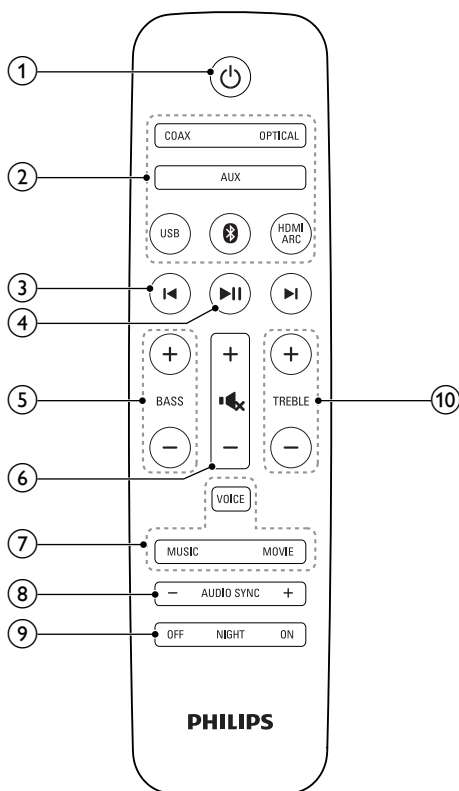

1 ⏻ (Vänteläge-på)

- Slå på huvudenheten eller försätt den i standbyläge.

2 Källknappar

COAX: Växla ljudkälla till koaxialanslutningen.

OPTICAL: Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.

AUX: Växla ljudkälla till anslutningen för en extern enhet med 3,5 mm-uttag eller med röda/vita ljuduttag.

USB: Växla till USB-läge.

⏻: Växla till Bluetooth-läge: håll in i tre sekunder så att den aktuella Bluetooth-anslutningen bryts.

HDMI ARC: Växla källa till HDMI ARC-anslutning.

3 ⏮ ⏭

Hoppa till det föregående eller nästa spåret i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

4 ||

Starta, pausa eller återuppta uppspelning i USB-läge och Bluetooth-läge (endast för Bluetooth-enheter med AVRCP-funktionalitet).

5 BASS +/-

Höj eller sänk basen.

6 Volymkontroll

- +/-: Höj eller sänk volymen.
- 🔊: Stäng av eller återställ volym.

7 Kontroll för ljudläge

VOICE: Välj ljudläge för rösttydlighet.

MUSIC: Välj stereoljudläge.

MOVIE: Välj surroundljudläge.

8 AUDIO SYNC +/-

Höj eller sänk ljudfördröjning.

9 NIGHT ON/OFF


Slå på eller av nattläget.

10 TREBLE +/-

Höj eller sänk diskanten.

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de olika anslutningarna på den här produkten.

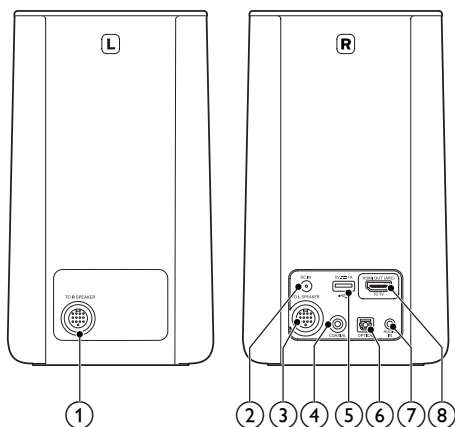

① TO R SPEAKER

Anslut till den högra bashögtalaren.

② DC IN

Anslut till elnätet.

③ TO L SPEAKER

Anslut till den vänstra bashögtalaren.

④ COAXIAL

Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.

⑤

- Ljudingång från en USB-lagringsenhet.
- Uppgradera programvara för den här produkten.
- Ladda en USB-enhet.

⑥ OPTICAL

Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

⑦ AUDIO IN


Ljudindata från exempelvis en MP3-spelare (3,5 mm-uttag).

⑧ TO TV - HDMI OUT (ARC)

Ansluter till HDMI (ARC)-ingången på TV:n.

Trådlösa högtalare

Den här produkten kommer med ett par trådlösa surroundhögtalare.

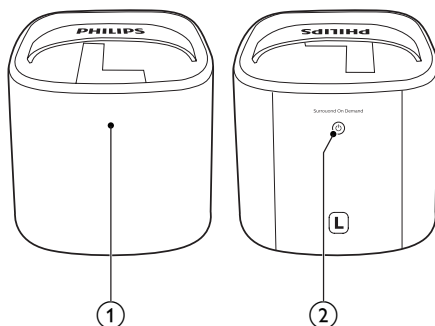

* Illustrationen ovan är för någon av de trådlösa surroundhögtalarna.

① Lysdiodsindikator

Röd lysdiod

- Tänds när mindre än 30 % av batterikapaciteten återstår (inte dockad med huvudenheten).
- Blinkar när mindre än 10 % av batterikapaciteten återstår (inte dockad med huvudenheten).
- Om högtalaren är ansluten trådlöst till huvudenheten blinkar lysdioden rött och orange växelvis.

Vit lysdiod

- Tänds när batteriet är fulladdat eller mer än 30 % av batterikapaciteten återstår (inte dockad med huvudenheten).
- Tänds när högtalaren är trådlöst ansluten till huvudenheten (inte dockad med huvudenheten).

Orange lysdiod

- Lyser när surroundhögtalaren laddas (endast för den trådlösa högtalare som är dockad till huvudenheten).
- Om högtalaren är ansluten trådlöst till huvudenheten blinkar lysdioden rött och orange växelvis.

- Om ihoppärningen inte slutfördes blinkar indikatorn långsamt med ett vitt sken.
- När trådlös anslutning har varit fränkopplad i 4 minuter släcks indikatorn.

②


- Slå på surroundhögtalaren.
- Surroundhögtalaren stängs av automatiskt när den varit fränkopplad från huvudenheten i fyra minuter.

③ AC MAINS~

Anslut till elnätet.

Trådlös subwoofer

Den här produkten kommer med en trådlös subwoofer.

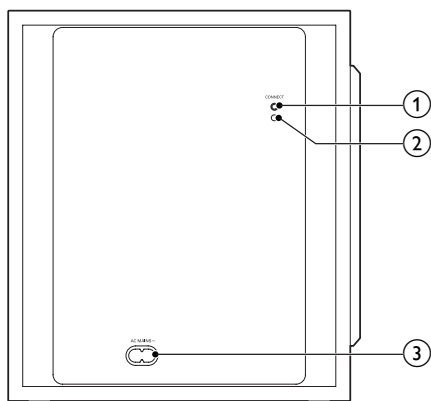**① CONNECT (anslut)**

Tryck för att starta ihoppärningsläget för subwoofern.

② Subwooferindikator

- När strömmen är på lyser indikatorn.
- Under trådlös ihoppärning mellan subwoofern och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt med ett vitt sken.
- När ihoppärningen är slutförd lyser indikatorn med ett vitt sken.

3 Ansluta och konfigurera


I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta produkten till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den.

Mer information om de grundläggande anslutningarna för den här produkten och tillbehören finns i snabbstartguiden.



Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

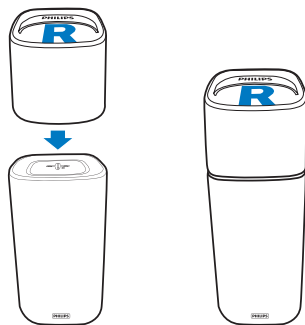

- 1 Docka vänster och höger trådlösa högtalare på huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) så att högtalarna laddas.
- 2 Slå på huvudenheten.
 - ↳ Under laddningen tänds den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren.
 - ↳ När batteriet är fulladdat släcks den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren.



Kommentar

- Det kan ta cirka 3 timmar att ladda högtalarna helt.

Ansluta huvudenheten.

Anslut den vänstra bashögtalaren till den högra bashögtalaren som huvudenhet med den medföljande DIN-kabeln. Läs mer i snabbstartguiden.

Ladda högtalare

När den trådlösa surroundhögtalaren inte är dockad med huvudenheten visas dess batterinivå via lysdioderna på den trådlösa högtalaren.

- Lyser vitt: fullt batteri eller mer än 30 % kapacitet återstår
- Lyser rött: låg batterinivå (mindre än 30 % återstår)
- Blinkar rött: nästan tomt (mindre än 10 % återstår)

Para ihop med högtalare/ subwoofer

De trådlösa högtalarna och subwoofern paras automatiskt ihop med huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) för trådlös anslutning när du startar huvudenheten, högtalarna och subwoofern.

Gör så här för att para ihop dem om du inte får något ljud från de trådlösa högtalarna och subwoofern.

Para ihop med högtalarna

- 1 Starta huvudenheten och de trådlösa surroundhögtalarna.
 - ↳ Om anslutningen till huvudenheten går förlorad blinkar den röda och den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren växelvis.
- 2 Docka vänster och höger trådlösa högtalare på huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) så att högtalarna paras ihop automatiskt
 - ↳ Om ihoppningen lyckas lyser den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren i fem sekunder.
 - ↳ Om ihoppningen misslyckas blinkar den röda och den orange lysdioden på den trådlösa högtalaren växelvis.
- 3 Om ihoppningen misslyckas dockar du om de trådlösa högtalarna på huvudenheten.

Para ihop med subwoofern

- 1 Starta huvudenheten och subwoofern.
 - ↳ Om anslutningen till huvudenheten går förlorad blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.
- 2 Tryck på knappen **CONNECT** (anslut) på subwoofern så att ihoppningsläget aktiveras.
 - ↳ Den vita lysdioden på subwoofern blinkar snabbt.
- 3 I läget **OPTICAL** trycker du på **OPTICAL** inom sex sekunder på fjärrkontrollen, tryck på **⏮** två gånger och sedan på **Volym +** en gång och håll sedan **BASS +** intryckt.
 - ↳ När ihoppningen är slutförd tänds den vita lysdioden på subwoofern.
 - ↳ Om ihoppningen misslyckas blinkar den vita lysdioden på subwoofern långsamt.

- 4 Om ihoppningen inte genomfördes repeterar du stegen ovan.




Kommentar

- När du har anslutit subwoofern manuellt till huvudenheten parar du ihop surroundhögtalarna med huvudenheten igen för återanslutning.

Placera högtalarna

För bästa ljud bör högtalarna riktas mot sittplatsen och placeras i öronhöjd (vid sittande ställning).

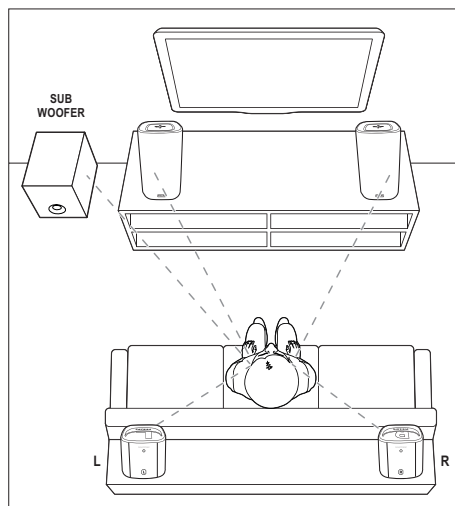

Kommentar

- Surroundljud beror på faktorer som rummets form och storlek, väggarnas och innertakets material, fönster och reflekterande ytor samt högtalarnas akustik. Experimentera med högtalarplaceringen för att hitta den optimala inställningen för dig.


Följ de här allmänna riktlinjerna för högtalarplacering.

- 1 Sittposition:
I mitten av lyssningsområdet.

- 2 Ställ huvudenheten (vänster och höger bashögtalare) framför sittpositionen.
- 3 L/R surroundhögtalare (vänster/höger): Ställ de bakre surroundhögtalarna till vänster och höger om din sittposition, antingen i linje med den eller något bakom den.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Ställ subwoofern minst en meter till vänster eller höger om TV:n. Lämna ett fritt utrymme på cirka 10 centimeter vid väggen.

Docka surround-högtalarna

Du kan också docka dina surround-högtalare med huvudenheten för att lyssna på ljud från TV:n.

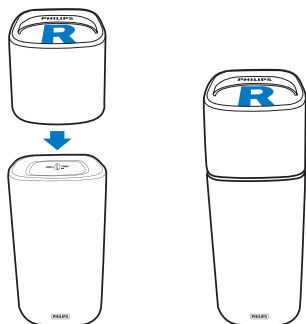


Anslut till TV

Anslut den här produkten till en TV. Du kan lyssna på ljud från TV-program med högtalarna på den här produkten.

Anslut till TV:n via HDMI (ARC)

Ljud av bästa kvalitet

Produkten kan hantera HDMI med ARC (Audio Return Channel). Om TV:n är HDMI-ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud via högtalarna på produkten med hjälp av en enkel HDMI-kabel.

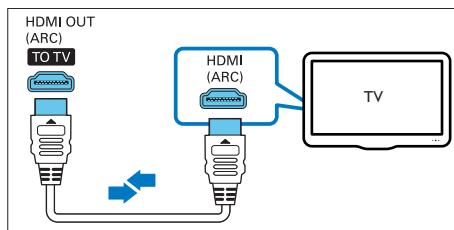

- 1 Anslut **HDMI OUT (ARC)**-anslutningen på höger bashögtalare till **HDMI ARC**-anslutningen på TV:n med en HDMI-höghastighetskabel.
 - TV:ns **HDMI ARC**-kontakt kan vara märkt annorlunda. Mer information finns i TV:n användarhandbok.
- 2 Aktivera **HDMI-CEC** på TV:n. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

Kommentar

- Om TV:n inte är HDMI ARC-kompatibel ansluter du en ljudkabel och hör TV-ljudet genom högtalarna på den här produkten. (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 11)
- Om TV:n har en DVI anslutning, kan du ansluta till TV:n med hjälp av en HDMI/DVI-adaptar. Vissa av funktionerna kanske inte är tillgängliga.

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter


Spela upp ljud från TV eller andra enheter med högtalarna på den här produkten. Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på produkten, TV:n och andra enheter.

Kommentar

- När produkten och TV:n är anslutna via **HDMI ARC** behövs ingen ljudanslutning.

Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel


Ljud av bästa kvalitet

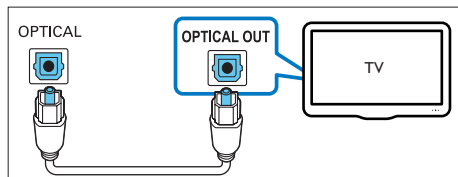

- 1 Anslut **OPTICAL**-anslutningen på höger bashögtalare till produkten till **OPTICAL OUT**-anslutningen på TV:n eller annan enhet med en optisk kabel.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel


Ljud av bästa kvalitet

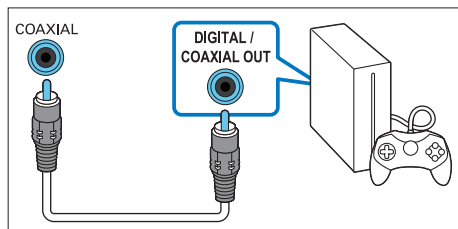

- 1 Anslut **COAXIAL**-anslutningen på höger bashögtalare till produkten till **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-anslutningen på TV:n eller annan enhet med en koaxialkabel.
 - Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

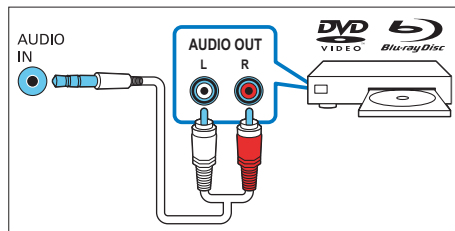

- 1 Anslut en analog kabel till uttaget **AUDIO IN** (3,5 mm-uttaget) på höger bashögtalare till produkten till **AUDIO OUT**-anslutningarna (röd och vit) på TV:n eller en annan enhet.
- 2 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen en eller två gånger tills du hör att volymen höjs.

4 Använda din produkt

I det här avsnittet lär du dig att spela upp ljud från anslutna enheter med produkten.

Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Koppla produkten till rätt källa för andra enheter.

Justera volymen

- 1 Tryck på **Volym +/-** för att höja eller sänka volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet trycker du på .
 - Om du vill återställa ljudet trycker du på  igen eller så trycker du på **Volym +/-**.

→ Om volymen är inställd på högsta eller lägsta nivå blinkar den vita lysdioden på höger bashögtalare två gånger.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- Tryck på **MOVIE** för att skapa en surroundljudupplevelse. Perfekt för att titta på film.
- Tryck på **MUSIC** för att skapa stereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.
- Tryck på **VOICE** för att skapa en ljudeffekt som gör mänskligt tal tydligare och lättare att höra.

Equalizer

Ändra det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i inställningarna för produkten.

- 1 Ändra frekvens genom att trycka på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-**.
 - Om diskant eller bas är inställt på högsta eller lägsta nivå blinkar den vita lysdioden på höger bashögtalare två gånger.

Synkronisera video och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.
 - **AUDIO SYNC +** ökar ljudfördröjningen och **AUDIO SYNC -** minskar ljudfördröjningen.
 - Om värdet för ljudfördröjningen är inställt på högsta eller lägsta nivån blinkar den vita lysdioden på höger bashögtalare två gånger.

Nattläge

När du vill lyssna på låg volym sänks höga ljud vid uppspelning i nattläget. Nattläge är bara tillgängligt för Dolby Digital-ljudspår.

- 1 Tryck på **NIGHT ON/OFF** när du vill slå på eller stänga av nattläge.

Spela upp musik via Bluetooth

Använd Bluetooth och anslut produkten till en Bluetooth-enhet (till exempel en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller en bärbar dator) via Bluetooth-funktionen. Därefter kan du lyssna på ljudfilerna lagrade på enheten genom högtalarna på den här produkten.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med funktioner för Bluetooth-profil A2DP, och med en Bluetooth-version som 4.1.

- Driftsområdet mellan huvudenheten (vänster och höger högtalare) och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på **0** på fjärrkontrollen när du vill växla produkten till Bluetooth-läge.
 - ↳ Den blå lysdioden på höger bashögtalare blinkar.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter **Philips CSS5235Y** och bekräfta valet när du vill börja anslutningen (se användarhandboken till Bluetooth-enheten om hur du aktiverar Bluetooth).
 - ↳ Under anslutning blinkar den blå lysdioden på höger bashögtalare.
- 3 Vänta tills du hör ett pip ljud från produkten.
 - ↳ Den blå lysdioden på höger bashögtalare tänds.
 - ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar den blå lysdioden på höger bashögtalare utan uppehåll.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på Bluetooth-enheten.
 - Om ett samtal inkommer under uppspelning pausas musiken.
 - Om Bluetooth enheten stöder AVRCP-profilen kan du trycka på **◀/▶** på fjärrkontrollen för att hoppa över ett spår eller trycka på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.
- 5 Om du vill lämna Bluetooth väljer du en annan källa.
 - När du återgår till Bluetooth-läge är Bluetooth-anslutning fortfarande aktiv.



Kommentar

- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och den här produkten, till exempel en vägg, ett metallhölje som täcker enheten eller andra närbelägna enheter som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta produkten till en annan Bluetooth-enhet trycker du och håller kvar på **0** på fjärrkontrollen så att den aktuella Bluetooth-anslutningen bryts.

Spela upp musik via NFC

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter, som mobiltelefoner.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet med NFC-funktion.
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.
- Driftsområdet mellan huvudenheten (vänster och höger högtalare) och en NFC-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Aktivera NFC på Bluetooth-enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- 2 Tryck på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten tills du hör ett pip ljud från produkten.
 - ↳ Den blå lysdioden på höger bashögtalare tänds och NFC-enheten ansluts till produkten via Bluetooth.
 - ↳ Om anslutningen misslyckas blinkar den blå lysdioden på höger bashögtalare utan uppehåll.
- 3 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på NFC-enheten.
 - Om du vill bryta anslutningen trycker du på NFC-enheten igen på **NFC** på den här produkten.

MP3-spelare

Anslut MP3-spelaren för att spela upp ljudfiler eller musik.

Vad du behöver

- En MP3-spelare.
- En 3,5 mm stereoljudkabel.

- 1 Med en stereoljudkabel på 3,5 mm ansluter du MP3-spelaren till **AUDIO IN**-kontakten på höger bashögtalare.

- 2 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.
- 3 Tryck på **AUX** på fjärrkontrollen en eller två gånger tills du hör att volymen höjs.
 - På MP3-spelaren bör du ställa in volymen på runt 80 % av maxvolymen.

USB-lagringsenheter

Lyssna på ljud från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare, ett USB-flashminne eller liknande.

Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för filsystemen FAT eller NTFS och som uppfyller klassen Masslagring.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut en USB-lagringsenhet till den här produkten.
- 2 Tryck på **USB** på fjärrkontrollen.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▶	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
◀/▶	Hoppa till föregående eller nästa spår.
USB	Under uppspelning trycker du för att växla mellan läget för att repetera alla spår och avstängt läge för repetera spår.
Indikator för repeterad uppspelning	
• Om upprepningsläget är aktiverat blinkar den vita LED-indikatorn på huvudenheten en gång. • Om upprepningsläget är inaktiverat blinkar den vita LED-indikatorn på huvudenheten två gånger.	

Kommentar

- Den här produkten kan hantera WMA-filer som konverterats via Windows Media Player (WMA-filer som konverterats via andra filformatsomvandlare kanske inte fungerar).
- Om mediebiblioteket på en USB-lagringsenhet är stort tar det en stund att läsa in innehållet.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- PTP- och MTP-protokoll för digitalkamera kan inte hanteras.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan den läses av.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) kan inte hanteras.
- Hanterar en USB-port: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Auto standby

När du spelar upp media från en ansluten enhet växlar produkten automatiskt till standbyläge efter 15 minuter om du inte har tryckt på någon knapp och du inte spelar upp ljud/video från en ansluten enhet.

Tillämpa fabriksinställningarna

Du kan återställa produkten till de standardställningar som programmerats i fabriken.

- 1 I **AUX**-läget trycker du på **Volym -**, **BASS -** och **TREBLE -** i den ordningen på fjärrkontrollen inom tre sekunder.
 - ➔ När återställningen av fabriksinställningarna är slutförd stängs produkten automatiskt av och startar om.

5 Uppdatera programvara

För bästa funktioner och support uppdaterar du produkten med den senaste programvaran.

Vad du behöver

- Anslut produkten till TV:n via HDMI.



Kommentar

- Docka surroundhögtalarna på huvudenheten (vänster och höger bashögtalare), så att surroundhögtalarna kan uppdateras.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Växla till HDMI ARC-läge (tryck på **HDMI ARC**).
- 2 Tryck på **BASS -**, **Volym -** och **TREBLE -** på fjärrkontrollen i följd inom tre sekunder.
 - ↳ Den aktuella programvaruinformationen visas på TV-skärmen.

Uppdatera programvara via USB

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.

- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringsenhet.
 - ① Om den hämtade filen är zippad packar du upp den och kontrollerar att den uppackade filen innehåller följande två filer:
"css5235.bin" (för programvaran till huvudenheten)
"mcu5235.bin" (för programvaran till surroundhögtalarna)
 - ② Placera "css5235.bin" och "mcu5235.bin" i rotkatalogen i USB-enheten.
- 3 Anslut USB-lagringsenheten till -anslutningen på produkten.
- 4 Växla källan på produkten till HDMI ARC och växla källan på TV:n till HDMI.
- 5 Tryck två gånger på och en gång på **Volym +** på fjärrkontrollen inom 6 sekunder. Håll sedan **MOVIE** nedtryckt.
 - ↳ Om ett uppgraderingsmedium hittas visas ett meddelande på TV-skärmen där du uppmanas att påbörja uppdateringen.
 - ↳ Om inte något uppgraderingsmedium hittas visas ett felmeddelande på TV-skärmen. Se till att du placerar den senaste produktprogramvaran i USB-lagringsenheten.
- 6 Tryck på när du vill starta uppdateringen.
- 7 Vänta tills uppdateringen är slutförd.
 - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs produkten automatiskt av och slås sedan på igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen eftersom det kan skada spelaren.

6 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

- Total uteffekt:
200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal/brusförhållande:
> 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet (AUX):
 - 400 mV + /- 100 mV (anslutning till en extern enhet med 3,5 mm-uttag)
 - 800 mV + /- 100 mV (anslutning till en extern enhet med röda och vita ljuduttag)

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-version: 4.1
- Frekvensband/uteffekt:
2 400–2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC-frekvens: 13,56 MHz

Trådlös högtalarlänk

- Frekvensband: 5725–5875 MHz
- Uteffekt: ≤ 14 dBm

Huvudenhet (vänster och höger bashögtalare)

- Strömförsörjning:
 - Modell (Philips nätadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Uteffekt: 21 V $\approx$, 3,09 A
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Mått (B x H x D): 128 x 221 x 128 mm
- Vikt
 - Vänster bashögtalare: 1,11 kg
 - Höger bashögtalare: 1,29 kg
- **Inbyggda högtalare**
 - 2 x woofer (76,2 mm/3 tum, 8 ohm)
 - 2 x tweeter (25,4 mm/1 tum, 8 ohm)

Surroundhögtalare

- Högtalarimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 2 x 63,5 mm (2,5 tum) fullt frekvensomfång
- Mått (B x H x D): 120 x 117 x 120 mm
- Vikt: 0,66 kg/styck

Subwoofer

- Strömförsörjning: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförbrukning i standbyläge: $\leq 0,5$ W
- Impedans: 3 ohm
- Högtalarelement: 1 x 133 mm (5,25 tum) woofer
- Mått (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm
- Vikt: 4,0 kg

Batterier i fjärrkontrollen

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Energisparfunktioner

- Om produkten inte används på 15 minuter försätts den automatiskt i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning.

- Energiförbrukningen i standbyläge eller standbyläge för nätverksanslutning är lägre än 0,5 W.
- Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att hålla Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen nedtryckt.
- Om du vill upprätta en Bluetooth-anslutning aktiverar du Bluetooth på Bluetooth-enheten eller så aktiverar du Bluetooth via NFC-brickan (om sådan finns).

7 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar: Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på produkten fungerar inte.

- Koppla bort produkten från strömförsörjningen i några minuter och återanslut den sedan.

Ljud

Inget ljud från högtalarna på produkten.

- Anslut ljudkabeln från produkten till TV:n eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när den här produkten och TV:n är anslutna via en **HDMI ARC**-anslutning.
- Återställ produkten till fabriksinställningarna.
- Välj den korrekta ljudingången på fjärrkontrollen.
- Se till att ljudet på produkten inte är avstängt.

Det kommer inget ljud från de trådlösa surroundhögtalarna.

- Anslut högtalarna trådlöst till huvudenheten.
- Docka de trådlösa surroundhögtalarna med huvudenheten för att ladda batteriet.

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern trådlöst till huvudenheten.

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten ska du se till att TV:ns ljud är avstängt.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- Tryck på **AUDIO SYNC +/-** när du vill synkronisera ljudet med videon.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till den här produkten.

- Enheten kan inte hantera de kompatibla profiler som krävs för den här produkten.
- Du har inte aktiverat Bluetooth-funktionen på enheten. Du hittar mer information om hur du aktiverar funktionen i användarhandboken till enheten.
- Enheten är inte rätt ansluten. Anslut enheten rätt.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla från den anslutna enheten och försök igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.

Den anslutna Bluetooth-enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller ta bort hinder mellan enheten och produkten.
- Stäng av WiFi-funktion på Bluetooth-enheten för att undvika störningar.
- För viss Bluetooth kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

NFC

En enhet kan inte ansluta till produkten via NFC.

- Se till att enheten fungerar med NFC.
- Se till att NFC är aktiverat på enheten (läs i användarhandboken till enheten).
- Om du vill para ihop trycker du på NFC-enheten på **NFC** på den här produkten.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

