


## TELEFONS

XL340

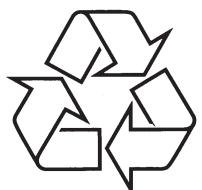

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

### Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.  
Pirms lietošanas lādējiet katru klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

## 10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Sistēmas PIN, maiņa 16

Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru 12

Skaļruņa telefons 12

Zvanīšanas režīms, maiņa 17

Strāvas adapteris, savienošana 10

Zvanītāja ID 20

Strāvas prasības 5

Svars 20

Sveiciena režīms 3

**T**

Taustiņi, telefons 8

Taustiņu tonis ieslēgt/izslēgt 15

Tehniskie dati 20

Teksta ievadišanas piemērs 13

Teksta vai ciparu ievadišana 13

Telefona pārstatīšana 16

Telefons, pārskats 8

Telefonu grāmatīgas atmiņa 14

Telefonu grāmatīgas atmiņas apskate 14

Telefonu grāmatīgas atmiņas saglabāšana 14

Temperatūru diapazons 20

Traucējumu novēršana 21

**V**

Visu telefonu grāmatīgas atmiņu dzēšana 14

**Z**

Zema baterijas uzlādes līmeņa brīdinājums 11

Zīņojuma gaidīšanas indikācija 18

Zvana beigšana 12

Zvana skaļums, maiņa 15

Zvana taimeris 12

Zvana tonis izslēgts 15

Zvana tonis, izvēle 15

Zvanīšana 12

Zvanīšana no telefonu grāmatīgas atmiņas 12

2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības rezervētas

Visa vai daļu reprodukcija ir aizliegta bez rakstiskas autortiesību turētāja atļaujas.

## 10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

### A

Atbilde uz otru zvanu 13  
Atbilde uz zvanu 12  
Atbilstība 5  
Atkārtota zvanīšana pēdējam numuram 12  
Ātras atsauces tabula telefona izvēlnēm 20  
Audio skaļums, regulēšana 12  
Austiņa 8  
Automātiska atbilde 15  
Automātiska atvienošana 15  
Automātiska zvanīšana 15

### B

Balss pasts 18  
Baterijas 10,20  
Bateriju ievietošana 10  
Bateriju lādēšana 10  
Bateriju mūžs un uztveršanas diapazons 11  
Bateriju nodalījums 10  
Bāze, pārskats 9  
Bāzes izvēle 16  
Bāzes pieslēgšana 10  
Bieži uzdoti jautājumi 21  
Brīvroku režīms 12

### C

Ciparu ievadišana 13

### D

Daudz-klausuļu iepakojumi 7  
Diapazons 11  
Displeja ikonas 9  
Displeja valoda, izvēle 14  
Displejs 8  
Drošība 5

### F

Fona apgaismojums ieslēgt/izslēgt 15

### G

Gaidīšanas režīms 11  
GAP standarts 11  
Garantija 11

### I

Iekšējais zvans 13  
Indikators, bāze 9  
Īslaicīga toņu zvanīšana 17  
Izmēri 20

### K

Kas atrodas iepakojumā 7  
Klausules at-reģistrēšana 16  
Klausules meklēšana 18  
Klausules reģistrēšana 16

Konferences zvana beigšana 13  
Konferences zvans 13

### L

Lādētāja pieslēgšana 10  
Lādētājs 10  
Lielo burtu ievadišanas tabula 13  
Līnijas adapteris 7  
Līnijas vads, pieslēgšana 10

### M

Mazo burtu ievadišanas tabula 13  
Meklēšanas taustiņš 9

### N

Noklusētie iestatījumi 19  
Nosaukums, klausule 14

Otrs zvans 12

### P

Palīdzība 5  
Papildus funkcijas 15  
Pārstrāde un izmešana 6  
Pauzes garums, izvēle 17  
Personalizēšana 15

Piedēkļa iestatīšana 17

PIN 16

### R

Relatīvais mitrums 20  
Rūpes par apkārtējo vidi 5

### S

Sākums 10  
Savienojums 5  
Signāla garums, izvēle 17  
Signāla ikona 11

## SVEICIENA REŽĪMS

### Piezīme

Sveiciena režīms nav pieejams dažās valstīs.

Pirms Jūsu XL340 lietošanas, Jums tas jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tas tiks lietots. Pirma reizi ieslēdzot telefonu, Jūsu telefons parāda sveiciena ziņojumu dažādās valodās.

Pēc dažām sekundēm Jūsu telefons parāda izvēlei pieejamās valstis. Tagad Jūs varat konfigurēt valstī.

1. Apskatiet izvēlei pieejamās valstis.
2. Spiediet valsts numuru uz tastatūra, lai veiktu izvēli. Piemēram, Apvienotajā Karalistē, spiediet 1.
  - Kad izvēle ir veikta, Jūsu telefons izslēdzas uz dažām sekundēm, lai pajauzinātu iestatījumus.

### ⚠ Brīdinājums

Ja klausulei ir zudis savienojums, Jūsu Telefons parādīs kļūdas ziņojumu. Tas pajauzinās tikai displeja valodu. Jūsu telefons atkal parādīs sveiciena ziņojumu tad, kad Jūs nomainīsiet klausules baterijas.

Kad Jūsu telefons beidz iestatījumu pajauzināšanu, tas automātiski atkal ieslēgsies.

Jūsu telefons tagad ir gatavs lietošanai.

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīga informācija .....</b>	<b>5</b>
1.1 Jūsu drošībai .....	5
1.2 Strāvas prasības .....	5
1.3 Telefona savienojums.....	5
1.4 Nepieciešama palīdzība? .....	5
1.5 Drošības informācija.....	5
1.6 Saderība.....	5
1.7 Drošības brīdinājumi.....	5
1.8 Rūpes par apkārtējo vidi .....	5
1.9 Pārstrāde un izmešana.....	6
<b>2 Jūsu telefons .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kas atrodas iepakojumā.....	7
2.2 Jūsu telefona pārskats .....	8
2.3 Bāzes stacijas pārskats .....	9
2.4 Displeja ikonas .....	9
<b>3 Sākums .....</b>	<b>10</b>
3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana .....	10
3.2 Lādētāja pieslēgšana.....	10
3.3 Bateriju ievietošana klausulē .....	10
3.4 Bateriju lādēšana.....	10
3.5 GAP standarta saderības izmantošana .....	11
3.6 Gaidīšanas režīms .....	11
3.7 Signāla pārbaude .....	11
<b>4 Jūsu telefona lietošana .....</b>	<b>12</b>
4.1 Zvanišana .....	12
4.2 Atbilde uz zvanu .....	12
4.3 Skalruņa telefons .....	12
4.4 Audio skaljuma regulēšana .....	12
4.5 Zvana beigšana .....	12
4.6 Otra zvana veikšana .....	12
4.7 Atbilde uz otru zvanu .....	13
4.8 Konferences zvans .....	13
4.9 Iekšējā zvana lietošana.....	13
4.10 Teksta vai ciparu ievadīšana .....	13
<b>5 Lietojiet vairāk no Jūsu telefona .....</b>	<b>14</b>
5.1 Telefonu grāmatīgas atmiņa .....	14
5.2 Jūsu telefona personalizēšana .....	14
5.3 Papildus funkcijas .....	15

## 9 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

### Uzstādīšana

#### Nav zvanīšanas signāla

- Pārbaudiet telefona un strāvas savienojumus.
- Klausule var būt ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Var būt zems baterijas uzlādes līmenis. Lādējet bateriju.

#### Mirkšķinās "Uztveršanas/Signāla" ikona

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausule rāda **UNREGISTERED** (Neregistrēta), reģistrējiet klausuli, skatīt 16.lpp.

#### Klausule neieslēdzas

- Lādējet bateriju: Novietojiet klausuli uz bāzes/lādētāja. Baterijas ikona tiek zīmēta, kamēr notiek lādēšanās. Pēc dažiem mirklīem telefons ieslēgsies.

#### Klausule nelādējas

- Pārbaudiet bāzes/lādētāja savienojumus.
- Baterija var būt bojāta. Iegādājieties jaunu bateriju no ierīces pārdevēja.
- Pārliecīnieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecīnieties, ka klausule ir kārtīgi nolikta uz bāzes/lādētāja. Baterijas ikona tiek zīmēta, kamēr notiek lādēšanās.

#### Zvana laikā pazūd komunikācijas

- Lādējet bateriju.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

#### Skāņa

#### Klausule nezvana

- Pārbaudiet, vai klausules zvana tonis ir ieslēgts. Skatīt 16.lpp.
- Pārāk daudz telefonu var būt pieslēgti vienai telefona līnijai. Atvienojiet dažus telefonus.

#### Nav novietošanas signāla no klausules

- Pārbaudiet bāzes/lādētāja strāvas savienojumus.
- Klausule var nebūt novietota pareizi. Mēģiniet vēlreiz.
- Lādēšanas kontakti var būt netiri. Notiriet kontaktus ar mitru drēbi.

#### Preces uzvedība

#### Slikta audio kvalitāte (krakšķi, atbalss, utt.) zvana laikā

- Klausule var būt gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojieties tuvāk.
- Telefonam var traucēt tuvu esošas elektriskas ierīces. Pārvietojiet bāzes staciju uz citu vietu.
- Telefons var būt vietā ar biezām sienām. Pārvietojiet bāzes staciju uz citu vietu.

#### Zvanītāja identifikācija netiek parādīta

- Numura noteicējs var nebūt pieslēgts. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- Zvanītāja informācija var būt noklusēta vai nav pieejama.
- Ļaujiet telefonam zvanīt vismaz vienu reizi, pirms atbildēt.

#### Otra zvana pakalpojums nestrādā

- Līdzsavienojuma pakalpojums var nebūt pieslēgts. Līdzsavienojumu var nepiedāvāt Jūsu tīkla operators, pārbaudiet šī pakalpojuma pieejamību pie Jūsu telefona pakalpojuma sniedzēja.
- Pārliecīnieties, ka signāla izvēle ir pareiza. Skatīt 17.lpp.

#### Padoms

Ja augstāk minētie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanu no bāzes stacijas un klausules. Gaidiet 15 minūtes un mēģiniet vēlreiz.

## 7 ĀTRAS ATSAUCES TABULA TELEFONA IZVĒLNĒM

Zemāk esošā tabula parāda Jūsu telefona izvēlnes.

Atgādinājums: Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **MENU?** (izvēlne), lai piekļūtu izvēlnes indeksa numuram. Spiediet , lai tūlīt izietu no jebkuras izvēlnes.

Indeksa numurs	Izvēlne
01	Pilna Pārstatīšana
02	Daļēja Pārstatīšana
10-25	Valoda
40	Klausules nosaukums
41	Taustītu Tonis
42	Automātiska atbilde
43	Automātiska atvienošana
44	Fona apgaismojums
45	Automātiska zvanīšana
50	PIN kods
51	Reģistrācija
52	At-Reģistrācija
60	Zvanīšanas režīms
62	Piedēkla ieviešana
64-68	Bāzes izvēle
71-77	Signāla garums
78-79	Pauzes garums

## 8 TEHNISKIE DATI

### Vispārējas telefona funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 12 telefonu grāmatīgas atmiņas ar tiešu piekļuvi
- Konferences zvans un balss pasts
- Iekšējais zvans
- Bāzes izvēle

### Baterija

- 2 x AAA H1Mh 750mAh baterijas.

### Svars un izmēri

- Klausule: 160 grami  
180mm x 32mm x 56mm (A x D x P)
- Bāze: 150 grami  
94mm x 128mm x 117mm (A x D x P)

### Temperatūru diapazons

- Darbināšana: No 0° līdz +46°C.
- Glabāšana: No -25° līdz +70°C.

### Relatīvais mitrums

- Darbināšanai: līdz 95% pie 40°C
- Glabāšanai: līdz 95% pie 40°C

## 1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

### 1.1 Jūsu drošībai

Pirms Jūsu XL340 uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet sekojošu informāciju.

### 1.2 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, izņemot IT instalācijas, definētas standartā EN 60950. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.

#### ⚠ Brīdinājums

Saskaņā ar standarta EN 60950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontaktās atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

### 1.3 Telefona savienojums

- Vienmēr lietojiet ar preci komplektā iekļauto līnijas vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanīšanas signāla.
- Ja Jums ir platjoslas DSL Interneta pieslēgums, pārliecieties, ka viens DSL filtrs ir pieslēgts tieši katram līnijas kontaktam, kas tiek lietots mājā, un pārbaudiet, vai modems un telefons ir pieslēgti pie pareizā filtra kontakta (viens noteikts katram).

### 1.4 Nepieciešama palīdzība?

Papildus informācijai par traucējumu novēršanu un Bieži uzdotiem jautājumiem:

- Tiešsaistes palīdzība: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- Traucējumu novēršana: skatīt 21.lpp.

### 1.5 Drošības informācija

#### ⚠ Brīdinājums

Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav strāvas. Ārkārtas zvaniem jāizveido alternatīva.

### 1.6 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstis, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### 1.7 Drošības brīdinājumi

- Nepieļaujiet klausules nonākšanu kontaktā ar ūdeni.
- Neatveriet klausuli vai bāzes staciju. Jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju nonākšanu kontaktā ar strāvu vadošiem materiāliem.
- Nekad nelietojiet citu tipu baterijas kā komplektā iekļautās: eksplozijas risks.

#### ⚠ Brīdinājums

Metāliski objekti var tikt atstāti, ja novietoti tuvu vai uz klausules uztvērēja.

### 1.8 Rūpes par apkārtējo vidi

Atcerieties apzināt vietējos noteikumus par Jūsu iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā telefona izmēšanu un, kad iespējams, veiciniet to pārstrādi.

# 1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

## 1.9 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīču izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi,

izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:



Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētajā WEEE iestādē.
- Ja Jūs ieņemtās tādu pašu preci, atgrieziet visu vecu preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

### Bateriju izmešanas instrukcijas:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



### Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.



# 6 NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI

Šie ir rūpničā ieprogrammētie Jūsu telefona iestatījumi.

Funkcijas	Iestatījumi pēc pārstatīšanas
Displeja valoda	Atkarīga no valsts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Automātiska atbilde	Izslēgta
Automātiska atvienošana	Izslēgta
Fona apgaismojums	Izslēgts
Zvanīšanas režīms*	Toņu
Taustiņu tonis	Izslēgts
Signāla garums*	Signāls 1
Pauzes garums	Pauze 1
Piedēklis	[Tukšs]
Melodijas izvēle	Zvans 1
Zvana skaļums	3 vienības
Uztvērēja skaļums	3 vienības
Skaļruņa skaļums	3 vienības
Ziņojuma Gaidīšanas indikācija	Izslēgta
PIN kods	0000
Bāzes izvēle	Automātiska
Automātiska zvanīšana	Izslēgta
Pēdējais zvanītais numurs	[Tukšs]
Telefonu grāmatīnas atmiņas**	[Tukšs]

\* Funkcijas atkarīgas no valsts.

\*\* Šīs atmiņas saglabāsies nemainītas pie pārstatīšanas 02

## 5 LIETOJET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

4. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
5. Redīģējet ciparus **PREFIX** (Piedēkļa).

VAI

5. Ievadiet jaunus ciparus, ja Jūs redzat ziņojumu **PREFIX?** (Piedēklis) (kā 967 augstāk minētajā piemērā).

6. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.

### Piezīme

Ja zvanītie numuri sākas ar # , \* vai P, piedēklis netiks pievienots.

### Piezīme

Nospiediet un turiet , lai ievietotu Piedēklī pauzi.

### 5.3.11 Ziņojuma gaidīšanas indikācija

Ja Jums ir pieslēgts balss pasta pakalpojums no Jūsu tīkla operatora, indikācija  būs ieslēgta, kad Jums ir jauns ziņojums Jūsu pastkastītē. Indikators uz Jūsu bāzes stacijas mirkšķināsies.

Kad Jūs esat noklausījušies visus jaunos ziņojumus, indikācija  izslēgsies. Indikators uz bāzes stacijas beigs mirkšķināties.

### Piezīme

Ja Jūsu pastkastītē ir jauns ziņojums, displejā var tikt parādīts arī **VOICEMAIL** (Balss pasts), bet tas pazudīs, kad Jūs veiksiet izejošu zvanu.

### 5.3.12 Klausules meklēšana

Jūs varat lietot šo funkciju, lai atrastu klausules. Gaidīšanas režīmā spiediet  uz bāzes stacijas.


- *Visas bāzes stacijā reģistrētās klausules atskaitos meklēšanas signālu 30 sekundes un ekrāns rādīs **PAGING...** (Meklē).*

### Piezīme

Jūs varat beigt meklēšanu, spiežot jebkuru taustiņu uz katras klausules, vai vēlreiz spiežot taustiņu  uz bāzes stacijas.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

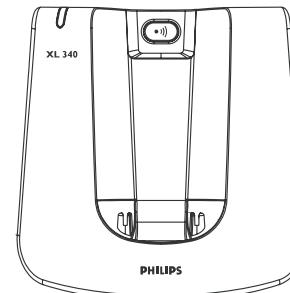


Bāzes stacija




Klausule




2 pārlādējamas baterijas

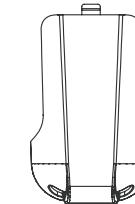

Bateriju nodalījuma vāciņš



Strāvas adapteris bāzei



Līnijas vads\*



Lietošanas pamācība



Ātrā sākuma ceļvedis



Garantija

Pārliecinieties, ka iepakojumā ir visi iepriekš minētie priekšmeti. Ja kaut kas trūkst, sazinieties ar ierīces pārdevēju. Daudz-klausuļu iepakojumos Jūs atradīsiet papildus klausules, lādētājus, strāvas padeves un baterijas.

### Piezīme


\* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

### Piezīme

Šī telefona sistēma atbilst FCC standartiem par dzirdes aparāta saderību.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.2 Jūsu telefona pārskats

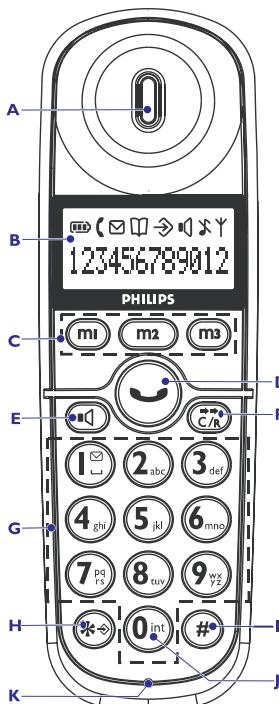

#### A Austiņa

#### B Displejs

#### C Tiešie atmiņas taustiņi

Lietojet, lai piekļūtu tiešajām atmiņām.

#### D Runāšanas taustiņš

Lietojet, lai aizņemtu līniju un atbildētu uz zvanu.

Skatoties atmiņu, lietojet, lai zvanītu izvēlētajam numuram.

Lietojet, lai beigtu zvanu.

#### E Skalruna taustiņš

Lietojet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skalruni.

Lietojet, lai mainītu zvana toni.

#### F Atkārtotas zvanīšanas, Atcelt un Atsaukt taustiņš

Lietojet, lai atceltu darbību.

Lietojet, lai atkārtoti zvanītu pēdējam zvanītajam numuram.

Lietojet, lai izsūtītu signālu.

#### G Ciparu taustiņi

Lietojet, lai spiestu ciparus un ievadītu simbolus.

Lietojet, lai piekļūtu papildus atmiņām.

#### H Ievietot zvaigznīti un Programmas taustiņš

Lietojet, lai ievietotu \* (zvaigznīti).

Lietojet, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.

#### I Ievietot # un Pauzes taustiņš

Lietojet, lai ievietotu #.

Lietojet, lai ievietotu pauzi (P) zvanīšanas laikā.

#### J Iekšējā zvana taustiņš

Lietojet, lai veiktu iekšējo zvanu.

#### K Mikrofons

#### L Skaļums augšup taustiņš

Lai palielinātu zvana тоņa un audio skaļumu.

#### M Skaļums lejup taustiņš

Lai samazinātu zvana тоņa un audio skaļumu.

#### △ Brīdinājums

Būvruku aktivizācija var negaidīti palielināt skaļumu skaļrunī uz joti augstu līmeni. Pārliecieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.kite, kad garsiakalbis nera per arti jūsū ausies.

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

#### VAI

2. Ievadiet 02, ja Jūs vēlaties saglabāt atmiņu neskartu.

3. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat ziņojumu PROCESSING... (Apstrādā).

#### 5.3.6 Signāla ilguma izvēle

Šī opcija ir noderīga, lietojet operatora pakalpojumus. Noklusētajai signāla ilguma vērtībai, kas ir iepriekš iestatīta Jūsu XL340, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
- Ievadiet 60.
- Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - Tiek parādīts jaunais iestatījums.

3. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat parādītu jauno iestatījumu.

Signāla ilgums	Indeksa numurs
Signāls 1	71
Signāls 2	72
Signāls 3	73
Signāls 4	74
Signāls 5	75
Signāls 6	76
Signāls 7	77

#### 5.3.7 Pauzes ilguma izvēle

Šī opcija ir noderīga, lietojet operatora pakalpojumus. Noklusētajai pauzes ilguma vērtībai, kas ir iepriekš iestatīta Jūsu XL340, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
- Ievadiet pauzes ilguma Indeksa numuru (skatīt zemāk).
- Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat parādītu jauno iestatījumu.

#### Pauzes ilgums

Pauzes ilgums	Indeksa numurs
Pauze 1	78
Pauze 2	79

#### 5.3.8 Zvanīšanas režīma izvēle (atkārīga no valsts)

Noklusētajai zvanīšanas režīma vērtībai, kas ir iepriekš iestatīta Jūsu XL340, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tādēļ Jums nevajadzētu to mainīt.

Gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
- Ievadiet 60.
- Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - Tiek parādīts jaunais iestatījums.

#### 5.3.9 Īslaicīga toņu zvanīšana impulsu zvanīšanas režīmā

Ja zvanīšanas režīms ir iestatīts uz impulsu, Jūs varat nospiest un turēt , lai īslaicīgi pārslegtos uz toņu zvanīšanu.

- Ekrānā tiks parādīts d. Visi nākamie cipari tiks izsaukti kā toņi, līdz Jūs noliekat klausuli.

#### 5.3.10 Piedēkļa ieviešanas iestatīšana

Piedēkļa ieviešanas funkcija pārbauda un formātē Jūsu izejošo zvana numuru, pirms tam tiek zvanīts. Ja pirmie daži numura cipari atbilst cipariem, kurus Jūs iestatāt kā DETECT (Uztveramos) ciparus, tie tiks aizvietoti ar cipariem, kurus Jūs iestatāt kā PREFIX (Piedēkļa) ciparus.

Piemēram, Jūs iestatāt DETECT ciparus 604 un PREFIX ciparus 967. Kad Jūs zvanāt numuram 6045551212, reālais zvanītais numurs būs 9675551212. Rādītais numurs joprojām paliek 6045551212.

Gaidīšanas režīmā:

- Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
- Ievadiet 62. Nospiediet un turiet .
- Rediģējiet ciparus DETECT (Uztveramos). VAI
  - Ievadiet jaunus ciparus, ja Jūs redzat ziņojumu DETECT? (Uztvert) (kā 604 augstāk minētajā piemērā).

## 5 LIETOJET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

2. Ievadiet **51.** Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **BASE?** (Bāze?).
3. Izvēlieties bāzi, lietojot ciparu taustiņus (1, 2, 3 vai 4). Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
4. Ja Jūs redzat uzrakstu **PIN?**, ievadiet sistēmas PIN (noklusētais 0000). Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **SEARCHING...** (Meklē).
5. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu  uz bāzes stacijas.
  - *Bāze ieslēgs indikatoru uz 30 sekundēm.*
  - *Ja reģistrācija ir bijusi veiksmīga, klausule parādīs REGISTERED (Reģistrēts).*

### Piezīme

Ja reģistrācija nav bijusi veiksmīga, klausule parādīs ziņojumu **FAILED** (neizdevās). Atkārtojet augstāk minētās procedūras un mēģiniet vēlreiz.

### 5.3.2 Bāzes izvēle

Ja Jūsu klausule ir reģistrēta vairāk kā 1 bāzē, Jūs varat izvēlēties, kuru bāzes staciju klausule lietos. Jūs varat izvēlēties noteiktu bāzi vai Jūs varat ļaut klausulei automātiski meklēt tuvāko pieejamo bāzi (automātiska bāzes izvēle).

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlēne).
2. Ievadiet bāzes Indeksa numuru (skatīt zemāk).
3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
- *Ja darbība bijusi veiksmīga, klausule parādīs izvēlēto bāzi. Pretējā gadījumā, klausule parādīs ziņojumu **FAILED** (Neizdevās).*

Bāzes izvēle	Indeksa numurs
Bāze 1	64
Bāze 2	65
Bāze 3	66
Bāze 4	67
AUTO	68

### 5.3.3 Klausules dzēšana

Klausule var dzēst citu klausuli, kas reģistrēta tai pašai bāzes stacijai. Tā nevar izdzēsties pati.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlēne).
2. Ievadiet **52.** Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **HANDSET?** (Klausule?).
3. Ievadiet klausules numuru, kuru vēlaties dzēst. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
4. Ja Jūs redzat uzrakstu **PIN?**, ievadiet sistēmas PIN (noklusētais 0000).
5. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
- *Ja dzēšana ir bijusi veiksmīga, klausule parādīs **DELETED** (Dzēsts).*

### 5.3.4 Sistēmas PIN maiņa

PIN (Personīgais Identifikācijas Numurs) ir nepieciešams, lai reģistrētu un dzēstu klausuli. Rūpīnīcas noklusētais PIN ir 0000. Jūs varat to mainīt uz Jūsu pašu izvēlētu unikālu kodu. PIN var būt līdz pat 8 ciparus garš.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlēne).
2. Ievadiet **50.** Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **PIN?**.
3. Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **NEW PIN?** (Jauns PIN?).
4. Ievadiet jauno PIN. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **REPEAT PIN?** (Atkārtot PIN?).
5. Ievadiet jauno PIN vēlreiz, lai apstiprinātu. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
- *Ja PIN ir veiksmīgi nomainīts, klausule parādīs ziņojumu **SAVED** (Saglabāts).*

### Piezīme

Noklusētais preces PIN ir iestatīts uz 0000. Ja Jūs maināt šo PIN kodu, paturiet PIN informāciju drošā vietā, kur Jums tam ir vieglā pieeja. Nepazaudējiet PIN kodu.

### 5.3.5 Jūsu telefona pārstatīšana


Jūs varat pārstatīt Jūsu telefonu uz rūpīnīcas iestatījumiem. Lai uzzinātu, kādi iestatījumi tiek pārstatīti, skatīt 18.Ipp.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlēne).
2. Ievadiet **01**, ja Jūs vēlaties dzēst visas atmiņas.

## 2 JŪSU TELEFONS

### 2.3 Bāzes stacijas pārskats

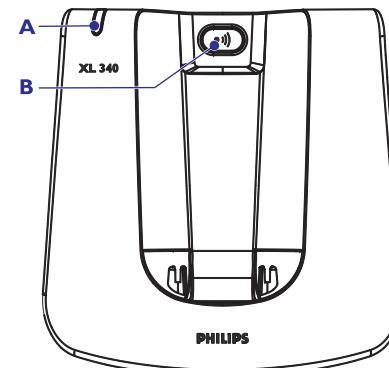

#### A Indikators

Deg, kad līnija ir aizņemta.  
Mirkšķinās, kad tiek saņemts ienākošais zvans.  
Mirkšķinās, kad pastkastītē ir jauns ziņojums.

#### B Meklēšanas taustiņš

Lietojet klausules meklēšanai.  
Lietojet klausules reģistrēšanai.

### 2.4 Displeja ikonas

Lietojet pirmo reizi, dažreiz ir nepieciešams gaidīt, līdz baterijas ir pietiekami uzlādētas, pirms displejā parādās ikonas.

Displejs sniedz informāciju par Jūsu telefona darbībām. Displeja augšpusē var tikt parādītas sekojošas ikonas.

 Parāda pašreizējo baterijas uzlādes līmeni. Ritinās lādēšanas laikā.

 Telefons tiek lietots. Mirkšķinās zvana laikā.

 Jūsu tīkla pastkastītē (nepieciešams abonents) ir jauns balss pasts.

 Telefona grāmatīnas atmiņa tiek skatīta vai redīgēta.

 Telefons ir programmas režīmā.

 Skalrunis ir ieslēgts.


 Zvana tonis ir izslēgts.

 Klausule ir savienota ar bāzi.

### 3 SĀKUMS

#### 3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

Novietojiet bāzes staciju pietiekami tuvu telefona un strāvas kontaktiem, lai vadi tos sasniegstu.

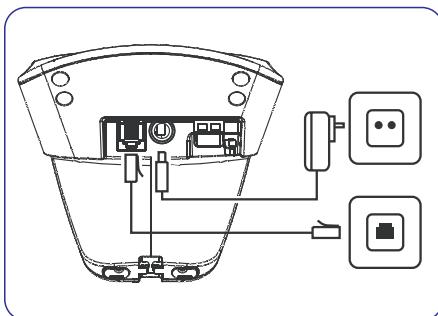

1. Pieslēdziet telefona līnijas vadu telefona kontaktam bāzes stacijas apakšā un sienas telefona kontaktam.
2. Pieslēdziet strāvas adaptera vadu barošanas kontaktam bāzes stacijas apakšā. Pieslēdziet strāvas adapteri sienas strāvas kontaktam.


#### △ Brīdinājums

Saskaņā ar standarta EN 60950 kritērijiem, elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

#### 3.2 Lādētāja pieslēgšana

Ja Jūs esat iegādājušies daudz-klausuļu iepakojumu, katra papildus klausule tiek piegādāta ar lādētāju un lādētāja adapteri.

1. Pieslēdziet lādētāja adaptiera vadu lādētāja apakšā.
2. Pieslēdziet lādētāja adaptieri sienas strāvas kontaktam.

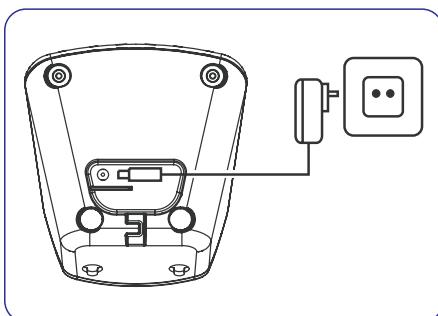


#### 3.3 Bateriju ievietošana klausulē

1. Ievietojiet divas pārlādējamās baterijas (iekļautas komplektā) bateriju nodalījumā.

#### △ Brīdinājums

Pārbaudiet bateriju polaritāti, ievietojot tās. Nepareiza polaritāte var bojāt ierīci.

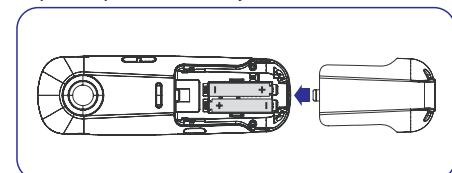

2. Aizveriet kārtīgi bateriju nodalījumu.

#### △ Brīdinājums

EKSPLOZIJAS RISKS, JA BATERIJA IR AIZVIETOTA AR NEPAREIZA TIPI BATERIJU. LIETOJET IETEICAMĀ TIPI BATERIJAS, KAS IEKLAUTAS KOMPLEKTĀ AR ŠO IERĪCI. NEKAD NELIETOJET NEPĀRLĀDĒJAMAS BATERIJAS.

#### 3.4 Bateriju lādešana

#### △ Brīdinājums

Bāzes stacijai vienmēr jābūt pieslēgtai strāvai, gan lādējot, gan lietojot.

#### Piezīme

Ja baterijas ir pilnīgi tukšas, ierīce nevarēs ieslēgties uzreiz. Lādēšanas laikā klausule var uzsilt. Tas ir normāli.

### 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

#### 5.2.3 Fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

LCD un taustiņš var tikt iedegts, kad telefons tiek lietots.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
2. Ievadiet 44.
3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - *Tiek parādīts jaunais iestatījums.*

#### 5.2.4 Automātiska atbilde

Automātiska atbilde sniedz Jums ērtību atbildēt uz zvanu, paceļot klausuli no statīva vai lādētāja. Jums nav jāspiež taustiņš .

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
2. Ievadiet 42.
3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - *Jaunais iestatījums tiek parādīts.*

#### 5.2.5 Automātiska klausules nolikšana

Automātiska klausules nolikšana sniedz Jums ērtību beigt zvanu, nolieket klausuli uz lādēšanas statīva. Jums nav jāspiež taustiņš .

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
2. Ievadiet 43.
3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - *Jaunais iestatījums tiek parādīts.*

#### 5.2.6 Automātiska zvanīšana

Automātiska zvanīšana sniedz Jums ērtību veikt zvanu no telefonu grāmatīnas atmiņām, kas piešķirtas taustiņiem 1 vai 2, nospiežot un turot attiecīgi taustiņu 1 vai 2 gaidīšanas režīmā. Jums nav jāspiež taustiņš .

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).
2. Ievadiet 45.
3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - *Jaunais iestatījums tiek parādīts.*

#### 5.2.7 Zvana toņa izvēle

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat pašreizējo zvana toņa nosaukumu.

2. Izvēlieties vajadzīgo melodiju, spiežot ciparu taustiņus 0 līdz 9.

3. Spiediet , lai apstiprinātu.

#### 5.2.8 Zvana toņa skaļuma maiņa

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet , līdz Jūs redzat pašreizējo zvana toņa nosaukumu.

2. Spiediet un , lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

3. Spiediet , lai apstiprinātu.

#### Piezīme

Ja zvana toņa skaļums ir iestatīts uz OFF (Izslēgts), parādās indikācija .

#### 5.2.9 Taustiņu signāla ieslēgšana/izslēgšana

Taustiņu toni ir toni, ko atskano Jūsu klausule katru reizi, kad Jūs nospiežat taustiņu uz klausules.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).

2. Ievadiet 41.

3. Nospiediet un turiet , lai apstiprinātu.
  - *Jaunais iestatījums tiek parādīts.*

#### 5.3 Papildus funkcijas

##### 5.3.1 Klausules reģistrācija

Ja Jūs esat nejauši atregistrējuši Jūsu klausuli, Jūs to varat atkal reģistrēt. Papildus klausules jāreģistrē bāzes stacijā pirms lietošanas.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet līdz Jūs redzat MENU? (Izvēlne).

## 5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

### 5.1 Telefonu grāmatīņas atmiņa

Jūsu telefonam ir 12 telefonu grāmatīņas atmiņas, kas sniedz Jums ērtību zvanīšanai. Katra atmiņas vieta var saglabāt vārdu līdz 12 simboliem un numuru līdz 24 cipariem.

Atmiņas tips	Asociētais taustiņš
Tiešas piekļuves atmiņas	(m1) (m2) (m3)
Papildus atmiņas	Ciparu taustiņi 1-9

#### 5.1.1 Telefonu grāmatīņas atmiņas saglabāšana

Gaidīšanas režīmā:

1. Ievadiet numuru.  
Nospiediet un turiet **#**, lai ievietotu pauzi.  
**Tā tiek parādīta kā P.**
2. Nospiediet un turiet ciparu taustiņu (1 līdz 9).  
**VAI**
2. Tiešā atmiņa ( **m1** **m2** **m3** ).  
**Numurs tiek saglabāts. Jūs dzirdēsiet apstiprinājuma signālu un redzēsiet NAME? (Vārds?).**
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet un turiet to pašu atmiņas taustiņu, lai saglabātu vārdu.

#### Piezīme

Esošs telefonu grāmatīpas ieraksts var tikt aizvietots, ievadot numuru un vārdu tajā pašā atmiņas vietā. Jauns ieraksts pārrakstīs esošo, nerādot brīdinājuma ziņojumu.

#### 5.1.2 Telefonu grāmatīņas ieraksta apskate

Jūs varat skatīt šīs atmiņas, kad klausule ir gaidīšanas režīmā.

Spiediet Tiešo atmiņu ( **m1** **m2** **m3** )

#### VAI

Nospiediet un turiet ciparu taustiņu (1 līdz 9).

**Tiks parādīts vārds un numurs.**

#### 5.1.3 Visu atmiņu dzēšana

Jūs varat dzēst visas atmiņas, lietojot funkciju **RESET** (Pārstatīšana). Papildus informāciju skatīt 16.lpp.

### 5.2 Jūsu telefona personalizēšana

#### 5.2.1 Piešķiriet Jūsu telefonam vārdu

Jūs varat piešķirt Jūsu telefonam citu nosaukumu. Ja Jums ir vairāk kā viena klausule, Jūs varat piešķirt katrai klausulei savu nosaukumu. Klausules nosaukums var būt līdz 10 simboliem. To var veidot no A-Z, 0-9 un atstarpes.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet **\*#**, līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlne).
2. Ievadiet **40**.
3. Nospiediet un turiet **\*#**.
  - Tiek parādīts pašreizējais klausules nosaukums.**
4. Redīģējiet nosaukumu.
5. Nospiediet un turiet **\*#**, lai apstiprinātu.

#### 5.2.2 Displeja valodas izvēle

Jūsu telefons atbalsta vairākas valodas.

Gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un turiet **\*#**, līdz Jūs redzat **MENU?** (Izvēlne).
2. Ievadiet valodas indeksa numuru (skatīt zemāk).
3. Nospiediet un turiet **\*#**, lai apstiprinātu.

Valoda	Indeksa numurs
Angļu	10
Hollandiešu	11
Franču	12
Vācu	13
Itāļu	14
Krievu	15
Spāņu	16
Turku	17
Dānu	18
Zviedru	19
Norvēgu	20
Grieķu	21
Poļu	22
Portugāļu	23
Somu	24
Ebreju	25

## 3 SĀKUMS

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai lādētāja un ļaujiet baterijām nepārtrauktī lādēties 24 stundas pirms lietošanas.



- Kad sākusies lādēšana, ekrānā parādās baterijas ikona** .

#### Piezīme

Garantija neattiecas uz baterijām un citām sastāvdalām, kam ir ierobežots mūžs, vai kas tiek pakļautas nodilumam.

#### 3.4.1 Zema uzlādes līmena brīdinājums

Tukšas baterijas ikona norāda, ka baterijas jālāde.

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai lādētāja, lai lādētu baterijas.

#### Piezīme

**Klausule pārslēgsies gulēšanas režīmā, kad būs sasniegts ūdens baterijas uzlādes līmenis.**

#### Piezīme

Zema uzlādes līmena brīdinājums informē Jūs, ka klausule jālādē. Ja tā notiek zvana laikā, zvans var beigties īsi pēc brīdinājuma.

#### 3.4.2 Baterijas mūžs un diapazons

Optimāls baterijas mūžs tiek sasniegts pēc 3 pilnīgas uzlādes un izlādes cikliem. Optimāls diapazons tiek sasniegts, kad diapazona laukumā nestrādā citas elektriskas ierīces.

Baterijas mūžs runāšanas režīmā:	Līdz 12 stundām.
Baterijas mūžs gaidīšanas režīmā: stundām.	Līdz 150
Uztveršanas diapazons telpās:	Līdz 50 metriem.
Uztveršanas diapazons ārā: metriem.	Līdz 300

### 3.5 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas saderības minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā XL340.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu XL340 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli XL340 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā, tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

### 3.6 Gaidīšanas režīms

Jūsu telefons ir gaidīšanas režīmā, kad tas netiek nodarbināts. Gaidīšanas režīma ekrāns parāda klausules nosaukumu, klausules numuru, baterijas ikonu un signāla ikonu.

### 3.7 Signāla pārbaude

Signāla ikona parāda savienojuma starp Jūsu klausuli un bāzes stacijas statusu.

Stabili deg: Jūsu klausule un bāzes stacija ir savienoti.

Mirkšķinās: Jūsu klausule un bāzes stacija ir zaudējuši savienojumu.

