

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



D120



Paplašinātā lietošanas dokumentācija

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi drošības norādījumi 3

2 Jūsu tālrunis 4

Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6
Displeja ikonas	6

3 Lietošanas sāksana 7

Bāzes stacijas pievienošana	7
Ievietojiet piegādātās baterijas	8
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
Klausules uzlādēšana	9
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
Kas ir gaidstāves režīms?	9
Signāla stipruma pārbaude	9
Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	9

4 Zvani 10

Zvanišana	10
Atbildēšana uz zvani	10
Zvana beigšana	10
Mikrofona skaņas izslēgšana	10
Auss skaļruņa skaļuma regulēšana	11
Otra zvana veikšana	11
Atbildēšana uz otru zvani	11
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	11
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	11

5 Iekšējais telefons un konferences zvani 12

Zvans citai klausulei	12
Zvana pārsūtīšana	12
Konferences zvana veikšana	12

6 Teksts un cipari 14

Teksta un ciparu ievadīšana	14
-----------------------------	----

7 Tālruņu grāmata 15

Tālruņu grāmatas skatīšana	15
Ieraksta meklēšana	15
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	15
Ieraksta pievienošana	15
Ieraksta rediģēšana	16
Ieraksta dzēšana	16
Visu ierakstu dzēšana	16

8 Zvanu žurnāls 17

Zvanu ierakstu skatīšana	17
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	17
Atzvanišana	17
Zvana ieraksta dzēšana	17
Visu zvanu ierakstu dzēšana	17

9 Numuru atkārtošanas saraksts 19

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	19
Numura atkārtošana	19
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	19
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	19
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	19

10 Tālruņa iestatījumi 20

Skaņas iestatījumi	20
Klausules nosaukuma piešķiršana	20
Datuma un laika iestatīšana	20
Displeja valodas iestatīšana	21

11 Pakalpojumi 22

Automātiskais konferences zvans	22
Zvanītāja ID/AOH	22
Automātiskais prefikss	22
Atzvanišanas laika iestatīšana	23
Numuru sastādīšanas režīms	23
Automātiskais pulkstenis	23
Papildu klausuļu reģistrēšana	23
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	24
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	24

12 Tehniskie rādītāji	25
13 Paziņojums	26
Atbilstības deklarācija	26
GAP standarta atbilstība	26
Atbilstība EMF	26
Veco produktu un bateriju utilizācija	26
14 Bieži uzdotie jautājumi	28
15 Pielikums	30
Teksta un numuru ievades tabulas	30

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.

- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tās var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 °C līdz +35 °C (no 32 °F līdz 95 °F).
- Glabāiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 °C līdz +45 °C (no -4 °F līdz 113 °F).
- Bateriju darbmūžs var samazināties zemas temperatūras apstākļos.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērošana

- Izmantojiet tikai to strāvas adapteri, kas norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Kontaktligzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvani veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvaniņu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvanīšanas iespēja.


2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.


Kārbas saturs




Klausule**



Bāzes stacija



Lādētājs**

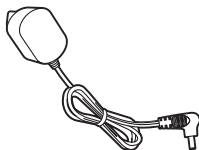

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata




Īsa lietošanas pamācība



Piezīme

- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.
- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskats

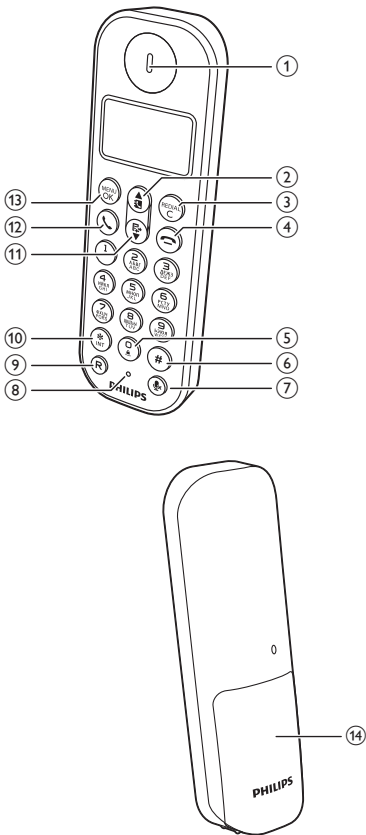

① Auss skaļrunis



- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

③ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtotāšanas sarakstu.



- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.



- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.



- Nospiediet un turiet, lai ievadītu pauzi.



- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.

⑧ MikrofonsR

- R Zvana atkārtotāšanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)



- *
INT
Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).



- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.




- Zvanīt un saņemt zvanus.

⑫ MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlnei.
- Apstiprināt atlasīto.
- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

⑬ Bateriju nodalījuma vāciņš

Bāzes stacijas pārskats

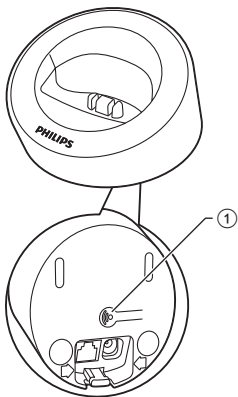

① •)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zemam). Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.

	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtēšanas sarakstā.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C , lai lasītu.

3 Lietošanas sākšana



Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

Bāzes stacijas pievienošana



Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.



Piezīme


- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:

- līdzstrāvas ieejas ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.


2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:

- tālruņa ligzdu bāzes stacijas aizmugurē;
- tālruņa ligzdu sienā.

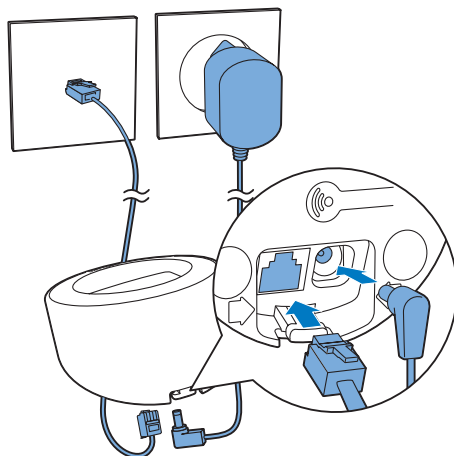


3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):

- līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
- elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

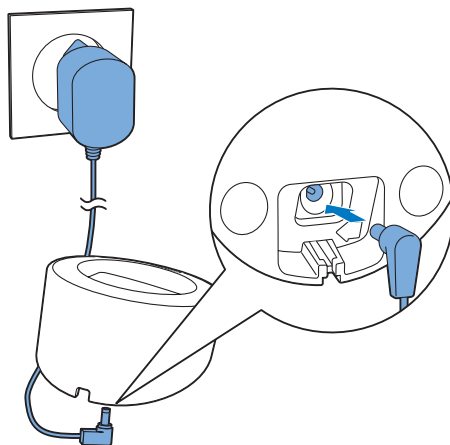


Ievietojiet piegādātās baterijas


1

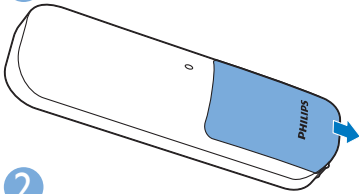

2

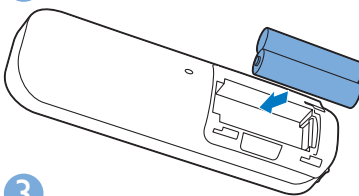

3

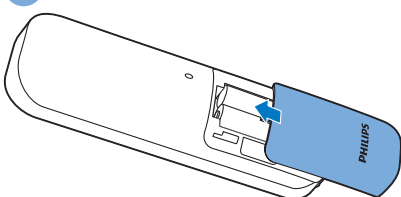

Ievērošanai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbības risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.



Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.



Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciens ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **MENU/OK > [TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [DATUMS/LAIKS]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Klausules uzlādēšana

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas vai uzlādes spraudnī, lai uzlādētu klausuli. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.


→ Tiek sākota klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

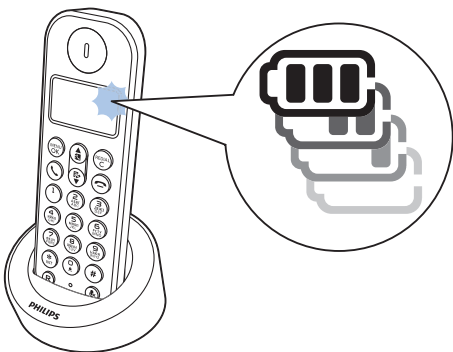

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.

 Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).

Ja klausule ielikta bāzes stacijā/savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.

 Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums vai datums un laiks, kā arī klausules numurs.

Padoms

- Nospiediet un turiet **MENU/OK**, lai pārslēgtos starp klausules nosaukuma, datuma un laika rādījumiem.

Signāla stipruma pārbaude

 Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu.

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 19), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 15) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 17).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet numuru.
 - Lai izdzestu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#**.
- 2 Nospiediet , lai izsauktu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet .

Brīdinājums

- Kad klausule zvana, turiet to tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvanu signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu .
- Ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu 
 - ↳ Klausulē redzams **[KLUS. IESL.]**.

- ↳ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.

- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
- ↳ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Auss skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Auss skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrāns.

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu **R**.
- ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
- ↳ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet **R** uRn , lai atbildētu uz zvanu.
- ↳ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu **R** uRn **1**, lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Nospiediet **R** un .

- ↳ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla. Par papildu maksu jautāriet pakalpojumu sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet **R** un pēc tam .

- ↳ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējiem zvanītājiem.

Zvans citai klausulei

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↵**.
↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **REDIAL/C** vai taustiņu **↵**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās

klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā telefona zvanu.

Zvana pārsūtīšana

Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu ***_{INT}**.
↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **↵**, kad otrs atbild uz jūsu zvanu.
↳ Zvans ir pārsūtīts uz atlasīto klausuli.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu , lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet .
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**.
 - ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet , lai pabeigtu konferences zvanu.

Piezīme

- Nospiediet , lai pievienotos jau notiekošai konferencei ar citu klausuli, ja **[PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE]** ir iestatīts kā **[AUTOMĀTISKI]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet , lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
 - ↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Vēlreiz nospiediet un turiet , lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.

Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet .



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 12 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**TĀLR. KATAL.**] > [**SKATĪT**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**TĀLR. KATAL.**] > [**SKATĪT**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet  un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**TĀLR. KATAL.**] > [**SKATĪT**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
↳ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > [**TĀLR. KATAL.**] > [**SKATĪT**], lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālruņu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Vecais tālruņu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**TĀLR. KATAL.**] > [**PIEV. JAUNU**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.



Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet

- 1 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [REDIĢĒT]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. KATAL.] > [DZĒST]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

Nospiediet **MENU/OK**.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[SKATĪT]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NR.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .

- ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet **[DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtošanas saraksts

Numuru atkārtošanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimums 10 numuru atkārtošanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtošana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[SAGLAB. NR.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[DZĒST VISU]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai [IZSLĒGTS].

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ZV. SKAĻUMS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [RING TONES], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [TAUST.TONIS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [SKAŅAS] > [ST. PIES.TON.], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums var būt maksimums 10 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā. Varat nospiegt **MENU/OK**, lai pārslēgtos starp klausules nosaukumu, datumu un laika rādījumu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [TĀLR. IEST.] > [TĀLR. NOS.] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Lai iegūtu informāciju, skatiet sadaļu Datuma un laika iestatīšana.

Displeja valodas iestatīšana



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

11 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [KONFERENCE]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[AUTOMĀTISKI]/[IZSLĒGTS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [CID/AOH]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[AUTOMĀTISKI]/[AOH IESL.]/[AOH IZSL.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [CID/AOH] > [ZV.ID CIPARI]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [AUT. PREFIKSS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**. Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**. Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: [ISS], [VIDĒJS] un [GARŠ]. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [ATZV. LAIKS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [NR.SAST. REŽ.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu *INT, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējāt zvanītāja ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI] > [AUTOM. PLKST.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[IESLĒGTS]/[IZSLĒGTS]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimāli 4 klausules.

- 1 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu •).
- 2 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.

- 3 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[REĢISTRĒT]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
 - ↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.

Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, tiek parādīts ziņojums klausulē. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

Ja divām klausulēm ir viena un tā pati bāzes stacija, varat noņemt klausules reģistrāciju, izmantojot otru klausuli.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[NON. REĢISTR.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 4 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.

Padoms

- Klausules numurs gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[PAKALPOJUMI]** > **[ATIESTATĪT]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi iestatījumi ir atiestatīti.

12 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 10 stundas
- Gaidstāves laiks: 180 stundas
- Diapazons iekštelpās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 300 mAh
uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- Tenpao: S003GV0600050, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 500 mA

Enerģijas patēriņš

- Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: aptuveni 0,6 W

Svars un izmēri

- Klausule: 105 grami
148 x 47,5 x 25,5 mm (A x P x D)
- Bāze: 56 grami
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (A x P x D)
- Lādētājs: 42 grami
43,2 x 77,9 x 86,4 mm (A x P x D)

13 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu

grupās: kartons (kārbā), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisīņi, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

14 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās [REĢISTR.NON.], reģistrējiet to.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlēties nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Atlasiet **[TĀLR. IEST.] > [VALODA]**, pēc tam ekrānā tiks parādīts kāds no šiem tekstiem:

УСТАНОВКИ > ЯЗЫК

PHONE SETUP > LANGUAGE

HAĻĀŠIT. TEL. > MOBA

TEL. NUSTAT. > KALBA

TELEF. SEAD. > KEEL

TĀLR. IEST. > VALODA

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

- 5 Atlasiet savu valodu.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav stātīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balss pasta iestatījumus?

Balss pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliedzinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedzinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts stātīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams stātīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas pie izplatītāja.

Nav rādījuma

- Pārliedzinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliedzinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nēlīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

15 Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

taustiņš	Rakstzīmes (angļu, latīņu valoda)
0	atstarpe 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Taustiņš	Rakstzīmes (krievu valoda)
0	atstarpe 0
1	- 1
2	A B В Г 2
3	Д Е Ж З 3
4	И К Л 4
5	М Н О П 5
6	Р С Т У 6
7	Ф Х Ц Ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8
9	Ь Э Ю Я 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas
tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas
Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tās
izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar
Koninklijke Philips N.V. licenci.

UM_D120_51_LV_V1.0
WK1409

CE 0168

