

# Snelstartgids




Stap A Aansluiten

Stap B Instellen


Stap C Genieten

## Wat zit er in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt, moet u de volgende items terugvinden.




Besturingskabel



Composite Video-kabel




Afstandsbediening met  
twee batterijen, type AAA

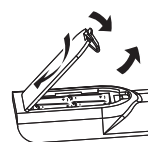

FM-antenne



Snelstartgids




Gebruikershandleiding

## Stap A Aansluiten

### Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties voor de TV.
- Als u een Progressive Scan-TV gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TV voor de juiste aansluitingen en uitgebreide informatie over de installatie.


- 1 Sluit de luidsprekerkabels aan.
- 2 Sluit de FM-antenne aan.
- 3 Sluit de besturingskabel aan.
- 4 Sluit de Composite Video-kabel aan op de TV.
- 5 Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.

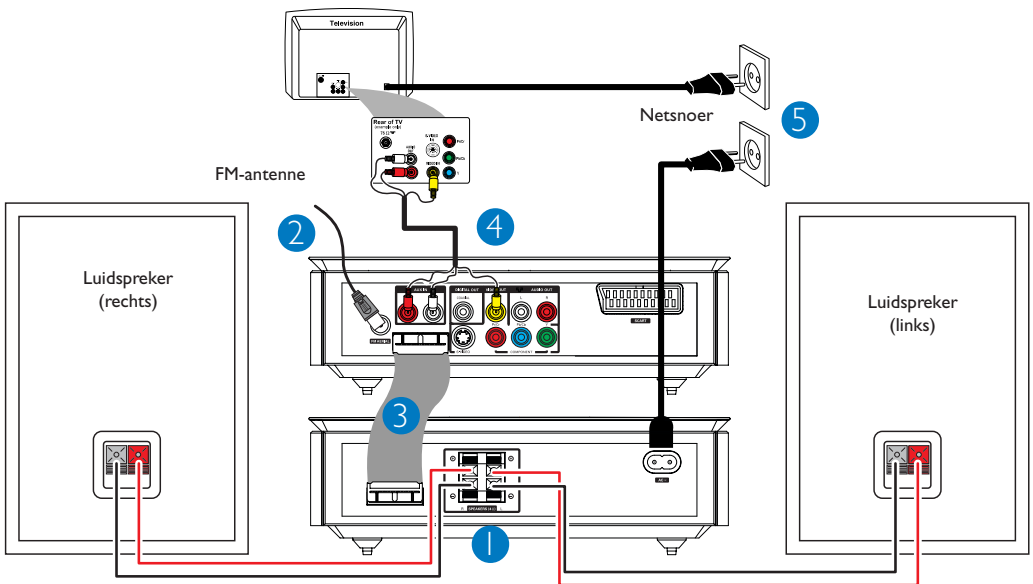

## Stap B Instellen

### De TV instellen


- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de discbron te selecteren.
- 2 Schakel de TV in en selecteer het juiste video-ingangskanaal.

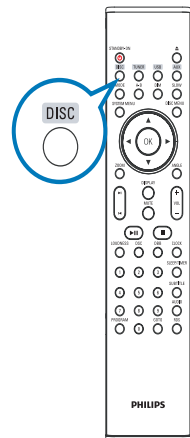

## Stap B Instellen

### De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bystand **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.
- 2 Gebruik **VOLUME +/-** op het apparaat of **VOL +/-** op de afstandsbediening om het juiste uur in te stellen als de uren cijfers knipperen.
- 3 Druk nogmaals op **CLOCK**. De minuutcijfers gaan knipperen. Gebruik **VOLUME +/-** op het toestel of **VOL +/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.





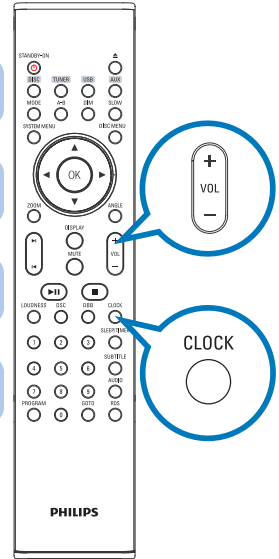


### DVD-menuopties instellen

#### **BELANGRIJK!**

Als de *Progressive Scan-functie* is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor *Progressive Scan-functie*, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel *Progressive Scan-functie* op uw TV uit of schakel *geïnterlineerd scannen in*.
- 2) Druk op **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op **DISC** en "1" om de *Progressive Scan-functie* af te sluiten.

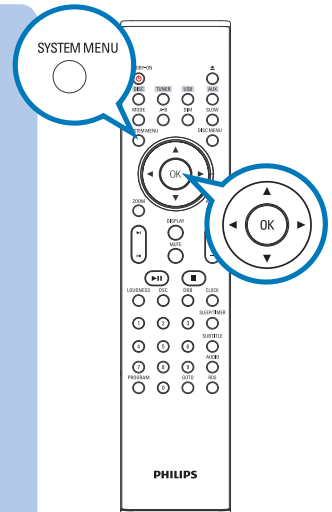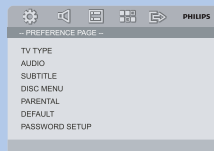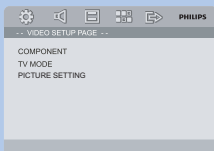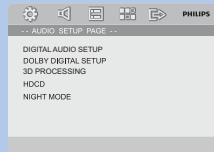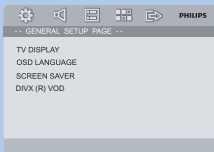

#### **Tip**


Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD-menuopties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

## Een disk afspelen

1 Druk op **OPEN • CLOSE ▲** (of **▲** op de afstandsbediening) om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets om de disklade te sluiten.  
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

2 Het afspelen wordt automatisch gestart. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶ II**.

3 Druk op **PRESET-■** (of **■** op de afstandsbediening) om het afspelen te beëindigen.

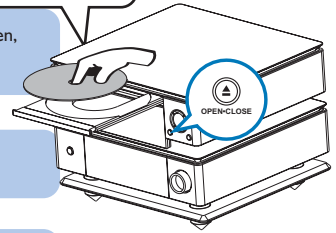

## Radiostations programmeren en hierop afstemmen

1 Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tunerbron te selecteren.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** op de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **PRESET+/- (◀ / ▶)** op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste station in het display verschijnt.

## Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de **→**-aansluiting op de set.

2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening)

3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

**Tip**  
Meer afspelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.

*Opmerkingen voor de afstandsbediening:*

- Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** of **TUNER**).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld **▶ II**, **◀**, **▶**).

