

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

XL390

XL395



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	3
2 Din telefon	4
Vad finns i förpackningen	4
Översikt över telefonen	5
Översikt över basstationen	5
Skärmikoner	6
3 Komma igång	7
Anslut basstationen och laddaren	7
Sätt i handenheten	8
Konfigurera telefonen (landsberoende)	8
Ändra PIN-kod för fjärråtkomst	9
Ladda handenheten	9
Kontrollera batterinivån	9
Vad är standbyläge?	9
Kontrollera signalstyrkan	10
4 Samtal	11
Ringa samtal	11
Avsluta samtal	12
Besvara samtal	12
Justera öronsnäckans/högtalarens volym	12
Stänga av ljudet för mikrofonen	13
Slå på eller slå av högtalaren	13
Ringa ett andra samtal	13
Besvara ett andra samtal	13
Växla mellan två samtal	13
Ringa ett gruppssamtal med externa samtal	13
5 Intercom- och gruppssamtal	14
Ringa samtal till en annan handenhet	14
Överföra ett samtal	14
Ringa gruppssamtal	14
6 Text och siffror	16
Ange text och siffror	16
Växla mellan versaler och gemener	16

7 Telefonbok	17
Visa telefonboken	17
Söka en post	17
Ringa från telefonboken	17
Öppna telefonboken under ett samtal	17
Lägga till en post	18
Redigera en post	18
Ta bort en post	18
Ta bort alla poster	18
Snabbknappar	18
8 Samtalslogg	19
Samtalslisttyp	19
Visa samtalsposterna	19
Spara en samtalspost i telefonboken	19
Ringa tillbaka	19
Ta bort en samtalspost	20
Ta bort alla samtalsposter	20
9 Återuppringningslista	21
Visa återuppringningsposter	21
Återuppringning	21
Spara en återuppringningspost i telefonboken	21
Ta bort en återuppringningspost	21
Ta bort alla återuppringningsposter	21
10 Telefoninställningar	22
Ljudinställningar	22
ECO-läge	22
Namnge handenheten	23
Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning	23
Ange datum och tid	23
Ställa in menyspråk	23
11 Väckarklocka	24
Ställa väckarklockan	24
Stänga av larmsignalen	24

12 Tjänster	25
Samtalslisttyp	25
Automatiskt gruppsamtal	25
Nätverkstyp	25
Automatiskt prefix	25
Ställa in varaktighet för återuppringning	26
Uppringningsläge	26
Registrera handenheter	27
Avregistrera handenheter	27
Återställa standardinställningarna	27

13 Nätverkstjänster	28
Vidarekoppling av samtal	28
Återkoppling av samtal	28
Återuppringningstjänsten	29
Dölja din identitet	29

14 Telefonsvarare	30
Slå på eller av telefonsvararen	30
Ställa in språk för telefonsvararen	30
Svarsmeddelanden	30
Inkommande meddelanden	31
Fjärrrätkomst	33

15 Teknisk information	34
-------------------------------	-----------

16 Obs!	35
Deklaration om överensstämmelse	35
Använda GAP-standardkompatibilitet	35
Uppfyllelse av EMF-standard	35
Kassering av dina gamla produkter och batterier	35

17 Vanliga frågor	37
--------------------------	-----------

18 Appendix	38
Inmatningstabeller för text och siffror	38

19 Index	40
-----------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Strömkrav

- För den här produkten krävs strömförsörjning med 100-240 V AC. Vid strömavbrott kan kommunikationen gå förlorad.
- Spänningen på nätverket är klassificerad som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), enligt beskrivning i standarden EN 60950.



Varning

- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada enheten.
- Utsätt inte telefonen för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte telefonen och låt inga föremål falla ned på den.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.

Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 °C och +40 °C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 °C och +45 °C (upp till 95 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid låga temperaturer.

Så här undviker du skador och dålig funktion



Var försiktig

- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kasserade använda batterier enligt instruktionerna.
- Använd alltid de kablar som medföljer produkten.
- Låt inte laddningskontakterna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Låt inte små metallföremål komma i kontakt med produkten. Det kan försämra ljudkvaliteten och skada produkten.
- Metallobjekt kan hållas kvar om de placeras nära eller på handenhetens mottagare.
- Använd inte produkten på ställen där explosionsrisk föreligger.
- Öppna inte handenheten, basstationen eller laddaren eftersom du då kan utsättas för högsänkning.
- För utrustning med stickkontakt ska vägguttaget monteras nära utrustningen och vara enkelt att komma åt.
- Aktivering av handsfree kan leda till att volymen i öronsnäckan plötsligt ökar till en mycket hög nivå, så se till att du inte har handenheten för nära örat.
- Utrustningen är inte avsedd för att ringa nödsamtal när strömmen bryts. Det måste finnas ett tillgängligt alternativ som möjliggör nödsamtal.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.

2 Din telefon

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Vad finns i förpackningen



Basstation (XL390)



Basstation (XL395)



Handenhet***



Laddare**



Nätadapter***



Anslutningskabel*



Garanti



Användarhandbok



Snabbstartguide



Kommentar


- * I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.



Kommentar

- ** I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter; laddare och nätadapterar.

Översikt över telefonen

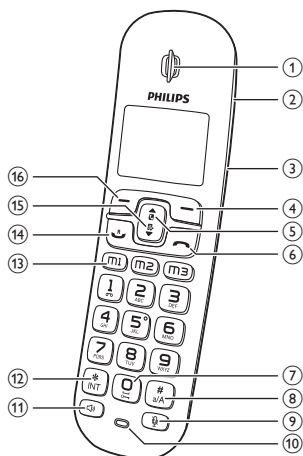

① Öronsnäcka

② Högtalare

③ Batterilucka

④ ☐

- Ta bort text eller siffror.
- Avbryta åtgärden.

⑤ ⬆

- Bläddra uppåt på menyn.
- Öka volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna telefonboken.

⑥ ⏏

- Avsluta samtalet.
- Stänga menyn/avsluta åtgärden.

⑦ ☐

- Tryck för att ange ett mellanslag vid textredigering.
- Håll intryckt för att låsa knappsatsen.

⑧ # a/A

- Håll intryckt för att lägga in en paus.
- Håll intryckt för att växla mellan versaler och gemener vid redigering.

⑨ 🎤

Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

⑩ Mikrofon

⑪ 🔊

- Slå på/av högtalartelefonen.
- Ringa och ta emot samtal via högtalaren.

⑫ * INT

Håll intryckt för att ringa ett intercomsamtal (endast för paket med flera handenheter).

⑬ M1/M2/M3

Spara samtalsposterna för snabbuppringning.

⑭ Ⓜ

- Ringa och ta emot samtal.
- Återuppringningsknapp

⑮ ⬇


- Bläddra nedåt på menyn.
- Minska volymen för öronsnäcka/högtalare.
- Öppna samtalsloggen.

⑯ ☐

- Öppna huvudmenyn.
- Bekräfta val.
- Öppna alternativmenyn.
- Välj den funktion som visas på handenhetsens skärm direkt ovanför knappen.


Översikt över basstationen

XL390

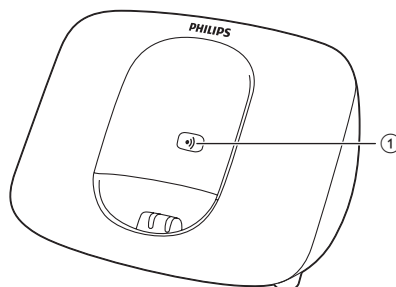

① 📞

- Söka handenheter.
- Öppna registreringsläget.

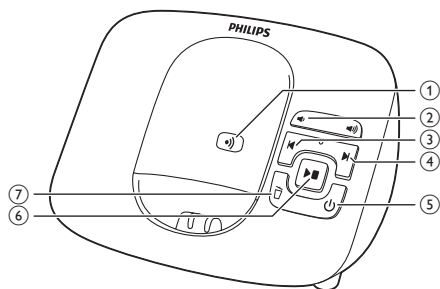

- ①
 - Söka handenheter.
 - Öppna registreringsläget.
- ②
 - Öka/minska volymen för högtalare.
- ③
 - Hoppa bakåt vid uppspelning.
- ④
 - Hoppa framåt vid uppspelning.
- ⑤
 - Slå på eller av telefonsvararen.
- ⑥
 - Spela upp meddelanden.
 - Stoppa uppspelning av meddelanden.
- ⑦
 - Ta bort aktuellt uppspelat meddelande.

Skärmikoner

I standbyläget visar ikonerna på huvudskärmen vilka funktioner som är tillgängliga på handenheten.

Ikon	Beskrivning
	När handenheten inte sitter i
	basstationen/laddaren anger staplarna
	batterinivån (från full till låg).
	När handenheten är placerad i
	basstationen/kopplad till laddaren visas
	staplarna stegrande tills laddningen är klar.

	Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.
	Det här visar kopplingsstatus mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken när de missade samtalen i samtalsloggen har lästs.
	Det här blinkar vid mottagning av ett inkommande samtal. Det lyser med fast sken när ett samtal pågår.
	Högtalaren är på.
	Väckarklockan är aktiverad.
	Ringsignalen är av.
	Telefonsvarare: det blinkar när det finns ett nytt meddelande. Det visar när telefonsvararen är påslagen.
	Det blinkar när det finns ett nytt röstmeddelande. Det lyser med fast sken när röstmeddelandena redan visats i samtalsloggen. Ikonen visas inte när det inte finns något röstmeddelande.
	Tyst läge är aktiverat.
	Läget ECO är aktiverat.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Läs säkerhetsinstruktionerna i avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" innan du ansluter och installerar handnheten.

Anslut basstationen och laddaren


! Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på telefonens bak- eller undersida.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batterierna.


☰ Kommentarer

- Om du abonnerar på en DSL-höghastighetsanslutning (digital subscriber line) via telefonlinjen bör du se till att installera ett DSL-filtrer mellan telefonsladden och nätuttaget. Filtret förebygger brus och problem med nummerpresentation som kan orsakas av DSL-störningar. Om du vill ha mer information om DSL-filtrer kontakter du DSL-tjänstleverantören.
- Typplattan sitter på undersidan av basstationen.

- 1 Anslut nätadapterns ändrar till:
 - DC-ingången på undersidan av basstationen.
 - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
 - telefonuttaget på undersidan av basstationen.
 - telefonuttaget på väggen.

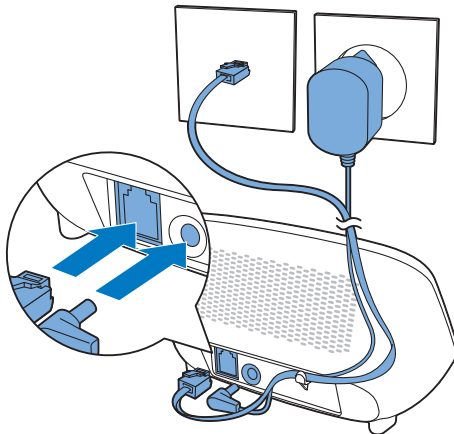


- 3 Anslut nätadapterns ändrar till (endast för paket med flera handnheter):
 - DC-ingången på undersidan av den extra handnhetensladdaren.
 - nätuttaget på väggen.

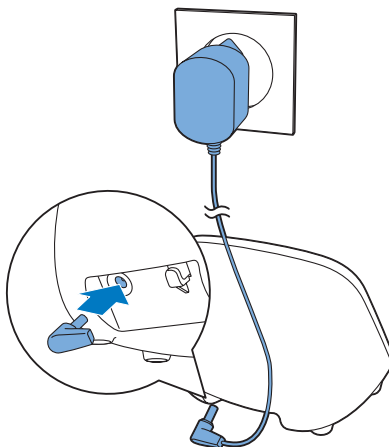

Sätt i handenheten

Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.

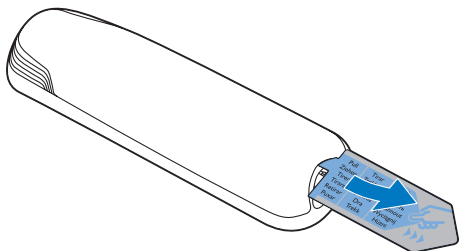

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Använd endast de medföljande batterierna.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.



Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Det är normalt att handenheten blir varm medan batterierna laddas.



Varning

- Kontrollera batteriets poler när du sätter in det i batterifacket. Om polerna vänds åt fel håll kan produkten skadas.

Konfigurera telefonen (landsberoende)

- 1 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande.
- 2 Tryck på **[OK]**.

Ställa in land/språk

Välj land/språk och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

↳ Land-/språkinställningen sparas.



Kommentar

- Land-/språkinställningsalternativet är landsberoende. Om inget välkomstmeddelande visas betyder det att land-/språkinställningen är förinställd för ditt land. Sedan kan du ställa in datum och tid.

Se följande steg om du vill återställa språket.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid



Tips

- Om du vill ställa in datum och tid senare kan du hoppa över den här inställningen genom att trycka på **[Bakåt]**.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Datum & tid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange datumet med sifferknapparna och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Tidsinställningsmenyn visas på handenheten.
- 3 Ange tiden med sifferknapparna.



Kommentar

- Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på  /  och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

Ändra PIN-kod för fjärråtkomst



Kommentar

- Standard-PIN-koden för fjärråtkomst till telefonsvararen är 0000, och för att öka säkerheten är det viktigt att ändra den.

- Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ladda handenheten

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.




Kommentar

- Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.
- Om handenheten blir varm medan batterierna laddas är det normalt.

Du kan aktivera eller avaktivera dockningstonen (se 'Ställa in dockningston' på sidan 22).
Telefonen är nu klar att använda.

Kontrollera batterinivån

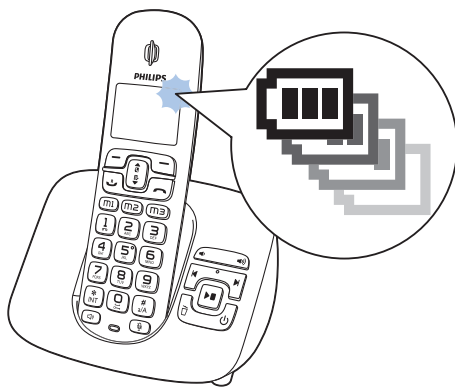

Batteriikonen visar den aktuella batterinivån.



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).
När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar.
Batteriet är svagt och behöver laddas.

Handenheten stängs av när batterierna är slut.
Om du pratar i telefon hör du varningssignaler när batterierna snart är tomma. Samtalet kopplas ned efter varningen.

Vad är standbyläge?

Telefonen är i standbyläge när den är inaktiv.
Standbyskärmen visar handenhetsens namn och nummer samt datum och tid.

Kontrollera signalstyrkan

 Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är anslutningen.

- Se till att handenheten är kopplad till basstationen innan du ringer, tar emot samtal eller använder telefonens funktioner.
- Om du hör varningssignaler när du talar i telefon är handenhetsens batteri nästan urladdat eller så är handenheten utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenheten närmare basstationen.

4 Samtal



Kommentar

- När strömmen bryts kan telefonen inte användas för nödsamtal.



Tips

- Kontrollera signalstyrkan innan du ringer ett samtal eller medan ett samtal pågår (se 'Kontrollera signalstyrkan' på sidan 10).

Ringa samtal

Du kan ringa samtal på följande sätt:

- Snabbval
- Snabbuppringning med hjälp av snabbknapparna
- Slå numret innan du ringer
- Ringa upp det senaste numret
- Ringa från återuppringningslistan.
- Ringa från telefonbokslistan.
- Ringa från samtalsloggen

Snabbval

- 1 Tryck på  eller .
- 2 Slå telefonnumret.
 - ↳ Numret rings upp.
 - ↳ Det aktuella samtalets längd visas.

Ringa med hjälp av snabbknappen

Ringa från posten som sparats i snabbknappen, tryck på  eller  och sedan på **M2**, **M1** eller **M3**.

↳ Numret rings upp.



Tips

- Mer information om hur du ställer in snabbknapparna finns i nästa avsnitt.

Ställa in snabbknapparna

- 1 Ange numret och håll sedan **M2**, **M1** eller **M3** intryckt.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Redigera numret om så behövs, och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
 - ↳ Inställningen av snabbknappen är klar.



Kommentar

- Om redan finns redan en post sparad för snabbknappen måste du ange om du vill ersätta den gamla posten med den nya.

Slå numret innan du ringer

- 1 Slå telefonnumret
 - Om du vill radera en siffra trycker du på **[Rensa]**.
 - Om du vill ange en paus håller du ned # a/A.
- 2 Tryck på  eller  för att ringa samtalet.

Ringa från återuppringningslistan

Du kan ringa samtal från återuppringningslistan (se 'Återuppringning' på sidan 21).

Ringa upp det senaste numret

- 1 Tryck på [Återuppringning].
 - ↳ Återuppringningslistan visas och det senaste numret markeras.
- 2 Tryck på .
 - ↳ Det senaste numret rings sedan upp.

Ringa från telefonboken

Du kan ringa samtal från telefonboken (se 'Ringa från telefonboken' på sidan 17).

Ringa från samtalsloggen

Du kan ringa tillbaka till nummer som finns i samtalsloggen för mottagna eller missade samtal (se 'Ringa tillbaka' på sidan 19).



Kommentar

- Samtalstimern visar samtalstiden för det aktuella samtalet.



Kommentar

- Om du hör varningssignaler är handenhetsens batteri nästan urladdat, eller så är handenhetsen utom räckvidd. Ladda batteriet eller flytta handenhetsen närmare basstationen.

Avsluta samtal

Du kan avsluta samtal på följande sätt:

- trycka på  eller
- Placera handenhetsen i basstationen eller laddningsenheten.

Besvara samtal

Vid inkommande samtal ringer telefonen och LCD-bakgrundsbelysningen blinkar. Tryck på  eller  för att besvara samtalet.



Varning

- När handenhetsen ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.



Kommentar

- Nummerpresentationstjänsten är tillgänglig om du tecknat den hos din tjänsteleverantör.



Tips

- När det finns ett missat samtal visas ett meddelande.

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal

Tryck på [Tyst] när telefonen ringer.

Justera öronsnäckans/högtalarens volym

Tryck på  /  om du vill justera volymen under ett samtal.

- ↳ Öronsnäckans/högtalarens volym har justerats och samtalsskärmen visas igen på telefonen.

Stänga av ljudet för mikrofonen

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 ↳ [Ljud avstängt] visas på handenheten.
 ↳ Den som ringer kan inte höra dig, men du kan höra hans/hennes röst.
- 2 Tryck på  igen för att slå på ljudet för mikrofonen.
 ↳ Du kan nu kommunicera med den som ringer.

Slå på eller slå av högtalaren

Tryck på .

Ringa ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

- 1 Tryck på  under ett samtal.
 ↳ Det första samtalet parkeras.
- 2 Slå det andra numret.
 ↳ Numret som visas på skärmen rings upp.

Besvara ett andra samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende.

När du meddelas om ett inkommande samtal genom ett pipljud som hörs med jämna mellanrum, kan du besvara samtalet på följande sätt:

- 1 Tryck på  och  för att besvara samtalet.
 ↳ Det första samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.
- 2 Tryck på  och  för att avsluta det aktuella samtalet och besvara det första samtalet.

Växla mellan två samtal

Du kan växla mellan samtalen på följande sätt:

- Tryck på  och ; eller
- Tryck på [Val] och välj [Byta samtal]. Bekräfta sedan genom att trycka på [OK] igen.
 ↳ Det aktuella samtalet parkeras, och du kopplas till det andra samtalet.

Ringa ett gruppsamtal med externa samtal

Kommentar

- Den här tjänsten är nätverksberoende. Kontrollera med tjänsteleverantören om extraavgifter tillämpas.

När du är ansluten till två samtal kan du ringa ett gruppsamtal på följande sätt:

- Tryck på  och sedan på  eller
- Tryck på [Val], välj [Konferens] och bekräfta genom att trycka på [OK] igen.
 ↳ De två samtalen kopplas samman och ett gruppsamtal upprättas.

5 Intercom- och gruppssamtal

Ett intercomsamtal är ett samtal till en annan handenhet som delar samma basstation. Ett gruppssamtal är ett samtal mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån.

Ringa samtal till en annan handenhet



Kommentar

- Om basstationen bara har två registrerade handenheter håller du ned ***_{INT}** när du vill ringa den andra handenheten.

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Den valda handenheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda handenheten.
↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Avbryt]** eller  för att avbryta eller avsluta intercom-samtalet.



Kommentar

- Om den valda handenheten är upptagen visas **[Upptaget]** på handenhets skärm.

Medan du talar i telefon

Du kan växla från en handenhet till en annan under ett samtal:

- 1 Håll ***_{INT}** nedtryckt.
↳ Samtalet från den som för tillfället ringer upp parkeras.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Vänta på att den andra parten ska besvara samtalet.

Växla mellan samtal

Tryck på **[Ext.]** när du vill växla mellan ett internt och ett externt samtal.

Överföra ett samtal

- 1 Håll ned ***_{INT}** under ett samtal.
↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
- 2 Välj handenhetsnummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Tryck på  när den andra parten besvarar samtalet.
↳ Samtalet har nu överförs till den valda handenheten.

Ringa gruppssamtal

Ett 3-vägs gruppssamtal är mellan dig, en annan handenhetsanvändare och personer som ringer utifrån. Det krävs att två handenheter delar samma basstation.

Under ett externt samtal

- 1 Håll  nedtryckt för att påbörja ett internt samtal.
 - ↳ De handenheter som är tillgängliga för intercom visas.
 - ↳ Samtalet från den som ringer utifrån parkeras.
- 2 Välj eller slå handenhets nummer och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Den valda enheten ringer.
- 3 Tryck på  på den valda enheten.
 - ↳ Intercom-samtalet upprättas.
- 4 Tryck på **[Konf.]**.
 - ↳ Du deltar nu i ett 3-vägs gruppsamtal med ett externt samtal och en vald enhet.
- 5 Tryck på  om du vill avsluta gruppsamtalet.



Kommentar

- Tryck på  om du vill delta i ett pågående gruppsamtal med en annan enhet om **[Tjänster]** > **[Konferens]** är inställt på **[Auto]**.

Under gruppsamtalet

- Tryck på **[Int.]** för att parkera det externa samtalet och gå tillbaka till det interna samtalet.
 - ↳ Det externa samtalet parkeras.
- Återupprätta gruppsamtalet genom att trycka på **[Konf.]**.



Kommentar

- Om användaren av en enhet lägger på under gruppsamtalet är den andra enheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

6 Text och siffror

Du kan ange handenhetens namn, telefonboksposter och andra menyalternativ med text och siffror:

Ange text och siffror

- 1 Ange önskat tecken genom att trycka en eller flera gånger på aktuell alfanumerisk knapp.
- 2 Tryck på **[Rensa]** för att radera tecknet.
- 3 Lägg till ett mellanslag genom att trycka på .



Tips

- Ytterligare information om inmatning av text och siffror finns i kapitlet "Bilaga".

Växla mellan versaler och gemener

Som standard är den första bokstaven i varje ord i en mening en versal och övriga bokstäver gemener. Växla mellan versaler och gemener genom att hålla  intryckt.

7 Telefonbok

Den här telefonen har en telefonbok där upp till 100 poster kan sparas. Du kan öppna telefonboken från handenheten. Varje post kan ha ett namn med upp till 14 tecken och ett nummer med upp till 24 siffror.

Det finns två direktåtkomstminnen (knappen  och knappen ). Beroende på land är knappen  och knappen  inställda på numret till röstbrevlådan och till informationstjänsten hos tjänsteleverantören. När du håller knappen nedtryckt i standbyläge slås det sparade telefonnumret automatiskt.

Visa telefonboken



Kommentar

- Du kan endast visa telefonboken på en handenhet i taget.

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK].
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra bland posterna i telefonboken.

Söka en post

Du kan söka i telefonboksposterna på följande sätt:

- Bläddra i kontaktlistan.
- Ange det första tecknet för kontakten.

Bläddra i kontaktlistan

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] > [Telefonbok] > [Titta] > [OK].
- 2 Tryck på  /  om du vill bläddra i telefonbokslistan.

Ange det första tecknet för kontakten

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK].
- 2 Tryck på den alfanumeriska knapp som motsvarar tecknet.
 - ↳ Den första post som börjar med det tecknet visas.

Ringa från telefonboken

- 1 Öppna telefonbokslistan genom att trycka på  eller välja [Meny] > [Telefonbok] > [Visa] > [OK].
- 2 Välj en kontakt i telefonbokslistan.
- 3 Tryck på  för att ringa samtalet.

Öppna telefonboken under ett samtal

- 1 Tryck på [Val] och välj [Telefonbok].
- 2 Bekräfta genom att trycka på [OK].
- 3 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på [OK].
 - ↳ Numret visas.

Lägga till en post



Kommentar

- Om telefonbokens minne är fullt visas ett meddelande i handenheten. Ta bort några poster så att du kan lägga till nya.

- 1 Välj [**Meny**] > [**Telefonbok**] > [**Lägg till nytt**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 3 Ange numret och bekräfta genom att trycka på [**Spara**]
↳ Den nya posten har sparats.



Tips

- Håll ned **#** för att lägga in en paus.



Kommentar

- Telefonkatalogen skriver över det gamla numret med det nya.



Tips

- Tryck på [**Rensa**] för att radera tecknet. Tryck på / för att flytta markören åt vänster och höger.

Redigera en post

- 1 Välj [**Meny**] > [**Telefonbok**] > [**Ändra**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 2 Redigera namnet och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 3 Redigera numret och bekräfta genom att trycka på [**Spara**].
↳ Posten sparats.

Ta bort en post

- 1 Välj [**Meny**] > [**Telefonbok**] > [**Radera**].
- 2 Välj en kontakt och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].

Ta bort alla poster

- 1 Välj [**Meny**] > [**Telefonbok**] > [**Radera allt**] och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Alla poster tas bort.

Snabbknappar

Telefonen har 3 snabbknappar där du kan spara nödtelefonnummer eller nummer som du ringer ofta.

Ställa in snabbknapparna

- 1 Ange numret och håll sedan **M2**, **M1** eller **M3** intryckt.
- 2 Ange namnet och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 3 Redigera numret om så behövs, och bekräfta genom att trycka på [**Spara**].
↳ Inställningen av snabbknappen är klar.



Kommentar

- Om redan finns redan en post sparad för snabbknappen måste du ange om du vill ersätta den gamla posten med den nya.

8 Samtalslogg

I samtalsloggen sparas samtalshistoriken för alla missade och mottagna samtal. I samtalshistoriken för inkommande samtal ingår uppringarens namn och nummer samt tid och datum för samtalet. Den här funktionen är tillgänglig om du har tecknat nummerpresentationstjänsten hos din tjänsteleverantör.

Upp till 50 samtalsposter sparas i telefonen. Samtalsloggikonen på handenheten blinkar för att påminna dig om eventuella obesvarade samtal. Om den som ringer tillåter att hans/hennes identitet visas kan du se namnet eller numret. Samtalsposterna visas i kronologisk ordning med det senast mottagna samtalet överst i listan.



Kommentar

- Kontrollera att numret i samtalslistan är giltigt innan du ringer tillbaka direkt från samtalslistan.

Ikonerna som visas på skärmen anger om det är missade/besvarade samtal.

Ikoner	Beskrivning
	Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.
	Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken när de missade samtalen i samtalsloggen har lästs.

Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Samtalslisttyp]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Visa samtalsposterna

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck på **[Val]** > **[Visa]** för att visa tillgänglig information.

Spara en samtalspost i telefonboken

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och tryck sedan på **[Val]**.
- 3 Välj **[Spara nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Posten sparas.

Ringa tillbaka

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post i listan.
- 3 Tryck på för att ringa samtalet.

Ta bort en samtalspost

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på **[Val]**.
- 3 Välj **[Radera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla samtalsposter

- 1 Tryck på .
↳ Loggen för inkommande samtal visas.
- 2 Tryck på **[Val]**.
- 3 Välj **[Radera allt]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla poster tas bort.

9 Återuppringningslista

I återuppringningslistan sparas samtalshistoriken för uppringda nummer. Den innehåller de namn och/eller nummer du ringt upp. Upp till 20 återuppringningsposter kan sparas i telefonen.

Visa återuppringningsposter

- 1 Tryck på [**Återuppringn**].
↳ Listan över uppringda nummer visas.

Återuppringning

- 1 Tryck på [**Återuppringn**].
- 2 Välj den post du vill ringa. Tryck på .
↳ Numret rings upp.

Spara en återuppringningspost i telefonboken

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på [**Val**].
- 3 Välj [**Spara nummer**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
- 4 Ange och redigera namnet och bekräfta genom att trycka på [**OK**].
- 5 Ange och redigera numret och bekräfta genom att trycka på [**Spara**].
↳ Posten sparas.

Ta bort en återuppringningspost

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj en post och bekräfta genom att trycka på [**Val**].
- 3 Välj [**Radera**] och bekräfta sedan genom att trycka på [**OK**].
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Posten tas bort.

Ta bort alla återuppringningsposter

- 1 Tryck på [**Återuppringn**], så öppnas listan över uppringda nummer.
- 2 Välj [**Val**] > [**Radera allt**] och bekräfta valet genom att trycka på [**OK**].
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 3 Bekräfta genom att trycka på [**OK**].
↳ Alla poster tas bort.

10 Telefoninställningar

Du kan anpassa inställningarna så att du får en personlig telefon.

Ljudinställningar

Ställa in handenhetsens ringsignalsvolym

Du kan välja mellan 5 ringsignalsvolymnivåer, eller **[Av]**.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Ringvolym]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en volymnivå och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

Ställa in handenhetsens ringsignal

Du kan välja mellan 10 ringsignaler:

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Ringningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ringsignal och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

Ställa in knappljud

Knappljud är det ljud som hörs när du trycker på en knapp på handenhetsen.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Knappljud]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

Ställa in dockningston

Dockningston är det ljud som hörs när du placerar handenhetsen i basstationen eller i laddaren.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Dockningston]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

Ställa in kompatibilitet med hörapparat

Du kan använda telefonen tillsammans med en hörapparat.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Ljud] > [Hörapparat]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.

ECO-läge

I läget **ECO** minskas handenhetsens och basstationens överföringseffekt under pågående samtal eller när telefonen är i standbyläge.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefoninst.] > [Eko-läge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[På]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
→ Inställningen har sparats.
→ **ECO** visas i standbyläge.



Kommentar

- När läget **ECO** är inställt på **[På]** kan anslutningsområdet mellan handenhetsen och basstationen minskas.

Namnge handenheten

Namnet på handenheten kan bestå av upp till 14 tecken. Det visas på handenhetens skärm i standbyläget.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Telefonnamn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera namnet. Om du vill radera ett tecken väljer du **[Rensa]**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ställ in LCD-skärmens bakgrundbelysning

Du kan slå av eller på funktionen som gör att LCD-skärmens bakgrundsbelysning och knappsatsblinkningar aktiveras när telefonen ringer.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Visuell signal]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Blinkning på]/[Blinkning av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Ange datum och tid

Mer information finns i "Ange datum och tid" i avsnittet Komma igång.

Ställa in menyspråk



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.
- Tillgängliga språk varierar från land till land.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefoninst.]** > **[Språk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

11 Väckarklocka

Telefonen har en inbyggd väckarklocka. Läs i informationen nedan om hur du ställer väckarklockan.

Ställa väckarklockan

- 1 Välj **[Meny]** > **[Alarm]** och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[En gång]** eller **[Dagligen]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange en larmtid och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Väckarklockan är ställd och  visas på skärmen.



Tips

- Tryck på  /  för att växla mellan **[AM]/[PM]**.

Stänga av larmsignalen

När larmsignalen ljuder

Du kan stänga av larmsignalen genom att trycka på valfri knapp.

Innan larmsignalen ljuder

Välj **[Meny]** > **[Alarm]** > **[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Inställningen har sparats.

12 Tjänster

Telefonen har ett antal funktioner som hjälper dig att hantera samtal.

Samtalslisttyp

Alla inkommande eller missade samtal kan visas i den här menyn.

Välj samtalslisttyp

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Samtalslisttyp] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt gruppsamtal

Om du vill delta i ett externt samtal med en annan enhet trycker du på .

Aktivera/avaktivera automatiskt gruppsamtal

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Konferens] och bekräfta genom att trycka på [OK].
- 2 Välj [Auto]/[Av] och bekräfta sedan genom att trycka på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Nätverkstyp



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller med stöd för nätverkstyp.

- 1 Välj [Meny] > [Tjänster] > [Nätverkstyp] och tryck sedan på [OK].
- 2 Välj en nätverkstyp och tryck på [OK].
↳ Inställningen har sparats.

Automatiskt prefix

Den här funktionen kontrollerar och formaterar numret för det utgående samtalet innan det rings upp. Prefixnumret kan ersätta det spårnummer du ställer in i menyn. Exempel: du ställer in 604 som spårnummer och 1250 som prefix. När du har slagit ett nummer som 6043338888 ändrar telefonen numret till 12503338888 när det rings upp.



Kommentar

- Den maximala längden för ett spårnummer är 5 siffror. Den maximala längden för ett automatiskt prefixnummer är 10 siffror.

Ställa in automatiskt prefix

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Automatprefix]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange spårnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange prefixnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om du vill ange en paus håller du ned **#** a/A.

Kommentar

- Om prefixnumret är inställt och spårnumret lämnats tomt läggs prefixnumret till alla utgående samtal.

Kommentar

- Funktionen är inte tillgänglig om det uppringda numret börjar med * och #.

Uppringningsläge

Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där både tonval och pulsval kan användas.

Uppringningsläge är den telefonsignal som används i ditt land. Telefonen har funktioner för tonval (DTMF) och pulsval (rotation). Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

Ställa in uppringningsläge

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Ringläge]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett uppringningsläge och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Om telefonen är i pulsvalsläget trycker du på ***_{INT}** under ett samtal för tillfälligt tonvalsläge. Siffror som slås för det här samtalet skickas då ut som tonsignaler.

Ställa in varaktighet för återuppringning

Kontrollera att återuppringningstiden är rätt inställd innan du besvarar ett andra samtal. I normala fall är telefonen redan förinställd när det gäller varaktighet för återuppringning. Du kan välja mellan tre alternativ: **[Kort]**, **[Medel]** och **[Lång]**. Antalet tillgängliga alternativ varierar beroende på land. Mer information kan du få av tjänsteleverantören.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Flashtid]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Registrera handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen. Basstationen kan registrera upp till 4 handenheter:

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Registrera]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Håll **☎** på basstationen intryckt i 5 sekunder.



Kommentar

- För modeller med telefonsvarare hör du en bekräftelseignal.

- 3 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 5 Tryck på **[OK]** för att bekräfta PIN-koden.
 - ↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter. Basstationen tilldelar automatiskt handenheten ett handenhetsnummer.



Kommentar

- Om PIN-koden är felaktig eller ingen basstation hittas inom en viss period visas ett meddelande i handenheten. Upprepa ovanstående procedur om registreringen misslyckas.



Kommentar

- Den förinställda PIN-koden är 0000. Ingen ändring kan göras.

Avregistrera handenheter

- 1 Om två handenheter delar samma basstation kan du avregistrera en enhet med en annan enhet.
- 2 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Oregistrerad]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange system-PIN-koden. Tryck på **[Rensa]** om du vill göra rättningar.
- 4 Välj namnet på den enhet som ska avregistreras.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Handheten har avregistrerats.



Tips

- Handenhetsnummer visas bredvid handenhetsnamn i standbyläget.

Återställa standardinställningarna

Du kan återställa telefonens inställningar till de ursprungliga fabriksinställningarna.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Tjänster]** > **[Återställ]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Alla inställningar har återställts.

13 Nätverkstjänster

Nätverkstjänsterna beror på nätverk och land. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Kommentar

- För att nätverkstjänsterna ska fungera ordentligt ska du se till att aktiverings- och/eller avaktiveringskoderna har angetts korrekt.

Vidarekoppling av samtal

Du kan vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer. Du kan välja mellan tre alternativ:

- **[Vidarekoppling]:** vidarekoppla alla inkommande samtal till ett annat telefonnummer.
- **[Vidarekop upppt]:** vidarekoppla samtal när det är upptaget.
- **[Vidarekopp obs]:** vidarekoppla samtal när ingen svarar.

Aktivera/avaktivera vidarekoppling

- 1 Välj **[Meny] > [Nätv service] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]**
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange telefonnumret och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Redigera aktiverings-/avaktiveringskoden

Du kan redigera prefixet och suffixet för vidarekopplingskoderna.

- 1 Välj **[Meny] > [Nätv service] > [Vidarekoppling]/[Vidarekop upppt]/[Vidarekopp obs]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ändra kod]** och tryck sedan på **[OK]**.
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
 - Välj **[Aktivera] > [Prefix]/[Suffix]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**, eller
 - Välj **[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange eller redigera koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återkoppling av samtal

Du kan kontrollera det senaste obesvarade samtalet.

Ringa upp servicecentralen för återkoppling

Välj **[Meny] > [Nätv service] > [Återuppringing] > [Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Samtalet kopplas till servicecentralen.

Redigera numret till servicecentralen för återkoppling

- 1 Välj **[Meny] > [Nätv service] > [Återuppringing] > [Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Återuppringningstjänsten

Återuppringningstjänsten meddelar dig när ett nummer du försökt ringa blir tillgängligt. Du kan välja att stänga av den här tjänsten från menyn när du har aktiverat den från tjänsteleverantören.

Stänga av återuppringningstjänsten

Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Ej återuppr]** > **[Externt samtal]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ Ett samtal rings till servicecentralen för att stänga av återuppringningsalternativet.

Redigera numret för att stänga av återuppringningstjänsten

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Ej återuppr]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

Dölja din identitet

Du kan dölja din identitet för den som ringer.

Aktivera ingen nummerpresentation

Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Håll hemligt]** > **[Aktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.

- ↳ När du ringer ett samtal till kontakten förekommer ingen nummerpresentation.

Redigera koden för ingen nummerpresentation

- 1 Välj **[Meny]** > **[Nätv service]** > **[Håll hemligt]** > **[Inställningar]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange eller redigera numret och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Inställningen har sparats.

14 Telefonsvarare



Kommentar

- Endast tillgänglig för XL395.

Din telefon har en telefonsvarare som registrerar missade samtal när den är aktiverad. Som standard är telefonsvararen inställd i läget **[Spela också in]**. Du kan även få fjärråtkomst till telefonsvararen och ändra inställningar genom telefonsvararens meny på handenheten. Lysdiodindikatorn på basstationen tänds när telefonsvararen är på.

Slå på eller av telefonsvararen

Du kan aktivera eller avaktivera telefonsvararen via basstationen eller handenheten.

Genom handenheten

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Röstsvr]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Ej inspelning]/[Spela också in]/[Av]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Genom basstationen

Tryck på **⏻** för att slå på eller av telefonsvararen från viloläget.



Kommentar

- När telefonsvararen är på besvarar den inkommande samtal efter ett visst antal ringsignaler baserat på inställningen av fördröjning innan telefonsvararen går igång.

Ställa in språk för telefonsvararen



Kommentar

- Den här funktionen gäller endast modeller där flera språk kan användas.

Språket för telefonsvararen är språket för svarsmeddelanden.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Röstspråk]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Svarsmeddelanden

Svarsmeddelandet är det meddelande som den uppringande hör när telefonsvararen går igång. Telefonsvararen har två standardsvarsmeddelanden: **[Spela också in]-läget** och **[Ej inspelning]-läget**.

Spela in ett svarsmeddelande

Maxlängden för ett svarsmeddelande är 3 minuter. Det senast inspelade svarsmeddelandet ersätter automatiskt det gamla.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela in]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Inspelningen börjar efter tonen.

- 5 Tryck på **[OK]** för att stoppa inspelningen. I annat fall stoppas inspelningen efter 3 minuter.
- ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.



Kommentar

- Om du vill återställa standardsvarsmeddelandet tar du bort det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Se till att prata nära mikrofonen när du spelar in ett svarsmeddelande.

Lyssna på svarsmeddelandet

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Spela]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Du kan lyssna på det aktuella svarsmeddelandet.



Kommentar

- Du kan inte längre lyssna på svarsmeddelandet när du svarar på ett inkommande samtal.

Återställa standardsvarsmeddelande

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Spela också in]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Standard]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
 - ↳ Standardsvarsmeddelandet återställs.



Kommentar

- Standardsvarsmeddelandet kan inte tas bort.

Inkommande meddelanden

Varje meddelande kan vara upp till 3 minuter långt. När du får nya meddelanden blinkar en indikator för nya meddelanden på telefonsvararen och ett meddelande visas på handenheten.



Kommentar

- Om du besvarar samtalet medan ett meddelande lämnas, avbryts inspelningen och du kan tala med den som ringer direkt.



Kommentar

- Om minnet är fullt växlar telefonsvararen till **[Ej inspelning]** automatiskt. Ta bort gamla meddelanden så att du kan ta emot nya.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Du kan lyssna på de inkommande meddelandena i den ordning de spelats in.

Från basstationen

- Starta/stoppa uppspelningen genom att trycka på **▶■**.
- Tryck på **◀ / ▶** om du vill justera volymen.
- Om du vill spela upp föregående/aktuellt meddelande igen trycker du på **◀**.
- För att spela upp nästa meddelande trycker du på **▶**.
- Ta bort det aktuella meddelandet genom att trycka på **⏏**.

Kommentar

- Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Från handenheten

Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Spela]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.

↳ Nya meddelanden börjar spelas upp. Gamla meddelanden börjar spelas upp om det inte finns något nytt meddelande.

- Tryck på **[Bakåt]** när du vill sluta lyssna.
- Tryck på **[Val]** så öppnas alternativmenyn.
- Tryck på **⬆ / ⬇** om du vill höja eller sänka volymen.

Ta bort ett inkommande meddelande

Från basstationen

Tryck på **⏏** när du lyssnar på meddelandet.

↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Från handenheten

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på **[Val]** för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Det aktuella meddelandet tas bort.

Ta bort alla gamla inkommande meddelanden

Från basstationen

Håll ned **⏏** i standbyläget.

↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Från handenheten

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Radera allt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ En begäran om bekräftelse visas i handenheten.
- 2 Bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Alla gamla meddelanden tas bort permanent.

Kommentar

- Du kan bara ta bort lästa meddelanden. Inga borttagna meddelanden kan återställas.

Ställa in fördröjning

Du kan ställa in hur många gånger telefonen ringer innan telefonsvararen aktiveras.

- 1 Välj **[Meny] > [Telefonsvarare] > [Ringfördröjn]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj en ny inställning och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Kommentar

- Du måste se till att telefonsvararen är på innan du kan använda den här funktionen.

Tips

- När du använder fjärråtkomst till telefonsvararen rekommenderas du att ställa in fördröjningen på **[Kost. sparläge]**-läget. Det är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dina meddelanden. När det finns nya meddelanden går telefonsvararen igång efter 3 signaler. När det inte finns några meddelanden går den igång efter 5 signaler.

Fjärråtkomst

Du kan använda telefonsvararen även när du inte är hemma. Du behöver bara ringa ett samtal till telefonen med en tonvalstelefon och ange din 4-siffriga PIN-kod.



Kommentar

- PIN-koden för fjärråtkomst är densamma som system-PIN-koden. Den förinställda PIN-koden är 0000.

Ändra PIN-kod

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** > **[Byt PIN-nummer]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Ange den gamla PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Ange den nya PIN-koden och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange den nya PIN-koden igen och bekräfta sedan genom att trycka på **[Spara]**.
↳ Inställningen har sparats.

Aktivera/avaktivera fjärråtkomst

Du kan tillåta eller blockera fjärråtkomst till telefonsvararen.

- 1 Välj **[Meny]** > **[Telefonsvarare]** > **[Fjärrstyrning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 2 Välj **[Aktivera]/[Avaktivera]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
↳ Inställningen har sparats.

Fjärråtkomst till telefonsvararen

- 1 Ring ett samtal till ditt hemnummer med en tonvalstelefon.
- 2 Ange # när du hör meddelandet.
- 3 Ange din PIN-kod.
↳ Nu har du åtkomst till telefonsvararen och kan lyssna på dina nya meddelanden.



Kommentar

- Du har två försök på dig att ange rätt PIN-kod innan samtalet bryts.

- 4 Tryck på en knapp för att genomföra en funktion. Se Fjärråtkomstkommandon i följande tabell för en lista över tillgängliga funktioner.



Kommentar

- När det inte finns några meddelanden bryts samtalet automatiskt om du inte trycker på någon knapp under 8 sekunder.

Fjärråtkomstkommandon

Knapp	Funktion
1	Upprepa det aktuella meddelandet eller lyssna på det föregående meddelandet.
2	Lyssna på meddelanden.
3	Hoppa till nästa meddelande.
6	Ta bort det aktuella meddelandet.
7	Aktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).
8	Sluta lyssna på meddelandet.
9	Avaktivera telefonsvararen. (inte tillgängligt när du lyssnar på meddelanden).

15 Teknisk information

Display

- Orangefärgad LCD-bakgrundsbelysning

Allmänna telefonfunktioner

- Nummerpresentation med dubbelt läge (namn och nummer)
- Gruppsamtal och röstmeddelanden
- Intercom
- Maximal samtalstid: 20 timmar

Telefonbokslista, Återuppringningslista,

Samtalslogg och Minnesknappar

- Telefonbokslista med 100 poster
- Återuppringningslista med 20 poster
- Samtalslogg med 50 poster
- Minnesknappar med 3 poster

Batteri

- HFR: 2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ
- SANIK: 2 st. 1,2 V laddningsbara 650 mAh Ni-MH-batterier av AAA-typ

Adapter

Basstation och laddare

- Philips: S003PV0600050, ineffekt: 100-240 V ac, 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, ineffekt: 100-240 V ac, 50–60 Hz 0,2 A, uteffekt: 6 V 500 mA

Strömförbrukning

- Strömförbrukning i standbyläge: cirka 0,60 W (XL390), 0,65 W (XL395)

Vikter och mått (XL390)

- Handenhet: 159 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (H × B × D)
- Bas: 138 gram
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (H × B × D)
- Laddare: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (H × B × D)

Vikter och mått (XL395)

- Handenhet: 159 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (H × B × D)
- Bas: 161 gram
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (H × B × D)
- Laddare: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (H × B × D)

16 Obs!

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle deklarerar härmed att XL390/XL395 uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Denna produkt har utvecklats, testats och tillverkats i enlighet med det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EC.

Använda GAP-standardkompatibilitet

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och -basstationer uppfyller en minimifunktionsstandard oavsett märke.

Handenheten och basstationen är GAP-kompatibla, vilket betyder att följande minimifunktioner garanteras: registrera en handenhet, öppna linjen, ringa samtal och ta emot samtal. De avancerade funktionerna kanske inte är tillgängliga om du använder dem med andra märken. Om du vill registrera och använda den här handenheten med en GAP-kompatibel basstation av ett annat märke följer du först den procedur som beskrivs i tillverkarens instruktioner och sedan den procedur som beskrivs i den här handboken för registrering av handenhet. Om du vill registrera en handenhet av ett annat märke än basstationen sätter du basstationen i registreringsläget och följer sedan den procedur som beskrivs i instruktionerna från tillverkaren av handenheten.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standards som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandards, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.



När den här logotypen visas på en produkt innebär det att ett ekonomiskt bidrag har betalats till det förbundna nationella återvinningssystemet.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

17 Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Avregistrering]** visas på handenhetsen registrerar du handenhetsen.



Tips

- Mer information finns i avsnittet "Registrera handenhetsen" i kapitlet "Tjänster".

Vad gör jag om det inte går att registrera fler handenhetsen till basstationen?

Basstationens minne är fullt. Avregistrera de handenhetsen som inte används och försök igen.

Ingen kopplingston

- Kontrollera telefonens anslutningar.
- Handenhetsen är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.

Ingen dockningston

- Handenhetsen är inte är rätt placerad i basstationen/laddaren.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen.

Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Handenhetsen i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenhetsen placeras korrekt på laddaren. Batteriikonen lyser upp vid laddning.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenhetsen är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya från återförsäljaren.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och att telefonen är ansluten.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenhetsen är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenhetsen ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenhetsen är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Ingen nummerpresentation visas.

Handenhetsen tappar kontakten med basstationen eller ljudet förvrängs under ett samtal.

Kontrollera om ECO-läget är aktiverat. Slå av det för att öka handenhetsens räckvidd och uppnå optimala samtalsförhållanden.



Kommentar

- Om ovanstående lösningar inte hjälper kopplar du ifrån strömförsörjningen från både handenhetsen och basstationen. Försök igen efter 1 minut.

Inmatningstabeller för text och siffror

0	Mellanslag .0,/;:"'!j?i*+-%\ ^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} }Ⓜ§...
2	abc2àâæáãäåāāç
3	def3èéêëëēēĕĖΔΦ
4	ghi4ğŕïĵİıΓ
5	jkI5Λ
6	mno6ñôöðōōð
7	pqr7ßşşΠΘΣ
8	tuv8ùúûüūүү
9	wxyz9øΩΞΨž

Knapp	Versaler (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / ; " ' ! ? ; * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ћ Ć Č 2 A B В Г
3	D E F Ј Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Ф
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П O Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Knapp	Gemenor (för serbiska)
0	Mellanslag . 0 , / : ; " ' ! ; ? { * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ 2 А Б В Г
3	d e f Ј Ђ 3 Ѓ Е Ж З
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

19 Index

A

alarm 24

A

automatiskt gruppsamtal 25

automatiskt prefix 25

Ö

överför samtal 14

Å

återuppringning 21

B

basstation

installation 7

översikt 5

batteri 8, 9, 34

besvara samtal 12

D

datuminställning 8

E

ECO-läge 22

extra handenheter 27

F

felsökning/vanliga frågor 37

fjärråtkomst till telefonsvararen 33

flashtid 26

G

GAP 35

H

handenhetens namn 23

hitta handenheter/söka 5

I

inkommande meddelanden 31

intercomsamtal 14

internsamtal 14

K

kassering 35

kompatibilitet med hörapparat 22

konferens 13, 14, 25

L

laddning 9

ljud

dockning 22

knappljud 22

lyssna på meddelanden 32

M

meddelande 30

missade samtal 19

N

nätadapter 34

nätverkstyp 25

nummerpresentation 12, 19

P

på/av 30

PIN

handenhet 9

telefonsvarare 9, 33

R

registrera/avregistrera 27

ringa 11

ringfördröjning 32

ringsignal	22
------------	----

S

säkerhet	3
samtalslogg	19
signalstyrka	10
skärmikoner	6
spara ett nummer	19
språkinställning	
handenhet	23
telefonsvarare	30
standardinställning	27
standbyläge	9

T

ta bort meddelanden	32
telefon	
inställning	8
översikt	5
telefonbok	17, 19, 21
telefoninställningar	22
telefonsvarare	30
textinmatning	16, 38
tidsinställning	8
två samtal/parkerat samtal	13
tyst	13

U

uppringningsläge	26
------------------	----

V

volymjustering	12
----------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL390-395_21_SV_V1.1
WK11493



Be responsible
Respect copyrights

