

DECT 623
DECT 621

Käyttöohje Brukerhåndbok



Lataa luria/luureja 24 tuntia ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes.

PHILIPS

Pikaopas / valikkojen käyttö

Paina lepotilassa **vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST)**  siirtyäksesi päävalikkoon.

Navigointinäppäimillä  voit edetä eteen-/taaksepäin tai selata listoja. Paina **VSK**  valitaksesi valikon tai toiminnon ja vahvistaaksesi asetuksen.

Paina lepotilassa **oikeanpuoleista softkey-näppäintä (OSN)**  avataksesi **puhelinmuistion** ja paina **VST**  **KATSO** yksittäisten tietojen lukemista varten.

Painamalla lyhyesti yhtä softkey-näppäintä vahvistat näppäinten yläpuolella näkyvän toiminnon.

Painamalla lepotilassa **navigointinäppäintä ylös**  aktivoit **valinnantoisto-listan** ja painamalla **navigointinäppäintä alas**  aktivoit **soittolistan**.

Puhelun vastaanotto/
puhelun lopettaminen



Puhelun soittaminen

Valitse numero &  tai  & näppäile numerot.

Soittajalistan tuonti
näytölle

Paina , selaa  ja valitse **Soittolista** tai **SMS** ja selaa .

Valinnantoisto

Paina  ja selaa  ja .

Soitto puhelinmuistiosta

Paina **OSN**  ja selaa , paina sen jälkeen .

Nimen lisäys
puhelinmuistioon

Näppäile numero ja paina **VST**  ja valitse **TALL.**, näppäile nimi ja paina  **OK**.

Kuulokkeen
äänenvoimakkuuden
säätö puhelun aikana

Äänenvoimakkuuden lisäys: selaus ylöspäin ,
äänenvoimakkuuden heikentäminen: selaus alaspäin .

Luurin kaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätö kädet vapaana-
puhelun aikana

Kädet vapaana-puhelun aikana voit lisätä äänenvoimakkuutta
painamalla  ja heikentää painamalla .

Mikrofonin
mykistäminen
Mikrofonin äänen
palauttaminen

Paina puhelun aikana **VST**  **MYK.**, kun haluat poistaa
mykistykseen, paina uudelleen **VSK**  **EI MYK.**

Päiväyksen ja
kellonajan asetus

Aktivoi valikkolista painamalla **VST** , selaa näppäimillä 
kohtaan **Herätys** ja paina  **VALIT.**, paina  valitaksesi **Päiväys&Aika**.
Näppäile kellonaika (HH:MM), sen jälkeen päiväys (DD/MM) ja paina 
VALIT.

Luurin soittoäänen
asetus

Paina **VST**  siirtyäksesi valikkoihin, selaa  **Omat asetukset**
ja paina  **VALIT.**, selaa  kohtaan **Luurin äänet** ja paina 
VALIT. Selaa  kohtaan **Luurin melodia** ja paina  **VALIT.** Selaa
 listan läpi kuunnellaksesi soittoäännet ja valitse haluamasi ääni painamalla
.

Vastaajan kytkeminen
toimintaan/pois
(vain DECT 627)

Paina tukiaseman näppäintä , jolloin vastaaja on Päällä tai Pois.

Värillinen näyttöruutu

Otsikko: kuvakkeiden ja valikkotoimintojen näyttö.
Softkey-näppäimet: vastaavien valikkojen näyttö.

Vasen softkey

- Lyhyt painallus lepotilassa tuo esiin päävalikon.
- Lyhyt painallus: vastaavan valikon valinta.

Puhelu- & R-näppäin

- Puhelinyhteyden muodostaminen ja puhelun vastaaminen.
- **R**-toiminto operaattoripalveluille yhteyden ollessa voimassa.


Näppäinlukitus ja * -merkin lisäys

- Lyhyt painallus: * -merkin lisäys.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen asetus/poisto valmiustilassa.

Kaiutin*

- Lyhyt painallus: yhteyden luominen ja luurikaiuttimen aktivointi puhelun aikana.

Luuri

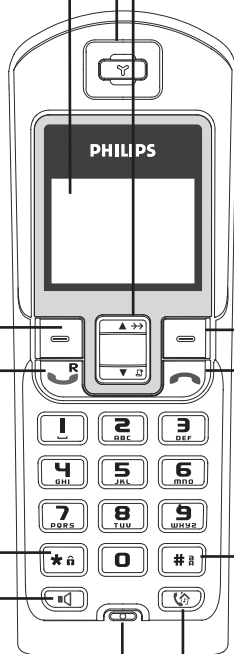

Mikrofoni

Navigointinäppäimet

- Valikkojen ja toimintojen selaus.
- Selaus ylöspäin: **valinnantoistolistan** esiintuonti valmiustilassa.
- Selaus alaspäin: **soittolistan/ tekstiviestilistan** esiintuonti valmiustilassa.

Oikeanpuoleinen softkey-näppäin

- Lyhyt painallus: **puhelinmuiston** esiintuonti valmiustilassa.
- Lyhyt painallus: vastaavan valikon valinta.

Laske luuri-näppäin

- Lyhyt painallus: puhelun lopettaminen tai keskeyttäminen (paluu valmiustilaan).
- Pitkä painallus: luuri kytkentä pois päältä.

Vaihtonäppäin / # lisäys

- Lyhyt painallus: # -merkin lisäys.
- Lyhyt painallus: pienet/suuret kirjaimet tekstinsyöttötilassa.
- Pitkä painallus: taukomerkin (P) lisäys puhelinnumeroa näppäiltäessä.

Sisäpuhelu / puhelun siirtäminen eteenpäin

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen.
- Lyhyt painallus: ulkopuhelun siirto eteenpäin tai vuorottelu sisä- ja ulkopuhelun välillä.
- Lyhyt painallus: sisäpuheluun vastaaminen.

* **Huomaa:** Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Luurin näyttökuvakkeet

Näyttö antaa tietoja puhelimen käytöstä. Yhteensä 8 kuvaketta voi näkyä näytön otsikkorivillä:



Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Luuri on rekisteröity ja tukiaseman kuuluvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan tai se on tukiaseman kuuluvuusalueen ulkopuolella.



Soittoääni deaktivoitu.



Herätyskello aktivoitu.



Ulkopuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että toinen luuri on jo varannut linjan.



Sisäpuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan sisäpuhelua.



Näppäimet lukittu.



Luurin kaiutin aktivoitu.



Uusi viesti/uusia viestejä (tekstiviesti, soittolista tai postilaatikko).



Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne osoittavat luurin akkujen varaustilan:

Täysi , 2/3 , 1/3 ja akku tyhjä .

Tukiaseman näytölle tulevat kuvakkeet

vain DECT 627

Tukiaseman DECT 627 näytöllä näkyvät puhelinvastaajaa tai puhelinvastaajan asetuksia koskevat tiedot:

Kellonaika (HH : MM)



Päiväys (DD / MM)

Viestien lukumäärä



Kyselykoodi aktivoitu.



Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.



Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.



Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.



Lähtevän viestin kuvaus.




Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää viestiä.



Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE / POIS.

Tukiasema DECT 623

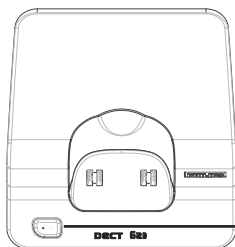

Hakunäppäin

Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria jos luuri on jo rekisteröity tukiasemaan ja ladattu. Paina näppäintä kunnes luurin soittoaäni alkaa kuulua. Kun luuri on löytynyt, paina luurin  -painiketta lopettaaksesi hakutoiminnon.

Tukiasema DECT 627



Äänenvoimakkuus

Tukiaseman äänenvoimakkuuden säätely.

Taustavalaistus aktivoituu automaattisesti heti kun vastaajaan tulee uusia viestejä tai vastaajan muisti on täynnä. Katso kuvakkeet sivulla 3.



Hakunäppäin

Näppäintä painamalla paikallistetaan kaikki luurit.



ON/OFF-näppäin


Näppäintä painamalla kytketään vastaaja päälle tai pois.



Hyppäys takaisin/toiston kertaus

Painettaessa 1 sekunnin sisällä toiston aikana: paluu edelliseen viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun viesti on toistunut yli 1 sekunnin ajan: Viesti kuuluu uudelleen.

Kaiutin

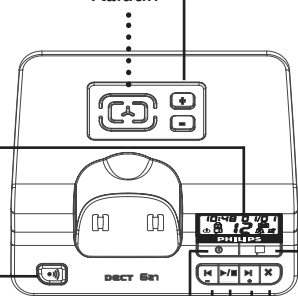

Muistion ja lähtevien viestien tallentaminen

Lyhyt painallus: muistion tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtevän viestin 1 tai 2 tallentaminen (katso sivu 49).



Hyppäys eteenpäin / seuraava viesti

Lyhyt painallus viestin kuuntelun aikana: siirto seuraavaan viestiin.



Poistonäppäin

Lyhyt painallus: poistaa kuunneltavan viestin toiston aikana.
Pitkä painallus: kaikkien viestien poisto valmiustilassa (kun kaikki viestit on kuunneltu).



Toisto-/pysäytysnäppäin


Lyhyt painallus: viestin toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan pysäyttäminen toiston aikana.
Pitkä painallus: Vastaajan asetustilan esiintuonti.

Pikaopas	I
Luuri DECT 623 / DECT 627	2
Luurin näyttökuvakkeet	3
Tukiaseman näytölle tulevat kuvakkeet	3
Tukiasema DECT 623 / DECT 627	4
Sisällysluettelo	5-6
Valikon rakenne	7-9
Asiayhteydestä riippuvaiset softkey-näppäintoiminnot	9
Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	10
Todistus yhteensopivuudesta	
GAP vaatimukset	11
DECT 623/627 asennus	
DECT 623/627 pakkauksen avaaminen	12
Tukiaseman asentaminen	13
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto	13
Akkujen teho ja kuuluvuusalue	13
Konfigurointi	14
Luurin kytkentä pois/päälle ja Näppäinten lukitus/lukituksen avaus	14
Johdanto	
Näyttö lepotilassa	15
Valikon rakenne ja käyttö	15
Perustoiminnot	16
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	17
Tekstin kirjoittaminen	18
SMS	
Uuden tekstiviestin (SMS) kirjoittaminen ja lähettäminen	19
Katso SMS	20
Tuleva	21
Lähtevä	22
Vedorskansio	24
SMS-asetukset	25
Kello&Herätys	26
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen	26
Herätyskellon asetus	26-27
Puhelinmuistio	
Ryhmäsoittoääni	28
Uusi näppäily	28
Katso	29




Soittolista	
Katso	32
Puhelinnumeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon	32
Poista kaikki	33
Valinnantoistolista	
Katso	34
Numeron tallentaminen valinnantoistolistaalta puhelinmuistioon	34
Poista kaikki	35
Sisäpuhelu	
Sisäpuhelu	36
Puhelun	36
Konferenssipuhelu	37
Omat asetukset	
Tausta	38
Kontrasti	38
Luurin äänet	38
Luurin nimi	40
Automaattinen vastaustila	40
Kieli	40
Erikoisasetukset	
Valinta	41
Flash-aika	41
Kielen valinta (vain DECT 627)	42
Turvallisuus	42
Rekisteröinti	43
Rekisteröinnin poisto	43
Resetointi	43
Verkkopalvelut (operaattoripalveluihin)	44
Puhelinvastaaja DECT 627	
Näppäin	45
Vastaajan	46
Tallennetut viestit	46
Vastaajassa olevien viestien poistaminen	47
Vastaajan asetukset	47
Omat tiedotteet	49
Muistioviestin tallentaminen ja kuunteleminen	50
Vastaajan kauko-ohjaus	51
Vakioasetukset (tehdasasetukset)	51
Kysymyksiä ja vastauksia	52-53
Vian etsintä ja korjaus	54-55
Hakusanat	56


Valikon rakenne

Paina valmiustilassa **vasenta softkey-toimintonäppäintä (VST)**  **MENU** valikon esiintuomista varten. **Navigointinäppäimillä**  voit liikkua valikossa ylös- tai alaspäin.

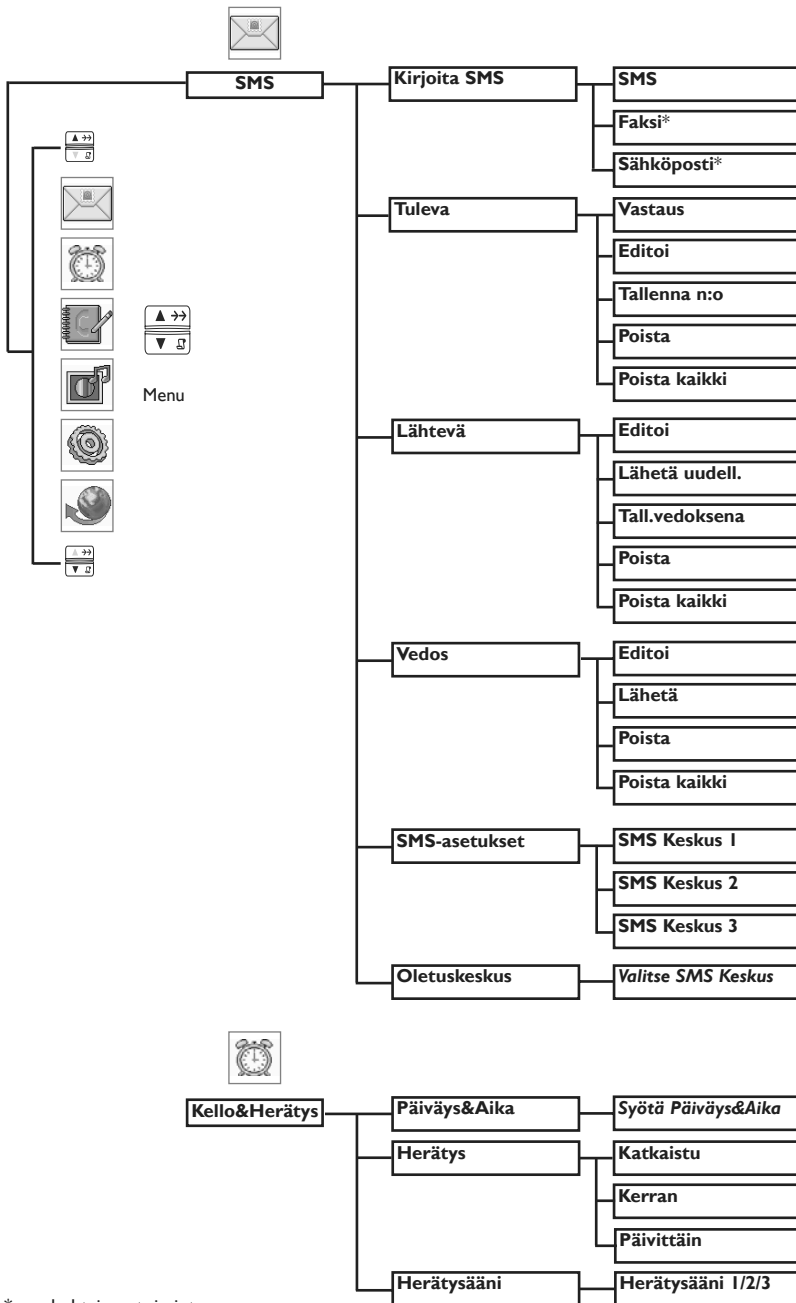


* maakohtainen toiminto

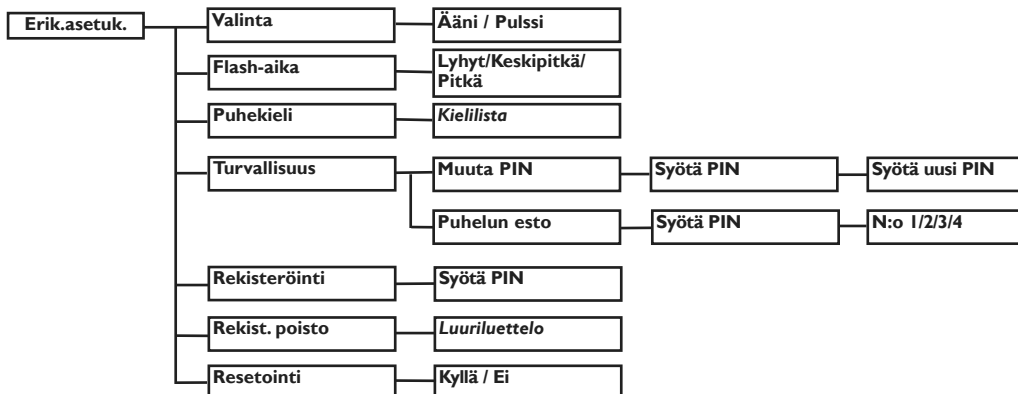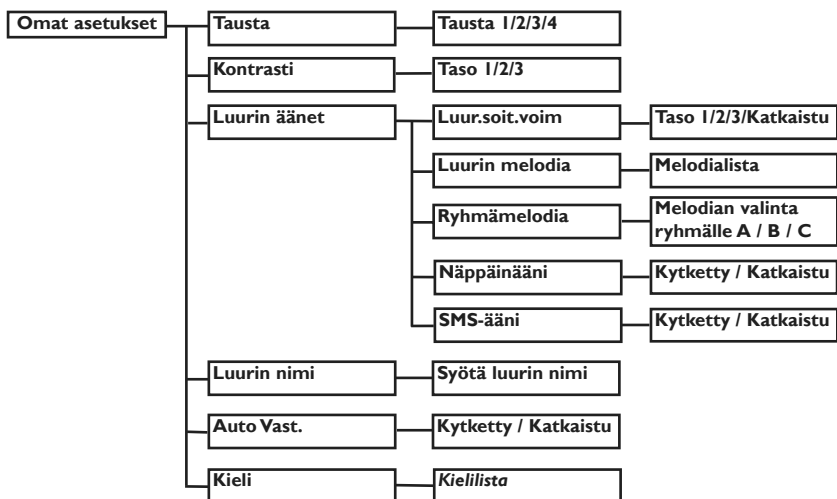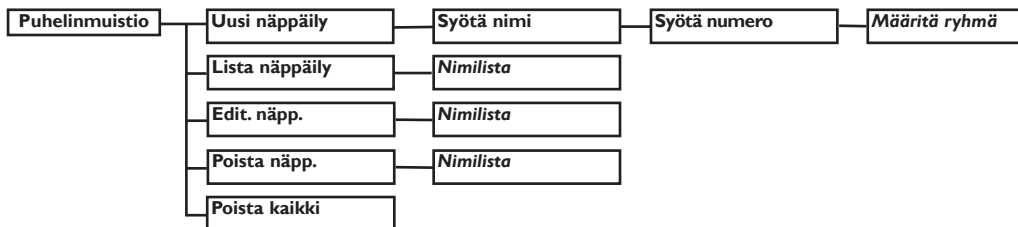

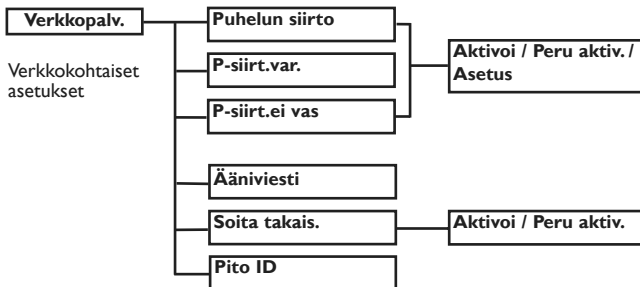

Asiayhteydestä riippuvaliset softkey-näppäintoiminnot

Asiayhteydestä riippuen voidaan seuraavat softkey-näppäintoiminnot tuoda esiin vasemman ja oikean softkey-näppäimen yläpuolella:

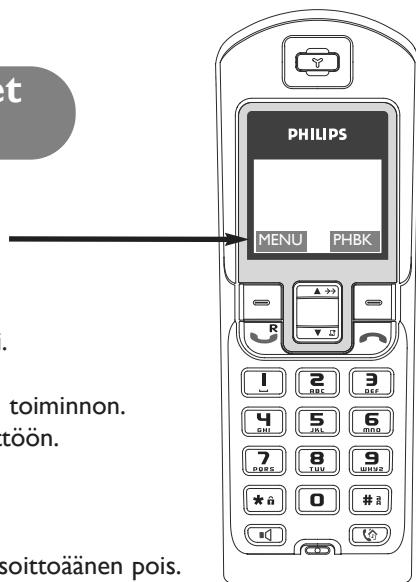

Softkey-näppäin Toiminto

MENU	Valikkotoiminnon esiintuonti.
VALIT.	Valitsee toiminnon.
OK	Vahvistaa valinnan/syötön tai toiminnon.
TAKAIS	Palaa takaisin edelliseen näyttöön.
PHBK	Puhelinmuistion esiintuonti.
MYK.	Mykistää luurin mikrofonin.
EI MYK	Aktivoi luurin mikrofonin.
ÄÄNET.	Kytkee saapuvien puhelujen soittoäänen pois.
TYHJ.	Poistaa kirjaimen ja siirtää kohdistimen vasemmalle.
TALL.	Tallentaa puhelinmuistioon.
STOP	Lopettaa hälytyksen.
KATSO	Näyttää merkinnän yksityiskohdat.
KAIKKI	Soittaa kaikkiin luureihin sisäpuhelulla.
VAHV.	Käynnistää konferenssipuhelun.

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus

Turvallisuusohje

Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus

Philips vakuuttaa täten että DECT 623xx, DECT 627xx tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevin direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon pakkauksessa mainituissa maissa.

Sähköhuolto

Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.

Huomaa!

Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitäntä

Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita

Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä pura luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppisiä: räjähdysvaara. Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Ympäristönsuojelu

Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita.

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa luettuja jätehuoltomahdollisuuksia:

1. Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
2. Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Todistus yhteensopivuudesta

We,

PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50371 (2002)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005 Le Mans



CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

GAP-standardin vaatimukset

GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkestä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 623/627 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 623/627) (lukuunottamatta luureja DECT 723/727). Jos luuria DECT 623/627 käytetään jonkin muun merkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa, noudata ensin valmistajan antamia ohjeita ja suorita sitten tämän ohjeen sivulla 43 kuvatut toimet.

Tukiasemaan DECT 623/627 voidaan rekisteröidä muun merkkisiä luureja asettamalla tukiasema rekisteröintitilaan (sivu 43) ja noudattamalla luurin valmistajan antamia ohjeita.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.



Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

DECT 623 pakkauksen purkaminen

DECT 623 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 623



Luuri DECT 623



NiMh AAA
550 mAh akut




Käyttöohje ja
tekstiviestiesite




Takuukortti



Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli*



DECT 627 pakkauksen purkaminen

DECT 627 pakkauksen sisältö:

Tukiasema DECT 627

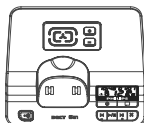

Luuri DECT 627



NiMh AAA
550 mAh akut




Käyttöohje ja
tekstiviestiesite




Takuukortti



Verkkokaapeli



Puhelinkaapeli*



* **Varoitus:** Puhelinliitännän adapteri toimitetaan mahdollisesti erillään puhelinkaapelista. Tällöin liitä ensin adapteri puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen puhelinrasiaan.

Useamman luurin sisältävissä DECT 623 ja DECT 627 -pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen ja lisäakkuja.


Tukiaseman asentaminen

Sijoita tukiasema riittävän lähelle puhelinliitäntää ja verkkopistorasia, jotta johtojen pituus riittää. Kiinnitä puhelinjohto ja virtajohto tukiasemaan ja kytke niiden toiset päät seinärasioihin. Jos käytät DSL-laajakaistayhteyttä Internetiä varten, tarkista, että jokaiseen linjaliitäntään on kytketty DSL-suodatin. Tarkista myös, että modeemi ja puhelin on kytketty oikeisiin suodatinpaikkoihin (yksi kummallekin).


Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

Tarkista, että verkkojohto ja puhelinjohto on kytketty oikeisiin liitäntöihin. Jos ne kytketään väärin, laite voi vahingoittua.

Huomaa! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyvää puhelinkaapelia, muussa tapauksessa et mahdollisesti kuule valintaääntä.

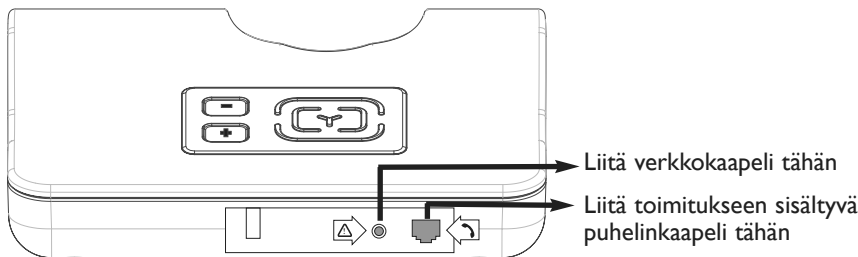

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto luuriin



Avaa akkukotelon kansi, aseta akut paikoilleen kuvan mukaisesti ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Kun luuri asetetaan tukiasemaan, akkusymbolin 3 palkkia vierivät näytössä (jos akut kaipaavat latausta). Lataa akkuja 12 - 15 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.

Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akku-/paristotyyppejä: räjähdysvaara.

Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Takuu ei koske paristoja eikä muita komponentteja joissa on rajoitettu käyttöikä.



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Akkujen teho ja kuuluvuusalue

Akun paras teho saavutetaan 3:n kokonaisen lataus- ja purkuvaiheen jälkeen. Jos siirryt laitteen kuuluvuusalueen ulkopuolelle ja äänessä on häiriöitä, palaa takaisin lähemmäs tukiasemaa. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, jotta sen kuuluvuusalue pysyy mahdollisimman laajana.

Puheaika (akun teho)	Akun kestoikä valmiustilassa	Kuuluvuusalue sisätiloissa	Kuuluvuusalue ulkona
enintään 14 tuntia	enintään 140 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

Konfigurointi

maakohtainen toiminto

Ennen DECT 623/627 laitteen käyttöä on maakohtaiset asetukset sovitettava käyttäjän maassa vallitseviin olosuhteisiin.

Selaa maiden luetteloa .

Valitse haluamasi maa painamalla  **VALIT..**

Selaa operaattoreiden luetteloa .

Valitse haluamasi operaattori painamalla  **VALIT..**

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Jos haluat konfiguroida DECT 623/627:n uudelleen, katso ohjeet sivulta 40.

Huomaa: Jos painat näppäintä  **TAKAIS**, luurilla näkyy taas maiden luettelo.

Luurin kytkentä pois/päälle

Luuri kytketään päälle ja pois pitämällä -näppäintä painettuna.

Näppäinten lukitus/lukituksen avaus

Pidä valmiustilassa näppäintä  pitemmän aikaa painettuna näppäinlukituksen aktivointia/poistamista varten.

Näyttö lepotilassa

Lepotilassa DECT 623/627:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.
- Vastaamattomat puhelut, uudet mahdollisesti saapuneet tekstiviestit  tai postilaatikkoviestit.
- Ja herätyskello , mikäli aktivoitu.

Voit valita minkälainen taustakuva (katso sivu 38) näkyy valmiustilassa. Laitteessa on toimitettaessa jo valmiiksi esiasetettu kuva.



Valikon rakenne ja käyttö

Siirtyäksesi päävalikkoon valmiustilasta, paina vasenta softkey-näppäintä  **MENU**.

Vieritä  ylös tai  alas haluamaasi valikkoon asti ja paina vasenta softkey-näppäintä  **VALIT..** Palataksesi valmiustilaan paina oikeanpuoleista softkey-näppäintä ja valitse  **TAKAIS**.

Alavalikot on lueteltu peräkkäisessä järjestyksessä, kun siis saavut listan loppuun, ensimmäinen merkintä näkyy uudelleen. Näytöllä näkyy enintään viisi alavalikkoa. Jos listalla on enemmän kuin viisi alavalikkoa, näytön alariville ilmestyy nuoli ▼.

Navigointinäppäimillä  voit siirtyä tietyn alavalikon kohdalle, paina sen jälkeen vasenta softkey-näppäintä  **VALIT..**

Huomaa: Valmiustilassa voit tuoda esiin puhelinmuistion nimilistan oikeanpuoleisella softkey-näppäimellä  **PHBK**, soittajalistan navigointinäppäimellä alas  ja valinnantoistolisan navigointinäppäimellä ylös .

Puhelun soittaminen, siihen vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Esivalinta	Suoravalinta	Puheluun vastaaminen*	Puhelun lopettaminen
 Näppäile numero	 Paina näppäintä	Kun puhelin soi	
 Kytke yhteys	 Näppäile numero	 Vastaa puhelimeen	

* Voit myös painaa -näppäintä vastataksesi saapuvaan ulkopuheluun kädet-vapaana-toiminnossa. Jos olet aktivoinut puhelun automaattisen vastaanoton (katso sivu 40), olet puhelinyhteydessä toisen osapuolen kanssa heti kun nostat luurin tukiasemasta tai latauslaitteesta.

Huomaa! Puhelun saapuessa voi soittoaäni kuulua voimakkaammin luurin kuulokkeessa. Pidä siis luuria etäämmällä korvasta puhelimen soidessa.

Puhelun kestoajan näyttö

Heti kun puhelu on käynnistynyt (valitsemalla numero tai vastaamalla puheluun), puhelun kesto aika näkyy luurin näytöllä.

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla

-  Paina oikeaa softkey-näppäintä **OSN** siirtyäksesi suoraan kohtaan **PHBK**.
-  Valitse nimi luettelosta.
-  Soita puhelu.

Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin

-  Näppäile numero.
-  Paina **TALL**. tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.
-  Näppäile nimi ja paina  **OK**.

Valinnantoisto soittajalistasta

-  Paina alas-navigointinäppäintä **soittolistan** esiintuomista varten.
-  Paina **VALIT..**.
-  Valitse haluamasi.
-  Soita puhelu.

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja.

Luurin mikrofonin mykistys



Paina valitaksesi **MYK.** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (**EI MYK**).

Sisäpuhelu (mahdollista vain, jos käytettävissä on vähintään kaksi luuria)

Ulkopuhelun aikana voit "sisäpuhelu"-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää puhelun siihen.



Painamalla tätä näppäintä siirrät ulkopuhelun pitoon eikä soittaja kuule mitä puhut.

Näppäile sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Paina tästä lopettaaksesi puhelun luuristasi sen jälkeen kun toiseen luuriin on vastattu.

Muita valittavissa olevia toimintoja **Vaihto** ja **Konferenssipuhelu** (katso sivu 36-37).

Puhelinmuistion, soittajalistan tai valinnantoistolistan esiintuonti

Paina **OSN**  siirtyäksesi **puhelinmuistioon** tai paina navigointinäppäintä alas  siirtyäksesi Soittolistaan tai paina navigointinäppäintä ylös  siirtyäksesi valinnantoistolistalle.

Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois

Paina  -näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Huomaa: Kun kaiutintoiminto aktivoidaan, luurin äänenvoimakkuus saattaa nousta yhtäkkiä erittäin suureksi. Varmista, ettei luuri ole tällöin liian lähellä korvaa.

Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuuden tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana



Selaa ylöspäin kun haluat lisätä tai alaspäin kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Viimeksi tehty asetus tallentuu muistiin seuraavia puheluja varten.

Soittajan tunnistus ja koputus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "soittajantunnistus". Paina ensin  +  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.

Pienet/suuret kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa:

- Kaikki kirjaimet isoina (AB).
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab).
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).

Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä  ja . Muut erikoismerkit ovat käytettävissä painamalla näppäintä  (katso oheinen taulukko).

Vieritä  siirtääksesi kohdistinta vasemmalle tai oikealle. Paina  **TYHJ.** jos haluat poistaa kirjaimen tai merkin.

Vakiotekstinsyöttötapa

Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

Tekstinsyöttötilassa näkyvät aakkosnumeraisilla näppäimillä syötetyt kirjaimet otsikon alapuolella. Alarivillä, softkey-toimintojen välissä näkyy, ovatko parhaillaan aktivoituina pienet vai suuret kirjaimet (a tai A).

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakioimenetelmällä:

Paina 1 kerran  : P

Paina 2 kertaa  : Pe

Paina 1 kerran  : Pet

Paina 2 kertaa  : Pete

Paina 3 kertaa  : Peter

Näppäimet

Vastaava merkkisarja

1	[välilyönti] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
2	a b c 2 à ä ç å æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Huomaa! Jos saapuva tekstiviesti sisältää tuntemattomia merkkejä (jotka eivät sisälly taulukkoon), niiden sijalle tulee välilyönti. Kuvakkeet €, [ja] vastaavat 2 merkkiä.



SMS

Kirjoita SMS
Tuleva
Lähtevä
Vedos
SMS asetukset
Oletuskeskus

Tärkeitä tietoja löydät myös pakkaukseen kuuluvasta tekstiviestiohjeesta.

Tekstiviestien käyttöön vaaditaan verkko-operaattorilta kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu. Tekstiviestejä voidaan lähettää puhelimella (matkapuhelimella tai tekstiviestien lähettämiseen soveltuvalta lankaverkon puhelimella), faksilla tai sähköpostilla (maakohtainen). Käyttö edellyttää sitä, että myös vastaanottajalla ovat käytössään mainitut CLIP- ja tekstiviestipalvelut.

Toimituksen yhteydessä DECT 623/627 -laitteeseen on asetettu valmiiksi yleisin maassa toimiva operaattori. Jos haluat käyttää tekstiviestin lähettämiseen ja vastaanottamiseen jotain muuta operaattoria, on asetuksiin muutettava niiden numerot (katso sivu 25 ja erilliset tekstiviestiohjeet).

Uuden tekstiviestin (SMS) kirjoittaminen ja lähettäminen

*Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen puhelimeen tai faksiin**



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Valitse **Kirjoita SMS** ja paina **VALIT..**



Valitse **SMS** tai siirry kohtaan **Faksi** ja paina **VALIT..***



Näppäile teksti ja paina **OK** (katso sivu 18).

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina **TYHJ..**. Voit muuttaa tai poistaa minkä tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla **TYHJ..**

Jos näppäilet yli 640 kirjainta/merkkiä (tekstiviestiin puhelimeen tai faksiin), kuulet varoitusäänen.



Näppäile puhelinnumero ja paina **OK** tai paina **VST** **PHBK** ja siirry ottaaksesi numeron **puhelinmuistion listalta** (lähettääksesi tekstiviestin puhelinmuistiosta, katso sivu 30).



Valitse **Lähetä**, tai:



Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina **VALIT..**. Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Vedos** kansio.

Lähetetyssä tekstiviestissä voi olla enintään 640 merkkiä. DECT 623/627 voi tallentaa luonnoskansiossa ja lähtevien laatikossa 20 tekstiviestiä, kunkin pituus 160 merkkiä.

* maakohtainen toiminto



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Valitse **Kirjoita SMS** ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Sähköposti** ja paina **VALIT..**



Kirjoita sähköpostiosoite (enintään 30 kirjainta) ja paina **OK**.



Näppäile teksti ja paina **OK** (katso. sivu 18).

Huomaa: Poistaaksesi väärän kirjaimen paina **TYHJ..** Voit muuttaa tai poistaa minkä tahansa kirjaimen/merkin siirtämällä kohdistinta vasemmalle tai oikealle kirjaimen/merkin kohdalle ja painamalla **TYHJ..**

Sähköpostiosoite on osa tekstiviestiä (SMS) ja lyhentää tekstiviestin maksimipituutta.



Paina valitaksesi **Lähetä**, tai:



Jos haluat tallentaa tekstiviestin, siirry kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina **VALIT..** Tallennettu viesti voidaan myöhemmin lukea kohdasta **Vedos** kansio.

Katso SMS

Näytöllä näkyy ilmoitus saapuneista viesteistä: **3 uutta tekstiviestiä** ja otsikkoriville ilmestyy vastaava kuvake. Jos SMS-ääni on aktivoitu (katso sivu 40), kuulet merkkiäänä aina kun uusi viesti saapuu.

Saapuneet viestit voidaan tuoda näytölle kahdella eri tavalla: joko **Soittolista**-näppäimellä tai **Tuleva**-valikolla. Tekstiviestit näkyvät peräkkäisessä järjestyksessä niin, että uusimmat näkyvät ensimmäisinä, vanhimmat viimeisinä. Avaamattomat viestit ovat tulevien listalla ja ne on merkitty huutomerkillä !

Huomaa: jos olet tilannut soittajan tunnistuksen (CLI), näytöllä näkyy soittajan nimi tai numero.

Tekstiviestin lukeminen soittolistan avulla



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.



Vieritä kohtaan **SMS** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.



Paina valitaksesi **KATSO** ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin saapuvien viestien listalle, paina **TAKAIS**.

Tekstiviestin lukeminen tuleva menu



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS-listaa ja valitse haluamasi viesti.



Paina valitaksesi **KATSO** ja lukeaksesi viestin sisällön. Halutessasi palata takaisin saapuvien viestien listalle, paina **TAKAIS**.

Lukiessasi tekstiviestiä voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla , ja palata edelliselle sivulle painamalla . Viestin lopussa näkyvät lähettäjän puhelinnumero ja päiväys/kellonaika, milloin viesti on saapunut. Vastaanotettujen tekstiviestien luettelossa on tiettyjä toimintoja jotka ovat käytettävissä vain tekstiviesteille jotka on lähetetty puhelimesta.

Näitä ovat Vastaus **Vastaus**, Editoi, Tallenna n:o, Poista ja Poista kaikki.

Kaikki vastaanotetut tekstiviestit tallentuvat Tulevien laatikkoon (enintään 20 viestiä).

Tekstiviestiin vastaaminen (vastaanotetut viestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.



Paina **MENU**, vahvista **Vastaus** painamalla **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS, Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina **VALIT..***



Näppäile teksti (katso sivu 18) ja paina **OK**.

* maakohtainen toiminto



Vahvista numero painamalla **OK**.



Valitse **Lähetä**.

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Tekstiviestin muokkaus ja uudelleen lähettäminen (vastaanotetut viestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi viestin jota haluat muuttaa ja lähettää uudelleen.



Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Editoi** ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS, Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina ja paina **VALIT..***



Voit tarvittaessa muokata tekstiä (katso sivu 18) ja paina **OK**.



Näppäile numero ja paina **OK** tai valitse numero puhelinmuistiosta (katso sivu 30).



Valitse **Lähetä**.

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Lähetäjän puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**



Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi numeron.



Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Tallenna n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile nimi ja paina **OK**.



Numero siirtyy listaan automaattisesti. Vahvista painamalla **OK**.



Selaa soittoäänien luetteloa ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni tälle merkinnälle.



Vahvista painamalla **VALIT..**

SMS-viestin poistaminen Tulevista



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista** ja paina **VALIT..**

Valitsemasi viesti poistetaan välittömästi.

Kaikkien tekstiviestien poistaminen Tulevista

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Tulevien listalta.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Tuleva** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO**.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT..**

Valinnan jälkeen sinua kehoitetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT** tai paina **TAKAIS** ellet halua poistaa kaikkia viestejä.

Lähtevä

Kaikki lähetetyt viestit tallentuvat Lähteviin (enintään 20 viestiä).

Lähetettyjen viestien katselu



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Näytöllä näkyy lähetettyjen viestien lista.

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** lukeaksesi haluamasi viestin.

Tekstiviestien muokkaus ja uudelleen lähettäminen (lähetetyt tekstiviestit)



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi viestin jota haluat muokata ja lähettää uudelleen.

Paina **MENU**, paina valitaksesi **Editoi**.

Vieritä kohtaan **SMS**, **Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina **VALIT..***

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina **OK**.

Näppäile numero, paina **OK** ja valitse **Lähetä** tai ota numero puhelinmuistiosta (katso sivu 30).

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehoitetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Lähtevän viestin lähettäminen uudelleen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Lähetä uudell.** ja paina **VALIT.** toimenpiteen käynnistämiseksi.

Lähetetyn viestin tallentaminen vedoksena



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina **VALIT.** kopioidaksesi viestin vedoskansioon.

Tekstiviestin poistaminen Lähtevistä



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, siirry kohtaan **Poista** ja paina **VALIT..**

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Kaikkien viestien poistaminen Lähtevistä

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit Lähtevien listalta.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lähtevä** ja paina **VALIT..**

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT..**

Valinnan jälkeen sinua kehoitetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT.** tai paina **TAKAIS** mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä listalta.

Vedorskansio

Vedorskansioon voidaan tallentaa jopa 20 viestiä.

Tekstiviestin muokkaus ja lähettäminen vedorskansiosta

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Editoi** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **SMS**, **Faksi** tai **Sähköposti** valitaksesi viestityypin ja paina  **VALIT..***

Voit muokata tekstiä tarvittaessa (katso sivu 18) ja paina  **OK**.

Näppäile numero, paina  **OK** ja valitse **Lähetä** tai ota numero puhelinmuistiosta (ks. sivu 30).

* maakohtainen toiminto

Huomaa: jos olet valinnut **sähköpostin**, sinua kehotetaan syöttämään sähköpostiosoite ennen viestin käsittelyä.*

Tekstiviestin poistaminen vedorskansiosta

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina  **KATSO** valitaksesi haluamasi viestin.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT..**

Valittu viesti poistuu listalta välittömästi.

Kaikkien tekstiviestien poistaminen vedorskansiosta

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tekstiviestit vedorskansiolistalta.

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Vedos** ja paina  **VALIT..**

Selaa SMS listaa ja paina ja paina  **KATSO**.

Paina **MENU**, vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT..**

Valinnan jälkeen sinua kehotetaan vahvistamaan toimenpide **“Poista kaikki?”**

Vahvista painamalla **VALIT.** tai paina **TAKAIS** mikäli et halua poistaa kaikkia viestejä listalta.

SMS-asetukset

SMS-keskuksen puhelinnumerojen asetus

Tekstiviestit lähetetään keskuksen kautta. Voidaksesi vastaanottaa tekstiviestejä toiselta operaattorilta sinun täytyy tehdä vastaavat asetukset.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **SMS-asetukset** ja paina **VALIT..**



Valitse SMS keskus ja paina **VALIT..**



Paina valitaksesi **Lähtevä n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.**



Vieritä kohtaan **Tuleva n:o** ja paina **VALIT..**



Näppäile numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.**



Vieritä kohtaan **Sähköposti** ja paina **VALIT..***



Näppäile sähköpostipalvelimen numero (enint. 24 numeroa) ja paina **OK.***

* maakohtainen toiminto

Vakio-SMS-keskuksen (SMSC) asetus

Laitteeseen on toimitettaessa esiasetettu SMS-keskus I. Voidaksesi käyttää jotain muuta SMS-keskusta viestiesi lähettämiseen sinun tulee tehdä vastaavat numeroasetukset (katso **SMS-keskuksen puhelinnumeron** asetus).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Oletuskeskus** ja paina **VALIT..**



Valitse SMS-keskus ja paina **VALIT..**



Kello&Herätys

Päiväys&Aika

Herätys

Herätysääni

Päiväys & Aika

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen (luuri ja tukiasema)

Asetuksen jälkeen päiväys ja kellonaika näkyvät valmiustilassa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Kello&Herätys** ja paina **VALIT..**



Paina valitaksesi **Päiväys&Aika**.



Syötä kellonaika (HH:MM).



Syötä päiväys (DD/MM).



Vahvista painamalla **VALIT..**

Varoitus: Mikäli puhelimesi on yhdistetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista päiväystä ja kellonaikaa koskevat tiedot ISDN-järjestelmässäsi. Ota yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan (katso usein esitetyt kysymykset sivulla 52).

Herätys

Herätyskellon asetus paalle/pois

Kun laite toimitetaan, herätyskello ei ole käynnissä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Kello&Herätys** ja paina **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Herätys** ja paina **VALIT..**



Selaa toimintojen **Katkaistu**, **Kerran**, **Päivittäin** läpi ja valitse haluamasi asetus. Jos valitset **Kerran** tai **Päivittäin**:



Syötä aika ja paina **VALIT..**

Jos hälytys on asetettu toimimaan **Kerran** tai **Päivittäin**, vastaava kuvake näkyy valmiustilassa otsikkorivillä. Herätyskello soi vähintään 1 minuutin ajan. Paina **STOP** tai mitä tahansa näppäintä lopettaaksesi hälytyksen ja palataksesi valmiustilaan.

Hälytysäänen asetus

Valittavissasi on kolme eri hälytysääntä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Kello&Herätys** ja paina  **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Herätysääni** ja paina  **VALIT..**

Kuulet ajankohtaisen hälytysäänen.



Selaa ja kuuntele hälytysääniä listalta ja valitse haluamasi ääni painamalla  **VALIT..**



Puhelinmuistio

Uusi näppäily
 Lista näppäily
 Edit. näpp.
 Poista näpp.
 Poista kaikki

Voit tallentaa luurin puhelinmuistioon yhteensä 50 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmäasetukset.

Ryhmäsoittoääni

Kaikkia käytettävissä olevia soittoääniä voidaan käyttää myös ryhmäsoittoääninä. Ryhmäsoittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän; soittajan nimi näkyy näytöllä. Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Uusi näppäily

Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Uuden merkinnän lisääminen puhelinmuistioon

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**

Paina valitaksesi **Uusi näppäily**.

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina **OK**.

Näppäile numero ja paina **OK**.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: **Ei ryhmää** tai **Ryhmä A, B, C**.

Esivalitun numeron tallentaminen puhelinmuistioon

Valitse numero.

Paina **TALL.** toimintojen esille tuomista varten.

Näppäile nimi ja paina **OK**.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina **OK**.

Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni: **Ei ryhmää** tai **Ryhmä A, B, C**.

Numeron tallentaminen valinnantoistolialta puhelinmuistioon

Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Selaa valinnantoistolialta ja valitse haluamasi numero.

Siirry valikkoon tällä näppäimellä.

Vieritä kohtaan **Kop.muistioon** ja paina  **VALIT..**

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina  **OK.**

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK.**

Selaa ja kuuntele soittoaani listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaani .

Numeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon

Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.

Paina valitaksesi **Soittolista**.

Selaa soittolistaa, valitse haluamasi numero ja paina  **OK.**

Paina valitaksesi **Kop.muistioon**.

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina  **OK.**

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK.**

Selaa ja kuuntele soittoaani listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaani .

Katso

Käytettävissä on kaksi mahdollisuutta puhelinmuistion esiintuomiseksi:

- puhelinmuistiovalikosta valitsemalla alavalikko **Lista näppäily**

- valmiustilassa tai puhelinyhteyden ollessa muodostettuna painamalla **OSN**  **PHBK.**

Nimet näkyvät aakkosjärjestyksessä. Nimen oikealla puolella näkyvä kirjain (A, B tai C) osoittaa, että kyseiselle numerolle on annettu ryhmäsoittoaani.

Puhelinmuistion selaus

Voit selata puhelinmuistiotta seuraavalla tavalla:

- Painamalla navigointinäppäimiä ylös tai alas  edelliseen tai seuraavaan merkintään siirtymistä varten ja painamalla  **KATSO** lisätietoja varten.

- Tai syöttämällä halutun nimen ensimmäisen kirjain (esim. 3 kirjaimelle "D" tai 33 kirjaimelle "E"). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava merkintä tulee näytölle. Paina  **KATSO** lisätietoja varten.

Puhelun soittaminen



Siirry nimilistaan painamalla oikeanpuoleista softkey-näppäintä **OSN**.

Selaa nimelistaa ja valitse nimi.

Soita puhelu.

Huomaa: Numero voidaan valita puhelinmuistiosta yhteyden ollessa muodostettuna. Tässä tapauksessa ei yksityiskohtaisten tietojen katselu ole mahdollista. Valitse haluamasi merkintä ja paina  valitaksesi numeron välittömästi.

Tekstiviestin lähettäminen puhelinmuistiosta



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kirjoita SMS** ja paina  **VALIT..**

Valitse **SMS** tai vieritä  kohtaan **Faksi** ja paina  **VALIT..***

Syötä teksti ja paina  **OK** (katso sivu 18).

Huomaa: voit poistaa väärän kirjaimen painamalla  **TYHJ..** Voit helposti poistaa ja muuttaa mitä tahansa merkkiä siirtämällä kohdistinta vasemmalle  tai oikealle  merkin kohdalle ja painamalla sen jälkeen  **TYHJ..**

Jos tekstiviestisi tai faksisi sisältää yli 640 merkkiä, kuulet varoitusäänen.

Paina **VST**  **PHBK** ja selaa näppäimiä  etsiäksesi numeron **Puhelinmuistio-listalta**.

Paina **VALIT..**, tarkista numero ja paina  **OK**.

Valitse **Lähetä** lähettääksesi tekstiviestin välittömästi, muussa tapauksessa

jos haluat tallentaa tekstiviestin muistiin, vieritä kohtaan **Tall.vedoksena** ja paina  **VALIT..**

Tallennettu tekstiviesti voidaan myöhemmin ottaa **Vedos**-kansioista.

* maakohtainen toiminto

Puhelinmuistion merkinnän muokkaus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Edit. näpp.** ja paina **VALIT.**

Selaa nimelistaa ja valitse nimi painamalla **VALIT.**

Paina **TYHJ.** ja poista kirjain kerrallaan.

Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina **OK.**

Paina **TYHJ.** ja poista numero kerrallaan.

Syötä uusi numero ja paina **OK.**

Selaa ja kuuntele soittoaaniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Huomaa: Jos esimerkiksi haluat muuttaa vain puhelinnumeroa, paina **OK** kunnes numero näkyy näytöllä ja tee haluamasi muutokset.

Merkinnän poistaminen puhelinluettelosta



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Poista näpp.** ja paina **VALIT.**

Selaa nimelistaa ja valitse nimi.

Paina **VALIT.** vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

Koko puhelinmuistion sisällön poistaminen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja paina **VALIT.**

Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina **VALIT.**

Sinun on vielä vahvistettava valitsemasi poistotoimenpide "**Poista kaikki?**".

Paina **VALIT.** vahvistaaksesi koko puhelinmuistion sisällön poistamisen.

Soittolista

Soittolistalle voidaan tallentaa enintään 20 merkintää ja se näyttää lähtevien puhelujen listan. Jos olet tilannut CLIP-toiminnon saat myös vastaanotettujen puheluiden luettelon näkyviin. Tällöin näyttö ilmoittaa soittajan nimen (tai numeron). Myös päiväys ja kellonaika näkyvät. Mikäli käytössäsi ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy ”tuntematon soittaja” yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.

Puhelut (soitetut, menetetyt ja vastaanotetut) näkyvät aikajärjestyksessä niin että viimeinen soitto näkyy listalla ensimmäisenä. Kun soittolista on tyhjä, näytöllä näkyy vastaava ilmoitus.

Soittajalistan tuonti näytölle



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.



Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.



Selaa soittolistaa ja lue sillä olevat tiedot.

Huomaa: Sana ”Uusi” merkinnän oikealla puolella ilmoittaa, että soittajan tietoja ei ole vielä luettu.

Puhelun soittaminen / uudelleenvalinta



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.



Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.



Selaa ja valitse haluamasi merkintä.



Soita puhelu.

Huomaa: Tämä toimenpide on mahdollinen vain jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon.

Puhelinnumeron tallentaminen soittolistalta puhelinmuistioon



Tuo soittolista näytölle tätä näppäintä painamalla.



Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.



Selaa soittolistaa ja valitse haluamasi merkintä.



Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.



Valitse **Kop.muistioon**.



Näppäile nimi (katso sivu 18, ”Tekstin kirjoittaminen”) ja paina  **OK**.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina  **OK**.



Selaa ja kuuntele soittoaäniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoaäni .

Nimen tai numeron poistaminen



Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.

Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.

Selaa ja valitse haluamasi merkintä.

Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.

Vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **OK**.
Kuulet vahvistusäänen ja soittolista palaa näytölle.

Kaikkien soittolistan merkintöjen poistaminen



Paina tätä näppäintä tuodaksesi soittolistan näytölle.

Paina **VALIT.** ja valitse **Soittolista**.

Paina **MENU** valikon esiintuomista varten.

Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **OK**.

Paina  **OK** vahvistaaksesi koko soittolistan sisällön poistamisen.
Kuulet vahvistusäänen ja puhelin palaa valmiustilaan.

Valinnantoistolista

Valinnantoistolistalle tallentuvat viimeiset 20 valittua puhelinnumeroa.

Valitut numerot (tai nimet, mikäli numerot vastaavat puhelinmuistion merkintöjä) näkyvät aikajärjestyksessä niin, että uusin on listan ensimmäisenä. Valinnantoistolistan ollessa tyhjänä näytöllä näkyy vastaava merkintä.

Valinnantoistolistan näyttö



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.



Selaa listaa.

Nähdäksesi valitun merkinnän yksityiskohdat:



Paina **MENU**.



Valitse **KATSO**.



Paina navigointinäppäintä alas tai ylös nähdäksesi edellisen tai seuraavan merkinnän yksityiskohdat.

Puhelun soittaminen / takaisinsoitto / valinnantoisto



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa tällä näppäimellä.



Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.



Soita puhelu.

Numeron tallentaminen valinnantoistolialta puhelinmuistioon



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.



Selaa valinnantoistolistaa ja valitse haluamasi numero.



Paina valitaksesi **MENU**.



Vieritä kohtaan **Kop.muistioon** ja paina **VALIT.**




Näppäile nimi (katso sivu 18, "Tekstin kirjoittaminen") ja paina **OK**.

Numero siirtyy automaattisesti numerokenttään, paina **OK**.



Selaa ja kuuntele soittoääniä listalta ja valitse haluamasi ryhmäsoittoääni .

Nimen tai numeron poistaminen valinnantoistolista



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.

Selaa valinnantoistolista ja valitse haluamasi merkintä.

Paina valitaksesi **MENU**.

Vieritä kohtaan **Poista** ja paina  **VALIT..**

Näytöllä näkyy jälleen valinnantoistolista.

Koko valinnantoistolistan poistaminen



Tuo valinnantoistolista näytölle valmiustilassa.


Paina valitaksesi **MENU**.

Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja paina  **VALIT..**

Paina  **OK** vahvistaaksesi koko valinnantoistolistan poistamisen.
Näytöllä näkyy "Lista tyhjä" minkä jälkeen puhelin palaa valmiustilaan.

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää konferenssipuhelu-toimintoa.

Sisäpuhelu



Paina valmiustilassa.

Syötä luurin numero johon haluat soittaa tai paina  **KAIKKI**.

Paina puhelun lopetusnäppäintä tai aseta luuri latausasemaan lopettaaksesi sisäpuhelun.

Huomaa: Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 623/627 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Sisäpuhelun aikana saapuva ulkopuhelu



Paina tätä näppäintä ottaaksesi vastaan ulkopuhelun ja siirrä sisäpuhelu pitoon

TAI

Lopeta käynnissä oleva sisäpuhelu ja

paina puhelu-näppäintä vastataksesi ulkopuheluun.

Puhelun siirto tiettyyn luuriin



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.

Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Paina tästä lopettaaksesi puhelun ensimmäisestä luurista ja siirtääksesi ulkopuhelun toiseen luuriin.

Huomaa: uhelu otetaan vastaan painamalla toisen luurin -näppäintä.

Vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.

Syötä sen luurin numero, johon haluat puhelun siirtää.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Paina vuorotellaksesi ulkoisen ja sisäisen puhelun välillä.

Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhelulla). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.



Siirrä ulkopuhelu pitoon tällä näppäimellä, soittaja ei voi enää kuulla mitä puhut.

Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa.

Luuri soi.

Huomaa: Mikäli luuriin ei vastata, voit palauttaa puhelun ensimmäiseen luuriin.

Heti kun luuriin on vastattu, sisäpuhelun osapuolet voivat puhua keskenään.

Paina  **VAHV.** käynnistääksesi konferenssipuhelun kolmen osapuolen kesken.

Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.



Omat asetukset

Tausta
Kontrasti
Luurin äänet
Luurin nimi
Auto Vast.
Kieli



Tausta

Tämä toimenpide mahdollistaa valmiustilassa näkyvän taustakuvan asetuksen. Toimitettaessa puhelimeen on asennettu neljä eri taustakuvaa.

Taustakuvan asetus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**



Paina valitaksesi **Tausta**. Näet parhaillaan asetettuna olevan taustakuvan.



Selaa taustakuvia ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla  **VALIT..**

Kontrasti

Valittavissa on kolme eri kontrastitasoa.

Näytön kontrastin asetus



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Kontrasti** ja paina  **VALIT..**

Valittu kontrasti näkyy korostettuna.



Selaa kontrastien läpi nähdäksesi niiden välisen eron ja valitse haluamasi vaihtoehto painamalla  **VALIT..**

Luurin äänet

Luurin äänenvoimakkuuden tai äänetön-tilan asetus

Valittavissa on kolme äänenvoimakkuutta ja äänetön-tila.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.



Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**



Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina  **VALIT..**



Paina valitaksesi **Luur.soit.voim.** Kuulet ajankohtaisen äänen.




Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla  **VALIT..**

Huomaa: Asetuksessa **Äänetön** näkyy lepotilassa kuvake

Luurin soittoäänien asetus

Tästä valikosta voit valita luuriin haluamasi äänenvoimakkuuden.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina  **VALIT..**


Vieritä kohtaan **Luurin melodia** ja paina  **VALIT..**

Kuulet soittoäänien käytössä olevalla.

Selaa soittoäänilistaa kuullaksesi eri vaihtoehdot ja valitse haluamasi painamalla  **VALIT..**

Ryhmäsoittoäänien asetus

Tällä valikolla voit valita ja asettaa ryhmäsoittoäänit tuleville ulkopuheluille. Edellytyksenä on soittajan tunnistustoiminto (voidaan tilata palvelujen tarjoajalta), lisäksi puhelinnumeroiden on oltava tallennettuina puhelinmuistioon ja tunnistettavissa ryhmänä. Käytettävissä on kolme soittajaryhmää (katso sivu 28, **puhelinmuistio, ryhmäsoittoääni**). Voit kohdistaa oman soittoäänien jokaiselle ryhmälle (A, B, C).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina  **VALIT..**


Vieritä kohtaan **Ryhmämelodia** ja paina  **VALIT..**

Selaa 3:a eri ryhmää ja valitse  yksi.

Selaa eri äänenvoimakkuuksia ja valitse haluamasi painamalla  **VALIT..**

Näppäinäänen aktivointi/deaktivointi

Kun laite toimitetaan, näppäinääni on aktivoituna. Voit poistaa äänen, mikäli niin haluat.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Näppäinääni** ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla  **VALIT..**

SMS-äänen aktivointi/poistaminen

Voit valita, kuuluuko merkkiääni joka kerran kun tekstiviesti saapuu puhelimeesi. Toimitettaessa ääni on asetettu kuuluvaksi, mutta voit halutessasi deaktivoida sen.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin äänet** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **SMS-ääni** ja paina **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja vahvista painamalla **VALIT..**

Luurin nimi

Luurin nimeäminen uudelleen

Voit antaa luurille uuden nimen. Nimi näkyy valmiustilassa. Toimitettaessa luurin nimeksi on annettu "PHILIPS".



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Luurin nimi** ja paina **VALIT..**

Näppäile uusi nimi (katso sivu 18).

Vahvista uusi nimi painamalla **OK**.

Automaattinen vastaustila

Automaattisen vastaustilan aktivointi/deaktivointi

Voit asettaa **Auto Vast. Kytkeyty** tai **Katkaistu**. Jos **Kytkeyty**, voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla luurin latauslaitteesta. Toimitettaessa asetuksena on **Auto Vast. Katkaistu**.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Auto Vast.** ja paina **VALIT..**

Valitse **Kytkeyty** tai **Katkaistu** ja paina **VALIT..**

Kieli

Nimen ja kieli

Puhelimesi tukee monikielisiä valikkoja.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Omat asetukset** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Kieli** ja paina **VALIT..**

Valitse haluamasi kieli listalta ja paina **VALIT..**



Erik.asetuk.

Valinta
Flash-aika
Puhekieli
Turvallisuus
Rekisteröinti
Rekist. poisto
Resetointi

Valinta

Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin

Toimitettaessa laitteeseen on tehty maakohtaiset asetukset joita ei tarvitse muuttaa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Valitse painamalla **Valinta**.

Vieritä kohtaan **Ääni** tai **Pulssi** ja paina **VALIT..**

Huomaa: Tämä asetus mahdollistaa pulssivalinnan (yleensä käytössä maissa, joissa ei voida välittää DTMF-ääniäjäussignaaleja tai kun käytössä on vanhempi puhelinlaitteisto).

Flash-aika

Flash-ajan muuttaminen

Tämä toiminto on hyödyllinen operaattoripalveluja käytettäessä.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Flash-aika** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Lyhyt** tai **Keskipitkä** tai **Pitkä** ja paina **VALIT..**

Huomaa: Jotta voitaisiin käyttää tiettyjä operaattoripalveluja, joihin päästään painikkeilla + , + ja + (koputus, soitonsiirto jne), on flash-asetus (lyhyt/keskipitkä/pitkä) sovitettava puhelinliittymään (ISDN, pääliittymä, puhelinlaitteisto).

Puhekielen asetus

Voit muuttaa puhelinvastaaajasta lähtevien tiedotteiden kieltä (katso sivu 47).



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Puhekieli** ja paina **VALIT..**

Valitse haluamasi kieli ja paina **VALIT..**

Turvallisuus

PIN-koodin muuttaminen

Toimitettaessa laitteen PIN-koodina on "0000". Suosittelemme oman koodin antamista.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Turvallisuus** ja paina **VALIT..**

Paina valitaksesi **Muuta PIN.**

Syötä PIN-koodi ja paina **OK.**

Huomaa: Jos olet jo muuttanut PIN koodin, sinua kehoitetaan antamaan entinen PIN koodisi ennen uutta.

Puhelun eston asettaminen tai muuttaminen

Tällä valikolla voit rajoittaa puhelujen soittamista tiettyihin numeroihin estämällä haluamiesi esivalintanumerojen käytön. Valittavissasi on 4 eri muistipaikkaa.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Turvallisuus** ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Puhelun esto** ja paina **VALIT..**

Syötä PIN-koodi ja paina **OK.**

Vieritä **numeroiden 1, 2, 3 tai 4** kohdalle, valitse haluamasi muistipaikka ja paina **VALIT..**

Syötä numero/suuntanumero jonka käytön haluat estää (esim. 00 estääksesi ulkomaanpuhelut) ja paina **OK.**

Toista viimeiset 2 toimenpidettä muiden puhelinnumeroiden estämiseksi.

Rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria.

Huomaa: Mikäli haluat rekisteröidä tukiasemaan DECT 623 tai DECT 627 muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä, muussa tapauksessa ne eivät toimi halutulla tavalla (katso sivu 11).

Luurin rekisteröinti

Jos olet jostain syystä poistanut luurin rekisteröinnin, voit rekisteröidä sen uudelleen.

Muut luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöä.

Rekisteröidäksesi luurin paina ensin tukiaseman haku-näppäintä  noin 5 sekunnin ajan tukiaseman ollessa valmiusasennossa. Suorita sen jälkeen luurilla seuraavat toimenpiteet yhden minuutin sisällä:



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja paina  **VALIT..**

Syötä 4-numeroinen PIN-koodi (toimitettaessa se on "0000") ja paina  **OK.**

Jos rekisteröinti on onnistunut, kuulet pitkän merkkiäänen ja tukiasema antaa luurille numeron automaattisesti (1 ... 5).

Luurin rekisteröinnin poistaminen



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Rekist. poisto** ja paina  **VALIT..**

Valitse haluamasi luuri ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Mikäli vastaat luurin huollosta itse, muista poistaa viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjattavaksi.

Palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit milloin tahansa palauttaa luurin asetukset tehdasasetuksiin (katso sivu 51). **Huomaa, että kaikki omat asetukset ja tallentamasi tiedot (puhelinmuistion sisältö, tekstiviestit, soittolistan merkinnät ja valinnantoistolista) häviävät asetuksia tehdasasetuksiin palautettaessa.**



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Erik.asetuk.** ja paina  **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Resetointi** ja paina  **VALIT..**

Valitse **Kyllä** tehdasasetusten palauttamiseksi ja paina  **VALIT..**

Huomaa: Palautustoimenpiteen jälkeen puhelin on konfiguroitava uudelleen, katso sivu 40.



Verkkopalv.

Puhelun siirto
P-siirt.var.
P-siirt.ei vas
Ääniviesti
Soita takais.
Pito ID

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida pääsyn operaattoripalveluihin jotka vaativat erillisen sopimuksen. Kysy lisää verkkopalvelujen tarjoajalta. Tavallisesti voit tilata soitonsiirron, puhepostilaatikon ym.

Esimerkki tarjotuista palveluista: Soitonsiirto

Puhelun siirto toiseen numeroon.



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT..**

Selaa palvelujen listaa ja paina **VALIT..**

Vieritä kohtaan **Asetus** ja paina **VALIT..**

Syötä tai valitse puhelinmuistiosta numero johon puhelut siirretään ja paina **OK.**
Numero liittyy automaattisesti puhelunsiirtotunnuksen jatkeeksi
ja laite valitsee tämän numeron.

Laske luuri.

Verkkopalvelujen aktivointi/deaktivointi



Tuo valikko esiin tätä merkkiä painamalla.

Vieritä kohtaan **Verkkopalv.** ja paina **VALIT..**

Selaa palvelujen listaa ja paina **VALIT..**

Valitse **Aktivoi** tai **Peru aktiv.** ja paina **VALIT..**

Laite valitsee tilatun palvelun numeroyhdistelmän.

Paina palataksesi takaisin valmiustilaan.

Puhelinvastaaja DECT 627

DECT 627 on varustettu puhelinvastaajalla, johon vastaamattomat puhelut tallentuvat. Puhelinvastaaja voi tallentaa enintään 99 viestiä 14 minuutin sisällä (suurin mahdollinen viestien tallentumisaika).

Puhelinvastaajan DECT 627 näppäimet



Äänenvoimakkuus
Tukiaseman äänenvoim
akkuuden säätely.

**Taustavalaistuksella
varustettu DECT 627
tukiaseman näyttö**
Taustavalaistus aktivoituu
automaattisesti heti kun
vastaajaan tulee uusia viestejä
tai vastaajan muisti on täynnä.
Katso kuvakkeet sivulla 46.




Hakunäppäin
Näppäintä painamalla
paikallistetaan kaikki luurit.



ON/OFF-näppäin
Näppäintä painamalla kytketään
vastaaja päälle tai pois.



**Hyppäys takaisin/
toiston kertaus**
Painettaessa 1 sekunnin sisällä
toiston aikana: paluu edelliseen
viestiin.
Painettaessa sen jälkeen kun
viesti on toistunut yli 1
sekunnin ajan: Viesti kuuluu
uudelleen.

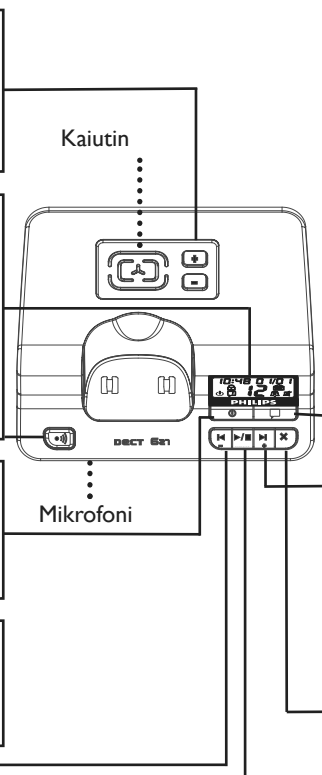

**Muistion ja
lähteiden viestien
tallentaminen**
Lyhyt painallus: muistion
tallentaminen.
Pitkä painallus: lähtävä tiedote
1 toimintatilalle "Vastaaja
viestien tallennuksella" tai
tiedote 2 toimintatilalle "Vain
vastaaja ilman viestien
tallennusta".



**Hyppäys eteenpäin/
seuraava viesti**
Lyhyt painallus viestin
kuuntelun aikana: siirto
seuraavaan viestiin.



Poistonäppäin
Lyhyt painallus: poistaa
kuunneltavan viestin toiston
aikana.
Pitkä painallus: kaikkien
viestien poisto valmiustilassa
(kun kaikki viestit on
kuunneltu).



**Toisto-/
pysäytysnäppäin**
Lyhyt painallus: viestin
toisto.
Lyhyt painallus: vastaajan
pysäyttäminen toiston
aikana.
Pitkä painallus: Vastaajan
asetustilan esiintuonti.

Puhelinvastaajan DECT 627 näyttöruutu

Vastaajan DECT 627 näytöllä näkyvät tiedot itse vastaajasta ja sen asetuksista. Tukiaseman päiväys ja kellonaika asettuvat samanaikaisesti luurin päiväystä ja kellonaikaa asetettaessa (katso sivu 26).

Kellonaika (HH : MM)



Päiväys (DD / MM)

Viestien lukumäärä



Kyselykoodi aktivoitu.



Uusi kuuntelematon viesti/viestejä puhelinvastaajassa.



Vanha viesti/viestejä puhelinvastaajassa, jo kuunneltu.



Puhelinvastaaja PÄÄLLÄ.



Lähtevän viestin kuvaus.



Näyttää miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää viestiä.



Tukiaseman kaiutin PÄÄLLE.



Tukiaseman kaiutin POIS.

Puhelinvastaajan DECT 627 kytkeminen päälle/pois



Puhelinvastaaja kytketään päälle ja pois painamalla tukiaseman ON/OFF-näppäintä.

Käynnistyksen jälkeen laite toistaa automaattisesti lähtevän tiedotteen. Vastaajan taustavalaistus aktivoituu heti kun yksi tai useampi kuuntelematon viesti tallentuu vastaajaan.

Vastaajan ollessa käynnistettynä se vastaa puheluun sen jälkeen kun puhelin on soinnut niin monta kertaa kuin on asetettu (katso sivu 48). Vastattuaan puheluun vastaaja toistaa sille sanellun lähtevän tiedotteen ja tallentaa soittajan jättämän viestin.

Tallennetut viestit

Uusien viestien kuuntelu

Tukiaseman taustavalaistus palaa ja uusien viestien lukumäärä näkyy näytöllä: 3



Käynnistä toisto tällä näppäimellä.

Kuulet viestit aikajärjestyksessä, ensin vanhemmat, viimeiseksi uusimmat.

Näytöllä näkyy viestien lukumäärän laskin sekä viestin tallennuksen päiväys ja kellonaika.

Viestien toiston aikana käytettävissä olevat toiminnot:



Hyppäys eteenpäin seuraavaan viestiin.



Hyppäys taaksepäin edelliseen viestiin tai parhaillaan kuunneltavan viestin kuuntelu uudelleen.




Toiston pysäyttäminen; painallus uudelleen: toisto jatkuu.

Huomaa: Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus palaa jatkuvasti. Poista vanhoja viestejä (katso sivu 47) saadaksesi tilaa uusille.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta viestiä toistettaessa ja tukiaseman kaiuttimen ollessa päällä. Säätö tehdään tukiaseman takasivulla sijaitsevilla näppäimillä.



Paina tästä kun haluat lisätä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Paina tästä kun haluat heikentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.



Vastaajassa olevien viestien poistaminen

Yksittäisten viestien poistaminen vastaajasta



Tätä näppäintä painamalla poistat viestin sitä kuunneltaessa. Lyhyt merkkiäni vahvistaa että viesti on poistettu.

Kaikkien viestien poistaminen vastaajasta

Kaikki viestit voidaan poistaa vain valmiustilassa ja vasta sen jälkeen kun kaikki viestit on kuunneltu eikä uusia ole tulle:



Pidä tätä näppäintä painettuna poistaaksesi kaikki kuunnellut (vanhat) viestit. Pitkä merkkiäni vahvistaa viestien poistamisen. Sen jälkeen näytöllä näkyy "00" ilman kirjekuorikuvaketta.

Huomaa: Poistettuja viestejä ei voida enää palauttaa. Kun vastaajan muisti on täynnä, tukiaseman näytöllä vilkkuu kaksi palkkia ja taustavalaistus palaa jatkuvasti.

Vastaajan asetukset

Seuraavia vastaajan asetuksia voidaan muuttaa yksi kerrallaan ja vain annetussa järjestyksessä (järjestystä on noudatettava kaikissa asetuksissa):

1. Lähtevän tiedotteen valinta (1/2)
2. Soittokertojen lukumäärä (1 - 7)
3. Kaiutinaäni (ON/OFF)
4. Kauko-ohjauskoodi

Järjestys 1: Vastaajan tilan ja lähtevän tiedotteen valinta

Vastattuaan puhelimeen vastaaja toistaa lähtevän tiedotteen. Käytettävissä on kaksi vakiotiedotetta:

Lähtevä tiedote 1 Vastaaja tallentaa saapuvan viestin (soittaja voi jättää viestin).

Lähtevä tiedote 2 Vain vastaaja (soittaja ei voi jättää viestiä)

Voit valita lähtevän tiedotteen kielen (katso sivu 42).

Voit myös tallentaa oman lähtevän tiedotteen 1 tai 2 (katso sivu 49).



Käynnistä puhelinvastaaja.

Siirtyminen vastaajan asetustilaan:

Paina tätä näppäintä noin 4 sekunnin ajan, kunnes lähtevän tiedotteen kuvake  vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , poistuvat näytöltä.



Paina **+** tai

- vuorottelu lähtevien tiedotteiden 1 ja 2 välillä.

Ajankohtaisen lähtevän tiedotteen numero näkyy kuvakkeen sisällä

Vahvista valitsemasi lähtevä viesti
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa lähtevää viestimuotoa, paina (tukiasemassa oleva näppäin).

Järjestys 2: Soittokertojen määrän asetus ennen puheluun vastaamista

Voit valita, miten monta kertaa puhelin soi ennen kuin vastaaja alkaa toistaa lähtevää tiedotetta (1 - 7 soittokertaa tai säästötoiminto \$). Säästötoiminto (vakioasetus) säästää puhelinmaksuja viestien kauko-ohjauksessa. Jos vastaajaan on tullut uusia viestejä, se aloittaa lähtevän tiedotteen toiston jo 3 soittokerran jälkeen. Mikäli uusia viestejä ei ole, toisto alkaa vasta 5 soittokerran jälkeen. Jos lasket luurin 4. soittokerran jälkeen, voit näin maksutta tarkistaa, onko viestejä tullut.



Lähtevän vakiotiedotteen vahvistuksen jälkeen (katso edellä) voidaan muuttaa soittokertojen lukumäärää.

Soittokertojen lukumäärän kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina **+** tai

- valitaksesi haluamasi soittokertojen lukumäärän: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** tai **\$** (säästötoiminto).

Soittokertojen lukumäärä näkyy kuvakkeen sisällä .

Vahvista valitsemasi soittokertojen lukumäärä
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa soittokertojen lukumäärää, paina tukiaseman näppäintä .

Järjestys 3: Tukiaseman kaiuttimen aktivointi/deaktivointi (myötäkuuntelu)

Voit aktivoida tai deaktivoida tukiaseman kaiuttimen jolloin voit halutessasi kuulla viestiä puhuvan henkilön äänen. Toimitettaessa tämä toiminto on aktivoituna.



Vahvistettuasi soittokertojen lukumäärän (katso edellä) voit asettaa kaiutintoiminnon.

Kaiuttimen kuvake vilkkuu ja kaikki muut kuvakkeet, lukuunottamatta virransyöttökuvaketta , ovat poistettuina.

Paina **+** tai

- kytkeäksesi kaiuttimen päälle tai pois.

Jos valitset kaiuttimen äänen poistamisen, kaiutinkuvake on yliviivattu .

Paina tästä vahvistaaksesi valitun asetuksen
ja siirry seuraavaan asetukseen.

Huomaa: Ellet halua muuttaa tukiaseman kaiuttimen asetuksia, paina tukiaseman -näppäintä.

Järjestys 4: Kauko-ohjauskoodin muuttaminen

Tarvitset kauko-ohjauskoodin mikäli haluat kuunnella vastaajaan tulleita viestejä ja voidaksesi estää vastaajan luvattoman käytön.

Varoitus! Jos kauko-ohjauskoodi on 00 (asetus toimitettaessa), kauko-ohjaus on deaktivoitu.

Kun olet vahvistanut kaiuttimen asetukset (katso sivu 48), voit muuttaa kauko-ohjauskoodia.

Kauko-ohjauskoodin ensimmäinen numero ja lukon kuvake  vilkkuvat.

Paina näppäintä **+** kun haluat suuremman tai

- Näppäintä - kun haluat pienemmän ensimmäisen numeron.

Vahvista.

Ensimmäinen numero lakkaa vilkkumasta, nyt vilkkuu toinen numero.

Paina näppäintä **+** kun haluat suuremman tai

- näppäintä - jos haluat pienemmän toisen numeron

Vahvista.

Asetukset ovat nyt valmiit ja näyttö palaa valmiusasentoon.

Huomaa: Ellet halua muuttaa kauko-ohjauskoodia, paina (tukiaseman) näppäintä .

Omat tiedotteet

Voit tallentaa kaksi erilaista tiedotetta: Oman henkilökohtaisen tiedotteen 1 toiminnolle jossa soittaja voi jättää vastaajaan viestin ja oman henkilökohtaisen tiedotteen 2 jolloin soittaja ei voi jättää vastaajaan viestiä. Henkilökohtainen tiedote korvaa tehdasasetuksena tehdyn vakiotiedotteen. Vakioviesti on kuultavissa vain jos olet poistanut oman henkilökohtaisen viestisi. Tiedotteen pituus voi olla enintään 60 sekuntia. Edellistä tiedotetta ei tarvitse poistaa uuden tallentamista. Uusi tiedote ylikirjoittaa automaattisesti vanhan.

Oman tiedotteen tallentaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 tallentamista (jossa soittaja voi jättää viestin), onko vastaajassa asetuksena Tiedote 1 (katso sivu 47).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 tallentamista (jossa soittaja ei voi jättää viestiä), onko vastaajassa asetuksena Tiedote 2 (katso sivu 47).

Pidä näppäintä painettuna (noin 4 sekunnin ajan), kunnes pitkä merkkiäni kehottaa aloittamaan tallennuksen.

Puhu tiedotteesi merkkiäänä jälkeen tukiaseman mikrofoniin.

Paina tätä näppäintä kun haluat lopettaa tallennuksen.

Pitkä merkkiäni vahvistaa että tiedote on tallennettu, sen jälkeen kuulet puhumasi tekstin automaattisesti.

Huomaa: Ellet ole tyytyväinen puhumaasi tekstiin, voit toistaa yllä kuvatut toimenpiteet ja siten ylikirjoittaa aikaisemmin puhumasi tiedotteen. Voit joko toistaa tai poistaa tiedotteen jos haluat aktivoida vakiotiedotteen. Voit luonnollisesti myös tallentaa uuden tiedotteen, jolloin edellinen ylikirjoittuu. Jos haluat aktivoida vakiotiedotteen, katso sivu 50 "Oman tiedotteen poistaminen".

Oman tiedotteen tai vakiotiedotteen kuuntelu

Tarkista ennen tiedotteen 1 *toistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1 (katso sivu 47).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 *toistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2 (katso sivu 47).

Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.

Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Huomaa: Voit muuttaa vakiotiedotteen kieltä (katso sivu 42).

Oman tiedotteen poistaminen

Tarkista ennen tiedotteen 1 *poistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 1 (katso sivu 47).

TAI

Tarkista ennen tiedotteen 2 *poistoa*, onko vastaajan asetuksissa merkittynä Tiedote 2 (katso sivu 47).

Kytke vastaaja pois päältä.

Käynnistä vastaaja uudelleen.

Vastaaja toistaa käynnistyksen jälkeen automaattisesti sen tiedotteen, jonka olet asettanut.

Paina toiston aikana tätä näppäintä poistaaksesi tiedotteen ja palauttaaksesi vakiotiedotteen.

Huomaa: Vakiotiedotetta ei voida poistaa.

Muistioviestin tallentaminen ja kuunteleminen

Tällä toiminnolla voit sanella muistioviestin esimerkiksi perheellesi puhelinvastaajaan. Yhden muistioviestin maksimipuheaika on 180 sekuntia.

Muistion tallentaminen

Paina, kunnes pitkä merkkiääni kehottaa aloittamaan tallennuksen.

Puhu merkkiäänen jälkeen tukiaseman mikrofoniiin.

Paina tästä lopettaaksesi tallennuksen.

Pitkä merkkiääni vahvistaa että muistioviesti on tallennettu. Näytön taustavalaistus palaa ja tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 [X].

Muistiotallennuksen kuuntelu

Näytön taustavalaistus palaa ja tukiaseman näytöllä näkyy, että uusi viesti odottaa: 1 [X].

Käynnistä toisto.

Näytöllä näkyy viestien lukumäärä sekä tallennuksen päiväys ja kellonaika.

Vastaajan kauko-ohjaus

Huomaa: Vastaajan kauko-ohjaus on mahdollista vain mikäli kauko-ohjauskoodi EI ole enää sama kuin vakioasetuskoodi (kauko-ohjauksen vakioasetus: 00 = kauko-ohjaus on deaktivoitu), katso sivu 49.

Voit kauko-ohjata vastaajaa äänitaajuuspuhelimella.

Vastaajan kauko-ohjaus

Kauko-ohjaukseen vaadittavat toimenpiteet:

- Valitse puhelinnumerosi toisesta puhelimesta.
 - Jos puhelinvastaaja on päällä, paina lähtevän tiedotteen aikana tai sen jälkeen ulkoisen puhelimen tähtimerkkiä (*). Ellei vastaajasi ole päällä, kuulet 10. soittokerran jälkeen merkkiään, paina sitten tähteä (*).
 - Syötä kauko-ohjauskoodi (ei 00) ja vahvista näppäimellä #.
 - Jos uusia viestejä on tullut, kuulet ne automaattisesti merkkiäänin jälkeen.
- Oheisessa taulukossa on lueteltu vastaajan kauko-ohjauksen toiminnot.

Vastaaja ON/OFF	paina 0
Edellisen viestin toisto	paina 1
Viestin toisto/pysäytys	paina 2
Seuraavan viestin toisto	paina 3
Poista	paina 4

Vakioasetukset (tehdasasetukset)

Luurin äänenvoimakkuus:	taso 2	Vakiotiedotteen kieli:	maakohtainen
Luurin soittoaäni:	melodia 1	Puhelinmuistion muisti:	tyhjä
Ryhmä A soittoaäni:	melodia 1	SMS- tuleva, lähtevä, luonnos:	tyhjä
Ryhmä B soittoaäni:	melodia 2	Soittolista:	tyhjä
Ryhmä C soittoaäni:	melodia 3	Valinnantoistolista:	tyhjä
Luurin kuulokkeen äänenvoimakkuus:	taso 3		
Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuus:	taso 3		
Luurin näppäinäännet:	kytketty		
SMS-ääni:	kytketty		
Akun varaustilan merkkiääni:	kytketty		
Valikkokieli (luuri):	maakohtainen		
Automaattinen vastaustila:	katkaistu		
Tausta:	tausta 1		
Luurin nimi:	PHILIPS		
Päiväys/kellonaika (luuri):	00:00 01-01-2005		
Valinta:	maakohtainen		
Flash-aika:	maakohtainen		
PIN-koodi luuri:	0000		
Vain DECT 627:			
Kauko-ohjauskoodi:	00, kauko-ohjaus katkaistu		

1/ Numeronvalintääntä ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?

Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimien kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).

Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että rekisteröinnin ja kuuluvuusalueen symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity, tee se nyt (katso sivu 43).

2/ Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?

Kyllä. Kaikkien nykyisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti tukiasemassa.

3/ Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio, tallennetut viestit) luurista sähkökatkoksen aikana?

Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkon aikana ja myös siinä tapauksessa että vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

4/ Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?

Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimesi näkyvät tiedot ovat väärät. Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.

Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN-laitteisto on ostettu tai joka on sen asentanut.

5/ En pysty käyttämään Philips-puhelinta samassa liittymässä telefaksin kanssa. Miksi? (vain DECT 627)

Tätä ongelmaa voidaan välttää muuttamalla hälytyskertojen määrää ennen kuin vastaaja vastaa puheluun. Esimerkki: jos operaattorin puhevastaajan tai faksin hälytyskertojen määräksi on asetettu 4, tulisi vastaajalle asettaa 3 hälytyskertaa. Hälytyskertojen määrän asetus katso sivu 48.

6/ Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?

CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei ole estänyt numeron näkymistä). Voit näin itse päättää, vastaatko puhelimeen vai et.

7/ CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimesani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN, ADSL). Miten ratkaisen ongelman?

Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa.

Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista. Tai kysy ISDN-laitteiston valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimessa.

Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.

Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista ja estää CLIP:n näkymistä puhelimessa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen joka estää tämän ongelman syntymisen.

8/ Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?

Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta (sopimukseen perustuva). Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä. Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin välittämä nimi. Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin tietoihin.

CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

9/ Vastaaani ei tallenna soittajien jättämiä viestejä. Miten tämä ongelma ratkaistaan?

Tarkista, onko operaattorin puhevastaaja aktivoituna. Jos se on aktivoituna, aseta puhelimen vastaaja siten, että se reagoi puheluun ensin (muuta hälytyskertojen määrää siten, että vastaaja ehtii vastata puheluun).

10/ Mitä vaaditaan, jotta voin lähettää tekstiviestejä?

Operaattorilta on oltava käytössä kutsuvan numeron näyttötoiminto (CLIP) ja tekstiviestipalvelu.

11/ Onko mahdollista kirjoittaa, lukea tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä samaan aikaan, kun toinen luuri pitää linjan varattuna (koskee vain DECT 623 ja DECT 627 -laitteita, joissa on useampi luuri)?

Ei, se ei ole mahdollista.

12/ Mitä tapahtuu, jos lähetän tekstiviestin lankapuhelimeen, jossa ei ole tekstiviestitoimintoa?

Vastaanottaja kuulee viestin puheena (riippuu viestioperaattorista).

13/ Voinko lähettää tekstiviestin ulkomaiseen lankapuhelinliittymään?

Tämä toiminto riippuu operaattorista. Tarkemmat tiedot saat operaattoriltasi.

14/ Mistä saan tekstiviestikeskuksen numeron?

DECT 623/DECT 627 -laitteeseen on tallennettu ainakin yhden viestikeskuksen numero. Jos haluat tallentaa toisen numeron, käytä valikkoa **Viesti/Viestiasetukset/Viestikeskus**. Tarkista viestikeskuksen numerot tulevia ja lähteviä viestejä varten operaattorilta tai puhelimen käyttöohjeen mukana toimitetuista erillisistä tekstiviesti-ohjeista.

15/ Syntyykö ongelmia, jos käytän samassa liittymässä tekstiviestikykyistä Philips-puhelinta ja jotain toista tekstiviestikykyistä puhelinta?

Kyllä, kumpikaan puhelin ei tällöin pysty vastaanottamaan viestejä. Jomman kumman puhelimen tekstiviestitoiminto on deaktivoitava.

Puhelimen vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- Huono kontakti. - Likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintaääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta. - Väärä johto. - Puhelinliitännän adapteria ei ole liitetty puhelinkaapeliin.	- Tarkasta kytkennät. puhelimen alkutila-asetus: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Tarkista, että käytät laitteen mukana toimitettuja johtoja. - Liitä puhelinliitännän adapteri puhelinkaapeliin.
Ei hälytysääntä.	- Soittoääni kytketty pois päältä. - Äänetön-tila aktivoitu.	- Aseta soittoääni (katso sivu 38).
 -symbolia ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
 vilkkuu.	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	- Rekisteröi luuri tukiasemaan (katso sivu 43).
- Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalli-ovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).
Luuri näyttää "Ei käytettävissä". - Kun luuri rekisteröidään tukiasemaan. - Kun luuria käytetään.	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. - Luurien maksimilukumäärä (5) saavutettu. - Toinen luuri käyttää tukiasemaa luuri.	- Irrota tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso sivu 43). - Poista yksi luuri rekisteristä. - Odota kunnes tukiasema on taas käytettävissä.
Häiriöitä radion tai television toiminnassa.	DECT 623/627 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	- Toimintoa ei ole aktivoitu.	- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	Puhelinmuistio täynnä.	Poista vanhoja merkintöjä tehdxkesi tilaa uusille.
Uusien tekstiviestien vastaanotto ei toimi	- Viestimuisti on täynnä. - Viestitila on deaktivoitu.	- Poista vanhoja tekstiviestejä. - Aktivoi toiminto (katso sivu 25).
Tekstiviestien lähetys/ vastaanotto ei toimi	- Lähtevä tai tuleva viestikeskusnumero puuttuu tai on väärin asetettu. - Operaattorin tekstiviestipalvelu puuttuu. - Samassa liittymässä on toinen tekstiviestikykyinen puhelin. - Yhteensopivuusongelma operaattorien välillä. - Numeron näyttö on estetty.	- Tarkista oikea viestikeskuksen numero erillisestä tekstiviestiohjeesta. - Ota yhteys operaattoriin. - Deaktivoi jomman kumman puhelimen viestitila. - Ota yhteys operaattoriin. - Salli numeron näyttö.
Ei soittajan tunnistusta / huono äänenlaatu / huono yhteyden laatu käytettäessä laajakaista DSL-internetiä.	- DSL suodatin / splitter puuttuu tai suodattimia liian vähän. - Modeemi ja/tai puhelin liitetty väärään DSL-suodatinliitäntään. - DSL suodatin viallinen.	- Varmista että jokaisessa rakennuksen pistorasiassa on DSL suodatin. - Varmista, että modeemi ja puhelin on liitetty oikeaan suodatinliitäntään (jokaiselle laitteelle oma liitäntä). - Suodattimet voivat olla epäkunnossa.Vaihda ja yritä uudelleen.

Vastaajan vianhaku

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Vastaaja ei tallenna soittajien viestejä.	- Muisti on täynnä. - On aktivoitu pelkkä vastaustila.	- Poista viestejä. - Aseta vastaus ja tallennus -tila.
Kauko-ohjaus ei toimi.	Kauko-ohjaus ei ole aktivoituna (koodiksi asetettu 00 (deaktivoitu)).	Aktivoi kauko-ohjaus (katso sivu 49).
Oman viestin tallennus ei onnistu.	Muisti on täynnä.	Poista viestejä.
DECT 627 katkaisee yhteyden kauko-ohjauksen aikana.	- Epäonnistunutta yritystä syöttää koodi. - Liian pitkä kesto.	- Syötä oikea koodi. - Käytä kauko-ohjausta nopeammin.
Vastaaja katkaisee soittajien viestien tallennuksen.	- Muisti on täynnä. - Viesti on liian pitkä 180 sec.	- Kuuntele ja poista viesti. - Viestien maks. pituus 180 sec.

A

Äänenvoimakkuuden säätö (vastaaja) 47
 Äänenvoimakkuus, kuuloke 17
 Äänenvoimakkuus, soittoaäni 38
 Äänitajuusvalinta 41
 Akku ja akun kestoikä 13
 Alaliittymä, alaliittymän puhelin 41
 Automaattinen vastaustila 40

E

Esivalinta 16

F

Faksi 19
 FAQ, usein esitetyt kysymykset 52, 53
 Flash-aika 41

G

GAP 11

H

Häiriöiden korjaus 54, 55
 Haku-näppäin (luurin haku) 4
 Herätys 27
 Herätyskello 26

K

Kaiutin, luuri 2, 17
 Kaiutin, tukiasema 4, 45
 Kantama-alue 13
 Kauko-ohjauskoodi (vastaaja) 49
 Konferenssipuhelu 37
 Kontrasti 38
 Kopiointi puhelinmuistioon (SMS numero) 21
 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö 17
 Kuuntelu, viestit (vastaaja) 46
 Kuvakkeet 3

L

Lähtevät 22
 Luonnos/vedos 24
 Luuri, näppäimet 2
 Luurin soittoaäni 38

M

Maan/palvelujen tarjoajan asetus 14
 Merkin poisto 19
 Mikrofoni, luuri 2
 Muistioviesti 50
 Muokkaus, SMS 21
 Mykistys 17
 Myötäkuuntelu, tukiasema 48

N

Näppäimet, luuri 2
 Näppäimet, puhelinvastaaja (vain DECT 627) 45
 Näppäinääni 39
 Näppäinlukitus 2, 14
 Navigointi valikoissa 15
 Näytön kontrasti 38
 Nimeäminen uudelleen, luuri 40
 Nimen muuttaminen (puhelinmuistio) 31

O

ON/OFF luuri 14
 ON/OFF puhelinvastaaja 45, 46

P

Päiväys ja kellonaika 26
 Pakkauksen purkaminen DECT 623/627 12
 Palautus 43
 PIN-koodi 42
 Poista kaikki (soittolista) 33
 Poista kaikki (vastaaja) 47
 Poisto merkki merkiltä 19
 Puhelinmuistio 28
 Puhelinmuistio, näyttö 29
 Puhelinmuistion merkinnän poisto 31
 Puhelinvastaaja (vain DECT 27) 45
 Puhelinvastaajan asetukset 47
 Puhelinvastaajan kauko-ohjaus 51
 Puhelun kesto aika 16
 Puhelun soitto 1, 16, 17, 30, 32, 34
 Puheluun vastaaminen 1, 16
 Pulssivalinta 41

R

Rekisteröinnin poisto, luuri 43
 Rekisteröinti (DECT-lisälaitteet) 11, 43
 Rekisteröinti, luuri 43
 Ryhmäsoittoääni 28, 39

S

Säästötoiminto (puhelinvastaaja) 48
 Sähköposti 20, 25
 Siirto eteenpäin 36
 Sisäpuhelu 17, 36, 37
 SMS lähettäminen (puhelinmuistiosta) 30
 SMS lähettäminen 19
 SMS näyttö 20
 SMS poistaminen 22, 23, 24
 SMS, vastaus 21
 SMS-ääni 40
 SMS-keskus, SMS-asetukset 25
 Softkey-toiminnot 9, 15
 Soiton esto 42
 Soitonsiirto 44
 Soittoäänien melodia (herätys) 27
 Soittoäänien melodian asetus 39
 Soittoäänien voimakkuus 38
 Soittoääni, pois 38
 Soittokertojen lukumäärä, puhelinvastaaja 48
 Soittolista 32
 Soittolistan merkinnän poisto 33
 Soittolistan näyttö 32
 Suuret/pienet kirjaimet 18

T

Tallennus vedoksena 19, 23
 Tallennus, muistioviesti 50
 Tallennus, numero puhelinmuistioon 29
 Tallennus, tiedote 49
 Taustakuva, luuri 15, 38
 Tekstin syöttö 18
 Tiedote 47, 49
 Tukiasema, näppäimet 4
 Tukiasema, sijainti 13
 Tulevat 21
 Turvallisuus 42

U

Uudelleen lähettäminen 23
 Uusi merkintä (puhelinmuistio) 28

V

Vaatimustenmukaisuus 10, 11
 Vakioasetukset 43, 51
 Vakio-SMS-keskus 25
 Valikko 7-9
 Valikkojen kieli 14, 40
 Valinnantoisto 1, 16, 32, 34
 Valinta 41
 Valmiustila 15
 Vastaajan soittokertojen asetus 48
 Verkkopalvelukoodien asetus 44
 Verkkopalvelut 44
 Verkon asetukset 41
 Vuorottelu 36

* maakohtainen toiminto

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



FI

NO

3 III 285 2474 I