

PHILIPS

Soundbar

6000 series

TAB6405

Manuali i përdorimit



Regjistroni produktin tuaj dhe merrni ndihmë në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1 E rëndësishme	2	4 Përdorimi i Soundbar	12
Ndihmë dhe mbështetje	2	Ndezja dhe fikja	12
Siguria	2	Zgjedhja e modaliteteve	12
Kujdesi për produktin	3	Zgjidhni efektin e ekualizuesit (EQ)	12
Kujdesi për mjedisin	3	Ndryshimi i volumit	13
Paralajmërimi FCC dhe deklarata IC për përdoruesit (vetëm SHBA dhe Kanada)	4	Punimi me Bluetooth	13
Pajtueshmëria	4	Punimi me AUX / OPTICAL / HDMI ARC	14
Çfarë ka në kuti	5	Punimi me USB	14
2 Soundbar juaj	6	5 Montimi në mur	15
Aparati	6	6 Të dhënat e produktit	16
Konektorët	6	7 Zgjidhja e problemeve	17
Subwoofer me valë	7		
Telekomanda	7		
Përgatitja e telekomandës	8		
Vendosja	8		
3 Lidhja	9		
Lidhja me një prizë HDMI ARC	9		
Lidhja me një prizë optike	9		
Lidhja me prizën AUX	9		
Lidhja e kabllit zgjatues IR	10		
Lidhja me energjinë	10		
Çiftimi me Subwoofer	11		

1 E rëndësishme

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet para se ta përdorni produktin. Garancia nuk është e vlefshme nëse dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve.

Ndihmë dhe mbështetje

Për ndihmë të mëtejshme online, vizitoni www.philips.com/support për të:

- shkarkoni manualin e përdorimit dhe udhëzuesin e shpejtë
- shikoni udhëzuesit me video (të disponueshme vetëm për disa modele)
- gjeni përgjigje për pyetje të bëra shpesh (FAQ)
- na dërgoni pyetje me email
- bisedoni me përfaqësuesit tanë.

Ndiqui udhëzimet në faqen e internetit për të zgjedhur gjuhën, dhe më pas vendosni numrin e modelit të produktit.

Ose mund të kontaktoni shërbimin e klientit në vendin tuaj. Para se të kontaktoni, mbani shënim numrin e modelit dhe numrin e serisë së produktit. Mund t'i gjeni këto informacione mbrapa ose poshtë produktit.

Siguria

Rrezik goditjesh elektrike ose zjarri!

- Para se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga energjia.
- Asnjëherë mos e ekspozoni produktin dhe aksesoret ndaj shiut ose ujit. Asnjëherë mos vendosni enë me lëngje, si për shembull vazo, pranë produktit. Nëse mbi produkt ose brenda produktit derdhen lëngje, hiqeni nga priza menjëherë. Kontaktoni shërbimin e kujdesit ndaj klientit për ta kontrolluar produktin para se ta përdorni.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin dhe aksesoret pranë flakëve të ndezura ose burimeve të tjera të nxehtësisë, si për shembull drita direkte e diellit.

- Asnjëherë mos futni objekte në hapësirat e ventilimit ose në hapësirat e tjera në produkt.
- Në rastet kur spina e energjisë ose një bashkues i pajisjeve përdoret si mjet për shkëputjen nga energjia, mjeti i shkëputjes duhet të jetë në pozicion që arrihet me lehtësi.
- Bateria (paketa e baterive ose bateritë e instaluara) nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt, si për shembull ndaj dritës së diellit, zjarrit ose gjërave të ngjashme.
- Shkëputeni produktin nga energjia para se të ndodhin stuhitë me vetëtim.
- Kur e shkëputni kordonin e energjisë, tërhiqni gjithmonë spinën, asnjëherë kabllin.

Rrezik qarku të shkurtër ose zjarri!

- Për të parë shenjat identifikuese dhe vlerat e energjisë, shikoni etiketën e të dhënave mbrapa ose poshtë produktit.
- Para se ta lidhni produktin me prizën e energjisë, sigurohuni që tensioni i energjisë të përputhet me vlerën e printuar mbrapa ose poshtë produktit. Asnjëherë mos e lidhni produktin me prizën e energjisë nëse tensioni është i ndryshëm.

Rrezik lëndimi ose dëmtimi të produkt!

- Për montimin në mur, ky produkt duhet të fiksohet në mur sipas udhëzimeve për montimin. Përdorni vetëm kllapën e dhënë për montimin në mur (nëse ka). Montimi jo i mirë në mur mund të shkaktojë aksidente ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni kujdesin për klientin në vendin tuaj.
- Asnjëherë mos e vendosni produktin ose ndonjë objekt tjetër mbi kordonët e energjisë ose mbi pajisje të tjera elektrike.
- Nëse produkti transportohet në temperatura nën 5°C, shpaketojeni produktin dhe prisni derisa temperatura të arrijë temperaturën e ambientit para se ta lidhni me prizën e energjisë.
- Disa pjesë të këtij produkti mund të jenë prej xhami. Trajtojeni me kujdes për të shmangur lëndimet dhe dëmtimet.

Rrezik i nxehtësisë së lartë!

- Asnjëherë mos e instaloni produktin në një hapësirë të mbyllur. Lini gjithnjë një hapësirë prej të paktën dhjetë centimetra anembanë produktit për ajrim. Sigurohuni përderësi ose objekte të tjera të mos mbulojnë hapësirat e ventilimit në produkt.

Rrezik kontaminimi!

- Mos i bashkoni bateritë (të vjetrat me të rejat, ose bateritë e karbonit me ato alkaline, etj.).
- KUJDES: Rrezik shpërthimi nëse bateritë nuk vendosen si duhet. Ndërrojeni vetëm duke përdorur të njëjtin tip baterie.
- Hiqini bateritë nëse janë shkarkuar ose nëse telekomanda nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.

Rrezik i gëlltimitjes së baterive!

- Produkti/telekomanda mund të kenë një bateri në formë monedhe/kopse, e cila mund të gëlltitet. Mbajeni gjithnjë baterinë larg fëmijëve! Nëse gëlltitet bateria mund të shkaktojë lëndime serioze ose vdekje. Mund të ndodhin djegie të brendshme brenda dy orësh pas gëlltimitjes.
- Nëse dyshoni se një bateri mund të jetë gëlltitur ose futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
- Kur i ndërroni bateritë, mbajini gjithnjë bateritë e reja dhe ato të përdorura larg fëmijëve. Sigurohuni që vendi i baterive të jetë komplet i mbyllur pasi ta ndërroni baterinë.
- Nëse vendi i baterive nuk mund të sigurohet mirë, mos e përdorni më produktin. Mbajeni larg fëmijëve dhe kontakti prodhuesin.



Kjo është një pajisje CLASS II me izolim të dyfishtë, dhe nuk ka tokëzim mbrojtës.

Kujdesi për produktin

Përdorni leckë me mikrofibra për ta pastruar produktin.

Kujdesi për mjedisin

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol mbi një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol do të thotë se produkti përmban bateri të brendshme që mbulohen nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Informohuni lidhur me sistemet vendëse për grumbullimin e produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive. Ndiqui rregullat vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Heqja e baterive njëpërdorimëshe

Për t'i hequr bateritë njëpërdorimëshe, shikoni pjesën për vendosjen e baterive.

Paralajmërimi FCC dhe deklarata IC për përdoruesit (vetëm SHBA dhe Kanada)



INFORMACIONI FCC

Paralajmërim:

- Kjo pajisje duhet të instalohet dhe përdoret në distancë minimale prej 20cm, mes radiatorit dhe trupit.
- Ndryshimet ose modifikimet në këtë aparat që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

SHËNIM: Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Klasit B, sipas pikës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Pajisja gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji të frekuencave radio dhe, nëse nuk instalohet dhe nuk përdoret sipas udhëzimeve, mund të shkaktojë interferenca të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila mund të përcaktohet duke e ndezur dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpikët ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Ndryshoni orientimin ose lëvizini antenën.
- Largojeni më tepër pajisjen nga marrësi.
- Lidheni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik radios/televizorësh me përvojë për ndihmë.

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licencat të cilat i përmbahen RSS-ve të Inovacionit, Shkencës dhe Zhvillimit Ekonomik të Kanadasë të përjashtuar nga licencat. Përdorimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk duhet të shkaktojë interferencë.
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interference, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.



Pajtueshmëria

Produkti u përmbahet kërkesave të Komitetit Evropian për interferencat radio. Këtu TP Vision Europe B.V. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat themelore dhe masat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.p4c.philips.com.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe shikoni çfarë ka në kuti:

- Soundbar x 1
- Subwoofer me valë x 1
- Telekomanda x 1
- Kordoni i energjisë (për Subwoofer) * x 2
- Adaptor DC (për Soundbar) * x 2
- Kablli zgjatues IR x 1
- Kllapa IR x 1
- Kit për montimin në mur x 1
(Kllapa muri x2, vida x2, upa x2)
- Manuali i përdorimit / Fleta e garancisë / Fleta e sigurisë x 1




Subwoofer me valë



Telekomanda



Kordoni i energjisë *
(për Subwoofer)




Adaptor DC *



Kablli zgjatues IR



Kllapa IR



Kllapë muri, Tapa,
Vida (për mur)



Manuali i përdorimit /
Fleta e garancisë /
Fleta e sigurisë


* Sasia e kordonit të energjisë dhe lloji i spinës mund të ndryshojë sipas zonave.

2 Soundbar juaj

Urime për blerjen tuaj, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfutur plotësisht nga mbështetja që jep Philips, regjistroni Soundbar në www.philips.com/support.

Aparati

Kjo pjesë përmban një përmblendhje të aparatit.

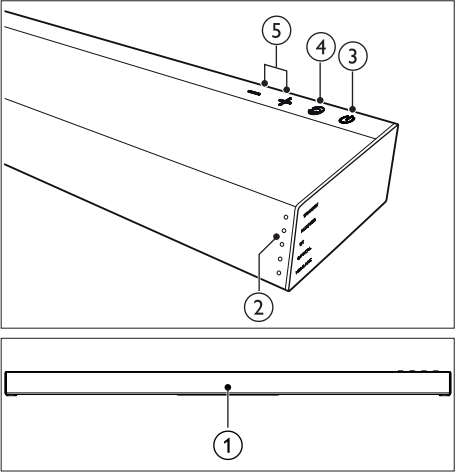

① **Sensori i telekomandës**

② **Treguesi LED i Soundbar**

Ndryshoni burimin e luajtjes dhe dritat treguese përpara do të ndizen sipas rastit. Mund t'i referoheni tekstit në të djathtë për burimin përkatës.

Statusi	Drita LED
Në pritje	[Standby] E kuqe solide
AUX	[AUX/USB] E bardhë solide
USB	[AUX/USB] E bardhë pulsuese
BT (Bluetooth)	
• Lidhur	[BT] E bardhë solide
• Lidhje	[BT] E bardhë pulsuese
OPTICAL	[OPTICAL] E bardhë solide
HDMI ARC	[HDMI ARC] E bardhë solide

③ **(Standby-On)**

Ndizeni Soundbar ose çojeni në gjendje pritjeje.

④ **(Burimi)**


Zgjidhni një burim për Soundbar.

⑤ **+/- (Volumi)**

Rriteni ose uleni volumen.

Konektorët

Kjo pjesë përmban një përmblendhje të konektorëve të disponueshëm në Soundbar.

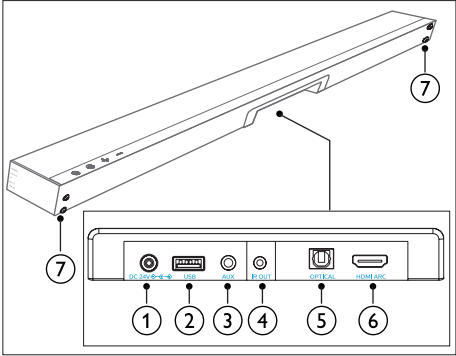

① **DC 24V**

Lidhuni me një adaptor.

② **USB**

- Hyrja audio nga një pajisje memorieje USB.
- Përditësoni softuerin e këtij produkti.

③ **AUX**

Hyrje e audios, për shembull, një aparat MP3 (xhek 3,5 mm).

④ **IR OUT**

Zgjatues kablli IR.

⑤ **OPTICAL**

Lidhni një dalje audio optike me televizorin ose një pajisje dixhitale.


⑥ **HDMI ARC**

Lidhuni me hyrjen HDMI në televizor.

⑦ **Vidat e kllapës në mur**

Subwoofer me valë

Në këtë pjesë gjendet një përmbledhje për Subwoofer me valë.

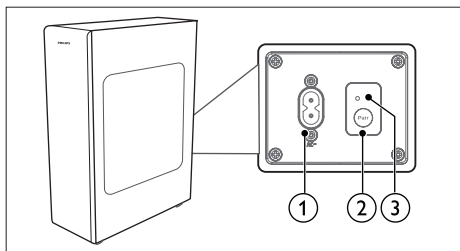

- ① **AC~ Priza**
Lidhja me energjinë.
- ② **Butoni i çiftimit**
Mbajeni shtypur për të hyrë në modalitetin e çiftimit për Subwoofer.
- ③ **Treguesi i Subwoofer**
Përcaktoni statusin në bazë të treguesit të Subwoofer me valë.

Drita LED	Statusi
Pulsim i shpejtë	Subwoofer në modalitetin e çiftimit
Ndezur konstante	U lidh / U çiftua me sukses
Pulsim i ngadalhtë	Lidhja / Çiftimi dështoi

Telekomanda

Në këtë pjesë gjendet një përmbledhje për telekomandën.

- ① **⏻ (Standby-On)**
Ndizeni Soundbar ose çojeni në gjendje pritjeje.
- ② **🔊x (Heshtje)**
Heshtni ose riktheni volumnin.
- ③ **Butonat e burimit**
Aux: Kalojeni burimin e audios në lidhjen AUX (xhek 3,5 mm).
BT / Pair: Kaloni në modalitetin Bluetooth.


Mbajeni shtypur për të aktivizuar funksionin e çiftimit në modalitetin e Bluetooth ose për ta shkëputur pajisjen Bluetooth të çftuar aktualisht.

Optike: Kalojeni burimin e audios te lidhja optike.

HDMI ARC: Kalojeni burimin e te lidhja HDMI ARC.

USB: Kaloni në modalitetin USB.

- ④ **EQ**
Zgjidhni efektin e ekualizuesit (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (E mëparshme/Tjetër)**
Kaloni te kënga e mëparshme ose te kënga tjetër në modalitetin USB/BT.
- ⑥ **⏮ II (Luaj/Pauzë)**
Filloni, ndaloni ose vazhdoni luajtjen në modalitetin USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (Volumi Soundbar)**
Rriteni ose uleni volumnin e Soundbar.
- ⑧ **🔊 (🔊) +/- (Volumi i Subwoofer)**
Rriteni ose uleni volumnin e Subwoofer.

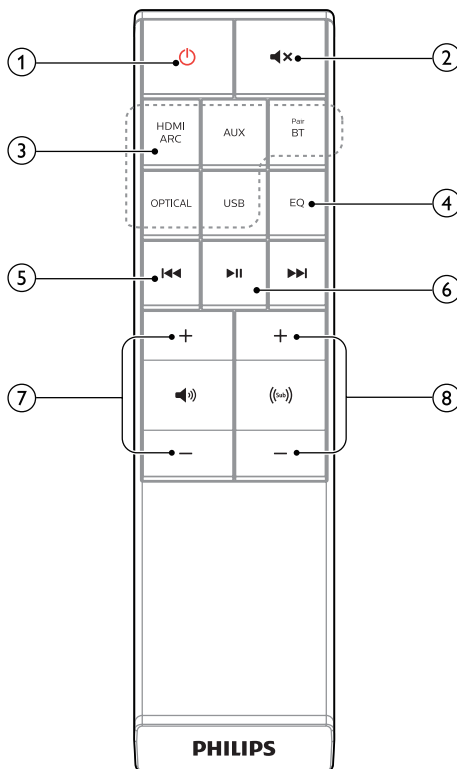


Përgatitja e telekomandës

- Telekomanda e dhënë i jep mundësi aparatit që të përdoret nga njëfarë distance.
- Edhe nëse telekomanda përdoret brenda distancës efektive prej 6 m, përdorimi i telekomandës mund të mos jetë i mundur nëse ka pengesa mes aparatit dhe telekomandës.
- Nëse telekomanda përdoret pranë produkteve të tjera që gjenerojnë rreze infrarëd, ose nëse pranë aparatit përdoren telekomanda të tjera me infrarëd, ajo mund të mos punojë si duhet. Përndryshe, produktet e tjera mund të mos punojnë si duhet.

Përdorimi për herë të parë:


Aparati ka një bateri litiumi CR2025 të montuar paraprakisht. Hiqeni veshjen mbrojtëse për të aktivizuar baterinë e telekomandës.

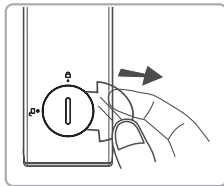

Ndërrimi i baterisë së telekomandës

Telekomanda ka nevojë për një bateri litiumi 3V CR2025.

- 1 Përdorni mjete (si bateri monedhë/monedha) për ta kapur zgavrën e kapakut të baterisë dhe rrotullojeni në drejtim të kundërt të akrepave për ta hapur (hapur).
- 2 Hiqeni baterinë e vjetër, e cila ndodhet në kapak, vendosni baterinë e re CR2025 dhe kushtojini vëmendje polaritetit të duhur (+/-).
- 3 Përdorni mjetet për ta kapur zgavrën e pjesës së baterive dhe rrotullojeni në drejtim të akrepave të orës për ta fiksuar (kyçur) në telekomandë.

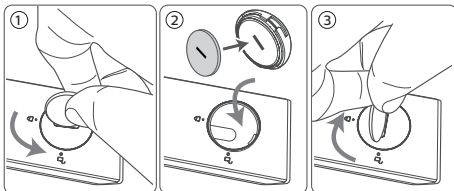


Masa paraprake lidhur me bateritë

- Kur telekomanda nuk do të përdoret për kohë të gjatë (më shumë se një muaj), hiqeni baterinë nga telekomanda që të mos e lejonin të rrjedhë.
- Nëse bateritë rrjedhin, pastrojeni pjesën e derdhur brenda vendit të baterisë dhe ndërrojeni bateritë me të reja.
- Mos përdorni bateri të tjera përveç atyre që janë specifikuar.
- Mos i nxehni ose çmontoni bateritë.
- Asnjëherë mos i hidhni në zjarr ose në ujë.
- Mos i mbani ose mos i ruani bateritë bashkë me objekte të tjera metalike. Kjo mund të bëjë që bateritë të krijojnë qark të shkurtër ose të pëlcasin.
- Asnjëherë mos e karikoni një bateri përveç nëse është konfirmuar se është bateri e karikueshme.

Vendosja

Vendoseni Subwoofer të paktën 1 metër larg Soundbar dhe dhjetë centimetra larg murit. Për rezultate më të mira, vendoseni Subwoofer siç tregohet më poshtë.

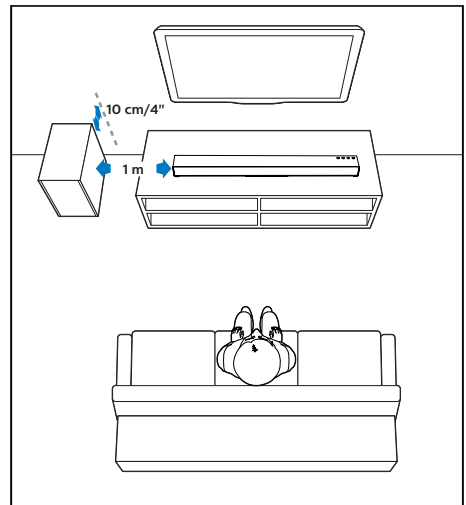

3 Lidhja

Kjo pjesë ju ndihmon që ta lidhni Soundbar me televizorin dhe me pajisje të tjera, dhe më pas ta konfiguroni.


Për informacion rreth lidhjeve bazë të Soundbar dhe aksesoreve, shikoni udhëzuesin e shpejtë.

Shënim

- Për të parë shenjat identifikuese dhe vlerat e energjisë, shikoni etiketën e të dhënave mbrapa ose poshtë produktit.
- Para se të bëni ose të ndryshoni ndonjë lidhje, sigurohuni që të gjitha pajisjet të jenë shkëputur nga energjia.

Lidhja me një prizë HDMI ARC

Soundbar mbështet HDMI me Audio Return Channel (ARC). Nëse televizori juaj është i pajtueshëm me HDMI ARC, mund ta dëgjoni audion e televizorit nëpërmjet Soundbar duke përdorur një kabull HDMI të vetëm.

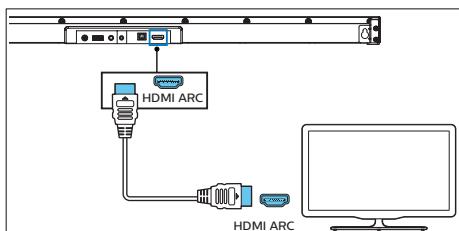


- 1 Duke përdorur një kabull HDMI, lidhni konektorin **HDMI ARC** në Soundbar me konektorin **HDMI ARC** në televizor.
 - Konektori **HDMI ARC** ose televizori mund të jenë emërtuar ndryshe. Për hollësi, shikoni manualin e përdorimit.
- 2 Në televizor, aktivizoni veprimet HDMI-CEC. Për hollësi, shikoni manualin e përdorimit.

Shënim

- Televizori duhet të mbështetë funksionin HDMI-CEC dhe ARC. HDMI-CEC dhe ARC duhet të jenë të aktivizuara.
- Mënyra e konfigurimit të HDMI-CEC dhe ARC mund të ndryshojnë në varësi të televizorit. Për hollësi rreth funksionit ARC, ju lutem shikoni manualin e përdorimit të televizorit.
- Vetëm kabllo të pajtueshëm me HDMI 1.4 mund të mbështetnin funksionin ARC.


Lidhja me një prizë optike

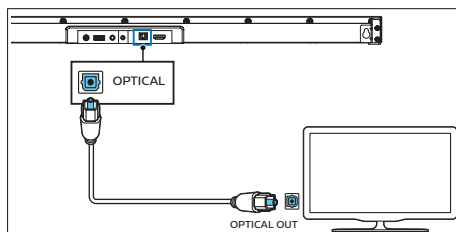


- 1 Duke përdorur një kabull optik, lidhni konektorin **OPTICAL** në Soundbar me konektorin **OPTICAL OUT** në televizor ose në ndonjë pajisje tjetër.
 - Konektori optik dixhital mund të jetë emërtuar **SPDIF** ose **SPDIF OUT**.

Lidhja me prizën AUX

- Përdorni një kablo audio 3,5 mm me 3,5 mm për të lidhur portën e kufjes së televizorit me portën AUX në aparat.

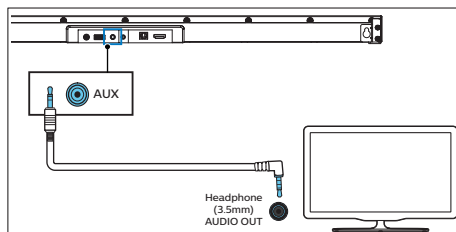


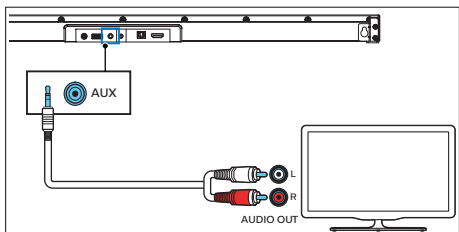

- Përdorni një kabllo RCA me 3,5 mm për të lidhur portat e daljes audio të televizorit me portën AUX në aparat.

Lidhja e kabllit zgjatues IR

Nëse Soundbar e bllokon marrësin IR të televizorit kur e vendosni direkt përballë tij, mund ta lidhni Soundbar dhe televizorin me kabllin zgjatues IR në mënyrë që të marrë sinjalin nga telekomanda e televizorit.

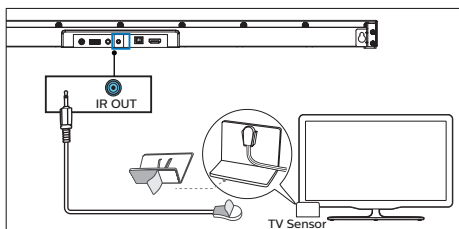

- 1 Lidhni anën 2,5 mm të kabllit zgjatues IR me konektorin IR në Soundbar.
- 2 Më pas, vendoseni anën tjetër me sensorin IR pranë sensorit të televizorit. Për më shumë informacion, shikoni manualin e përdorimit të televizorit.

Shënim

- Para se të filloni të përdorni zgjatimin IR, sigurohuni që pjesa e dallimit të telekomandës të jetë e bllokuar plotësisht.
- Nëse zbuloni se marrësi i telekomandës nuk është i bllokuar por punon akoma, mund ta anuloni lidhjen e kabllit zgjatues IR.


Lidhja me energjinë

- Para se të lidhni kordonin e energjisë AC, sigurohuni që të keni bërë të gjitha lidhjet e tjera.
- **Rrezik i dëmtimit të produktit!**
Sigurohuni që tensioni i energjisë përputhet me tensionin që është printuar mbrapa ose poshtë aparatit.

Spina konvertuese

Zgjidhni adaptorin për rajonin tuaj.

Nëse është e nevojshme, vendosni adaptorin për zonën tuaj.

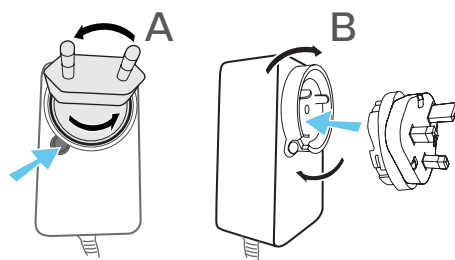

Soundbar

- 1 Hapeni komplet adaptorin e energjisë dhe kabllin e energjisë. Lidhni adaptorin e energjisë me prizën DC IN 24V të Soundbar.
- 2 Më pas lidhni adaptorin e energjisë në një prizë.


Subwoofer

- 3 Lidhni kabllin e energjisë me prizën AC~ të Subwoofer dhe më pas me një prizë.
- Sasia e kordonit të energjisë dhe lloji i spinës mund të ndryshojë sipas zonave.

Çiftimi me Subwoofer

Çiftimi automatik

Lidheni Soundbar me Subwoofer në prizat e energjisë dhe më pas shtypni mbi aparat ose telekomandë për ta **ndezur** pajisjen. Subwoofer dhe Soundbar do të lidhen automatikisht.

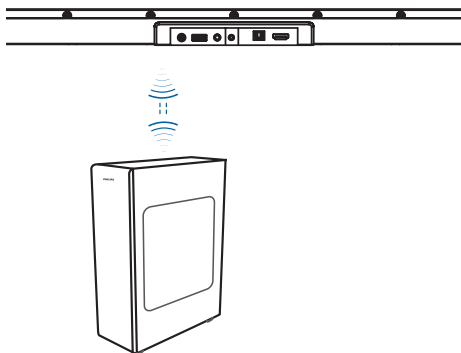

↳ Përcaktoni statusin në bazë të treguesit të Subwoofer me valë.

Drita LED	Statusi
Pulsim i shpejtë	Subwoofer në modalitetin e çiftimit
Ndezur konstante	U lidh / U çiftua me sukses
Pulsim i ngadalhtë	Lidhja / Çiftimi dështoi

Çiftimi manual

Nëse është e pamundur të dëgjohet audio nga Subwoofer me valë, çiftoheni manualisht subwoofer.

- 1 Shkëputini përsëri të dyja pajisjet nga priza e energjisë, dhe më pas lidhini përsëri pas 3 minutash.
- 2 Mbani shtypur butonin **Pair** mbrapa Subwoofer për disa sekonda.
↳ Treguesi Pair në Subwoofer do të pulsojë shpejt.
- 3 Më pas shtypni **⏻** në telekomandë për ta ndezur pajisjen.
↳ Treguesi **Pair** në Subwoofer do të mbetet solid kur çiftimi të bëhet me sukses.
- 4 Nëse treguesi Pair vazhdon të pulsojë, përsëritni hapat 1-3.



Këshilla

- Subwoofer duhet të jetë jo më shumë se 6 m larg Soundbar në një vend të hapur (sa më afër aq më mirë).
- Hiqni çdo objekt mes Subwoofer dhe Soundbar.
- Nëse lidhja me valë dështon përsëri, kontrolloni nëse ka konflikt ose interferencë të fortë (p.sh. interferencë nga një pajisje elektronike) anembanë vendit. Hiqini këto konflikte ose interferenca të forta dhe përsëritni procedurat e mësipërme.
- Nëse pajisja kryesore nuk është e lidhur me Subwoofer dhe është e ndezur, treguesi STANDBY do të pulsojë.



Këshilla

- Mos shtypni Pair mbrapa Subwoofer, përveçse për të bërë çiftimin manual.

4 Përdorimi i Soundbar

Kjo pjesë ju ndihmon ta përdorni Soundbar për të luajtur audio nga pajisjet e lidhura.

Para se të filloni

- Bëni lidhjet e nevojshme që tregohen në manualin e përdorimit.
- Kalojeni Soundbar te burimi i duhur për pajisjet e tjera.

Ndezja dhe fikja

- Kur e lidhni pajisjen me prizën e energjisë për herë të parë, pajisja do të jetë në gjendjen STANDBY. Treguesi Standby do të ndizet.
- Shtypni butonin  në telekomandë për ta ndezur ose fikur pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga priza nëse doni ta fikni pajisjen komplet.

Zgjimi automatik

- Nëse një televizor është lidhur një pajisje e jashtme (vetëm për portën AUX), pajisja do të ndizet automatikisht kur televizori ose pajisja e jashtme të jetë ndezur.

Gjendje pritjeje automatike

Pajisja kalon automatikisht në modalitetin në pritje ose Standby pas rreth 15 minutash nëse televizori ose pajisja e jashtme shkëputet ose fiket.

- Për ta fikur pajisjen komplet, hiqeni spinën nga priza.
- Ju lutemi fikni pajisjen komplet për të kursyer energji kur nuk e përdorni.

Zgjedhja e modaliteteve

- 1 Shtypni vazhdimisht butonin  në pajisje ose shtypni butonat **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin që doni.

- ↳ Drita treguese në Soundbar do të tregojë se cili modalitet është duke u përdorur.


Statusi	Drita LED
AUX	[AUX/USB] E bardhë solide
USB	[AUX/USB] E bardhë pulsuese
BT (Bluetooth)	[BT] E bardhë solide • Lidhur • Lidhje
OPTICAL	[OPTICAL] E bardhë solide
HDMI ARC	[HDMI ARC] E bardhë solide

Zgjidhni efektin e ekualizuesit (EQ)

Zgjidhni modalitetet e tingullit të ruajtura paraprakisht sipas videos ose muzikës suaj.

- 1 Shtypni butonin **EQ** në telekomandë për të zgjedhur efektet që doni të ekualizuesit.

- ↳ Dritat LED pulsojnë për 3 sekonda për të treguar modalitetin EQ aktual sipas modalitetit EQ të zgjedhur (Fig).

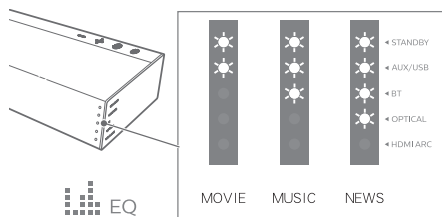


Film: rekomandohet për shikimin e filmave

Muzikë: rekomandohet për dëgjimin e muzikës

Lajme: rekomandohet për dëgjimin e lajmeve

Ndryshimi i volumit

Kur ndryshoni volumin e Soundbar dhe të Subwoofer, treguesi i statusit do të rritë / ulë sasinë e dritës. Sipas shfaqjes / pulsimit aktual të dritës (Fig), përcaktoni cili është niveli i volumit të Soundbar dhe Subwoofer.

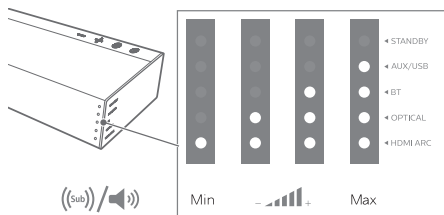

Ndryshoni volumin e Soundbar

- 1 Shtypni **⏮** / **⏭** (+/- (Volumi)) për ta rritur ose ulur nivelin e volumit të Soundbar.
 - Për ta heshtur zërin, shtypni **⏮** (Heshtje).
 - Për ta rikthyer zërin, shtypni **⏮** (Heshtje) përsëri ose shtypni **Vol+ / Vol-** (Volumi).

Ndryshimi i volumit të Subwoofer

- 1 Shtypni **⏮** (+/- (Subwoofer)) për ta rritur ose ulur nivelin e volumit të Subwoofer.

Punimi me Bluetooth

Duke përdorur Bluetooth, lidheni Soundbar me pajisjen Bluetooth (si iPad, iPhone, iPod touch, telefon Android, ose laptop), dhe më pas mund të dëgjoni skedarët audio të ruajtur në pajisje me anë të bokseve Soundbar.

Çfarë ju duhet

- Një pajisje Bluetooth që mbështet profilin Bluetooth A2DP, AVRCP dhe me Bluetooth versioni 4.2 + EDR.
- Distanca maksimale mes Soundbar dhe një pajisjeje Bluetooth është rreth 10 metër.

- 1 Shtypni vazhdimisht butonin **⏮** në pajisje ose shtypni butonin **BT/Pair** në telekomandë për ta kaluar Soundbar në modalitetin Bluetooth.
 - ↳ Treguesi BT do të pulsojë.
- 2 Në pajisjen Bluetooth, ndizni Bluetooth, kërkonti dhe zgjidhni **Philips TAB6405** për të filluar lidhjen (shiko manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për aktivizimin e Bluetooth).
 - ↳ Gjatë lidhjes, treguesi BT do të pulsojë.
- 3 Prisni derisa të dëgjoni komentën me zë nga Soundbar.
 - ↳ Nëse lidhet me sukses, treguesi BT do të qëndrojë ndezur.
- 4 Zgjidhni dhe luani skedarë audio ose muzikë në pajisjen Bluetooth.
 - Gjatë luajtjes, nëse vjen një telefonatë, muzika ndalohet. Luajtja vazhdon kur telefonata përfundon.
 - Nëse pajisja Bluetooth mbështet profilin AVRCP, në telekomandë mund të shtypni **⏮** / **⏭** për ta kapërcyer një këngë, ose mund të shtypni **⏮** për ta ndaluar/vazhduar luajtjen.
- 5 Për të dalë nga Bluetooth:
 - Mund ta kaloni pajisjen në një burim tjetër.
 - Mund ta çaktivizoni funksionin nga pajisja Bluetooth. Ose mund ta largoni pajisjen Bluetooth më tej se distanca maksimale. Pajisja Bluetooth do të shkëputet pas njoftimit me zë.
 - Mbani shtypur butonin **BT/Pair** në telekomandë ose butonin **⏮** në pajisje.

Shënim

- Transmetimi streaming i muzikës mund të ndërpritet nga pengesat mes pajisjes dhe Soundbar si muri, kasa metalike që mbulon pajisjen, ose pajisje të tjera pranë që punojnë në të njëjtën frekuencë.
- Nëse doni ta lidhni Soundbar me një pajisje tjetër Bluetooth, shtypni dhe mbani shtypur **BT/PAIR** në telekomandë për ta shkëputur pajisjen Bluetooth të lidhur aktualisht.

Punimi me AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Sigurohuni që pajisja është e lidhur me televizorin ose pajisjen audio.

- 1 Shtypni vazhdimisht butonin  në pajisje ose shtypni butonat **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin që doni.
 - ↳ Drita treguese në Soundbar do të tregojë se cili modalitet është duke u përdorur.

Statusi	Drita LED
AUX	[AUX/USB] E bardhë solide
OPTICAL	[OPTICAL] E bardhë solide
HDMI ARC	[HDMI ARC] E bardhë solide

- 2 Përdorimi i pajisjes audio direkt për veçoritë e luajtjes.
- 3 Shtypni butonat +/- (Volumi) për të rregulluar volumn sipas nivelit që doni.


Këshillë

- Gjatë kohës që jeni në modalitetin OPTICAL/HDMI ARC, nëse nuk ka dalje zëri nga pajisja dhe treguesi i statusit pulson, mund t'ju duhet të aktivizoni daljen e sinjalit **PCM** ose **Dolby Digital** në pajisjen burim (p.sh. TV, DVD ose aparat Blu-ray).

Punimi me USB

Dëgjoni audio në një pajisje memorieje USB, si aparat MP3, memorie USB etj.

- 1 Vendosni pajisjen e memories USB.

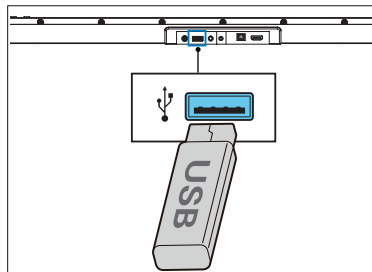

- 2 Shtypni vazhdimisht butonin  në pajisje ose shtypni butonin **USB** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin **USB**.
 - ↳ [AUX/USB] Treguesi LED pulson në ngjyrë të bardhë.

- 3 Gjatë luajtjes:

Butoni	Veprimi
	Filloni, ndaloni ose vazhdoni luajtjen.
	Kaloni te kënga e mëparshme ose kënga tjetër.

Këshilla


- Pajisja mund të mbështetë pajisje USB me memorie deri në 32 GB.
- Kjo pajisje mund të luajë MP3 / WAV / WMA.
- Mbështet një portë USB: 5 V , 500 mA.

5 Montimi në mur

Shënim

- Montimi jo i mirë në mur mund të shkaktojë aksidente ose dëmtime. Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni kujdesin për klientin në vendin tuaj.
- Para se ta montoni në mur, sigurohuni që muri është në gjendje të mbajë peshën e Soundbar.
- Para se ta montoni në mur, duhet të hiqni këmbët prej gome poshtë Soundbar, përndryshe këmbët prej gome nuk mund të fiksohen përsëri.
- Në varësi të mënyrës së montimit të Soundbar në mur, sigurohuni që të përdorni vida me gjatësi dhe diametër të përshtatshëm.
- Ju lutemi kontrolloni nëse porta USB mbrapa Soundbar është e lidhur me një pajisje USB. Nëse zbulohet se pajisja USB ndikon te montimi në mur, duhet të përdorni një pajisje tjetër me madhësi të përshtatshme.

Gjatësia/diametri i vidave

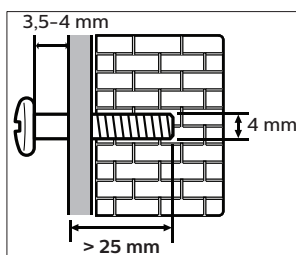


Lartësia e rekomanduar për montimin në mur

Rekomandohet që ta montoni televizorin para se ta montoni Soundbar. Kur televizori është i montuar përpara, montojeni Soundbar 50 mm/2,0" larg nga pjesa e poshtme e televizorit.

- 1 Shpuni dy vrima paralele në mur (Ø 3-8 mm secila, në varësi të llojit të murit). Distanca mes vrimave duhet të jetë 611 mm / 24".
 - ↳ Fiksoni upat dhe vidat në vrima.

- 2 Hiqini vidat (x4) nga aparati.
 - ↳ Vendosini kllapat në mur (x2) në aparat me vidat të hequra nga aparati.

- 3 Vareni Soundbar në vida.

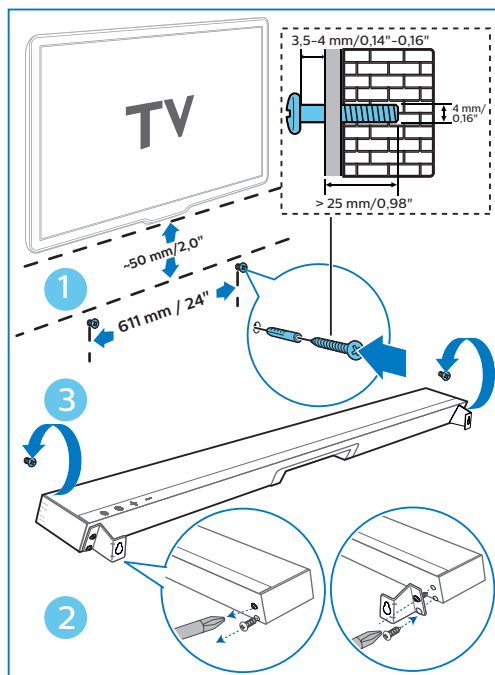

6 Të dhënat e produktit

Shënim

- Të dhënat dhe dizajni mund të ndryshohen pa u njoftuar.

Pjesa e amplifikatorit

- Fuqia dalëse (RMS): 140W @10% THD
- Fuqia dalëse (maks): 288W

Bluetooth

- Profilet Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versioni i Bluetooth: 4.2 + EDR
- Banda e frekuencës/Fuqia në dalje: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- Rrezja e frekuencës së valëve 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Fuqia maksimale e valëve 2,4 G: 6 dBm

Aparati

- Furnizimi me energji: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Adaptor për aparatin:
Modeli : KA3601A-2401500DE
Hyrje : 100~240 V ~ 50~60 Hz 1,0 A
Maks
Dalje : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Konsumi i energjisë: 18,0 W
- Konsumi në gjendje pritjeje: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Përgjigja e frekuencës: 180 Hz - 20 KHz
- Ndjeshmëria input audio (AUX): 500 mV
- Impedanca e bokseve: 8 Ω x 2
- Përmasat (Gje x La x The): 650 x 35 x 81 mm
- Pesha: 1,0 kg
- Temperatura e operimit: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Furnizimi me energji: 100~240 V ~ 50~60 Hz
- Konsumi i energjisë: 20 W
- Konsumi i energjisë në gjendje joaktive: $< 0,5$ W
- Përgjigja e frekuencës: 40 Hz - 180 Hz
- Impedanca: 4 Ω
- Përmasat (Gje x La x The): 120 x 402 x 300 mm
- Pesha: 4,8 kg
- Temperatura e operimit: 0°C - 45°C

Telekomanda

- Distanca/Këndi: 6m/30°
- Tipi i baterisë: CR2025

Formatet audio që mbështeten

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Zgjidhja e problemeve



Paralajmërim

- Rrezik goditjeje elektrike. Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë mos u mundoni ta riparoni produktin vetë.

Nëse keni probleme me përdorimin e produktit, shikoni pikat e mëposhtme para se të kërkonit shërbime. Nëse ende keni problem, kërkonit ndihmë në www.philips.com/support.

Nuk ndizet

- Sigurohuni që kordoni AC është lidhur si duhet.
- Sigurohuni që në prizën AC ka energji.
- Shtypni butonin e gjendjes në pritje (Standby) në telekomandë ose Soundbar për ta ndezur Soundbar.

Nuk ka zë

- Ngrijeni volumnin. Shtypni butonin e rritjes së volumnit në telekomandë ose në Soundbar.
- Shtypni MUTE në telekomandë për t'u siguruar që Soundbar nuk është heshtur.
- Shtypni butonat e burimit për të zgjedhur një burim tjetër hyrjeje.
- Kur përdorni një prej hyrjeve digjitale, nëse nuk ka audio:
 - Provoni ta vendosni daljen e televizorit në PCM ose
 - Lidhuni direkt me burimin Blu-ray/ burimin tjetër, disa televizorë nuk kalojnë audio digjitale.

- Televizori mund të jetë vendosur në dalje audio të ndryshueshme. Kontrolloni nëse dalja audio është vendosur në FIXED ose STANDARD, jo në VARIABLE. Shikoni manualin e përdorimit të televizorit për më shumë informacion.
- Nëse përdorni Bluetooth, sigurohuni që volumni në pajisjen burim të jetë i ngritur dhe që pajisja nuk është heshtur.

Telekomanda nuk punon

- Para se të shtypni ndonjë buton për kontrollimin e luajtjes, në fillim zgjidhni burimin e duhur.
- Afrojeni më shumë telekomandën me pajisjen.
- Vendoseni baterinë duke i pozicionuar polaritetet (+/-) siç është treguar.
- Ndërroni baterinë.
- Drejtojeni telekomandën direkt në sensorin përpara pajisjes.

Nuk gjej dot emrin e Bluetooth të këtij aparati në pajisjen time Bluetooth

- Sigurohuni që funksioni Bluetooth është i aktivizuar në pajisjen tuaj Bluetooth.
- Lidhni përsëri aparatin me pajisjen Bluetooth.

Ky është një funksion fikjeje pas 15 minutash, një nga kërkesat e standardit ERPII për të kursyer energji

- Kur niveli i sinjalit hyrës të jashtëm të pajisjes është tepër i ulët, aparati do të fiket automatikisht pas 15 minutash. Ju lutemi ngrijeni volumnin e pajisjes së jashtme.

Subwoofer është pa punë ose treguesi i Subwoofer nuk ndizet

- Ju lutemi shkëputeni kordonin e energjisë nga priza e energjisë, dhe lidhni përsëri pas 3 minutash për t'i bërë Subwoofer.



Fjala Bluetooth® dhe logot e saj janë marka tregtare të regjistruara të Bluetooth SIG, Inc.

Termet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar. Ju lutemi vizitoni www.philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit.

Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar nga, dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited, ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi i vetëm në lidhje me këtë produkt.

