
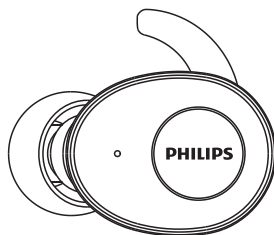


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

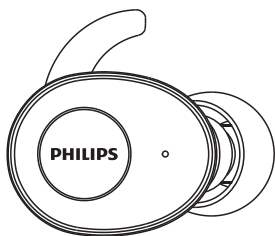

사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요

www.philips.com/support

목차

1	중요한 안전 지침	2
	청력 안전	2
	일반 정보	2
2	Bluetooth 무선 헤드셋	3
	구성품	3
	기타 장치	3
	Bluetooth 무선 헤드셋 개요	4
3	시작하기	5
	배터리 충전하기	5
	Bluetooth 장치와 헤드셋 처음 페어링하기	6
	다른 Bluetooth 장치와 헤드셋 페어링하기	6
4	헤드폰 사용하기	7
	Bluetooth 장치에 헤드셋 다시 연결하기	7
	전원 켜기/끄기	7
	통화 및 음악 관리	7
	LED 표시기 상태	8
	착용 방법	8
5	헤드셋 초기화	9
6	기술 데이터	10
7	고지	11
	적합성 선언	11
	오래된 제품 및 배터리 폐기	11
	EMF 준수	12
	환경 정보	12
	준수 고지	12
8	자주 묻는 질문	13

1 중요한 안전 지침

청력 안전



⚡ 위험

- 청력 손상을 방지하기 위해서는 높은 볼륨으로 오래 듣지 마시고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전한 청취 시간은 더 짧아집니다.

헤드셋 사용 시 반드시 다음 지침을 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하십시오.
- 청각이 적응함에 따라 볼륨을 높이게 될 수 있습니다. 주의하십시오.
- 주변 상황을 듣지 못할 정도로 볼륨을 높이 올리지 마십시오.
- 잠재적 위험 상황에서는 주의하거나 사용을 잠시 중단하십시오.
- 이어폰과 헤드폰의 과도한 음압은 청력 손실을 유발할 수 있습니다.
- 운전 중 양쪽 귀에 헤드폰을 착용하는 것은 권장하지 않으며 일부 지역에서는 불법일 수 있습니다.
- 운행 중이거나 기타 잠재적 위험 환경에 있는 경우 안전을 위해 음악이나 전화 통화로 주의를 산만하게 하지 마십시오.

일반 정보

손상 또는 오작동 방지:

! 주의

- 헤드폰을 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 헤드폰을 떨어뜨리지 마십시오.
- 헤드폰을 낙숫물이나 분무에 노출해서는 안 됩니다.
- 헤드폰을 물에 잠기게 하지 마십시오.
- 알코올, 암모니아, 벤젠, 또는 연마제가 함유된 세척제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 해야 할 경우에는 부드러운 천, 필요에 따라 최소한의 물 또는 희석된 순한 비누로 청소하십시오.
- 배터리 팩을 햇빛 또는 화재와 같은 과도한 열에 노출해서는 안 됩니다.
- 올바르게 않은 방법으로 배터리를 교체한 경우 폭발 위험이 있습니다. 기존 배터리 유형과 같거나 그에 준하는 배터리로만 교체하십시오.

작동 및 보관 온도 및 습도 정보

- 온도가 $-15^{\circ}\text{C}(5^{\circ}\text{F}) \sim 55^{\circ}\text{C}(131^{\circ}\text{F})$ (최대 90%의 상대 습도)인 장소에서 작동 또는 보관하십시오.
- 높거나 낮은 온도 조건에서는 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

2 Bluetooth 무선 헤드셋

Philips 제품 구매를 축하드립니다!
Philips에서 제공하는 지원을 모두
누리시려면 www.philips.com/welcome
에서 제품을 등록해 주십시오.

Philips 무선 헤드셋 기능

- 편리한 무선 핸즈프리 통화
- 무선 음악 청취 및 제어
- 통화 및 음악 전환


구성품




Philips True Wireless 헤드셋
Philips SHB2505



교체형 고무 이어캡 2쌍

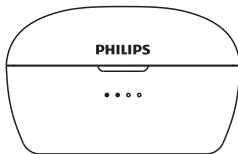

충전 케이스

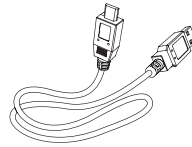

USB 충전 케이블(충전 전용)




빠른 시작 가이드

기타 장치

Bluetooth를 지원하고 헤드셋과
호환되는 휴대전화 또는 이동식 장치
(예: 노트북, PDA, Bluetooth 어댑터,
MP3 플레이어 등)(10페이지의 ‘기술
데이터’ 참조).

Bluetooth 무선 헤드셋 개요

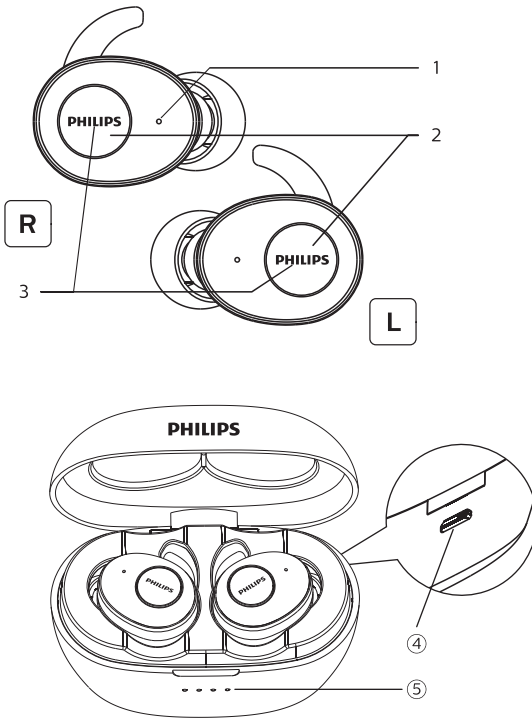

- ① 마이크
- ② 다기능 버튼
- ③ LED 표시기(헤드셋)
- ④ 마이크로 USB 충전 슬롯
- ⑤ LED 표시기(충전 케이스)

3 시작하기

배터리 충전하기


참고

- 최적의 배터리 용량 및 수명을 위해서는 처음 헤드셋을 사용하기 전에 헤드셋을 충전 케이스에 넣고 배터리를 3시간 동안 충전하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 오리지널 USB 충전 케이블만 사용하십시오.
- 충전을 위해 헤드셋을 연결하면 헤드셋 전원이 꺼지므로 충전하기 전에 통화를 끝내십시오.

충전 케이스

USB 케이블의 한 쪽을 충전 케이스에 연결하고 다른 한 쪽은 전원에 연결하십시오.

- ➔ 충전 케이스가 충전을 시작합니다.
- 충전 과정은 앞면 패널에 있는 파란색 LED 등으로 확인할 수 있습니다.
 - 충전 케이스가 완전히 충전되면 파란색 등이 그대로 유지됩니다.

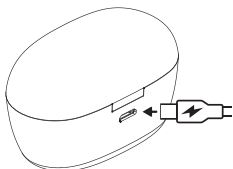

팁


- 충전 케이스는 헤드셋 충전에 사용되는 휴대용 보조 배터리 역할을 수행합니다. 충전 케이스가 완전히 충전되면 헤드셋을 3회 완전히 재충전할 수 있습니다.

헤드셋

헤드셋을 충전 케이스에 넣으십시오.

- ➔ 헤드셋이 충전을 시작합니다.

- 충전 과정은 이어피스에 있는 흰색 LED 등으로 확인할 수 있습니다.
- 헤드셋이 완전히 충전되면 흰색 등이 그대로 유지됩니다.

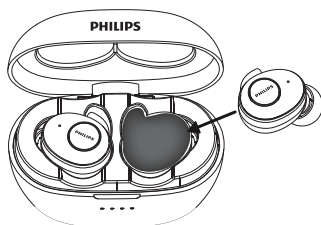


팁

- 일반적으로 완전 충전 시 소요되는 시간은 2시간입니다(헤드셋 또는 충전 케이스).

Bluetooth 장치와 헤드셋 처음 페어링하기

- 1 헤드셋이 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
- 2 헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에서 꺼내면 헤드셋의 전원이 자동으로 켜지면서 페어링 모드로 들어간 뒤 오른쪽 및 왼쪽 헤드셋이 연결됩니다.

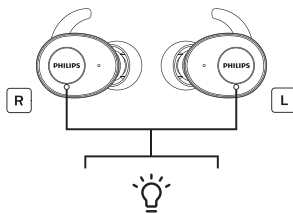

- ➔ “Power on(전원 켜짐)” 및 “Paring(페어링)” 소리가 들립니다. 그 후에는 양쪽 헤드셋이 서로 페어링된 뒤 오른쪽 헤드셋에서 “Right channel(오른쪽 채널)” 소리가 들리고 왼쪽 헤드셋에서 “Left channel(왼쪽 채널)” 소리가 들립니다.

- ➔ 오른쪽 헤드셋에서
“Paring(페어링)”이라는 소리가
들리고 LED가 흰색과 파란색으로
깜박입니다.
- ➔ 헤드셋이 현재 페어링 모드
상태이며 Bluetooth 장치
(예: 휴대전화)와 페어링할 준비가
되었습니다.

- 3 Bluetooth 장치의 Bluetooth
기능을 켭니다.
- 4 헤드셋과 Bluetooth 장치를
페어링합니다. Bluetooth 장치의
사용자 설명서를 참조하십시오.

- ➔ 오른쪽 헤드셋에서
“Connected(연결됨)” 소리가
들리고 양쪽 헤드셋에서 LED가
5초 동안 그대로 유지됩니다. 이제
장치를 사용해 음악을 재생하거나
통화를 할 수 있습니다.

참고

- 헤드셋은 전원이 켜진 후에 이전에 연결된
Bluetooth 장치를 아무 것도 찾을 수 없는 경우
페어링 모드로 자동 전환됩니다.

다음 예는 헤드셋을 Bluetooth 장치와
페어링하는 방법에 대해 설명합니다.


- 1 Bluetooth 장치의 Bluetooth
기능을 켜고 Philips SHB2505를
선택합니다.
- 2 지시를 받으면 헤드셋 암호
"0000"(영 4개)를 입력합니다.
Bluetooth 3.0 이상을 지원하는
Bluetooth 장치는 암호를 입력할
필요가 없습니다.



Philips SHB2505

단일 헤드셋 페어링 (모노 모드)

- 1 오른쪽 헤드셋(“마스터 장치”)를 충전
케이스에서 꺼내면 이어피스가 자동으로
켜집니다. 오른쪽 헤드셋에서 “Power
on(전원 켜짐)” 소리가 들립니다.



- 2 장치에서 Bluetooth 기능을 켜고
“Philips SHB2505”를 검색한 뒤
터치하여 연결합니다. (6페이지 참조).



Philips SHB2505

- 3 페어링이 완료되면
“Connected(연결됨)” 소리가 들리고
표시기의 등이 꺼집니다.

참고

- “왼쪽 헤드셋” 채널만 전원을 켜면 Bluetooth
장치에 연결할 수 없으므로 “오른쪽 채널”도 전원을
켜야 서로 페어링할 수 있습니다.

다른 Bluetooth 장치와 헤드셋 페어링하기

헤드셋과 페어링하고 싶은 다른 Bluetooth
장치가 있는 경우에는 이전에 페어링되었거나
연결된 모든 장치의 Bluetooth 기능을 꺼야
합니다. 그 후 'Bluetooth 장치와 헤드셋 처음
페어링하기' 단계를 따르십시오.

참고

- 헤드셋은 메모리에 1개의 장치를 저장합니다.
2개가 넘는 장치를 페어링하려는 경우 맨 처음
페어링한 장치가 새 장치로 교체됩니다.

4 헤드셋 사용하기

Bluetooth 장치에 연결하기

- Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 켭니다.
- 헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에서 꺼내면 헤드셋 전원이 자동으로 켜지고 자동 재연결됩니다.
 - ➔ 연결되는 장치가 없는 경우에는 헤드셋이 3분 뒤 자동으로 꺼집니다.
 - ➔ 이제 양쪽 헤드셋 모두 전원이 켜지고 서로 자동 연결됩니다.
 - ➔ 헤드셋이 마지막으로 연결되었던 Bluetooth 장치를 검색하고 자동으로 재연결합니다. 마지막으로 연결되었던 장치가 없으면 헤드셋이 두 번째 마지막으로 연결되었던 장치를 검색하고 연결을 시도합니다.

팁

- 헤드셋은 두 개 이상의 장치에 동시에 연결할 수 없습니다. 페어링된 Bluetooth 장치가 두 개인 경우 연결하고 싶은 장치에서만 Bluetooth 기능을 켜십시오.
- 헤드셋의 전원을 켜 뒤에 Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을 켜 경우 그 장치의 Bluetooth 메뉴를 찾아 헤드셋을 장치에 수동으로 연결해야 합니다.

참고

- 헤드폰이 3분간 이내에 어떤 Bluetooth 장치에도 연결되지 않는 경우 배터리 수명을 절약하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 일부 Bluetooth 장치에서는 연결이 자동으로 이루어지지 않을 수도 있습니다. 이 경우 장치의 Bluetooth 메뉴를 찾아 헤드셋을 Bluetooth 장치에 수동으로 연결하십시오.

전원 켜기/끄기

작업	다기능 버튼	작동
헤드셋 전원 켜기	헤드셋	헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에서 꺼냄
헤드셋 전원 끄기		헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에 넣음
	오른쪽/왼쪽 헤드셋	5초간 길게 누름 ➔ 흰색 LED가 3번 깜박임

통화 및 음악 관리

음악 제어

작업	다기능 버튼	작동
음악 재생 또는 일시 중지	오른쪽/왼쪽 헤드셋	한 번 누름
앞으로 건너뛰기	오른쪽 헤드셋	2초간 길게 누름
뒤로 건너뛰기	왼쪽 헤드셋	2초간 길게 누름

통화 제어

작업	다기능 버튼	작동
전화 받기/끊기	오른쪽/왼쪽 헤드셋	한 번 누름
수신 전화 거부	오른쪽/왼쪽 헤드셋	2초간 길게 누름
통화 중 발신자 전환	오른쪽/왼쪽 헤드셋	2초간 길게 누름

음성 제어

작업	다기능 버튼	작동
Siri/Google	오른쪽/왼쪽 헤드셋	두 번 누름


LED 표시기 상태

헤드셋 상태	표시기
헤드셋이 Bluetooth 장치에 연결되어 있음	흰색 LED가 점등된 상태로 5초간 유지됨
헤드셋 전원이 켜져 있음	흰색 LED가 2번 깜박임
헤드셋이 페어링 모드 상태임	파란색 및 흰색 LED가 깜박임
헤드셋이 켜져 있으나 Bluetooth 장치에 연결되어 있지 않음	파란색 및 흰색 LED가 깜박임. 연결할 수 없는 경우 헤드셋이 3분 이내에 스스로 꺼짐

배터리 잔량 낮음(헤드셋)	헤드셋에서 ‘battery low(배터리 부족)’ 소리가 들림
	흰색 LED가 3분마다 두 번 깜박임
배터리가 완전히 충전됨	LED가 꺼짐

헤드셋의 배터리 LED 표시기 상태


Bluetooth 장치가 헤드셋에 연결되면 Bluetooth 장치의 배터리 표시기가 표시됩니다.

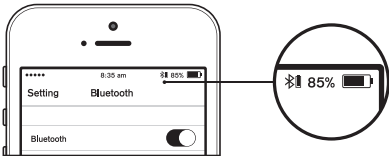

충전 케이스의 배터리 LED 표시기

헤드셋을 충전하는 동안에는 파란색 LED가 점등됩니다.


- 배터리 75~100%: 파란색 LED 4개 점등
- 배터리 50~75%: 파란색 LED 3개 점등
- 배터리 25~50%: 파란색 LED 2개 점등
- 배터리 0~25%: 파란색 LED 1개 점등

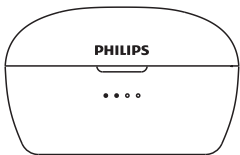


USB 케이블 사용 시 충전 케이스의 배터리 LED 표시기

헤드셋을 충전하는 동안에 나타나는
파란색 LED의 상태는 다음과 같습니다.

- 배터리 75~100%: 파란색 LED 4개 점등
- 배터리 50~75%: 파란색 LED 2개 점등,
3번째 LED가 1초마다 깜박임
- 배터리 25~50%: 파란색 LED 1개 점등,
2번째 LED가 1초마다 깜박임
- 배터리 0~25%: 파란색 LED 1개가
1초마다 깜박임

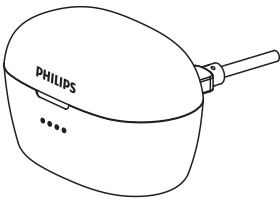

착용 방법

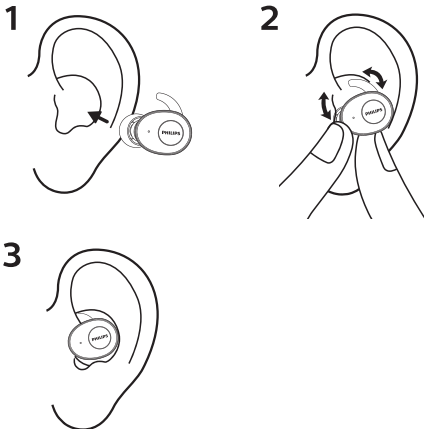

5 헤드셋 초기화

페어링 또는 연결 문제가 발생하는 경우
다음의 절차에 따라 헤드셋을 초기화할 수
있습니다.

- 1 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 메뉴를
찾아 장치 목록에서 **Philips SHB2505**를
제거합니다.
- 2 Bluetooth 장치의 Bluetooth 기능을
닫습니다.
- 3 헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에 다시
넣습니다. 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 기능
버튼을 5초간 길게 누릅니다.
 - ↳ 헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에서
꺼내면 헤드셋 전원이 자동으로
켜집니다. 'Power on(전원 켜짐)' 및
'Paring(페어링)' 소리가 들립니다.
 - ↳ 그 후에는 양쪽 헤드셋이 서로
페어링된 뒤 오른쪽 헤드셋에서 'Right
channel(오른쪽 채널)' 소리가 들리고
왼쪽 헤드셋에서 'Left channel(왼쪽
채널)' 소리가 들립니다. 오른쪽
헤드셋의 LED가 3분간 흰색 및
파란색으로 깜박입니다. 오른쪽
채널에서 'Connected(연결됨)' 소리가
들립니다.
 - ↳ 그 후 오른쪽 헤드셋 이어피스의 LED
가 3분간 흰색 및 파란색으로
깜박입니다.
- 4 Bluetooth 장치와 헤드셋을
페어링하려면 Bluetooth 장치의
Bluetooth 기능을 켜고 **Philips SHB2505**
를 선택합니다.

6 기술 데이터

헤드셋

- 음악 시간: 3시간(충전 케이스 사용 시 추가 9시간 가능)
- 통화 시간: 2.5시간(충전 케이스 사용 시 추가 7시간 가능)
- 대기 시간: 60시간
- 충전 시간: 2시간
- 교체형 리튬 이온 배터리: 이어피스당 50mAh
- Bluetooth 버전: 5.0
- 호환 Bluetooth 프로파일:
 - HSP(핸즈프리 프로파일-HFP)
 - A2DP(고급 오디오 분포 프로파일)
 - AVRCP(오디오 비디오 원격 제어 프로파일)
- 지원 오디오 코덱: SBC
- 주파수 범위: 2.4GHz
- 트랜스미터 출력: < 4dBm
- 작동 범위: 최대 10미터(33피트)

충전 케이스

- 충전 시간: 2시간
- 교체형 리튬 이온 배터리: 500mAh

참고

- 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

7 고지

적합성 선언

이로써 MMD Hong Kong Holding Limited
는 본 제품이 지침 2014/53/Eu의 필수 요건
및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다.
적합성 선언은 www.p4c.philips.com에서
찾아볼 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리 폐기



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계,
제조되었으며 재활용 및 재사용될 수
있습니다.



제품의 이 기호는 제품이 유럽 지침
2012/19/EU의 적용을 받고 있음을
의미합니다.




이 기호는 제품에 유럽 지침 2013/56/EU의
적용을 받아 일반 가정용 폐기물로 폐기할
수 없는 내장형 충전식 배터리가 포함되어
있습니다. 제품을 공식 수거 지점 또는
Philips 서비스 센터로 가져가 전문가가
충전식 배터리를 제거하도록 할 것을 강력히
권합니다.

전기, 전자 제품 및 충전식 배터리에 대한
별도의 지역 수거 시스템에 관해
알아두십시오. 지역 규정을 준수하고 절대로
제품 및 충전식 배터리를 일반 가정용
폐기물로 폐기하지 마십시오. 오래된 제품
및 충전식 배터리의 올바른 폐기는 환경 및
건강을 위한 부정적 결과를 막는 데 도움이
됩니다.


배터리 팩 제거

해당 국가에 전자 제품에 대한 수거/재활용
시스템이 없을 경우, 헤드폰을 폐기하기 전에
배터리를 제거하고 재활용하여 환경을
보호할 수 있습니다.

- 배터리를 제거하기 전에 헤드셋과 충전
케이스가 분리되어 있는지
확인하십시오.

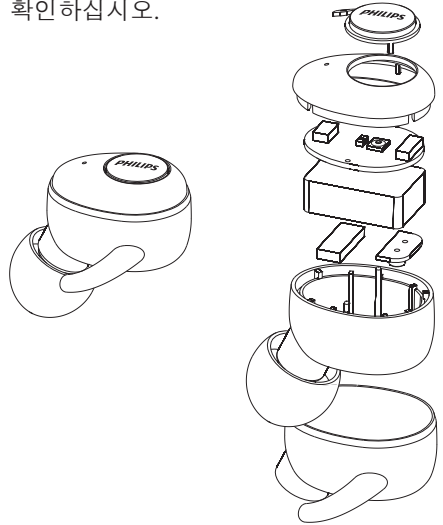

- 배터리를 제거하기 전에 충전 케이스와
USB 충전 케이블이 분리되어 있는지
확인하십시오.

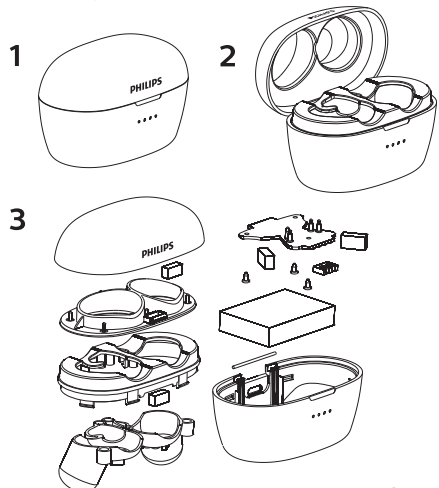

EMF 준수

본 제품은 전자파 노출에 관한 모든 해당 기준 및 규제를 준수합니다.

환경 정보

불필요한 포장재는 모두 생략되었습니다. 포장이 판지(상자), 폴리스티렌 폼(완충재) 및 폴리에틸렌(가방, 보호용 폼 시트)의 세 개 재료로 쉽게 분리될 수 있도록 노력했습니다.

시스템은 전문 회사가 분해할 경우 재활용 및 재사용될 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장재, 소모한 배터리 및 오래된 장비의 폐기에 관한 지역 규제를 준수하십시오.

준수 고지

장치는 FCC 규칙, 15장을 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다.

1. 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다.
2. 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 어떠한 간섭도 수용할 수 있어야 합니다.

FCC 규칙

본 장비는 FCC 규칙 15장에 따라 B등급 디지털 장치의 제한 사항을 준수하도록 테스트되었습니다. 이러한 제한 사항은 상주 설치 시 유해한 간섭에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 고안되었습니다. 본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출하며 본 설명서에 따라 장비를 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신 간섭이 발생할 수도 있습니다.

그러나 특정 설치를 하더라도 간섭이 발생하지 않는다고 보장해 드릴 수 없습니다. 본 장비에서 장비를 끄고 껌으로써 무선이나 텔레비전 수신에 간섭이 발생하면 사용자는 다음 방법 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 수정해야 합니다.

- 수신 안테나의 위치를 다시 설정합니다.
- 장비와 수신기의 간격을 넓힙니다.
- 장비를 수신기가 연결된 회로의 콘센트와 다른 콘센트에 연결합니다.
- 대리점 또는 능숙한 라디오/TV 기술자에 문의하여 도움을 받습니다.

FCC 방사 노출 진술:

본 장비는 제어할 수 없는 환경에 대해 규정된 FCC 방사 노출 제한을 준수합니다. 본 트랜스미터는 다른 안테나 또는 트랜스미터와 함께 위치하거나 작동되어서는 안 됩니다.

캐나다:

본 장치는 Industry Canada 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다. (1) 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다. (2) 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 어떠한 간섭도 수용할 수 있어야 합니다.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC 방사 노출 진술:

본 장비는 제어할 수 없는 환경에 대해 규정된 캐나다 방사 노출 제한을 준수합니다. 본 트랜스미터는 다른 안테나 또는 트랜스미터와 함께 위치하거나 작동되어서는 안 됩니다.

주의: 사용자는 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정이 수행되면 사용자가 장비를 작동할 권한이 없어질 수 있음을 주의받았습니다.

8 자주 묻는 질문

Bluetooth 헤드셋이 켜지지 않습니다.

배터리 잔량이 낮습니다. 헤드셋을 충전하십시오.

Bluetooth 헤드셋을 Bluetooth 장치와 페어링할 수 없습니다.

Bluetooth가 비활성화되어 있습니다.
Bluetooth 장치에서 Bluetooth 기능을 활성화한 뒤 헤드셋을 켜기 전에 Bluetooth 장치를 먼저 켜십시오.

페어링이 작동하지 않습니다.

- 양쪽 이어피스를 모두 충전 케이스에 넣으십시오.
- 이전에 연결된 Bluetooth 장치가 있는 경우 그 Bluetooth 기능을 비활성화한 상태여야 합니다.
- Bluetooth 장치에서 Bluetooth 목록의 “Philips SHB2505”를 삭제하십시오.
- 헤드셋을 페어링하십시오(6페이지의 ‘Bluetooth 장치와 헤드셋 처음 페어링하기’ 참조).

페어링 재설정 방법을 알려 주세요.

헤드셋 양쪽을 모두 충전 케이스에서 꺼내십시오. 헤드셋 양쪽의 다기능 버튼을 두 번씩 눌러 LED 표시기를 흰색으로 켜 뒤 10초 정도 기다리십시오. 페어링이 완료되면 “Connected(연결됨)”, “Left Channel(왼쪽 채널)”, “Right Channel(오른쪽 채널)” 소리가 들립니다.

Bluetooth 장치가 헤드셋을 찾지 못합니다.

- 헤드셋이 이전에 페어링된 장치에 연결된 것일 수 있습니다. 연결된 장치를 끄거나 범위를 벗어나 이동하십시오.
- 페어링이 재설정되었거나 헤드셋이 이전에 또 다른 장치와 페어링된 것일 수 있습니다. 헤드셋을 사용자 설명서의 설명대로 Bluetooth 장치와 다시 페어링하십시오(6페이지의 ‘Bluetooth 장치와 헤드셋 처음 페어링하기’ 참조).

Bluetooth 헤드셋이 Bluetooth 스테레오 활성화된 휴대전화에 연결되어 있으나 휴대전화 스피커에서 음악만 재생됩니다.
휴대전화의 사용자 설명서를 참조하십시오. 헤드셋을 통한 음악 듣기를 선택하십시오.

오디오 품질이 불량이며 탁탁거리는 잡음이 들릴 수 있습니다.

- Bluetooth 장치가 범위를 벗어나 있습니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치 사이의 거리를 줄이거나, 그 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 헤드셋을 충전하십시오.

휴대전화를 통한 스트리밍이 매우 느릴 때 오디오 품질이 불량이거나, 또는 오디오 스트리밍이 전혀 작동하지 않습니다.
휴대전화가 (모노) HSP/HFP만 지원하는 것이 아니라 A2DP도 지원하며 BT4.0x(또는 이상) 호환인지 확인하십시오(10페이지의 ‘기술 데이터’ 참조).

Bluetooth 장치에서 음악은 들리나 제어할 수 없습니다(예: 재생/일시 정지/앞/뒤로 건너뛰기 등).

Bluetooth 오디오 소스가 AVRCP를 지원하는지 확인하십시오(10페이지의 ‘기술 데이터’ 참조).

헤드셋의 볼륨이 너무 낮습니다.

일부 Bluetooth 장치가 볼륨 동기화를 헤드셋의 볼륨 수준과 연결할 수 없습니다. 이 경우 Bluetooth 장치에서 별도로 볼륨을 조절하여 원하는 볼륨 수준으로 맞춰야 합니다.

다른 장치에 헤드셋을 연결할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?

- 이전에 페어링된 장치의 Bluetooth 기능이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 새로 연결할 장치에서 페어링 절차를 다시 수행하십시오(6페이지의 ‘Bluetooth 장치와 헤드셋 처음 페어링하기’ 참조).

한 쪽 이어피스에서만 소리가 들립니다.

- 통화를 사용하는 경우 오른쪽 및 왼쪽 이어피스에서 소리가 나야 정상입니다.
- 그러나 음악을 들을 때 한 쪽 이어피스에서만 소리가 나는 경우:
 - 반대쪽 이어피스의 배터리가 없을 수 있습니다. 최적의 성능을 위해서는 양쪽 이어피스를 모두 완전하게 충전하십시오.

- 오른쪽 및 왼쪽 이어피스가 서로 분리되어 있다면 먼저 양쪽 이어피스 전원을 모두 끄십시오. 그리고 양쪽 이어피스를 모두 충전 케이스에 5초간 넣었다가 다시 꺼내십시오. 이 경우 두 이어피스의 전원이 켜지고 서로 연결됩니다. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 연결하십시오.
- 헤드셋이 두 개 이상의 Bluetooth 장치에 연결되어 있습니다. 연결되어 있는 모든 장치의 Bluetooth 기능을 끄십시오. 양쪽 이어피스의 전원을 끄십시오. 양쪽 이어피스를 모두 충전 케이스에 5초간 넣었다가 다시 꺼내십시오. 헤드셋과 Bluetooth 장치를 다시 연결하십시오. 참고로 헤드셋은 한 번에 하나의 Bluetooth 장치에만 연결되도록 설계되었습니다. 헤드셋을 Bluetooth 장치와 다시 연결할 때 이전에 페어링/연결되어 있던 모든 장치의 Bluetooth 기능이 꺼져 있어야 합니다.
- 위의 해결 방법이 효과가 없는 경우 헤드셋을 초기화하십시오(9페이지 ‘헤드셋 초기화’ 참조).

추가 지원은 www.philips.com/support에 방문하십시오.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다. 본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임 하에 제조되어 판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

