

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

SD700



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια ακοής	2
2	Φορητό ηχείο	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση του προϊόντος	5
3	Ξεκίνημα	6
	Τροφοδοσία ρεύματος	6
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	7
	Επιλέξτε πηγή	7
4	Αναπαραγωγή	8
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	8
	Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD ή συσκευή USB	9
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	10
	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	10
	Ακρόαση μέσω ακουστικών	11
	Προσαρμογή έντασης	11
5	Πληροφορίες προϊόντος	12
	Προδιαγραφές	12
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	12
6	Αντιμέτωπιση προβλημάτων	14
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	14
7	Σημείωση	15
	Συμμόρφωση	15
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	15
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	16

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
- Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

Ασφάλεια ακοής



Να ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παραγάγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Οι υψηλότερες κλίμακες των ντεσιμπέλ παρέχονται για τους χρήστες που έχουν ήδη απώλεια ακοής σε ορισμένο βαθμό.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε την ένταση του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Να ακούτε μουσική για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας χωρίς υπερβολές και να κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

**Φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες
όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.**

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Να προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση καθώς προσαρμόζεται και η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Φορητό ηχείο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:


- ακούτε ραδιόφωνο FM.
- ακούτε ήχο από κάρτα Micro SD, συσκευές USB, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Ηχείο
- Καλώδιο USB για φόρτιση
- Κεραία FM
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφαλείας και σημειώσεων

Επισκόπηση του προϊόντος

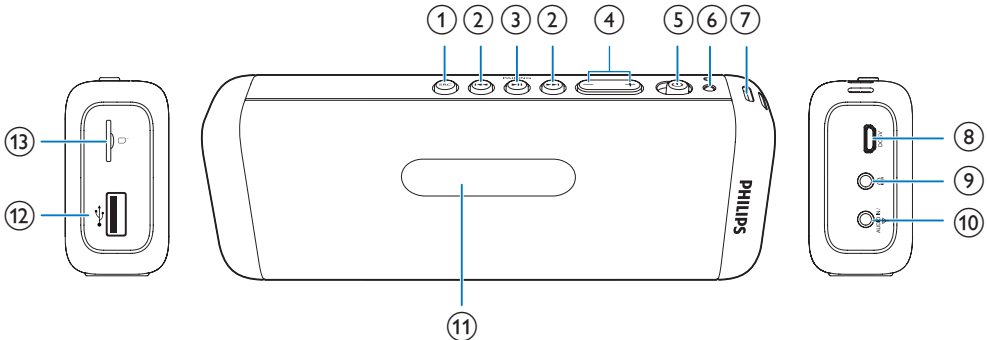

① SRC

- Επιλογή πηγής ήχου.

② ◀▶

- Επιλογή κομματιού.
- Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

③ ▶II/PAIRING

- Στη λειτουργία SD, USB ή Bluetooth, πατήστε για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth ή να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης.
- Στη λειτουργία ραδιοφώνου FM, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Στη λειτουργία FM, πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

④ -/+

- Προσαρμογή έντασης.

⑤ ⏻

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του προϊόντος.

⑥ Ενδεικτική λυχνία Bluetooth

⑦ Οπή για σύνδεση του κορδονιού

⑧ DC 5V

- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

⑨ 🎧

- Σύνδεση ακουστικών.

⑩ AUDIO IN/ Ψ

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- Σύνδεση κεραίας FM.

⑪ Οθόνη

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

⑫ 🔌

- Εισαγάγετε εξωτερικό USB.


⑬ Υποδοχή SD

- Τοποθετήστε μια κάρτα Micro SD.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

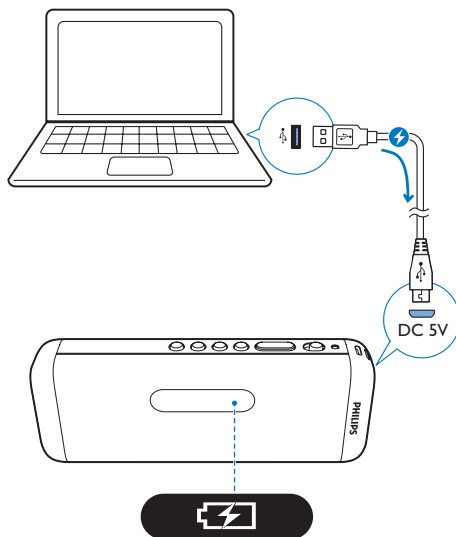

Τροφοδοσία ρεύματος

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:


Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:

- στην υποδοχή **DC 5V** του ηχείου.
- στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.

Κατάσταση μπαταριών	Συμπεριφοράεικονιδίου μπαταρίας ()
Χαμηλή μπαταρία	Αναβοσβήνει
Σε φόρτιση	Ανάβει σταθερά
Πλήρης φόρτιση/η φόρτιση διακόπηκε	Απενεργοποιημένο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, σύρετε το διακόπτη Φ προς τα δεξιά.
↳ Το προϊόν μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

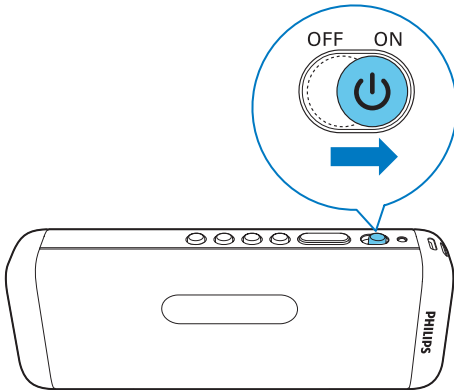

- Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής ECO

Στη λειτουργία SD, USB, εισόδου ήχου ή Bluetooth, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ECO στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η αναπαραγωγή μουσικής έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά,
- Δεν υπάρχει κάρτα Micro SD, συσκευή USB ή καλώδιο εισόδου ήχου συνδεδεμένο εδώ και 15 λεπτά, ή
- Η σύνδεση Bluetooth έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία SD/USB/ εισόδου ήχου/Bluetooth:

- Πατήστε ξανά $\blacktriangleright \parallel$ για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, ή
- Σύρετε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το προϊόν και στη συνέχεια ενεργοποιήσετε το ξανά.

Επιλέξτε πηγή

Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε μια πηγή ήχου: δέκτη FM, USB, SD, Bluetooth ή είσοδο ήχου.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομονώνει έως 4 συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη συνδεδεμένη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε την πηγή Bluetooth.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[bt]** και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.
- 2 Πατήστε το **PAIRING** μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος («μπιπ»).
↳ Το προϊόν είναι έτοιμο για σύζευξη.
↳ Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

- 3 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε **[Philips SD700]** στη συσκευή σας για να αρχίσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης «0000».
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Ενδεικτική λυχνία Bluetooth	Κατάσταση
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Έτοιμο για σύζευξη νέας συσκευής
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Προσπάθεια σύνδεσης συζευγμένης συσκευής
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένη

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
↳ Το ηχείο παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Την επόμενη φορά που το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία Bluetooth, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή ή
- Στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, επιλέξτε **"Philips SD700"** στο μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- 1 Πατήστε **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή.
↳ Το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- 2 Συνδέστε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth στη συσκευή.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο προϊόν.
- Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **PAIRING**.

Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD ή συσκευή USB




Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB ή η κάρτα Micro SD περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.


Αναπαραγωγή από την κάρτα Micro SD

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε την πηγή κάρτας SD.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SD]**.
- 2 Εισαγάγετε μια κάρτα Micro SD στην υποδοχή κάρτας.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

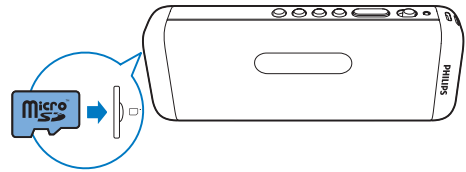

Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[USB]**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

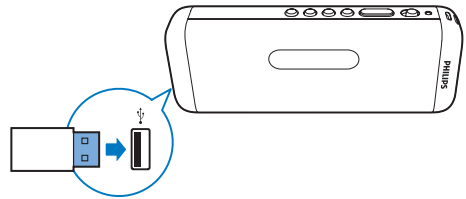

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία USB ή SD, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον έλεγχο της αναπαραγωγής.

Κουμπί	Λειτουργία
◀◀ / ▶▶	Πατήστε για μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▶▶	Πατήστε για έναρξη, παύση ή διακοπή της αναπαραγωγής.

Τυχαία αναπαραγωγή


Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **◀◀** και **▶▶** ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται το [**⌂**].
- ↳ Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε πηγή AUX.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** του ηχείου.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

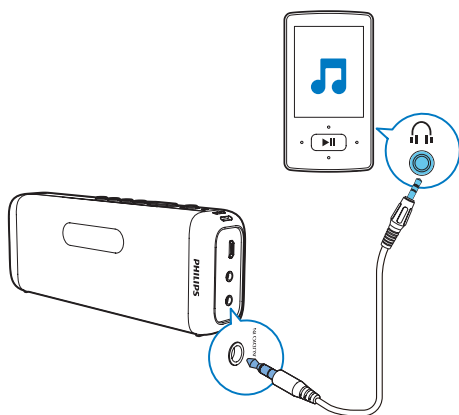


Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Σημείωση

- Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **AUDIO IN/ Ψ**.

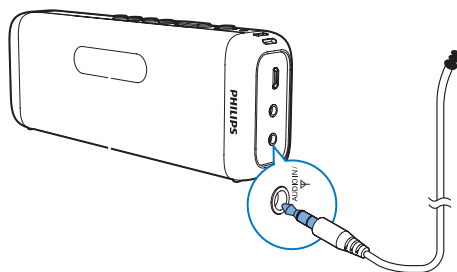

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SRC** για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 3 Πατήστε **◀◀** / **▶▶** για δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

- Πατήστε επανειλημμένα το **◀◀** / **▶▶** μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το ►|| για δύο δευτερόλεπτα.

- ↳ Αποθηκεύονται αυτόματα όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και μεταδίδεται ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός.

Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε ◀◀/▶▶ για να διακόψετε την αυτόματη σάρωση.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα ►|| για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή  του προϊόντος.

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε -/+ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί - /+ για 2 δευτερόλεπτα για να αυξήσετε ή να μειώσετε συνεχόμενα την ένταση του ήχου.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 1,5 W RMS
Συχνότητα απόκρισης	60 -20000 Hz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>70 dBA
Είσοδος Aux	600mV RMS 22kohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	>43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0+EDR
Ζώνη συχνότητας Bluetooth	Ζώνη 2.402 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Απόσταση Bluetooth	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Ηχείο

Εμπέδηση ηχείου	4 ohm
Οδηγός ηχείου	Πλήρους εύρους 4 εκ.
Ευαισθησία	>79 $\pm$ 3 dB/m/W

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής Micro USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενσωματωμένη μπαταρία (μπαταρία πολυμερών λιθίου)	3,7 V, 850 mAh
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	164 x 63 x 33 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,35 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0)
- κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτήν τη μονάδα. Ορισμένες συσκευές USB ανάγνωσης πολλαπλών καρτών μπορεί να μην υποστηρίζονται.)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή ήχου.

Το προϊόν δεν ανταποκρίνεται

- Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- Φορτίστε ξανά την μπαταρία.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν και ενεργοποιήστε το ξανά για να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναμονής.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή **AUDIO IN/ Ψ** για καλύτερη λήψη.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του SD700 στη συσκευή για σύζευξη.

- Πατήστε **PAIRING** για τρία δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

7 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 2522

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

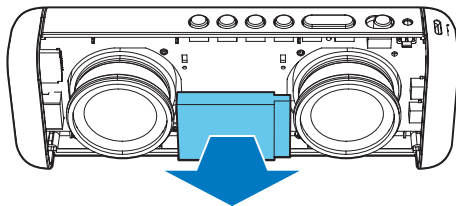

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SD700_00_UM_V2.0

