

Guía de configuración rápida







Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*


Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

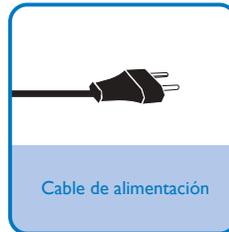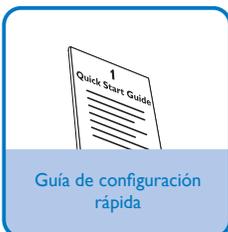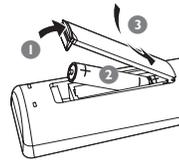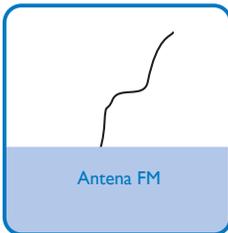

Paso A **Conexión**

- 1 Conecte los cables de los altavoces.
- 2 Conecte la antena FM.
- 3 Conecte el adaptador de CA del sistema.

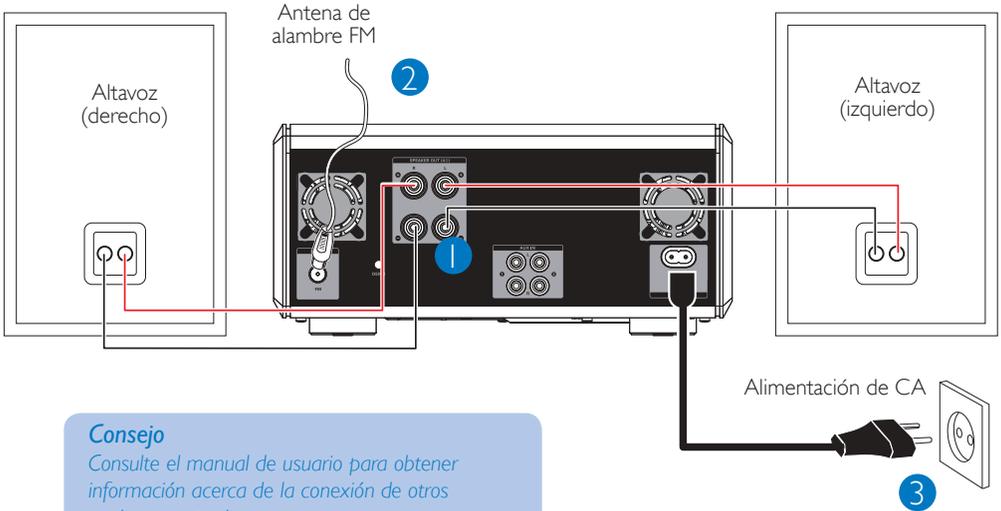

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.


Paso B **Configuración**

Ajuste del reloj

IMPORTANTE

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo, mantenga pulsado **STANDBY-ON**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con los siguientes procedimientos.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos de las horas parpadeen, ajuste **VOLUME** en el sistema o pulse **VOL+/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadean. A continuación, pulse **VOLUME** en el sistema o **VOL+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

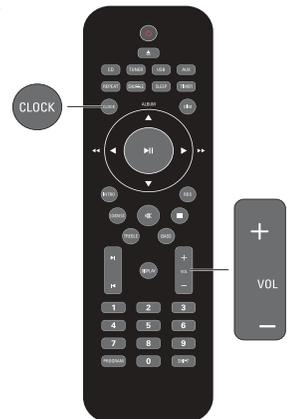

Reproducción de un disco

1 Pulse **SOURCE** en el panel frontal para seleccionar DISC (Disco) o pulse **CD** en el control remoto.

2 Pulse **▲** para abrir el compartimento de CD.

3 Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba. Pulse **▲** de nuevo para cerrar el compartimento de CD.

4 La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶ ||**.

5 Para detener la reproducción, pulse **■**.



Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

Con el sistema Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en este sistema Hi-Fi).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma **↔** del equipo.

2 Pulse **SOURCE** una o más veces (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el USB.

3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **SOURCE** (o **FM** en el control remoto) para seleccionar la fuente de sintonizador.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **◀/▶** hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

