

PHILIPS

Vaikiškos ausinės

Serija 4000

TAK4607



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
<hr/>		
2	Jūsų „Bluetooth“ ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų „Bluetooth“ belaidžių ausinių apžvalga	4
<hr/>		
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumulatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5
<hr/>		
4	Ausinių naudojimas	6
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	6
	Atkūrimo laiko limitą ir garsumo limitą galima nustatyti „Philips Headphones“ programoje	7
<hr/>		
5	Techniniai duomenys	9
<hr/>		
6	Pranešimas	10
	Atitikties deklaracija	10
	Senojo gaminio ir akumulatoriaus šalinimas	10
	Integruoto akumulatoriaus išėmimas	10
	Atitiktis EMF	10
	Aplinkosaugos informacija	11
	Pranešimas apie atitiktį	11
<hr/>		
7	Prekių ženklai	12
<hr/>		
8	Dažnai užduodami klausimai	13

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Kad išvengtumėte klausos pažeidimų, ribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garso stiprumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtina laikytis šių nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Kad išvengtumėte klausos pažeidimų, ribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumo lygį.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Potencialiai pavojingose situacijose turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti naudojimą.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Vairuojant nerekomenduojama ausines dėvėti abejose ausyse, o kai kuriose vietovėse tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais venkite muzikos ar telefono skambučių blaškymo, kai esate eisme ar kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje.

Bendroji informacija

Kad būtų išvengta pažeidimų ar gedimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Nemėtykite ausinių.
- Saugokite ausines nuo lašėjimo ar pusrų poveikio. (Žr. konkretaus produkto IP klasę)
- Neleiskite ausinių panardinti į vandenį.
- Jei jungtis ar lizdas – šlapi, ausinių neįkraukite.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jei reikia valyti, gaminių valykite minkšta šluoste, prireikus sudrėkinta minimaliu kiekiu vandens arba praskiestu švelniu muilu.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Netinkamai pakeitus akumuliatorių kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti atitinkamą IP klasę turi būti uždarytas įkrovimo lizdo dangtelis.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą krosnį, mechaniškai trauškant ar jį pjaustant, gali įvykti sprogitas.
- Palikus akumuliatorių itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogitas arba ištekėti degus skystis ar dujos.
- Dėl itin žemo oro slėgio akumuliatorius gali sprogti arba ištekėti degus skystis ar dujos.

Laikymo temperatūra ir drėgmė

- Laikykite tokioje vietoje, kurioje temperatūra yra nuo -20 °C iki 50 °C, o santykinė oro drėgmė – iki 90 proc.
- Naudokite tokioje vietoje, kurioje temperatūra yra nuo 0 °C iki 45 °C, o santykinė oro drėgmė – iki 90 proc.
- Aukštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Pakeitus į netinkamo tipo akumuliatorių kyla pavojus, kad ausinės ir akumuliatorius gali smarkiai sugesti (pvz., kai kurių tipų ličio akumuliatorių atveju).


2 Jūsų „Bluetooth“ ausinės

Sveikiname su pirkiniu ir sveikiname atvykusį „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį svetainėje www.philips.com/support.

Naudodami „Philips“ ausines galite:

- Patogiai kalbėtis telefonu nenaudodami rankų
- klausytis muzikos ir ją valdyti belaidžiu būdu
- Perjungti tarp skambučių ir muzikos


Kas yra dėžutėje

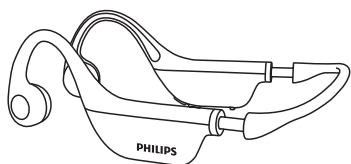

Belaidės ausinės vaikams „Philips“
TAK4607




Ausų kištukai – 1 pora

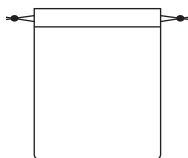

Maišelis



USB-C tipo įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)



Greitojo paleidimo vadovas



Pasaulinė garantija






Saugos informacinis lapelis

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir t. t.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 9 puslapyje).

Jūsų „Bluetooth“ belaidžių ausinių apžvalga

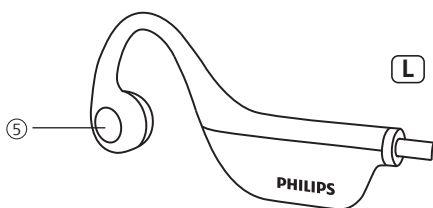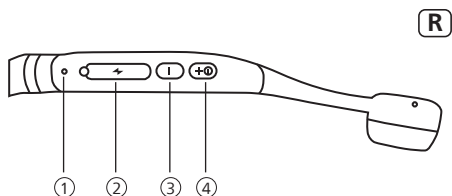

- ① LED indikatorius
- ② USB-C tipo įkrovimo lizdas
- ③ Garsumas -
- ④  Maitinimo mygtukas / garsumas +
- ⑤ Daugiafunkcinis mygtukas („MFB“)

3 Kaip pradėti naudoti

Akumulatoriaus įkrovimas

Pastaba

- Prieš naudodami ausines įdėkite jas į įkrovimo dėklą ir 2 valandas įkraukite akumuliatorių, kad akumulatoriaus talpa ir tarnavimo laikas būtų optimalūs.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš pradėdami įkrovimą užbaikite skambučius. Pradėjus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Komplekte esantį USB-C tipo įkrovimo kabelį prijunkite prie:


- Ausinių USB-C tipo įkrovimo lizdo;
 - Įkroviklio/kompiuterio USB lizdo.
- ↳ Įkrovimo metu LED šviečia mėlynai ir išsijungia, kai ausinės visiškai įkraunamos.

Patarimas

- Įprastai visiškai įkraunama per 2 valandas.

Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą naudodami ausines su mobiliuoju telefonu, susiekite jas su mobiliuoju telefonu. Sėkmingai susiejus sukuriamas unikalus šifruotas ryšys tarp ausinių ir mobiliojo telefono. Ausinių atmintyje išsaugomi mažiausiai 4 įrenginiai. Jei bandote susieti daugiau nei 4 įrenginių, anksčiausiai susietas įrenginys pakeičiamas nauju.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite  kol greitai mirksės mėlynas LED.
↳ Susiejimo režime ausinės išlieka 5 minutes.
- 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas įjungtas ir įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu. Išsamesnės informacijos rasite savo mobiliojo telefono naudotojo vadove.

Toliau pateiktame pavyzdyje parodyta, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Savo mobiliajame telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite **Philips TAK4607**.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (keturiuliai). Įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Bluetooth 3.0“ ar naujesnė versija, slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips TAK4607

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną/ „Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite įjungimo/ išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
 - ↳ Mėlynas LED dega 1 sekundę
 - ↳ Ausinės automatiškai vėl prijungiamos prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/ „Bluetooth“ įrenginio. Jei paskutiniojo nėra, ausinės veiks siejimo režimu



Patarimas

- Jei įjungiame mobilųjį telefoną/ „Bluetooth“ įrenginį arba įjungiame „Bluetooth“ funkciją po to, kai įjungiame ausines, jas ir mobilųjį telefoną/ „Bluetooth“ įrenginį turite prijungti iš naujo rankiniu būdu.



Pastaba

- Jei per 5 minutes nepavyks prisijungti prie jokio „Bluetooth“ įrenginio pasiekiamame diapazone, ausinės automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma akumulatoriaus įkrova.

Skambučių ir muzikos valdymas

Įjungti/išjungti

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Ausinių įjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Ausinių išjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes ↳ Mėlynas LED dega 1 sekundę

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Atkurti arba pristabdyti muziką	MFB	Spausti vieną kartą
Koreguoti garso stiprumą	+/-	Spausti vieną kartą
Kitas takelis	+	Ilgas paspaudimas
Ankstesnis takelis	-	Ilgas paspaudimas

Skambučio valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Atsiliepiamas/ skambučio nutraukimas	MFB	Spausti vieną kartą
Skambučio atmetimas	MFB	Ilgas paspaudimas
Skambintojo perjungimas skambučio metu	MFB	Spausti du kartus

Kitos ausinių indikatoriaus būsenos

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės veikia budėjimo režimu arba kai klausotės muzikos	Mėlynas LED mirksi kas 4 sekundes
Ausinės paruoštos susiejimui	Greitai mirksi mėlynas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Mėlynas LED dukart mirksi kas 3 sekundes. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 5 minučių automatiškai išsijungia
Žemas akumulatoriaus įkrovos lygis	Mėlynas LED mirksi 3 kartus kas minutę kol baigiasi energija
Akumulatorius visiškai įkrautas	Mėlynas LED nedega

Atkūrimo laiko limitą ir garsumo limitą galima nustatyti „Philips Headphones“ programoje

Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“, „Apple App Store“ arba „Google Play“.



Atkūrimo laiko limitas:






- Atkūrimo laiką galima nustatyti „Philips Headphones“ programoje.
 - ↳ Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie ausinių, ir „Philips Headphones“ programėlėje nustatykite atkūrimo trukmę.
- Likus 10 minučių iki tol, kol garsumas pasieks iš anksto nustatytą ribą, pasigirs balso paraginimas „Playtime limit enabled“ (įjungta atkūrimo trukmės riba).
 - ↳ a) Pasiekus atkūrimo trukmės ribą, pasigirsta balso raginimas „Playtime limit enabled“ ir muzika ausinėse pristabdoma. Balso raginimas „Playtime limit enabled“ skambės kas 10 sek., kol išsikraus akumulatorius. Tuo pačiu pristabdomas ir atkūrimas su ausinėmis susietame įrenginyje;
 - b) Jei norite tęsti atkūrimą iš prijungto įrenginio, išjunkite ausines ir atjunkite jas nuo įrenginio.
- Įjungus tą pačią dieną:
 - ↳ 1. Jei ankstesnės sesijos atkūrimo trukmės laikas nebuvo pasiektas, atkūrimo laikas toliau skaičiuojamas nuo ankstesnės sesijos ir vadovaujamas a) punkte aprašytu aprašymu.
 - 2. Jei buvo pasiektas ankstesnės sesijos atkūrimo trukmės laikas, vadovaukitės a) punkte pateiktu aprašymu.
 - 3. Jei norite iš naujo nustatyti atkūrimo trukmės ribą, „Philips Headphones“ programėlės atkūrimo trukmės ribos skirsnyje pasirinkite „Never“ (niekada).
- Sekančią dieną atkūrimo limitas nustatomas iš naujo ir skaičiuojamas nuo „0“ min.

Garsumo ribojimas:

- Garsumo ribojimą galima nustatyti „Philips Headphones“ programoje.
 - ↳ a) Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie ausinių, ir „Philips Headphones“ programėlėje nustatykite garsumo ribojimą.
- Balso raginimas „Volume limit enabled“ (įjungtas garsumo ribojimas) įjungiamas, kai ausinių garsumas viršija iš anksto nustatytą garsumą „Philips Headphones“ programėlėje.

1. Jei ausinių garsumas viršija iš anksto nustatytą garsumo ribą programėlėje, ausinių garsumas bus mažinamas kas 1 min., skelbiant balso raginimą „volume limit enabled“, kol bus pasiektas iš anksto nustatytas garsumas.
2. Jei ausinių garsumas yra toks pat arba mažesnis už iš anksto programėlėje nustatytą garsumą, garsumas išliks nepakitęs.

- Išjungus ir vėl įjungus ausines, garsumo ribojimas bus nustatytas iš naujo.
- Sekančią dieną laikmatis nustatomas iš naujo. Norėdami suaktyvinti vėl, nustatykite garsumo limitą.

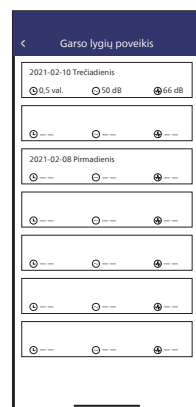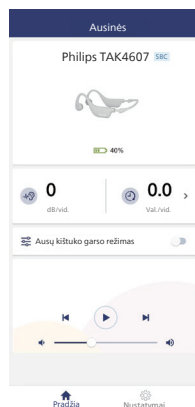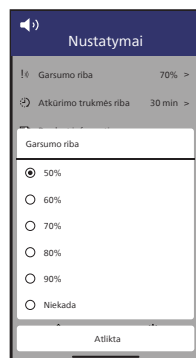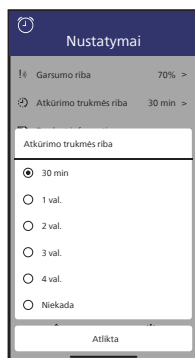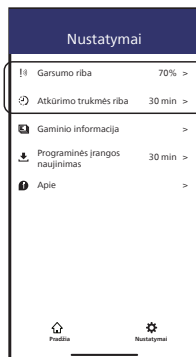

Pastaba

1. Tėvų įrenginyje turėkite „Philips Headphones“ programėlę, kad įsitikintumėte, jog nustatymai nebus pakeisti.
2. Jei naudodami ausines negirdite jokie garso, patikrinkite, ar įjungta atkūrimo trukmės riba.
3. Atkūrimo trukmės ribą galima atstatyti vienu metu 5 sekundes spaudžiant „garsumo +“ ir „garsumo -“ mygtukus. Taip bus atkurti ausinių gamykliniai nustatymai.

5 Techniniai duomenys

- Muzikos grojimo trukmė: 5 val.
- Kalbėjimo trukmė: 4 val.
- Budėjimo trukmė: 80 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius (200 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.2
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Darbinis diapazonas: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- 1 mikrofono aplinkos triukšmo slopinimas
- Automatinis maitinimo išjungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Įspėjimas apie išsikrovusį akumuliatorių: yra
- IPX5

Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

6 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias RED Directive 2014/53/EU ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.philips.com/support.

Senojo gaminio ir akumulatoriaus šalinimas



Jūsų pirktas gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma European Directive 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra įmontuotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikoma European Directive 2013/56/EU ir kurio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Primygtinai rekomenduojame nuvežti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad įkraunamąjį akumuliatorių išimtum specialistas. Informuokite apie vietinę elektros ir elektroninių gaminių bei įkraunamų akumuliatorių atskiro surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir įkraunamų akumuliatorių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų gaminių ir įkraunamų akumuliatorių šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Integruoto akumulatoriaus išėmimas

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių surinkimo ir (arba) perdirbimo sistemos, prieš išmesdami ausines galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami akumuliatorių.

- Prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos.

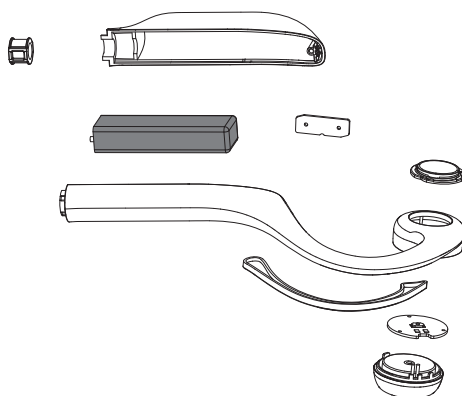

Atitiktis EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir taisykles dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Aplinkosaugos informacija

Nebuvo naudojama jokia nereikalinga įpakavimo medžiaga. Stengėmės, kad pakuotė būtų lengva suskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžė), polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną (maišeliai, apsauginis putplasčio lakštas). Jūsų sistema sudaryta iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos, jei jas išmontuos specializuota įmonė. Laikykitės vietos teisės aktų, reglamentuojančių pakavimo medžiagų, išiekvotų akumuliatorių ir senos įrangos šalinimą.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti trukdžių ir
2. Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei jis įrengtas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų nurodymų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar

keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą
- Padidinkite atstumą nuo įrangos iki imtuvo
- Įrenginį įjunkite į kitos grandinės elektros lizdą nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas
- Norėdami gauti pagalbos
- pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku

FCC pareiškimas apie spinduliuavimo poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai.

Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę eksploatuoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-ai) ir (arba) imtuvas (-ai), kuriems netaikomos licencijos ir kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros ministerijos nustatytą (-us) licencijos netaikymo RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: 1) Šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC pareiškimas apie spinduliuavimo poveikį:

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamoms aplinkoms. Šio siųstuvo negalima statyti ar naudoti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

7 Prekių ženklai

Bluetooth

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys bendrovei „Bluetooth SIG, Inc.“, ir bet koks „MMD Hong Kong Holding Limited“ šių ženklų naudojimas yra licencijuotas.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Siri

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

8 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ yra išjungtas. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo „Bluetooth“ įrenginyje ir įjunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš įjungdami ausines.

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį iš veikimo zonos.
- Susiejimas galėjo būti iš naujo nustatytas arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Dar kartą susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu, kaip aprašyta naudotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu“ 5 puslapyje).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie mobiliojo telefono su „Bluetooth“ stereogarsiakalbiu, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Transliuojant iš mobiliojo telefono garso kokybė yra prasta, labai lėta arba transliacija apskritai neveikia.

Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HFP, bet ir A2DP bei yra suderinamas su BT4.0x (arba naujesne versija) (žr. „Techniniai duomenys“ 9 puslapyje).

Girdžiu, bet negaliu valdyti muzikos savo „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., paleisti/pristabdyti/peršokti pirmyn/atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“ 9 puslapyje).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo sinchronizavimą. Tokiu atveju turite savarankiškai reguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsumą, kad pasiektumėte tinkamą garsumo lygį.

Negaliu ausinių prijungti prie kito įrenginio, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad išjungta pirmiau susieto įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
- Pakartokite susiejimo procedūrą antrajame įrenginyje (žr. „Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu“ 5 puslapyje).

Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.philips.com/support



2022 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos.
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke
Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį
pagamino ir parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba
vienas iš jos filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio
gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti
atitinkamų įmonių, su kuriomis jie yra susiję, prekių ženklai.

UM_TAK4607_00_LT_V2.0
Modelis: TAK4607LX

