

Guida di avvio rapido




Punto A Collegamento

Punto B Programmazione


Punto C Uso

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.




Supporto da tavolo




Chiodi (x2) per applicare gli altoparlanti all'unità principale



Telecomando intelligente (con batteria)



Staffa e viti per il montaggio a parete (x4)

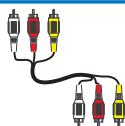

Cavo AV



Cavo coassiale (arancione)



Adattatore SCART



Manuale per l'utente



Guida di avvio rapido

PHILIPS

Punto A Collegamento

Suggerimenti

- Consultare il manuale per l'utente per montare l'unità principale e gli altoparlanti a parete.
- Per ulteriori opzioni di collegamento AV, consultare il capitolo "Collegamento dei dispositivi AV".
- Per il collegamento e il funzionamento dei dispositivi AV in uso, consultare i rispettivi manuali per l'utente.

1

Applicare gli altoparlanti all'unità principale.

2

Far scorrere il supporto da tavolo nella parte posteriore dell'unità principale.

3





Posizionare l'unità principale e gli altoparlanti.

4

Collegamento dei dispositivi AV.

5

Collegamento dell'alimentazione.

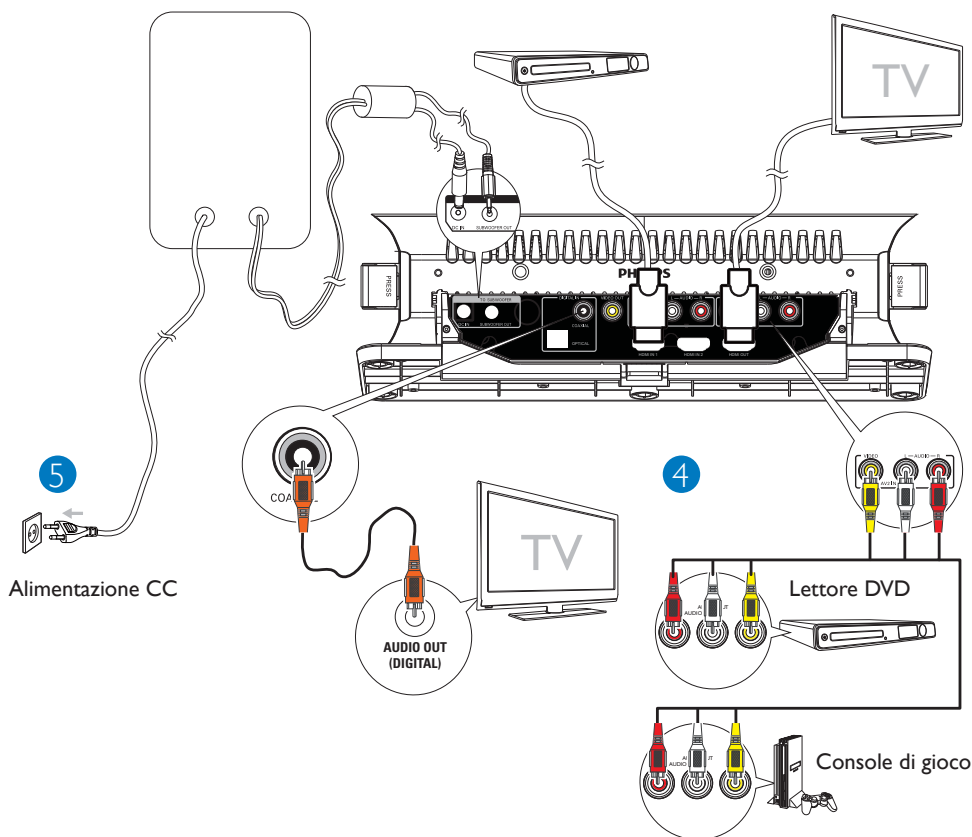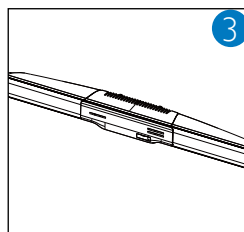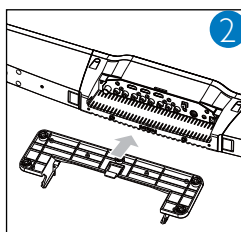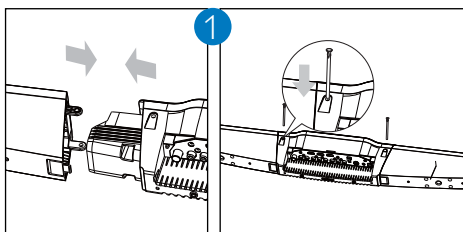

Punto B Programmazione

Impostazione dell'orologio

IMPORTANTE!

– Per regolare l'orologio in modalità Standby Eco Power, tenere premuto  per oltre 2 secondi per impostare la modalità standby.

1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** per accedere alla modalità di impostazione dell'ora.
→ L'orologio viene visualizzato e le ore iniziano a lampeggiare.

2 Premere **+VOL** - per impostare l'ora.

3 Premere **CLOCK** per confermare.
→ I minuti iniziano a lampeggiare.

4 Premere **+VOL** - per impostare i minuti.

5 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.

Punto C Uso

Riproduzione da USB

1 Aprire il coperchio sul pannello anteriore.

2 Inserire il cavo del dispositivo USB nella presa .

3 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.

4 Premere **ALB/PRESET/▲▼** per selezionare una cartella.

5 Premere  /  per selezionare un file.

6 Premere  per avviare la riproduzione.

Riproduzione dei dispositivi AV collegati

1

Premere **AV**, **HDMI**, o **COAX/OPT** per selezionare una sorgente AV.

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.



© Royal Philips Consumer Lifestyle N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

