

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AE8000

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš rádiobudík	4
Úvod	4
Obsah balenia	4
Prehľad rádiobudíka	5
Dialkové ovládanie - prehľad	6

3 Úvodné pokyny	7
Príprava diaľkového ovládania	7
Príprava antény rádia	7
Pripojenie napájania	7
Úvodné nastavenie	8
Zapnutie	9

4 Počúvanie internetového rádia	10
Používanie ponuky v režime internetového rádia	10
Pridávanie internetových staníc do zoznamu staníc	11
Ukladanie internetových rozhlasových staníc	12
Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice	13
Zobrazenie informácií o internetovom rádiu	13

5 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB	14
O vysielaní DAB	14
Naladenie rozhlasových staníc vysielania DAB	14
Ukladanie rozhlasových staníc vysielania DAB	14
Výber predvolby rozhlasovej stanice vysielania DAB	15
Používanie ponuky v režime DAB	15
Zobrazenie informácií vysielania DAB	16

6 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM	17
Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM	17
Ukladanie rozhlasových staníc v pásme FM	17
Výber predvolby rozhlasovej stanice pásma FM	17
Používanie ponuky v režime FM	18
Zobrazenie informácií RDS	18

7 Používanie ponuky systémových nastavení	19
Úprava nastavení siete	19
Nastavenie času/dátumu	19
Nastavenie jazyka systému	20
Vynulovanie všetkých nastavení	20
Skontrolujte informácie o aktualizácii softvéru	20
Aktualizácia firmvéru (ak je dostupná)	20
Zistenie verzie softvéru	20
Úprava nastavení podsvietenia	21

8 Používanie hlavnej ponuky	22
Nastavenie hodín a budíka	22
Nastavenie časovača vypnutia	23

9 Ďalšie funkcie	24
Počúvanie obsahu z externého zariadenia	24
Nastavenie hlasitosti	24
Počúvanie cez slúchadlá	24
Stlmenie zvuku	24

10 Informácie o výrobku	25
Technické údaje	25

11 Riešenie problémov	26
------------------------------	-----------

12 Upozornenie	27
Súlad so smernicami	27

1 Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto rádiobudíka.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
- Tento rádiobudík nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto rádiobudík chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojmi tepla.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájacíemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli rádiobudík odpojiť od zdroja napájania.

- Prečítajte si a dodržujte tieto pokyny.
- Uistite sa, že je okolo výrobku dostatok voľného priestoru na vetranie.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol rádiobudík akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na rádiobudík vyliata tekutina alebo do rádiobudíka spadol nejaký predmet, rádiobudík bol vystavený dažďu alebo vlhkosti alebo ak rádiobudík nefunguje správne, prípadne došlo k pádu rádiobudíka.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento výrobok zo siete.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie diaľkového ovládania:

- Batériu nainštalujte správne, s orientáciou pólů + a - podľa označenia na diaľkovom ovládaní.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na výrobok žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

Bezpečné počúvanie



Pri počúvaní nastavte primeranú úroveň hlasitosti.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôbi vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôbi, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, až kým nebudete počuť pohodlne a zreteľne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.

**Poznámka**

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:



- počúvať internetové rozhlasové stanice cez sieťové pripojenie,
- počúvať rozhlasové stanice pásma FM a digitálneho rozhlasového vysielania (DAB),
- počúvať hudbu z externých zvukových zariadení,
- sledovať presný čas a
- nastaviť dva budíky,

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Rádiobudík
- Sieťový adaptér (s 2 vymeniteľnými koncovkami)
- Diaľkové ovládanie
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnosť a zoznam upozornení

Prehľad rádiobudíka

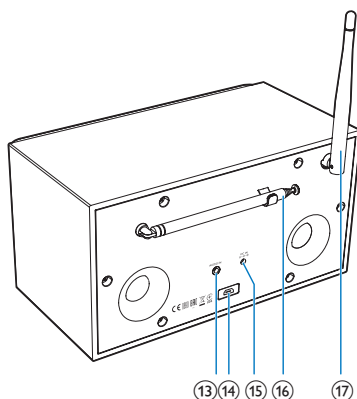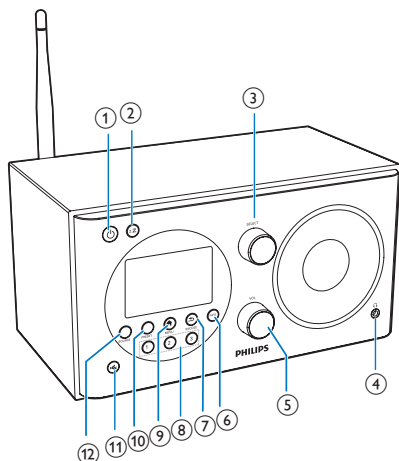

①

- Zapnite rádio.
- Prepnutie do pohotovostného režimu.

② **zZ**

- Nastavenie časovača vypnutia.

③ **SELECT (ovládač)**

- Otáčaním v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek naladíte rozhlasové stanice.
- Otáčaním v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek môžete prechádzať zoznam ponúk.
- Stlačením potvrdíte výber.

④

- Pripojenie slúchadiel.

⑤ **VOL (ovládač)**

- Nastavenie hlasitosti.

⑥ **INFO**

- V režime DAB zobrazí informácie o staniciach vysielania DAB.
- V režime internetového rádia zobrazí informácie o internetových rozhlasových staniciach.
- V režime FM zobrazí informácie o staniciach vysielania RDS.

⑦ **⇒ /SNOOZE**

- Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
- Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia.

⑧ **Numerická klávesnica (1 – 3)**

- Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- Výber čísla, pod ktorým sa uloží rozhlasová stanica.

⑨ **🏠 MENU**

- V pracovnom režime otvorenie hornej ponuky.

⑩ **PRESET**

- Ukladanie rozhlasových staníc.
- Zobrazenie zoznamu predvolených staníc.

⑪

- Stlmenie alebo obnovenie zvuku.

⑫ **SOURCE**


- Výber zdroja: **vysielanie DAB**, **vysielanie FM**, **vstup AUX IN** alebo **internetové rádio**.

⑬ **AUDIO IN**

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

- ⑭ **Zásuvka USB**
 - Len na aktualizáciu softvéru (v prípade potreby).
- ⑮ **DC IN**
 - Pripojenie sieťového kábla.
- ⑯ **Rádiová anténa**
 - Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu.
- ⑰ **Anténa Wi-Fi**
 - Zlepšuje príjem signálu Wi-Fi.

Dial'kové ovládanie - prehľad

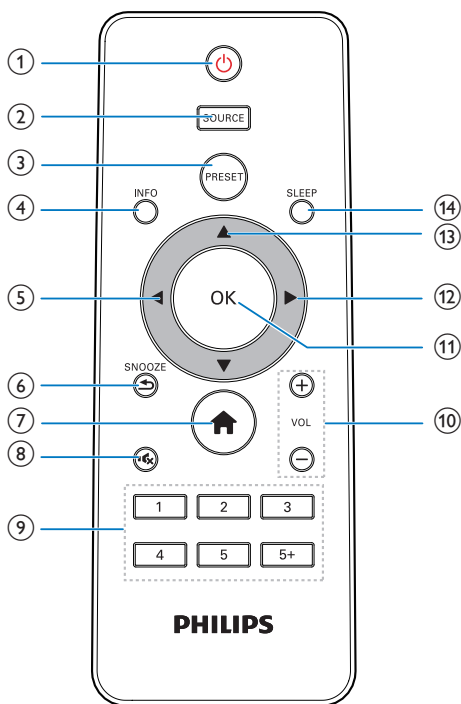

- ① **Power**
 - Zapnutie rádia.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **SOURCE**
 - Výber zdroja: **vysielanie DAB**, **vysielanie FM**, **vstup AUX** alebo **internetové rádio**.

- ③ **PRESET**
 - Ukladanie rozhlasových staníc.
 - Zobrazenie zoznamu predvolených staníc.
- ④ **INFO**
 - V režime DAB zobrazí informácie o staniciach vysielania DAB.
 - V režime internetového rádia zobrazí informácie o internetových rozhlasových staniciach.
 - V režime FM zobrazí informácie o staniciach vysielania RDS.
- ⑤ **Navigation arrows**
 - návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
 - Výber požadovanej možnosti alebo ďalšej možnosti.
- ⑥ **/SNOOZE**
 - Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
 - Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia.
- ⑦ **Home**
 - V pracovnom režime otvorenie hornej ponuky.
- ⑧ **Mute**
 - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- ⑨ **Numerická klávesnica (1 – 5+)**
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
 - Výber čísla, pod ktorým sa uložia rozhlasové stanice.
- ⑩ **+VOL -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑪ **OK**
 - Potvrdenie výberu.
- ⑫ **Right arrow**
 - Potvrdenie výberu.
 - Výber požadovanej možnosti alebo ďalšej možnosti.
- ⑬ **▲ / ▼**
 - Naladenie rozhlasových staníc.
 - Prechádzanie zoznamu ponúk.
- ⑭ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača vypnutia.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Príprava diaľkového ovládania




Poznámka

- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto si vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

Vloženie batérií do diaľkového ovládania:

1 Otvorte priečinok na batérie.

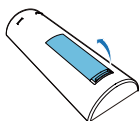

2 Vložte jednu batériu typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.



3 Zatvorte priečinok na batérie.

Prípravte anténu rádia

Pre lepší príjem rádiového signálu úplne vytiahnite anténu a upravte jej polohu.



Poznámka

- Rušeniu predídete tak, že anténu umiestnite čo najďalej od akýchkoľvek iných zdrojov vyžarovania.


Pripojenie napájania



Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Konektor napájania vždy odpojujte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

1 Vyberte konvertor zástrčky adaptéra a pripevnite ho k adaptéru.

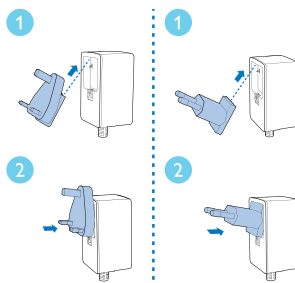

2 Pripojte napájací adaptér k:

- zásuvke **DC IN** na zadnej strane rádia
- a
- elektrickej zásuvke.

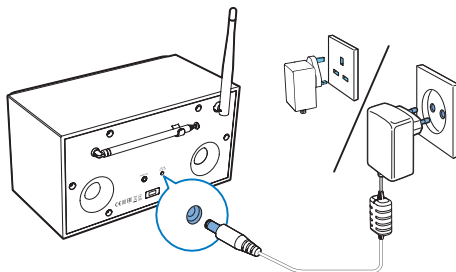

Úvodné nastavenie


Po prvom zapnutí rádia sa na paneli displeja zobrazí hlásenie **[Setup wizard]**. Podľa nasledujúcich pokynov nakonfigurujete niektoré základné nastavenia.

Aby ste mohli počúvať internetové rádio, musíte najprv nastaviť pripojenie Wi-Fi. Chránené nastavenie siete Wi-Fi (WPS) je štandard vytvorený spoločnosťou Wi-Fi Alliance a umožňuje jednoduché vytvorenie bezpečnej bezdrôtovej domácej siete. Ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS, môžete rádio rýchlo a bezpečne pripojiť k smerovaču prostredníctvom jedného z dvoch spôsobov nastavenia: konfigurácia stlačením tlačidla (PBC) alebo osobné identifikačné číslo (PIN). Ak bezdrôtový smerovač nepodporuje WPS, môžete k nemu rádio pripojiť iným spôsobom.

Poznámka


- Pred pripojením k sieti sa najskôr oboznámte so sieťovým smerovačom.
- Uistite sa, že vaša domáca sieť Wi-Fi je zapnutá.
- Pre lepší príjem signálu Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.

- 1 Keď sa zobrazí hlásenie **[Setup wizard]**, stlačením tlačidiel ◀ / ▶ vyberte možnosť **[YES]** a nastavenie sa aktivuje. Ak vyberiete možnosť **[NO]** (NIE), pri ďalšom spustení sa otázka, či chcete spustiť sprievodcu, zopakuje.




- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 3 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberte jazyk pre tento systém.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa položka **[12/24 hour format]**.

- 5 Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberiete 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
- 6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 7 Opakovaním krokov 3 až 4 vyberte, či sa má čas synchronizovať s rozhlasovými stanicami.



- **[Update from DAB]:** synchronizácia času so stanicami vysielania DAB.
- **[Update from FM]:** synchronizácia času so stanicami vysielania FM.
- **[Update from Network]:** synchronizácia času s internetovými rozhlasovými stanicami.
↳ Ak je vybraná možnosť **[Update from Network]**, zopakovaním krokov 3 až 4 nastavte časové pásmo a potom zopakovaním krokov 5 až 6 nastavte letný čas.
- **[No update]:** vypnutie synchronizácie času.
↳ Ak je vybraná možnosť **[No update]**, zopakovaním krokov 3 až 4 nastavte dátum a čas.

- 8 Zopakovaním krokov 5 až 6 vyberte možnosť **[YES]**, aby sieť zostala pripojená.
- 9 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte región siete WLAN.
↳ Rádio automaticky začne vyhľadávať bezdrôtové siete.
↳ Zobrazí sa zoznam dostupných siet Wi-Fi.
- 10 Zopakovaním krokov 3 až 4 vyberte sieť Wi-Fi.
- 11 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte možnosť pripojenia bezdrôtového smerovača.




- **[Push Button]**: túto možnosť vyberte, ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS a spôsob nastavenia PBC. Zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla pripojenia na smerovači a potom tlačidla **OK**.
- **[Pin]**: túto možnosť vyberte, ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS a spôsob nastavenia PIN. Rádio vygeneruje 8-miestny číselný kód, ktorý zadáte do smerovača.
- **[Skip WPS]**: túto možnosť vyberte, ak bezdrôtový smerovač nepodporuje funkciu WPS. Zobrazí sa výzva na zadanie kľúča pre vašu sieť Wi-Fi.

- 12** Podľa pokynov na paneli displeja stlačte tlačidlo WPS alebo zadajte kód PIN na bezdrôtovom smerovači, alebo zadajte kľúč na pripojenie k sieti (zobrazené možnosti závisia od typu vašej siete a použitej ochrany siete).
- Pri zadávaní kľúča pre sieť funguje výber znakov tak, že stlačíte tlačidlá ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a potom znak potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



- Na zrušenie pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte možnosť **[CANCEL]**.
 - Na potvrdenie svojho zadania pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte možnosť **[OK]**.
 - Na vymazanie zadania pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte možnosť **[BKSP]**.
 - Ak chcete ukončiť proces, stlačte tlačidlo ➞.
- ➞ Po vytvorení pripojenia k sieti sa zobrazí hlásenie **[Connected]**.

- 13** Keď sa zobrazí hlásenie **[Setup wizard completed]** (Sprievodca nastavením ukončený), stlačením tlačidla **OK** ukončíte nastavenie.



Tip

- Pri niektorých smerovačoch Wi-Fi je nutné na pripojenie k sieti Wi-Fi podržať tlačidlo WPS. Podrobnosti nájdete v používateľských príručkách konkrétnych smerovačov.
- Ak chcete opäť spustiť sprievodcu nastavením, vyberte položku **[System settings]>[Setup wizard]** (pozrite kapitolu **Používanie ponuky systémových nastavení**).

Zapnutie

- Stlačte tlačidlo ☺.
➞ Rádio sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Znovu stlačte tlačidlo ☺.
➞ Zníži sa intenzita podsvietenia zobrazovacieho panela.
- ➞ Zobrazí sa čas a dátum (ak sú nastavené).



Poznámka

- Ak je systém 15 minút nečinný, rádio sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

4 Počúvanie internetového rádia

Rádio môže prehrávať tisíce rozhlasových staníc a podcastov z celého sveta prostredníctvom internetového pripojenia.

Používanie ponuky v režime internetového rádia

Po pripojení k internetu sa v zozname staníc zobrazia dostupné stanice. Vyberte jednu z nich a spustíte vysielanie.

Poznámka

- Uistite sa, že vaša domáca sieť Wi-Fi je zapnutá.
- Pre lepší príjem signálu Wi-Fi otočte a upravte polohu antény Wi-Fi.


1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **[Internet radio]**.

↳ Rádio sa začne pripájať k predchádzajúcej pripojenej sieti a potom sa naladí na internetové rádiostanice, ktoré ste počúvali naposledy.

↳ Ak ide o prvé pripojenie k sieti, rádio začne automaticky vyhľadávať bezdrôtové siete (podrobnosti o pripojení k sieti nájdete v časti **Začíname>Úvodné nastavenie** alebo **Používanie ponuky systémových nastavení>Úprava nastavení siete**).

2 Stlačením tlačidla **⬆️ MENU** vstúpite do ponuky.

3 Stlačením tlačidla **⬆️ / ⬆️** prechádzajte cez možnosti ponuky:



- **[Last listened]**: naladenie rozhlasových staníc, ktoré ste počúvali naposledy.
- **[Station list]**: naladenie akýchkoľvek dostupných internetových rozhlasových staníc.
- **[System settings]**: úprava systémových nastavení (rovnaká možnosť v ponuke pre všetky pracovné režimy. Podrobné informácie nájdete v kapitole

Používanie ponuky systémových nastavení).

- **[Main menu]**: otvorenie hlavnej ponuky (rovnaká možnosť v ponuke pre všetky pracovné režimy. Podrobné informácie nájdete v kapitole **Používanie hlavnej ponuky**).

4 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **OK**.

5 Ak je v rámci danej možnosti dostupná vedľajšia možnosť, opakujte kroky 3 až 4.

- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **⬅️**.
- Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, stlačte tlačidlo **⬆️**.

[Station list]

- **[My Favourites] (Oblíbené položky)**: naladenie internetových rozhlasových staníc, ktoré ste pridali do zoznamu obľúbených staníc (pozrite časť **Počúvanie internetového rádia>Pridávanie internetových staníc do zoznamu staníc**).
- **[Local China] (Miestne čínske)**: naladenie ľubovoľnej dostupnej internetovej rozhlasovej stanice v Číne, zameranej napr. na populárnu hudbu, klasickú hudbu, správy a pod.
- **[Stations] (Stanice)**:
 - **[Location:]** prehľadávanie internetových rozhlasových staníc podľa frekvencie.
 - **[Genre] (Žáner)**: prehľadávanie internetových rozhlasových staníc podľa žánru.

- **[Search stations] (Hľadať stanice):**
vyhľadávanie internetových rozhlasových staníc. Ak chcete spustiť vyhľadávanie, pomocou tlačidiel ▲ / ▼ / ◀ / ▶ vyberte znaky na zadanie kľúčového slova a potom stlačte tlačidlo OK.
- **[Popular stations] (Populárne stanice):**
naladenie najpopulárnejších staníc na internete.
- **[New stations] (Nové stanice):**
naladenie najnovších staníc internetového vysielania.
- **[Podcasts] (Podcasty):**
 - **[Location:]:** prehľadávanie podcastov podľa polohy.
 - **[Genre] (Žáner):** prehľadávanie podcastov podľa žánru.
 - **[Search podcasts] (Hľadať podcasty):** vyhľadávanie dostupných podcastov.
- **[My Added Stations] (Moje pridané stanice):** naladenie akejkoľvek stanice, ktoré ste pridali do zoznamu staníc (pozrite časť **Počúvanie internetového rádia > Pridávanie internetových staníc do zoznamu staníc**).
- **[Help] (Pomocník):**
 - **[Get access code] (Získať prístupový kód):** získanie prístupového kódu.
 - **[FAQ] (Najčastejšie otázky):** vysvetlenie, prečo niektoré stanice niekedy nefungujú a niekedy zmiznú zo zoznamu.

Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Zoznamy staníc a vedľajšie ponuky sa môžu občas zmeniť a líšiť sa v závislosti od lokality.


Pridávanie internetových staníc do zoznamu staníc

Pomocou webovej lokality portálu Frontier Silicon Internet Radio môžete organizovať zoznamy svojich obľúbených staníc, a tiež počúvať internetové rádio v počítači. Ak chcete na internetovom rádiu použiť funkciu „obľúbené“ alebo „pridané stanice“, musíte ho najprv zaregistrovať na portáli.


Poznámka

- Uistite sa, že rádio je v režime internetového rádia a je pripojené k vašej sieti Wi-Fi.


- 1 V zozname ponuky vyberte položku **[Station list] > [Help] (Pomocník) > [Get access code] (Získať prístupový kód)**.
↳ Zobrazí sa prístupový kód pre toto rádio.



- 2 Zapište si prístupový kód.
- 3 Prejdite na www.wifiradio-frontier.com.
- 4 Zaregistrujte nový účet s prístupovým kódom.

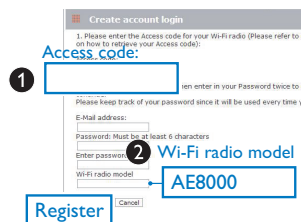


- 5 Vyhľadajte stanice/podcasty a potom ich pridajte do zoznamu vašich obľúbených staníc.

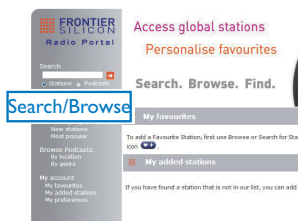

- ↳ Na rádiu AE8000, prejdite na položku **[Station list]>[My Favourites]** (**Oblíbené položky**) a vyberte si svoje obľúbené stanice.



- 6 Ak chcete pridať stanicu, ktorá je nie je v existujúcom zozname, kliknite na **[My account]** (**Moje kontá**)>**[My added stations]** (**Moje pridané stanice**) a pridajte si ju.

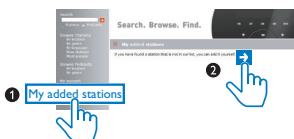

- ↳ Na rádiu AE8000 prejdite na **[Station list]>[My Added Stations]** (**Moje pridané stanice**) a vyhľadajte nové pridané stanice.



Tip

- Na lokalite www.wifiradio-frontier.com postupujte podľa pokynov a synchronizujte svoje obľúbené stanice s inými Wi-Fi rádiami.
- Zobrazený prístupový kód platí len niekoľko minút. Ak sa vám nepodarí zaregistrovať vaše rádio v danom limite, je potrebné zopakovať vyššie uvedené kroky, získať nový prístupový kód a skúsiť to znova.

Ukladanie internetových rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 10 internetových rozhlasových staníc.

Možnosť A:

- 1 V režime internetového rádia nalaďte internetovú rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PRESET**.
↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Stlačením tlačidiel **▲ / ▼** vyberte číslo predvolby.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa položka **[Preset stored]**.
↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.

Možnosť B:

- 1 V režime internetového rádia nalaďte internetovú rozhlasovú stanicu.
- 2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú stanicu uložte.
 - Stlačením a podržaním číselného tlačidla (1 až 5) na dve sekundy priradíte danej stanici číselnú predvoľbu od 1 po 5.
 - Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť predvoľbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo 1.)
↳ Zobrazí sa položka **[Preset stored]**.
↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvolenej internetovej rozhlasovej stanice

V režime internetového rádia existujú dva spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **PRESET**.
- 2 Stlačením tlačidiel **▲** / **▼** vyberte číslo.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Možnosť B:

- Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo predvoľby.



Tip

- Ak chcete vybrať číslo predvoľby 6 až 10, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak chcete napríklad vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte tlačidlo 1.)

Zobrazenie informácií o internetovom rádiu

Počas počúvania internetového rádia môžete opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzať nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Interpret a názov skladby
- ↳ Popis stanice
- ↳ Žáner a frekvencia stanice
- ↳ Spôľahlivosť signálu
- ↳ Kodek a rýchlosť vzorkovania
- ↳ Vyrovnávací pamäť pri prehrávaní
- ↳ Dátum

5 Počúvanie rozhlasového vysielania DAB

O vysielaní DAB

O digitálnom rozhlasovom vysielaní (DAB) Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) je nový spôsob prenosu rozhlasového vysielania cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poskytuje poslucháčom väčší výber a viac informácií prenášaných v dokonale čistej kvalite zvuku bez praskania.

– Táto technológia umožňuje prijímaču sledovať najsilnejší signál, ktorý dokáže nájsť.

– U digitálnych staníc vysielania DAB nie sú frekvencie, ktoré si treba zapamätať, a predvolby sú ladené podľa názvu stanice, takže sa k nim už nemusíte vracieť.

Čo je to multiplex?

Činnosť digitálnej rozhlasovej stanice je tvorená jedným blokom frekvencií, ktorý sa nazýva multiplex. Každý multiplex pracuje v určitom frekvenčnom spektre ako napríklad pásmo III pri vysielaniach DAB.

POSKYTOVATELIA VYSIELANIA DAB A DLS Každý poskytovateľ vysielania DAB (alebo operátor multiplexu) poskytuje aj textové a zvukové dátové služby. Niektoré programy sú podporované rolovaním dlhých textových správ (Dynamic Label Segments – DLS). Toto sú údaje, ktoré si môžete prečítať ako rolujúci text na obrazovke vášho rádia DAB. Niektoré stanice vysielajú najnovšie správy, cestovné informácie, informácie o počasí, čo sa práve vysielalo a čo nasleduje, adresy webových stránok a telefónne čísla.

Ďalšie informácie o pokrytí signálom a službách digitálneho rozhlasového vysielania nájdete na stránke www.drdb.org.

Naladenie rozhlasových staníc vysielania DAB

Pri prvom vyberte rozhlasového vysielania DAB alebo ak je zoznam staníc prázdny, rádio automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **[DAB radio]** (Rádio DAB).
 - ↳ Zobrazí sa položka **[Scanning]**.
 - ↳ Rádio automaticky vyhľadá a uloží všetky rozhlasové stanice vysielania DAB a potom začne vysielat prvú dostupnú stanicu.
 - ↳ Zoznam staníc sa uloží do rádia. Pri ďalšom zapnutí rádia už vyhľadávanie staníc neprebehne.

Ak chcete naladiť stanicu uloženú v dostupnom zozname staníc:

- V režime DAB opakovaným stlačením tlačidla **▲ / ▼** prechádzajte dostupné stanice vysielania DAB.



Tip

- Stanice sa môžu občas zmeniť. Ak chcete aktualizovať zoznam staníc, vyberte ponuku **[Scan]**, aby sa vykonalo úplné vyhľadávanie.

Ukladanie rozhlasových staníc vysielania DAB



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 10 rozhlasových staníc vysielania DAB.

Možnosť A:

- 1 V režime rádia DAB naladte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PRESET**.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.

- 3 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte číslo predvolby.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa položka [**Preset stored**].
 - ↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.

Možnosť B:

- 1 V režime rádia DAB nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú stanicu uložte.
 - Stlačením a podržaním číselného tlačidla (1 až 5) na dve sekundy priradíte danej stanici číselnú predvoľbu od 1 po 5.
 - Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť predvoľbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo 1.)
 - ↳ Zobrazí sa položka [**Preset stored**].
 - ↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice vysielania DAB

V režime DAB existujú dva spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **PRESET**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte číslo.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Možnosť B:

- Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo predvolby.




Tip

- Ak chcete vybrať číslo predvolby 6 až 10, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak chcete napríklad vybrať predvoľbu 6, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte tlačidlo 1.)

Používanie ponuky v režime DAB

- 1 V režime DAB stlačením tlačidiel **⬆ MENU** otvorte ponuku vysielania DAB.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ prechádzajte cez možnosti ponuky:



- [**Station list**]: zobrazenie všetkých rozhlasových staníc vysielania DAB. Ak sa nenájde žiadna stanica, rádio začne prehľadávať stanice vysielania DAB a pridávať ich do zoznamu staníc.
- [**Scan**]: vyhľadávanie a ukladanie všetkých dostupných rozhlasových staníc vysielania DAB.
- [**Manual tune**]: manuálne ladenie konkrétneho kanála/frekvencie a pridanie do zoznamu staníc.
- [**Prune invalid**]: odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- [**DRC**]: komprimácia dynamického rozsahu rádiového signálu tak, aby sa zvýšila hlasitosť tichých zvukov a znížila hlasitosť hlasných zvukov.
- [**Station order**]: umožňujú definovať spôsob, akým sú stanice triedené pri prechádzaní zoznamom staníc.
- [**System settings**]: upravenie nastavení systému (pozrite si kapitolu **Používanie ponuky systémových nastavení**).
- [**Main menu**]: otvorenie hlavnej ponuky (pozrite si kapitolu **Používanie hlavnej ponuky**).

- 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ➡.
 - Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, stlačte tlačidlo ⬅.

[Prune invalid]

- **[YES]:** odstránenie všetkých neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- **[No] (Nie):** návrat do predchádzajúcej ponuky.

[DRC]

- **[DRC high]:** prepnutie DRC na vysokú úroveň (predvolená možnosť odporúčaná pri hlučnom prostredí).
- **[DRC low]:** prepnutie DRC na nízku úroveň.
- **[DRC off]:** vypnutie DRC.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** zoradenie staníc v abecednom poradí (predvolené nastavenie).
- **[Ensemble]:** zobrazenie skupín staníc, ktoré sú vysielané spolu v rámci rovnakej zostavy (napr. BBC alebo South Wales local).
- **[Valid]:** zobrazenie najprv vysielajúcich staníc a potom vypnutých staníc.

Zobrazenie informácií vysielania DAB

Počas počúvania rádia DAB môžete opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzať nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- ↳ Názov stanice
- ↳ DLS (Dynamic Label Segment – rolovanie dlhých textových správ)
- ↳ Intenzita signálu
- ↳ PTY (Typ programu)
- ↳ Názov zostavy
- ↳ Frekvencia
- ↳ Chybovosť signálu
- ↳ Rýchlosť prenosu a stav zvuku
- ↳ Kodek
- ↳ Čas a dátum



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

6 Počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **[FM radio]** (Rádio FM).
- 2 Stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo ▲ / ▼.
 - ↳ Rádio automaticky naladí rozhlasovú stanicu FM so silným signálom.
- 3 Opakovaním kroku 2 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.

Manuálne naladenie stanice:

- V režime rádioprijímača FM opakovaným stláčaním tlačidla ▲ / ▼ vyberte frekvenciu.

Ukladanie rozhlasových staníc v pásme FM



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 10 rozhlasových staníc vysielania FM.

Možnosť A:

- 1 V režime FM naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo **PRESET**.
 - ↳ Zobrazí sa zoznam predvolených staníc.
- 3 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte číslo predvolby.

- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa položka **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.

Možnosť B:

- 1 V režime FM naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
- 2 Pomocou číselnej klávesnice rozhlasovú stanicu uložte.
 - Stlačením a podržaním číselného tlačidla (1 až 5) na dve sekundy priradíte danej stanici číselnú predvolbu od 1 po 5.
 - Na nastavenie čísel 6 až 10 stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo. (Napríklad, ak chcete nastaviť predvolbu 6, stlačte a podržte tlačidlo 5+ na dve sekundy a potom stlačte tlačidlo 1.)
 - ↳ Zobrazí sa položka **[Preset stored]**.
 - ↳ Stanica sa uloží na zvolenom mieste.



Tip

- Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu, uložte namiesto nej inú.

Výber predvolby rozhlasovej stanice pásma FM

V režime FM existujú dva spôsoby výberu predvolenej rozhlasovej stanice.

Možnosť A:

- 1 Stlačte tlačidlo **PRESET**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte číslo.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Možnosť B:

- Stlačením číselného tlačidla vyberte číslo predvolby.




Tip

- Ak chcete vybrať číslo predvolby 6 až 10, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo. (Ak chcete napríklad vybrať predvolbu 6, stlačte tlačidlo 5+ a potom stlačte tlačidlo 1.)

Používanie ponuky v režime FM

- 1 V režime FM stlačením tlačidla **⬆️ MENU** otvorte ponuku vysielania FM.
- 2 Stlačením tlačidla **⬆️** / **⬆️** prechádzajte cez možnosti ponuky:



- **[Scan setting]**
 - **[Audio setting]**
 - **[System settings] (Systémové nastavenia):** úprava nastavení systému (pozrite si kapitolu **Používanie ponuky systémových nastavení**).
 - **[Main menu] (Hlavná ponuka):** otvorenie hlavnej ponuky (pozrite si kapitolu **Používanie hlavnej ponuky**).
- 3 Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte tlačidlo **OK**.
 - 4 Ak je v rámci danej možnosti dostupná vedľajšia možnosť, opakujte kroky 2 – 3.
 - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **⬅️**.
 - Ak sa chcete vrátiť do najvyššej ponuky, stlačte tlačidlo **⬆️**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** prehľadávanie len rozhlasových staníc v pásme FM so silným signálom.
- **[Strong stations only?]-[NO] (NIE):** prehľadávanie všetkých dostupných rozhlasových staníc v pásme FM.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** výber monofónneho vysielania.
- **[Listen in Mono only?]-[NO] (NIE):** výber stereofónneho vysielania.



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Zobrazenie informácií RDS


RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie.

Ak si naladíte stanicu v pásme FM s podporou signálu RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Rádíotextové správy
 - ↳ Typ programu
 - ↳ Frekvencia
 - ↳ Dátum

7 Používanie ponuky systémových nastavení

- 1 V pracovnom režime stlačením tlačidla  otvorte ponuku.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  /  vyberte možnosť **[System settings]**.
- 3 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte požadovanú možnosť.



- **[Network]**: umožňuje vytvoriť sieťové pripojenie.
- **[Time/Date]**: nastavenie času a dátumu.
- **[Language]**: výber jazyka systému.
- **[Factory Reset]**: obnovenie pôvodného výrobného nastavenia rádia.
- **[Software update]**: kontrola informácií o aktualizácii softvéru.
- **[Software Upgrade]**: v prípade potreby aktualizuje softvér.
- **[Setup wizard]**: pokyny na vykonanie počiatočného nastavenia.
- **[Info]**: zobrazenie verzie softvéru.
- **[Backlight]**: úprava nastavenia podsvietenia.

Poznámka


- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.

Úprava nastavení siete

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]** > **[Network]**.
- 2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.
 - **[Network wizard]**: pokyny na vytvorenie sieťového pripojenia.
 - **[PBC Wlan setup]**: túto možnosť vyberte, ak bezdrôtový smerovač podporuje WPS a spôsob nastavenia PBC.
 - **[View settings]**: zobrazenie informácií o aktuálnej sieti.
 - **[Wlan region]**: výber regiónu siete WLAN.
 - **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: automatické pridelenie adresy IP.
 - **[DHCP disable]**: ručné pridelenie adresy IP.
 - **[Network profile]**: zobrazenie zoznamu sietí uložených v pamäti rádia.
 - **[Keep network connected?]**: výber, či má rádio zostať pripojené k sieti.

Nastavenie času/dátumu

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]** > **[Time/Date]**.
- 2 Stlačením tlačidiel  /  vyberte možnosť alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.



- **[Set Time/Date]**: nastavenie času a dátumu.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB]**: synchronizácia času so stanicami vysielania DAB.
 - **[Update from FM]**: synchronizácia času so stanicami vysielania FM.

- **[Update from Network]:** synchronizácia času s internetovými rozhlasovými stanicami.
- **[No update]:** vypnutie synchronizácie času.
- **[Set format]:** nastavenie 12/24-hodinového formátu.
- **[Set timezone]:** nastavenie časového pásma.
- **[Daylight savings]:** zapnutie alebo vypnutie letného času.

Poznámka

- Ak aktualizujete čas z vysielania DAB alebo FM, možnosť letného času nemá žiadny účinok.
- Ak aktualizujete čas zo siete, nastavte časové pásmo.

Nastavenie jazyka systému

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]>[Language]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte jazyk systému a stlačením tlačidla **OK** potvrdte výber.

Vynulovanie všetkých nastavení

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** potvrdte výber.
 - **[Yes] (Áno):** obnoviť predvolené výrobné hodnoty rádia.
 - **[No] (Nie):** návrat do predchádzajúcej ponuky.

Skontrolujte informácie o aktualizácii softvéru

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte možnosť alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdte.
 - **[Auto-check setting]:** výber, či chcete pravidelne kontrolovať nové verzie softvéru.
 - **[Check now]:** skontrolovať nové verzie softvéru okamžite.

Poznámka

- Ak rádio zistí, že je dostupný nový softvér, spýta sa vás, či chcete pokračovať v jeho aktualizácii. Ak súhlasíte, nový softvér sa prevezme a nainštaluje.
- Pred aktualizáciou softvéru sa uistite, že je rádio pripojené k stabilnej elektrickej sieti. Odpojenie sieťového napájania počas aktualizácie softvéru môže výrobok poškodiť.

Aktualizácia firmvéru (ak je dostupná)

Ak chcete aktualizovať softvér, obráťte sa spoločnosť WOOX Innovations. Neodporúča sa, aby ste si softvér aktualizovali sami.

Zistenie verzie softvéru

- Vyberte možnosti **[System settings]>[Info]**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Úprava nastavení podsvietenia

- 1 Vyberte možnosti **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Stlačením tlačidiel ▲ / ▼ vyberte možnosť alebo vedľajšiu možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
 - **[Timeout]**: výber časového limitu podsvietenia displeja.
 - **[Power-on Level]**: výber úrovne jasů podsvietenia.

8 Používanie hlavnej ponuky

- 1 V pracovnom režime stlačením tlačidla  otvorte hornú ponuku.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel  /  vyberte možnosť **[Main menu]**.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 vyberte požadovanú možnosť.
 - **[Internet radio]**: výber režimu internetového rádia.
 - **[DAB] (Režim DAB)**: výber režimu DAB.
 - **[FM] (Režim FM)**: výber režimu FM.
 - **[AUX in]**: výber režimu AUX IN.
 - **[Sleep]**: nastavenie časovača vypnutia.
 - **[Alarms]**: nastavenie časovača budíka.
 - **[System settings]**: upravenie nastavení systému (pozrite si kapitolu **Používanie ponuky systémových nastavení**).



Poznámka

- Ak do 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí.
- Na výber režimu môžete tiež použiť tlačidlo **SOURCE**: internetové rádio, rádio DAB, rádio FM alebo vstup AUX IN.

Nastavenie hodín a budíka




Poznámka

- Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.
- Aby budík fungoval normálne, uistite sa, že sú hodiny správne nastavené.



- 1 Vyberte možnosti **[Main menu]** > **[Alarms]**.
↳ Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa výzva, aby ste ich nastavili.

- 2 Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Začne blikať číslica pre deň.
- 3 Stlačením tlačidiel  /  nastavte deň a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
↳ Začne blikať číslica pre mesiac.
- 4 Zopakovaním kroku 3 nastavte mesiac, rok a čas.
↳ Zobrazia sa možnosti **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1:vypnutý [00:00])** a **[Alarm 2:off [00:00]] (Budík 2:vypnutý [00:00])**.



- 5 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[Alarm 1:off [00:00]] (Budík 1:vypnutý [00:00])** > **[Enable:]** **[Off]**.
- 6 Zopakovaním kroku 3 aktivujte alebo deaktivujte časovač budíka.
 - **[Off]**: deaktivácia časovača budíka.
 - **[Daily]**: budík sa spustí každý deň.
 - **[Once]**: budík sa spustí len raz.
 - **[Weekends]**: budík sa spustí v sobotu a nedeľu.
 - **[Weekdays]**: budík sa spustí každý deň od pondelka do piatka.
- 7 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[time]** a nastavte čas budenia.
- 8 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[mode]** a nastavte tón budíka.
 - **[Buzzer]**: ako tón budíka sa vyberie pípanie.
 - **[Internet radio]**: ako tón budíka sa vyberie naposledy počúvaná rozhlasová stanica internetového rádia.
 - **[DAB]**: ako tón budíka sa vyberie naposledy počúvaná rozhlasová stanica vysielania DAB.
 - **[FM]**: ako tón budíka sa vyberie naposledy počúvaná rozhlasová stanica vysielania FM.

- 9 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[preset]** a potom vyberte ako tón budíka naposledy počúvanú stanicu alebo predvolenú rozhlasovú stanicu.
- 10 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[Volume:]** a nastavte hlasitosť budíka.
- 11 Zopakovaním kroku 3 vyberte možnosť **[Save]**.
↳ Budík č. 1 je nastavený.
- 12 Zopakovaním krokov 5 až 11 nastavte budík č. 2.

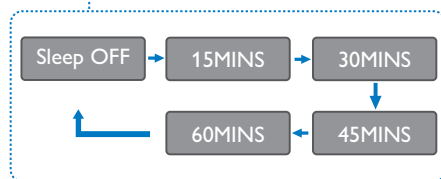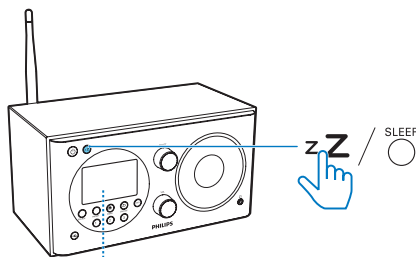

Poznámka

- Keď je aktivovaný budík, zobrazí sa ikona budíka pre budík č. 1 alebo budík č. 2. Budík nastavíte stlačením tlačidla  na rádiu.
- Čas a dátum môžete tiež nastaviť pomocou možnosti **[System settings]>[Time/Date]** (pozrite si **Používanie ponuky systémových nastavení>Nastavenie dátumu/času**).

Prepnutie budíka do režimu zdiemnutia

- Po zaznení budíka stlačte tlačidlo **SNOOZE** a nastavte časový interval (v minútach).
↳ Budík prejde do režimu zdiemnutia a začne opäť zvoniť po uplynutí nastaveného časového intervalu.

Nastavenie časovača vypnutia

Existujú dva spôsoby nastavenia časovača vypnutia.

Možnosť A:

- Keď je zapnuté rádio, opakovaným stláčaním tlačidla **zZ** (na rádiu) alebo **SLEEP** (na diaľkovom ovládaní) vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).
↳ Rádio sa po prednastavenom časovom intervale automaticky prepne do pohotovostného režimu.
↳ Ak je zobrazené hlásenie **[Sleep OFF]**, časovač režimu spánku je vypnutý.

Možnosť B:


- 1 Vyberte možnosti **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel **▲ / ▼** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).
↳ Ak je zobrazené hlásenie **[Sleep OFF]**, časovač režimu spánku je vypnutý.

9 Ďalšie funkcie

Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Pomocou tohto rádia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad prehrávača MP3.

- 1 Pripojte kábel pre zvukový vstup (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom na oboch koncoch k
 - zásuvke **AUDIO IN** na zadnej strane rádia a
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte režim **[AUX in]**.
- 3 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu na externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

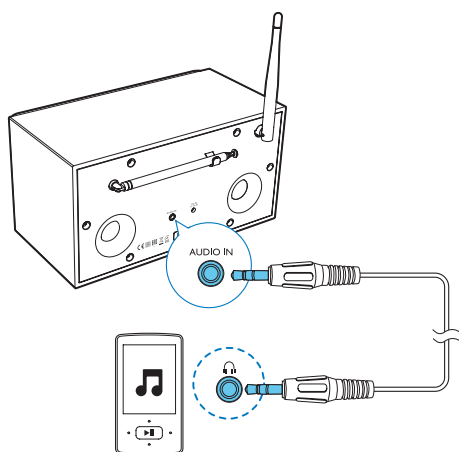

Nastavenie hlasitosti

- Počas prehrávania nastavte hlasitosť opakovaným stláčaním tlačidla **+VOL -**.

Počúvanie cez slúchadlá

- Pripojte slúchadlá k zásuvke  na výrobku.

Stlmenie zvuku

- Počas prehrávania môžete opakovaným stláčaním tlačidla  stlmiť alebo obnoviť hlasitosť zvuku.

10 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	5 W (RMS)
Výstup slúchadiel	3 mW x 2, 32 ohmov
Frekvenčná odozva	60 – 20 000 Hz, ± 3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA
Vstup Audio In	600 mV (RMS), 22 kilohmov

Wi-Fi

Wi-Fi protokol	802.11B/g/n
----------------	-------------

Tuner

Rozsah ladenia (FM)	87,5 – 108 MHz
Rozsah ladenia (DAB)	174,928 – 239,200 MHz (pásmo III)
Citlivosť (FM)	< 22 dBf (mono, odstup signálu od šumu 26 dB)
Citlivosť (DAB)	-98 dBm

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie (napájací adaptér)	Názov výrobcu: PHILIPS;
	Model: AS190-075-AD180;
	Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A,
	Výstup: 7,5 V $\Rightarrow$ 1,8 A
Prevádzková spotreba energie	< 10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime (bez Wi-Fi)	< 1 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	129 x 104 x 105 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,6 kg

11 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra rádiobudíka správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny alebo slabý zvuk.

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či je rádio stíšené alebo či sa rozhlasová stanica stále ukladá do medzipamäte.
- Skontrolujte, či slúchadlá zapojené.
- Úplne vytiahnite rádiovú anténu a nastavte jej polohu.
- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádio do blízkosti iných elektronických zariadení.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi.

Rádiobudík nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom rádiobudík opäť zapnite.
- Skontrolujte, či je rádio v pohotovostnom režime. Ak áno, zapnite ho.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Aby nedochádzalo k rušeniu príjmu rozhlasového vysielania, nedávajte rádiobudík do blízkosti iných elektronických zariadení.

- Úplne vytiahnite rádiovú anténu a nastavte jej polohu.
- Skontrolujte pripojenie k sieti Wi-Fi. Otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi.

Nedostatočná sila signálu Wi-Fi

- Skontrolujte vzdialenosť medzi smerovačom a rádiom.
- Otočte a nastavte polohu antény Wi-Fi.

Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi nie je možné

- Skontrolujte, či nie je bezdrôtový smerovač vypnutý.
- Skontrolujte, či bezdrôtový smerovač podporuje WPS. Použite správny spôsob nastavenia (PBC alebo PIN) na pripojenie smerovača s podporou WPS k rádiu. V prípade potreby vyhľadajte informácie o pripojení k sieti Wi-Fi v návode na používanie bezdrôtového smerovača.
- Ešte raz nakonfigurujte nastavenia Wi-Fi (pozrite si časť **Začínáme>Úvodné nastavenie a Používanie ponuky systémových nastavení>Úprava nastavení siete**).

Niektoré stanice občas nefungujú

- Niektoré stanice môže naraz počúvať iba obmedzený počet poslucháčov. Ak svoj pokus o niekoľko minút zopakujete, budete môcť tieto stanice počúvať.
- Stanica nevysiela. Skúste to znova neskôr.

Niektoré stanice zmiznú zo zoznamu staníc

- Keď stanicu zastaví internetové vysielanie, odstráni sa zo zoznamu. Rádio neustále kontroluje, či daná stanica vysiela. Ak svoje vysielanie obnoví, bude opäť pridaná do zoznamu staníc.

Budík nefunguje

- Správne nastavte hodiny/budík.

12 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktoré na základe smernice Európskej únie 2013/56/EÚ nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odstraňovanie jednorazových batérií

Ak chcete odstrániť jednorazové batérie, pozrite si časť o inštalácii batérií.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke

Symbol zariadenia triedy Class II



Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená dvojíťm systémom izolácie.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

