

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



MC151



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Dit Hi-Fi-mikrosystem	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
	Oversigt over fjernbetjeningen	6

3	Kom godt i gang	8
	Tilslut højttalere	8
	Tilslut strømmen	8
	Gør fjernbetjeningen klar	8
	Indstilling af ur	9
	Tænd	9

4	Afspilning	10
	Diskafspilning	10
	Afspil et bånd	11
	Afspil fra en ekstern enhed	11
	Juster lydstyrke og lydeffekt	12

5	Lyt til radio	13
	Stil ind på en FM/AM-radiostation	13
	Programmer radiostationer automatisk	13
	Programmer radiostationer manuelt	13
	Vælg en forudindstillet radiostation	13

6	Andre funktioner	14
	Indstil alarm-timeren	14
	Indstil sleep-timeren	14
	Lyt via hovedtelefoner	14

7	Produktinformation	15
	Specifikationer	15
	Vedligeholdelse	15

8	Fejlfinding	17
----------	--------------------	-----------

9	Meddelelse	18
	Overholdelse	18
	Omsorg for miljøet	18
	Copyright	18

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer;

varmeapparater; ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr; eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i apparatet.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal

du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

2 Dit Hi-Fi-mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med dette mikrosystem kan du:

- afspille lyd fra diske, bånd og eksterne lydenheder og
- lytte til FM/AM-stationer

Du kan forbedre lyden med følgende lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Mikrosystemet understøtter følgende medieformat:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Højtalerkasser x 2
- Fjernbetjening
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder


Oversigt over hovedenheden

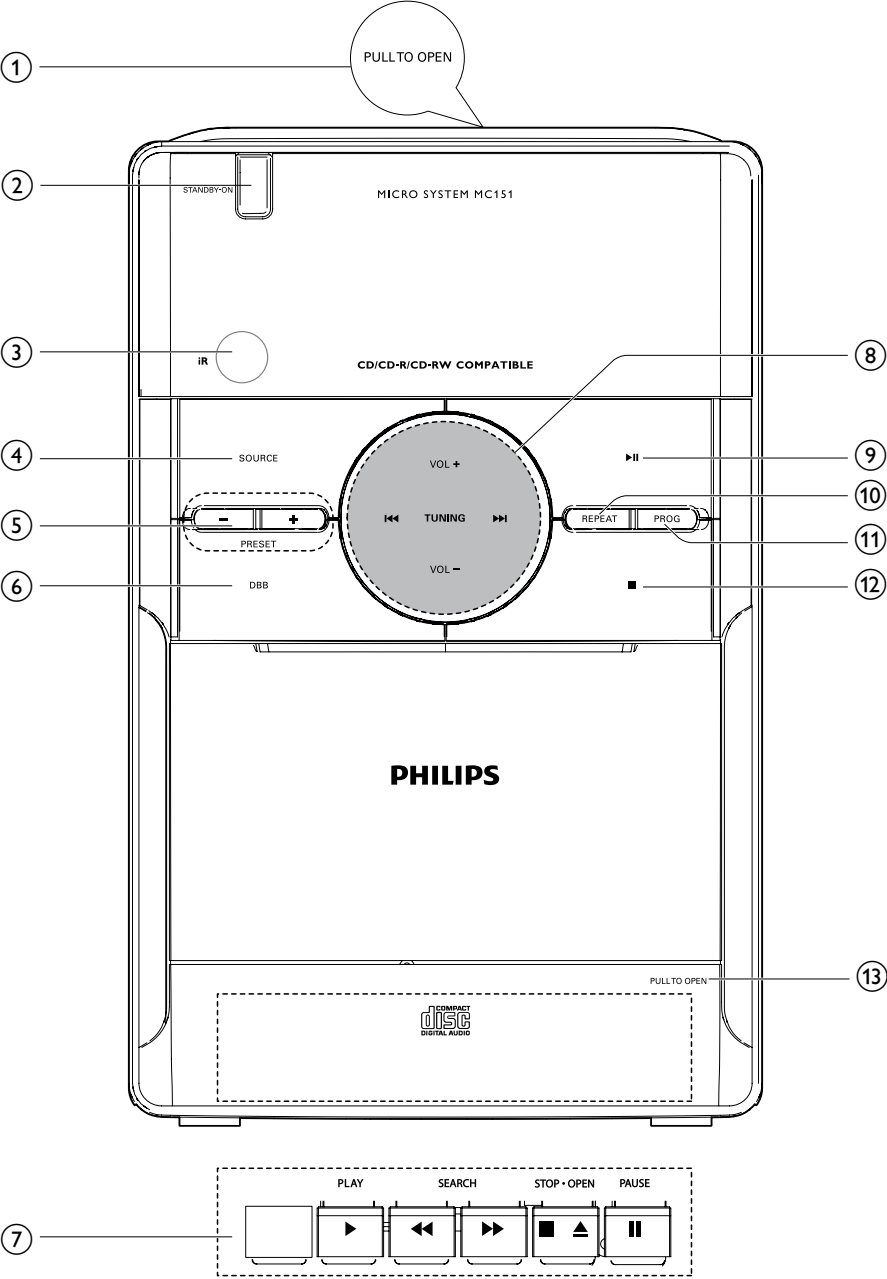

- ① **PULL TO OPEN**
 - Åbn eller luk diskskuffen.
- ② **STANDBY-ON**
 - Tænd for mikrosystemet.
 - Skift systemet til standbytilstand.
- ③ **iR**
 - Modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.
- ④ **SOURCE**
 - Vælg en kilde: disk, tuner, bånd eller AUX (ekstern lydkilde).
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑥ **DBB**
 - Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑦ **Betjening af båndoptager**
 - ►
Start afspilning af båndet.
 - ◀◀ / ▶▶
Spol båndet hurtigt tilbage eller frem.
 - ■ / ▲
Stand afspilning af båndet, eller åbn lågen til båndet.
 - ||
Sæt båndafspilning på pause.
- ⑧ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑨ **►||**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑩ **REPEAT**
 - Gentag et spor eller en disk.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑫ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.

- ⑬ **PULL TO OPEN**
 - Åbn dækslet til båndknappen.

Oversigt over fjernbetjeningen

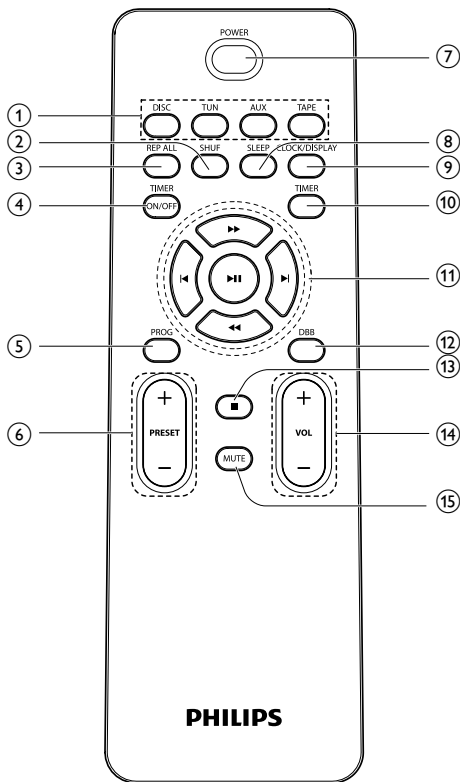


- ① **Taster til valg af kilde**
 - Vælg en kilde: disk, tuner, bånd eller AUX (ekstern lydkilde).
- ② **SHUF**
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ③ **REP ALL**
 - Afspil alle numre gentagne gange.
- ④ **TIMER ON/OFF**
 - Tænd eller sluk for alarm-timeren.

- ⑤ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑥ **PRESET +/-**
- Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑦ **POWER**
- Tænd for mikrosystemet.
 - Skift mikrosystemet til standbytilstand.
- ⑧ **SLEEP**
- Indstil sleep-timeren.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Indstil uret.
 - Få vist afspilningsoplysninger.
- ⑩ **TIMER**
- Indstil alarm-timeren.
- ⑪ **▶||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ◀◀ / ▶▶**
- Søgning inden for et spor eller en disk.
 - Find en radiostation.
- ◀ / ▶**
- Gå til forrige eller næste spor.
- ⑫ **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑬ **■**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑭ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- ⑮ **MUTE**
- Slå lyden fra.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut højttalere

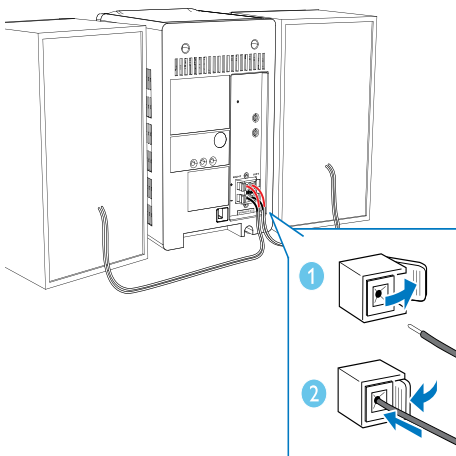

Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Brug de medfølgende højttalere for at få en bedre lyd kvalitet.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres (se afsnittet "Specifikationer" i denne brugervejledning).

- 1 For højre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "RIGHT".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik og den sorte ledning i det sorte (-) stik.
- 3 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "LEFT".

- 4 Gentag trin 2 for at tilslutte kablerne til den venstre højttaler.

Sådan isættes hvert højttalerkabel:

- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Sæt højttalerledningen helt i.
- 3 Slip stikdækslet.


Tilslut strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af mikrosystemet.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Tilslut netledningen til stikkontakten.

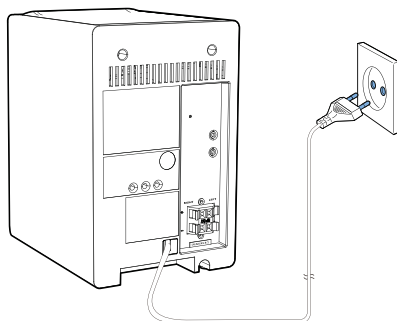

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

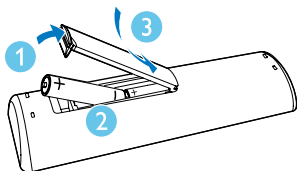

Bemærk

- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tænd

Tryk på **POWER**.

- ↳ Mikrosystemet skifter til den sidst valgte kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på **POWER** for at sætte systemet i standbytilstand.

- ↳ Baggrundsbelysningen på displayet dæmpes.
- ↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Indstilling af ur

- 1 Tryk på **POWER** for at sætte systemet i standbytilstand.
 - ↳ --:-- (eller uret) vises.
- 2 Hold **CLOCK/DISPLAY** nede i 2 sekunder for at aktivere tilstanden til indstilling af ur:
 - ↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 3 Tryk på **PROG** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 4 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.
 - ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 5 Tryk på **◀ / ▶** for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.
 - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 7 Tryk på **◀ / ▶** for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.

Tip

- Tryk på **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange under afspilning for at vise uret.

4 Afspilning


Diskafspilning



Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Træk op på toppanelet for at åbne diskskuffen.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.

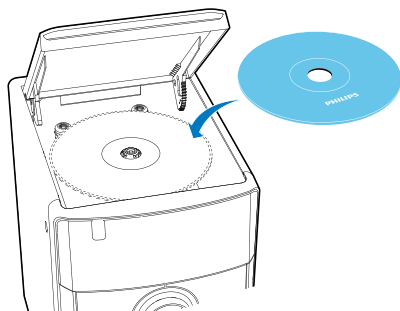

- 3 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.

Afspilningsstyring

Følg instruktionerne nedenfor for at styre afspilningen.

Knap	Funktion
◀◀ /	Spol hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
▶▶	

◀ /	Gå til forrige eller næste spor.
▶	
▶	Start, eller sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.



Gentagelse af afspilning

- 1 Vælg en gentag afspilning-tilstand under afspilning:
 - For at afspille det aktuelle spor gentagne gange skal du trykke på **REPEAT** på hovedenheden.
 - For at afspille alle numre gentagne gange skal du trykke på **REP ALL** på fjernbetjeningen.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT** eller **REP ALL** igen.

Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUF** under afspilning.
 - ↳ **[SHUF]** vises.
 - ↳ Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUF** igen.



Bemærk

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller de programmerede spor.

Programmering af numre

I CD-tilstand kan du maksimalt programmere 20 spor.


- 1 Når der ikke afspilles et spor, skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
 - ↳ **[PROG]** (programmering) blinker på displayet.
- 2 Tryk på **◀ / ▶** for at vælge et spornummer, tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.

- 3 Gentag trin 2 for at programmere flere spor.
- 4 Tryk på ►|| for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises [PROG] (program).
 - Tryk på ■▲ to gange, for at slette programmet.

Få vist afspilningsoplysninger

Under afspilning skal du trykke på **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange for at vælge forskellige afspilningsoplysninger.

Afspil et bånd

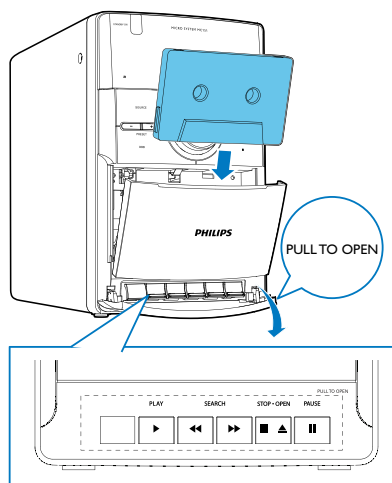


- 1 Tryk på **TAPE** for at vælge båndkilden.
- 2 Træk i **PULL TO OPEN**-positionen på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 3 Tryk på ■▲ for at åbne bånddækslet.

- 4 Sæt et bånd i i med den åbne side nedad, og luk derefter bånddækslet.
- 5 Tryk på ► for at starte afspilningen.
 - Tryk på || for at sætte båndafspilning på pause eller genoptage båndafspilning.
 - Tryk på ■▲ for at stoppe båndafspilning.
 - Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at spole frem eller tilbage.

Afspil fra en ekstern enhed

Med dette mikrosystem kan du også afspille lyd fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-afspiller.

- 1 Tilslut et lyd kabel (medfølger ikke) med et 3,5 mm stik i begge ender mellem:
 - **AUX**-stikket på mikrosystemet, og
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

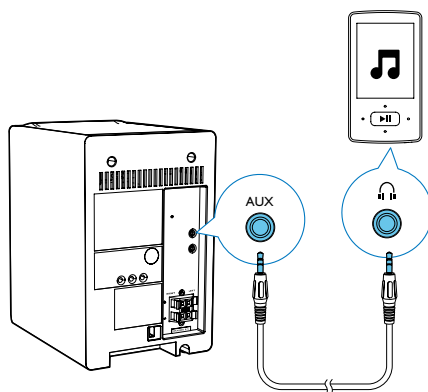

- 2 Tryk på **AUX** for at vælge AUX-kilde.
- 3 Afspil lyd på den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Juster lydstyrke og lydeffekt

Knap	Funktion
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyden fra eller til.
DBB	Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.

5 Lyt til radio

Stil ind på en FM/AM-radiostation



Tip

- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **TUN** for at vælge radiokilde.
- 2 Hold **◀▶** nede, indtil frekvensen begynder at skifte.
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
 - Hvis du vil stille ind på en station med et svagt signal, skal du trykke på **◀▶** gentagne gange, indtil du finder en bedre modtagelse.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

- ↳ **[AUTO]** (auto) vises.
- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmottagelsens styrke.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.
- Hvis du vil overskrive en programmeret radiostation, skal du gemme en anden station på dens plads.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmering.
 - ↳ **[PROG]** blinker på displayet.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** for at tilknytte et tal til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen for denne radiostation vises.
- 4 Gentag trin 1-3 for at programmere flere stationer.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **PRESET +/-** for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Andre funktioner



Bemærk

- Alarm-timeren er ikke tilgængelig i AUX-tilstand.
- Hvis den valgte alarmkilde ikke er tilgængelig, aktiveres tunerens automatisk.

Indstil alarm-timeren

Dette mikrosystem kan anvendes som vækkeur. Du kan vælge disk eller tuner som alarmkilde.



Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **POWER** for at sætte systemet i standbytilstand.
↳ Uret vises.
- 2 Tryk på **TIMER**, og hold den nede i 2 sekunder; indtil der vises en forespørgsel om valg af kilde.
- 3 Tryk på **DISC** eller **TUN** for at vælge alarmkilde.
- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 5 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 7 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

Tryk på **TIMER ON/OFF** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

- ↳ Hvis ☀ vises, er alarm-timeren aktiveret.
- ↳ Hvis ☀ forsvinder, er alarm-timeren deaktiveret.

Indstil sleep-timeren

Dette mikrosystem kan automatisk skifte til standbytilstand efter en forudindstillet periode. Mens systemet er tændt, skal du trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge en forudindstillet periode (i minutter).

- ↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zzz**.
- Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange at trykke på **SLEEP**, indtil **[0]** vises.
- ↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zzz**.

Lyt via hovedtelefoner

Slut hovedtelefoner til **HEADPHONE**-stikket på mikrosystemet.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Udgangseffekt	2 x 2 W RMS
Frekvensgang	125-16000 Hz
Signal-/støjforhold	60 dBA

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW
Frekvensgang	125-16000 Hz
Signal-/støjforhold	60 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 531-1602 KHz
Indstilling af gitter	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Sensitivitet	FM: 20 uV – 26 dB S/N ratio MW: 5 mV/m
Samlet harmonisk forvrængning	< 5 %

Højttalere

Højttalerimpedans	8 ohm
Mål (B x H x D)	134 x 230 x 152 mm

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 230 V, 50 Hz
Strømforsøg ved drift	15 W
Strømforsøg ved standby	<1 W
Mål	148 x 233 x -
- Hovedenhed (B x H x D)	216 mm
Vægt	
- med højttalere	3,65 kg
- uden højttalere	1,53 kg

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.




- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge gramfonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Rengør hovederne eller båndvejene

- For at sikre god afspilningskvalitet skal hovederne **A**, kapstan(er) **B** og fastholdelsesrulle(r) **C** rengøres efter hver 50 timers båndafspilning.
- Brug en vatpind, der er forsigtigt fugtet med renevæske eller sprit.

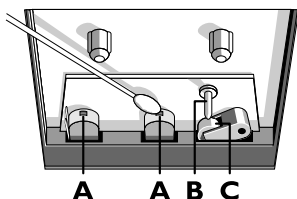

- Hovederne kan også renses ved at afspille et rensbånd en gang.

Afmagnetiser hovederne

- Brug et bånd til afmagnetisering, som fås hos en forhandler.

8 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontroller højttalertilslutningerne og -placeringen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem produktet og andre elektriske apparater.
- Træk antennen helt ud.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

9 Meddelelse


Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dette apparat bærer denne etiket:

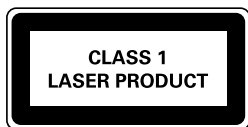

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer; filer; udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MC151_12_UM_V2.0

