


1 Schalten Sie das Fernsehgerät **EIN**.



2 Halten Sie **gleichzeitig** die Tasten **1** und **6** **5 Sekunden lang gedrückt**.


- Die grüne Einrichtungs-LED  leuchtet auf.

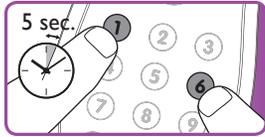

3 Schlagen Sie den vierstelligen Code für Ihre Marke in der 'Markenkurzliste' in dieser Start-Kurzanleitung nach.



Geben Sie den vierstelligen Code mithilfe der Zifferntasten ein.

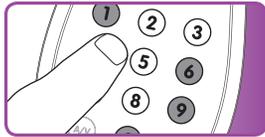


4 Halten Sie die -Taste **gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, sobald sich das Fernsehgerät ausschaltet.

- Dieser Schritt dauert normalerweise zwischen 5 und 60 Sekunden.



5 Schalten Sie das Fernsehgerät **EIN**. Testen Sie die Tasten, die Sie zur Steuerung benötigen.

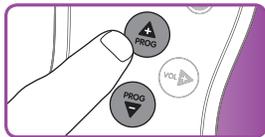

Falls eine Taste nicht wie erwartet funktioniert, **halten Sie** diese Taste **gedrückt**. Lassen Sie sie **sofort** los, wenn sie funktioniert.

6 Halten Sie **gleichzeitig** die Tasten **1** und **6** **5 Sekunden lang gedrückt**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.



Wichtig

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist:

- Halten Sie **gleichzeitig** die Tasten **1** und **6**, **5 Sekunden lang gedrückt** um den Einrichtungsmodus zu verlassen. Die grüne Einrichtungs-LED  erlischt.
- Starten Sie den Vorgang von vorn.

Marke.....	Vierstelligen Code	Marke	Vierstelligen Code
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
Daewoo.....	0692	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Haier.....	1175	Sanyo.....	2462
Hisense.....	1249	Sharp.....	2550
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
JVC.....	1464	TCL.....	2856
LG.....	1628	TechniSat.....	2873
Loewe.....	1660	Toshiba.....	3021
Magnum.....	1709	Vestel.....	3148



Für fehlende Marken in dieser Markenkurzliste schlagen Sie in der Markenliste am Ende der Bedienungsanleitung nach, oder verwenden Sie '9999' als vierstelligen Code. Beachten Sie, dass der Code '9999' zu einer langen Einrichtungszeit führen kann (bis zu 15 Minuten).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210