

Digitální bezdrátový telefon  
Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

SE440  
SE445

# Vítejte

## Průvodce rychlým startem




- 1 Připojte
- 2 Nainstalujte
- 3 Používejte

# PHILIPS


# Co je v krabičce?




Sluchátko SE440/SE445

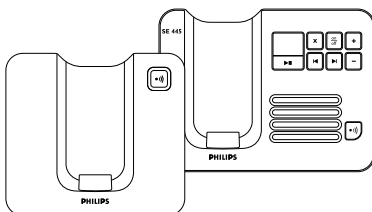


Základna SE440 nebo SE445

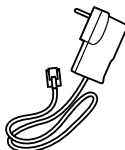


Napájecí adaptér



Propojovací telefonní kabel\*



Kryt baterií



2 dobíjecí baterie AAA



Příručka uživatele



Průvodce rychlým startem



Informace o záruce

## Poznámky

- \* Telefonní adaptér nemusí být připojen k propojovacímu kabelu. Pokud je použití adaptéru nutné připojte nejdříve adaptér k telefonnímu kabelu a poté do telefonní zásuvky.
- Pokud jste zakoupili balení typu multipack, v balení naleznete další sluchátka, akumulátory AAA a kabely.



## Varování

Vždy používejte dodávané kabely a baterie.

# I

# Připojte

## A Umístěte základnu

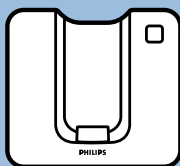


Umístěte základnu na dosah telefonního kabelu a napájecích zásuvek.

### \* Tip


Pokud umístíte základnu příliš blízko k rozměrným kovovým předmětům nebo elektrickým spotřebičům, může poklesnout dosah a kvalita zvuku. Silné stěny mohou také zhoršit přenos signálů ze základny.

## B Zapojte kabely

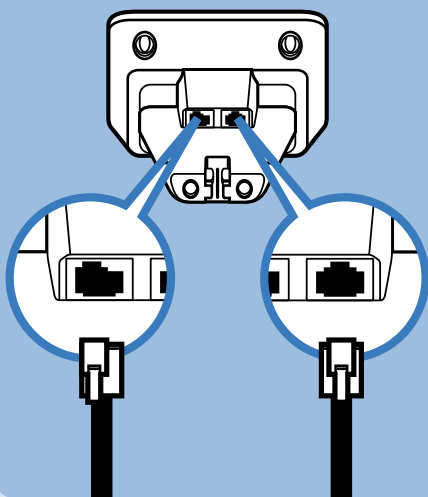

Zapojte propojovací kabel a napájecí kabel do zásuvek na zadní straně základny.


## C Zapojte do zásuvek

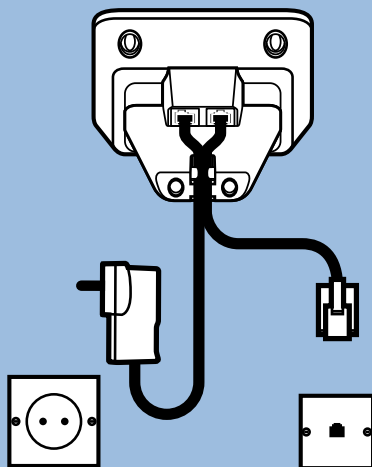

Zapojte druhý konec kabelů do nástěnných zásuvek.


# 2 Nainstalujte

## A Nainstalujte baterie

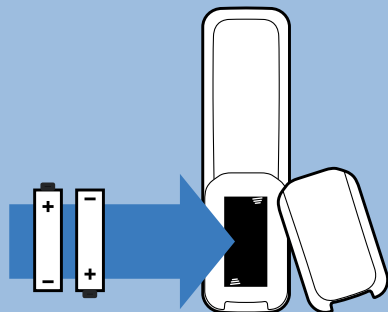

Vložte baterie a zasuňte kryt baterií.

## B Nabíjení sluchátka

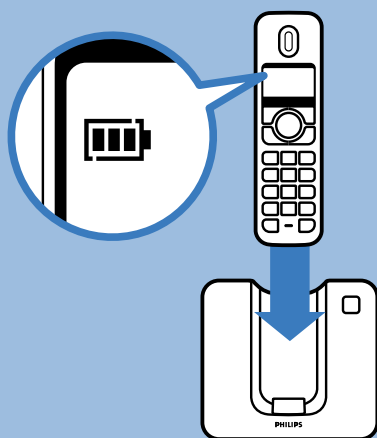

Umístěte sluchátko na základnu pro nabíjení baterií. Zobrazí se ikona baterie.

## C Nastavení telefonu



Pokud se na displeji zobrazí informace o pohotovostním stavu viz výše, je váš telefon připraven k použití.

### Nebo

Pokud se na displeji zobrazuje **VÍTEJTE** musíte zvolit svou zemi.

Více informací naleznete na straně 10 v hlavní příručce uživatele.

- Stiskněte  nebo  pro výběr země a stiskněte .
- Na displeji se zobrazí **POTVRDIT?**. Stiskněte .

*Jazyk displeje a další důležitá nastavení se upraví podle zvolené země.*

**SE440** – váš telefon je připraven k použití.

**SE445** – váš telefon je připraven k použití. Telefonní záznamník se automaticky nastaví na Zapnuto a je připraven k záznamu zpráv.

## Telefonování

Zadejte číslo telefonu a stiskněte .

## Přijmout hovor

Po zazvonění telefonu stiskněte .

## Ukončit hovor

Stiskněte .

## Upravte hlasitost sluchátka

Během hovoru stiskněte  nebo .

## Znovu vytočit poslední číslo

• Stiskněte  a pak stiskněte .

## Změňte hlasitost vyzvánění a melodií

- Stiskněte , přejděte  na OSOBNÍ NAST. a stiskněte .
- Zobrazí se TŮNY SLUCH., stiskněte .
- Zobrazí se HLAS. VYZV., stiskněte .
- Stiskněte  nebo  pro nastavení hlasitosti vyzvánění a stiskem  uložte nastavení.
- Přejděte  na MELODIE ZVON. Stiskněte .
- Přejděte  nebo  pro výběr melodie zvonění a stiskněte  pro uložení nastavení.

## Přidat záznam do telefonního seznamu

- Stiskněte , zobrazí se TELEF. SEZNAM.
- Stiskněte , zobrazí se PŘIDEJ ČÍSLO.
- Stiskněte , zobrazí se VLOŽ JMÉNO.

- Zadejte jméno a stiskněte .
- Zadejte číslo a stiskněte .
- Stiskněte  nebo  pro výběr melodie skupiny a stiskněte  pro uložení nastavení.

## Vytáčení z telefonního seznamu

- Stiskněte , pak přejděte pomocí  nebo  na záznam, který chcete vytočit.
- Stiskněte .

## Nastavení data a času

- Stiskněte , přejděte pomocí  na HODINY/BUDÍK a stiskněte .
- Zobrazí se DATUM A ČAS. Stiskněte .
- Zadejte datum (DD/MM) a stiskněte .
- Zadejte čas (HH--MM) a potvrďte stiskem .
- Stiskem  se vrátíte do pohotovostního režimu.

## Pouze SE445

## Zapnutí a vypnutí záznamníku

Stiskněte  na základně.

## Poslech zpráv

Stiskněte . Přehrají se vaše nové zprávy.

### Nebo

Stiskněte a přidržte  pro poslech všech zpráv uložených v přístroji.

Chcete-li ovládat záznamník přes sluchátko nebo vzdálený přístup z jiného telefonu, informace získáte v hlavní příručce pro uživatele.

## Řešení potíží

Další informace naleznete v návodu, který jste obdržely spolu s SE445 a SE440.

### Není volací tón

- Zkontrolujte zapojení. Odpojte telefon, pak znovu zapněte napájecí kabel.
- Prázdná baterie - nabíjejte baterie nejméně 24 hodin.
- Možná jste příliš daleko od základny - přesuňte se blíže k základně.
- Použijte dodávaný propojovací telefonní kabel.

### Špatná kvalita zvuku

- Přesuňte se blíže k základně.
- Odsuňte základnu nejméně jeden metr od jakéhokoli elektrického spotřebiče.

### Ikona bliká

- Přesuňte se blíže k základně.
- Přihlašte sluchátko k základně.

### Identifikace volajícího nefunguje

Zkontrolujte si objednávku u vašeho síťového operátora.

### Telefón nevyzvání

Pokud se zobrazuje ikona , je zvonění vypnuté. Zvyšte hlasitost zvonění.

Podrobnosti naleznete v hlavní příručce.

## Potřebujete poradit?

Prostudujte příručku uživatele, která se dodává s přístrojem Philips SE440 nebo SE445.

On-line nápověda: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)