

Αναπαραγωγή DVD

1 Πατήστε το κουμπί **OPEN CLOSE**  στο μπροστινό μέρος του συστήματος DVD για να ανοίξει η θήκη δίσκου.

{Σύστημα DVD (μπροστινή πλευρά)}



2 Τοποθετήστε το DVD στη θήκη με την ετικέτα προς τα πάνω.

3 Πατήστε ξανά το κουμπί **OPEN/CLOSE** .

4 Πατήστε τα κουμπιά **UP** , **DOWN** , **RIGHT**  ή **LEFT**  για να κινηθείτε διαδοχικά στις επιλογές του μενού του DVD.

5 Πατήστε το κουμπί **PLAY**  στην επιλογή που επιθυμείτε.

6 Για διακοπή, πατήστε το κουμπί **STOP** .

Συμβουλή: Πατήστε το κουμπί **PLAY**  για να συνεχίσετε από το σημείο που σταματήσατε ή πατήστε τα κουμπιά **STOP**  και **PLAY**  για να ξεκινήσετε από την αρχή του DVD.

7 Πατήστε **DISC MENU**  για να επιστρέψετε στο μενού του DVD.

Ακρόαση ραδιοφώνου

1 Πατήστε το κουμπί **TUNER** .

 **AUTO INSTALL PRESS PLAY** {Εμφάνιση από την μπροστινή πλευρά}

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PLAY**  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **ENAPΞΗ**

Συμβουλή: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν γίνεται ρύθμιση για πρώτη φορά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης εάν θέλετε να προγραμματίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς ξανά ή να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο προγραμματισμό.



3 Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά **NEXT**  ή **PREVIOUS**  για να επιλέξετε ραδιοφωνικό σταθμό.

Απόλαυση του ήχου surround

1 Πατήστε το κουμπί **SURR**  για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικών και πολυκαναλικών καναλιών

2 Πατήστε **SOUND**  για κάποιο από τα παρακάτω προκαθορισμένα εφέ ψηφιακού ήχου: Concert, Drama, Action ή Sci-fi.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- 1 **Σύνδεση**
- 2 **Εγκατάσταση**
- 3 **Απόλαυση**

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

Πρόβλημα

Συμβουλή

Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Πατήστε το κουμπί **STANDBY-ON** που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του συστήματος DVD για να το ενεργοποιήσετε.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Πατήστε το κουμπί **DISC** στο τηλεχειριστήριο.
- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και πατήστε το κουμπί **SOURCE** για να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, **DISC** ή **TUNER**) πριν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπεράυθρων (IR).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.


Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 18021
www.philips.com


Τι περιέχεται στη συσκευασία



Σύστημα DVD




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




Καλώδια Scart



Κεραία AM/MW τύπου μοοπ

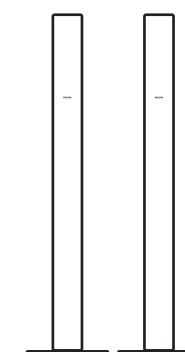

Μπροστινά ηχεία (αριστερά / δεξιά)

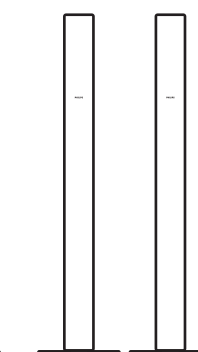


Πίσω ηχεία (αριστερά / δεξιά)



Κεντρικό ηχείο



Υπογούφερ



Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες



Εγχειρίδιο χρήσης




Ενσύρματη κεραία FM

PHILIPS

1 Σύνδεση

A Τοποθέτηση των ηχείων και του υπογούφερ

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και σε γωνία 45 μοιρών από τον ακροατή.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μπροστινή τους πλευρά να αντικρίζει τον ακροατή και να έχουν ίση απόσταση από τα δεξιά και τα αριστερά.

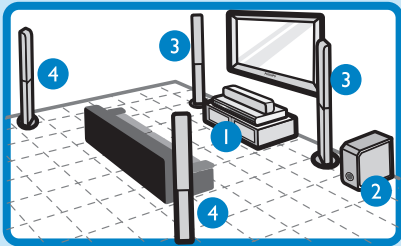


B Τοποθέτηση κεραίας

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM, προεκτείνετε την κεραία και στερεώστε τη στον τοίχο.




{Σύστημα DVD (πίσω πλευρά)}

- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/ MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή.

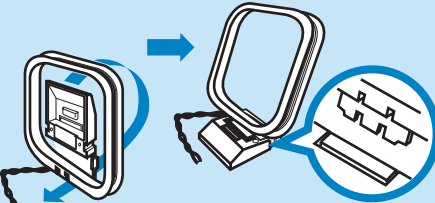


- 3 Σπρώξτε προς τα πίσω την προστατευτική προεξοχή και τοποθετήστε κάθε καλώδιο σε υποδοχή.

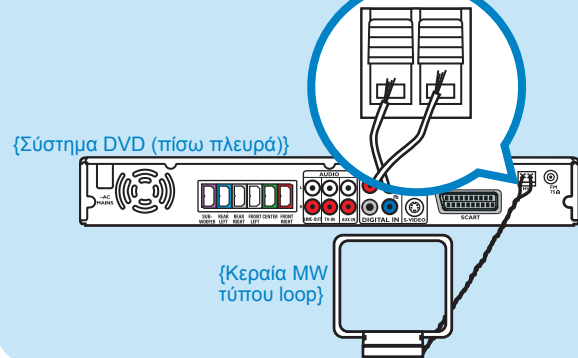

C Σύνδεση ηχείων και υπογούφερ στο σύστημα DVD

Συνδέστε τα διάφορα έγχρωμα βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στην υποδοχή που φέρει το αντίστοιχο χρώμα και βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος DVD.

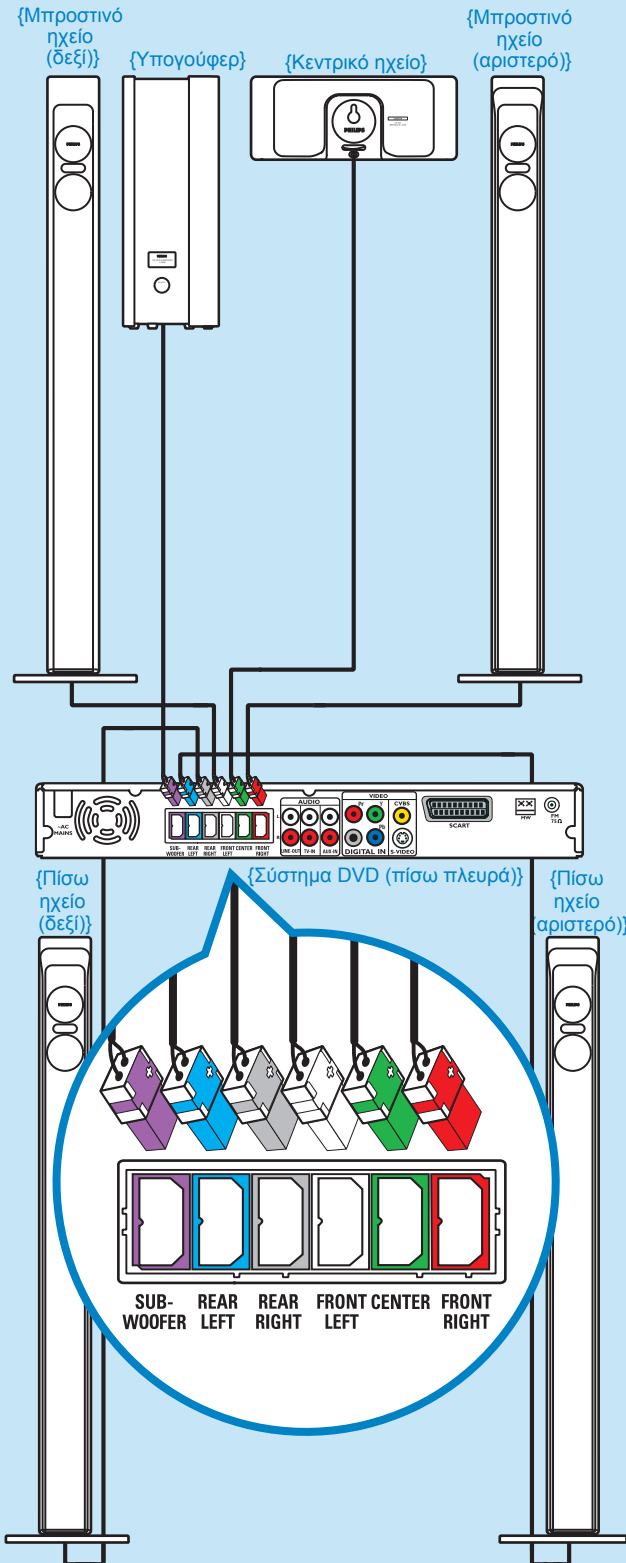


D Σύνδεση του συστήματος DVD με την τηλεόραση

- 1 Χρησιμοποιήστε το κίτρινο καλώδιο βίντεο για να συνδέσετε την κίτρινη υποδοχή CVBS που βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος DVD με την υποδοχή VIDEO IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος DVD σε πρίζα AC.

Συμβουλή: Για να συνδέσετε άλλες συσκευές στο σύστημα DVD, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

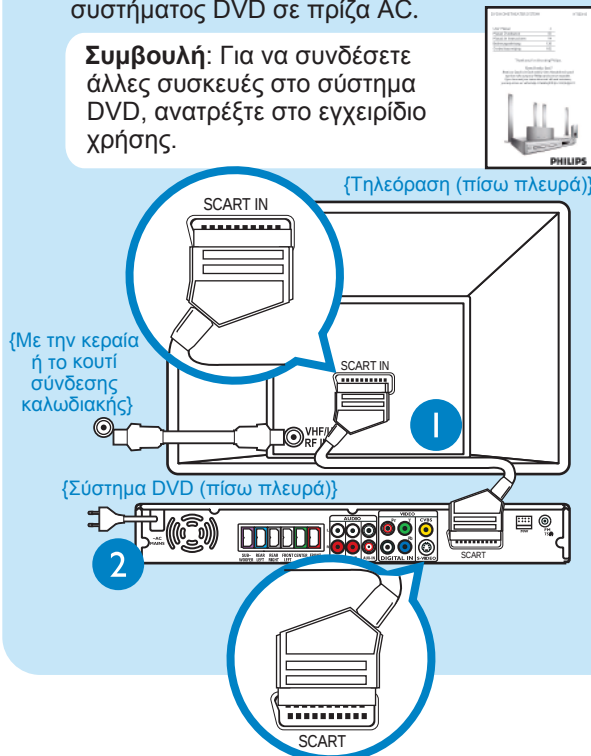

E Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση στο σύστημα DVD (Προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε τα κόκκινα και λευκά καλώδια ήχου για να συνδέσετε τις κόκκινες και λευκές υποδοχές TV-IN που βρίσκονται στο πίσω μέρος του συστήματος DVD με τις κόκκινες και λευκές υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης.

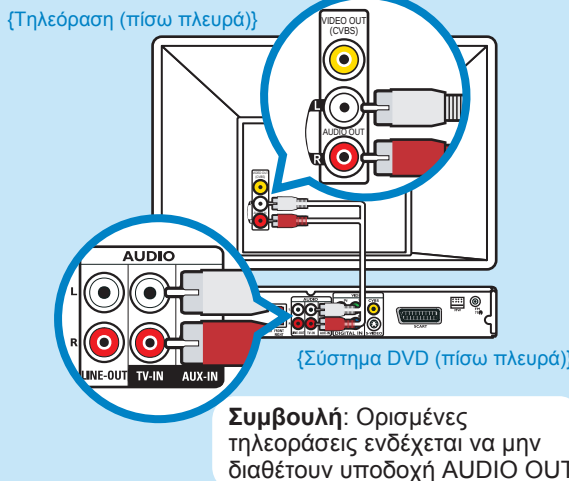


Συμβουλή: Ορισμένες τηλεοράσεις ενδέχεται να μην διαθέτουν υποδοχή AUDIO OUT.

2 Εγκατάσταση

A Εισαγωγή μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες που παρέχονται στο τηλεχειριστήριο. Σημειώστε πού θα πρέπει να είναι ο θετικός και αρνητικός πόλος.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών.

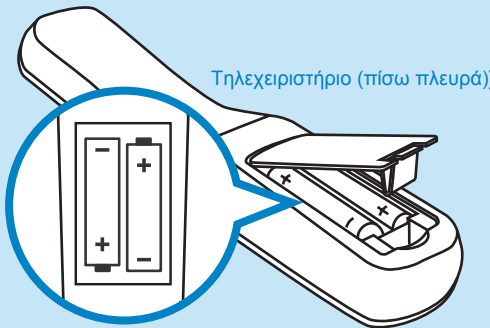

B Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **STANDBY-ON** στο τηλεχειριστήριο του συστήματος DVD.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **DISC** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη (ΔΙΣΚΟΣ) στον μπροστινό πίνακα της συσκευής.
- 3 Πατήστε **SETUP**.
- 4 Ανοίξτε την τηλεόραση.
- 5 Πατήστε '0' στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αλλαγής καναλιών μέχρι να δείτε το (Σελίδα γενικής ρύθμισης). Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής για το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

Συμβουλή: Σε ορισμένες τηλεοράσεις, για να βρείτε το σωστό κανάλι προβολής, πρέπει να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί AV ή το κουμπί SELECT. Εάν ακόμα δεν μπορείτε να βρείτε το σωστό κανάλι προβολής, ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

- 6 Πατήστε **SETUP** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη ρύθμιση οποιασδήποτε επιλογής στο μενού ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.