Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips

OS685

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne 2

2 Radioodtwarzacz CD 3
Wstęp 3
Zawartość opakowania 3
Opis urządzenia 4

3 Czynności wstępne 5
Podłączanie zasilania 5
Włączanie 6
Wyłączanie 6
Regulacja jasności wyświetlacza 6

4 Odtwarzanie 7
Odtwarzanie płyty CD 7
Odtwarzanie z urządzeń USB 7
Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio 7

5 Opcje odtwarzania 8
Sterowanie odtwarzaniem 8
Programowanie utworów 8
Regulacja głośności 8
Wzmocnienie tonów niskich 8

6 Słuchanie radia FM 9
Wyszukiwanie stacji radiowych FM 9
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych 9
Ręczne zapisywanie stacji radiowych 9
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej 9

7 Informacje o produkcie 10
Dane techniczne 10
Obsługiwane formaty płyt MP3 10
Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB 11
Konserwacja 11

8 Rozwiązywanie problemów 12

9 Uwaga 13

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z zestawu.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj zestaw od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
  - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
  - Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
  - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
- Produkt jest przystosowany do warunków tropikalnych.
- Zestaw nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.

Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

2 Radioodtwarzacz CD

Wstęp

Radioodtwarzacz CD umożliwia:
- słuchanie radia FM;
- słuchanie muzyki z płyt, urządzeń USB i innych zewnętrznych urządzeń audio;

Radioodtwarzacz CD jest wyposażony w funkcję dynamicznego wzmocnienia basów (DBB) wzbogacającą dźwięk.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:
- Jednostka centralna
- Przewód sieciowy
- Krótka instrukcja obsługi
- Ulotka zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa

Opis urządzenia

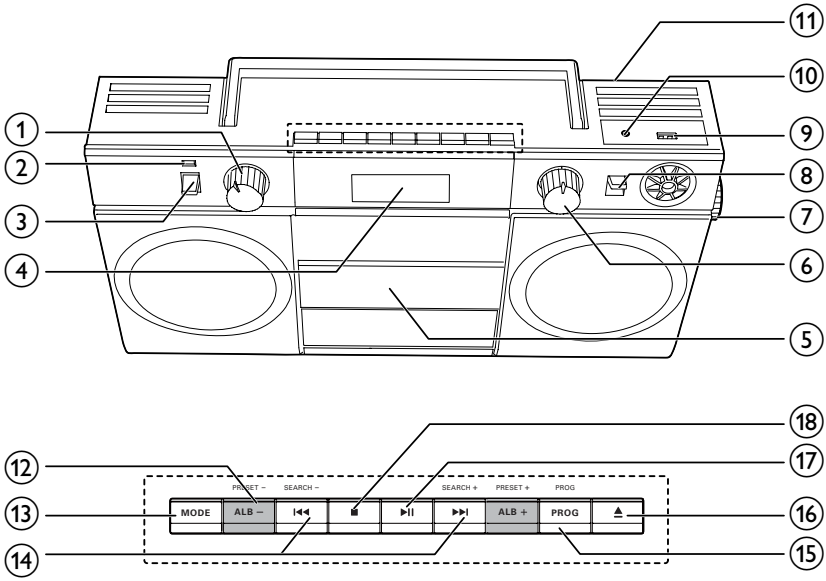

1. **Przełącznik źródła dźwięku**
   - Wybór źródła: **CD**, **FM** lub **USB**.
2. **Wskaźnik LED**
3. **POWER**
   - Włączanie lub wyłączanie radioodtwarzacza CD.
4. **Panel wyświetlacza**
5. **Szuflada na płytę**
6. **VOLUME**
   - Regulacja poziomu głośności.
7. **- TUNING +**
   - Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych FM.
8. **DBB**
   - Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia tonów niskich.
9. **⇠**
   - Podłącz urządzenie pamięci USB.
10. **AUDIO IN**
    - Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio.
11. **Antena FM**
    - Poprawa odbioru radia FM.
12. **ALB/PRESET -/+**
    - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
    - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
    - Regulacja jasności wyświetlacza.
13. **MODE**
    - Wybór trybu powtarzania lub odtwarzania losowego.
    - Włączanie regulacji jasności.
14. **⏮ / ⏭ SEARCH+/-**
    - Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
    - Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych FM.
    - Wyszukiwanie w utworze.

⑮ **PROG**
- Programowanie kolejności odtwarzania utworów.
- Programowanie stacji radiowych FM.

⑯ ⏏
- Otwieranie szuflady na płytę.

⑰ ▶II
- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

⑱ ■
- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Usuwanie programu.

3 Czynności wstępne

Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania

Radioodtwarzacz CD może być zasilany prądem przemiennym lub za pomocą baterii.

Opcja 1: Zasilanie prądem przemiennym

Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance radioodtwarzacza CD.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania prądem przemiennym zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz przewód zasilający do:
- gniazda **AC~ MAINS** z tyłu radioodtwarzacza CD,
- gniazdka elektrycznego.

Wskazówka

- Aby zaoszczędzić energię, wyłącz radioodtwarzacz CD po zakończeniu korzystania.

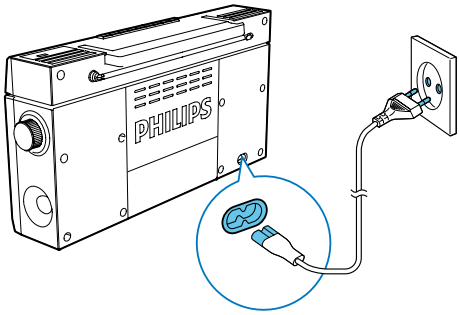

Opcja 2: Zasilanie z baterii

Przestroga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Uwaga

- Baterie nie są dołączone do akcesoriów.

1. Otwórz komorę baterii.
2. Włóż 6 baterii (typ: R14, UM2 lub C) z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
3. Zamknij komorę baterii.

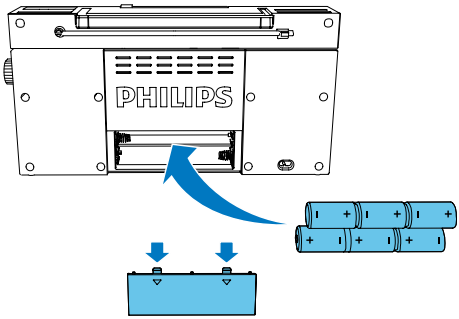

Włączanie

Ustaw suwak **POWER** w pozycji **ON**.

↳ Radioodtwarzacz CD przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

↳ Włączy się wskaźnik LED.

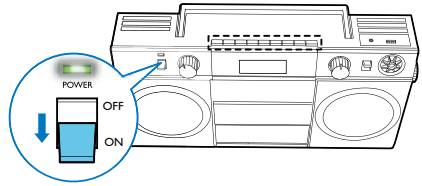

Uwaga

- Po 15 minutach braku aktywności w trybie CD lub USB radioodtwarzacz CD automatycznie przełącza się w tryb gotowości. Aby wyjść z trybu gotowości, naciśnij przycisk ▶II.

Wyłączanie

Ustaw suwak **POWER** w pozycji **OFF**.

↳ Wyłączy się wskaźnik LED.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MODE** przez 3 sekundy.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALB/PRESET -/+**, aby wyregulować jasność wyświetlacza.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty CD

1. Obróć przełącznik źródła dźwięku do pozycji **CD**.
2. Naciśnij przycisk ▲, aby otworzyć szufladę na płytę.
3. Włóż płytę nadrukiem do góry i zamknij szufladę.
   ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

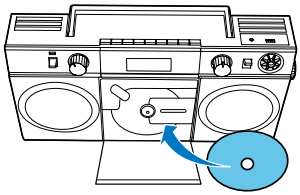

Odtwarzanie z urządzeń USB

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera pliki audio w obsługiwanych formatach.

1. Obróć przełącznik źródła dźwięku do pozycji **USB**.
2. Włóż urządzenie USB do gniazda ⇠.
   ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk ▶II.

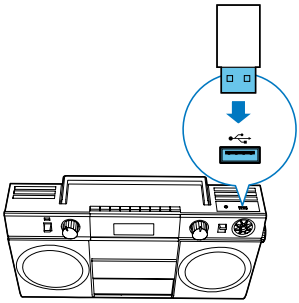

Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Za pomocą tego radioodtwarzacza CD można również słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3.

1. Podłącz przewód audio (3,5 mm, niedołączony do zestawu) do:
   - gniazda **AUDIO IN** w radioodtwarzaczu CD,
   - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
   ↳ Radioodtwarzacz CD automatycznie przełączy się w tryb Audio-in.

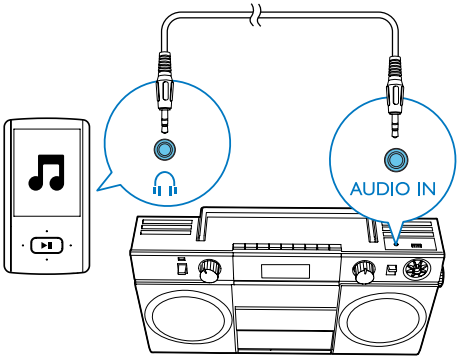

2. Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi tego urządzenia).

5 Opcje odtwarzania

Sterowanie odtwarzaniem

W trybie CD lub USB odtwarzaniem można sterować za pomocą następujących opcji.

⏮ / ⏭	Wybór pliku dźwiękowego. Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu podczas odtwarzania, a następnie zwolnij, aby wznowić odtwarzanie.
ALB-/ ALB+	Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu MP3/WMA.
▶❚❚	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
MODE	[↻]: powtarzanie bieżącego utworu. [↻ALB]: powtarzanie bieżącego albumu. [↻ALL]: powtarzanie wszystkich utworów. [⤮]: odtwarzanie utworów w kolejności losowej. W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aż zniknie ikona powtarzania lub odtwarzania losowego.

Programowanie utworów

W trybie CD lub USB można zaprogramować kolejność odtwarzania utworów. Istnieje możliwość zaprogramowania maks. 20 utworów.

1. Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.
2. Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania utworów.
   ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[PROG]**, a oznaczenie **[P01]** zacznie migać.
3. W przypadku utworów MP3/WMA naciśnij przycisk **ALB -/ALB +**, aby wybrać album.
4. Za pomocą przycisków ⏮ / ⏭ wybierz numer utworu do zaprogramowania i naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
5. Powtórz czynności 3–4, aby zaprogramować więcej utworów.
6. Naciśnij przycisk ▶❚❚, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
   ↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się oznaczenie [**PROG**] (program).
   - Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie przycisk ■.

Regulacja głośności

Obróć pokrętło **VOLUME**, aby dostosować poziom głośności.

Wzmocnienie tonów niskich

Aby włączyć lub wyłączyć dynamiczne wzmocnienie basów, przesuń przełącznik **DBB** do pozycji **ON** lub **OFF**.

6 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie rozłożyć antenę FM i dostosować jej położenie.

1 Obróć przełącznik źródła do pozycji **FM**.
2 Naciśnij przycisk **SEARCH +/-**.
↳ Radioodtwarzacz CD automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.

Ręczne dostrajanie stacji radiowej:
Powoli obróć pokrętło strojenia.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez 2 sekundy.
↳ Radioodtwarzacz CD zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM.
↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie uruchomiona automatycznie.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych

Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

1 Dostrajanie stacji radiowej FM.
2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb zapisywania.
3 Za pomocą przycisków **PRESET +** lub **PRESET -** przypisz stacji radiowej żądany numer (od 1 do 20), a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
4 Powtórz powyższe czynności, aby zapisać inne stacje.

Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową FM, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

W trybie tunera FM naciśnij przycisk **PRESET +** lub **PRESET -**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

7 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Maksymalna moc wyjściowa	Całkowita — 7 W
Pasmo przenoszenia	125–16 000 Hz, -3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Wejście Audio-in	650 mV RMS

Płyta

Typ lasera	Półprze wodnikowy
Średnica płyty	12 cm/8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Pasmo przenoszenia	125–16 000 Hz, -3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dBA

Tuner

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Siatka strojenia	50 kHz
Czułość - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
- Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB	< 51,5 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dBA

Informacje ogólne

Zasilanie - Prąd przemienny - Bateria	220–240 V~, 50/60 Hz; 6 x 1,5 V, baterie R14/UM2/C
Pobór mocy podczas pracy	15 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	447 x 230 x 116 mm
Waga (jednostka główna)	2,3 kg

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna długość tytułu: 512 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 255
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart)

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu;
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane;
- Pliki audio AAC, WAV, PCM;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Konserwacja

Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących porysować obudowę.

Czyszczenie płyt

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki przesuwanej od środka ku krawędzi zewnętrznej.

- Zabronione jest korzystanie z benzenu, rozcieńczalników czy dostępnych w handlu środków czyszczących oraz antystatycznych, przeznaczonych do płyt analogowych.

Czyszczenie soczewki lasera

- Na soczewce lasera stopniowo gromadzi się kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania wysokiej jakości odtwarzania soczewkę należy co jakiś czas oczyścić przy użyciu płyty czyszczącej Philips przeznaczonej do odtwarzaczy CD. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonej do płyty wkładce.

8 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego urządzenia została podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze baterii.
- Wymień baterie.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona do góry nogami.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

9 Uwaga

CE

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), masa papiernicza (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Na tym urządzeniu znajdują się następujące etykiety:

Symbol urządzenia klasy II

Symbol ten informuje, iż to urządzenie posiada podwójną izolację.

Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0