

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support



HTL2111A



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Pomoc a podpora	2
Bezpečnosť	2
Starostlivosť o váš produkt	3
Starostlivosť o životné prostredie	3
Súlady so smernicami	4
2 Váš systém SoundBar	4
Hlavná jednotka	4
Dialkové ovládanie	5
Konektory	5
3 Pripojenie	6
Umiestnenie	6
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	7
4 Používanie systému SoundBar	8
Nastavenie hlasitosti	8
Výber zvuku	8
Prehrávač MP3	8
Úložné zariadenia USB	8
Automatický pohotovostný režim	9
Prehrávanie zvukového obsahu cez rozhranie Bluetooth	9
Obnovenie výrobných nastavení	10
Aktualizácia softvéru	10
5 Upevnenie na stenu	10
6 Technické parametre produktu	11
7 Riešenie problémov	12

1 Dôležité

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Pomoc a podpora

Rozsiahlu podporu online získate na lokalite www.philips.com/support, kde môžete:

- prevziať návod na použitie a stručnú úvodnú príručku,
- pozrieť si inštruktážne videá (k dispozícii len pre niektoré modely),
- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- odoslať nám e-mail so svojou otázkou,
- poradiť sa so zamestnancom podpory prostredníctvom živého rozhovoru.

Podľa pokynov na webovej lokalite vyberte svoj jazyk a potom zadajte číslo modelu svojho výrobku.

Môžete sa tiež obrátiť na stredisko služieb pre zákazníkov vo svojej krajine. Skôr než nás budete kontaktovať, poznačte si číslo modelu a sériové číslo svojho výrobku. Tieto údaje nájdete v zadnej alebo na spodnej časti svojho výrobku.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred opätovným používaním výrobku sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov a nechajte ho skontrolovať.

- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nekladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).

- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

CE 0560


Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na stránke www.p4c.philips.com.

2 Váš systém SoundBar

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

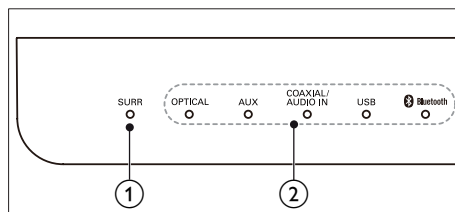

① Indikátor SURR


Rozsvieti sa, keď zvolíte zvuk vo formáte Virtual Surround.

② Indikátory zdroja

- **OPTICAL:** Rozsvieti sa, keď prepnete na optický vstupný zdroj.
- **AUX:** Rozsvieti sa, keď prepnete na analógový vstupný zdroj.
- **COAXIAL / AUDIO IN**
Rozsvieti sa, keď prepnete na koaxiálny vstupný zdroj.
Rozsvieti sa, keď prepnete na zdroj zvukového vstupu (3,5 mm konektor).
- **Bluetooth**
Rozsvieti sa, keď prepnete na režim Bluetooth a zariadenia Bluetooth sú spárované.
Zabliká, keď prepnete na režim Bluetooth a zariadenia Bluetooth nie sú spárované.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

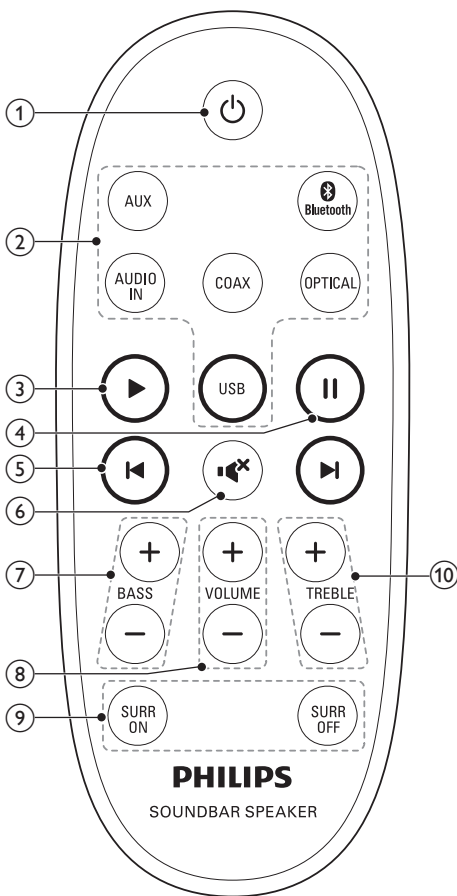

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie systému SoundBar alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **Zdrojové tlačidlá**
 - **AUX:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
 - **USB:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie USB.


- **COAX:** Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.
- **AUDIO-IN:** Prepnutie zdroja zvuku na zvukový vstup Audio In.
- **Bluetooth:** Prepnutie do režimu Bluetooth.
- **OPTICAL:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.

- ③ **▶**
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- ④ **⏸**
Pozastavenie prehrávania.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v režime USB.
- ⑥ **🔊**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑦ **BASS +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
- ⑧ **VOLUME +/-**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑨ **SURR OFF/ON**
Zapnutie alebo vypnutie virtuálneho priestorového zvuku.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavený váš systém SoundBar.

Pravá strana

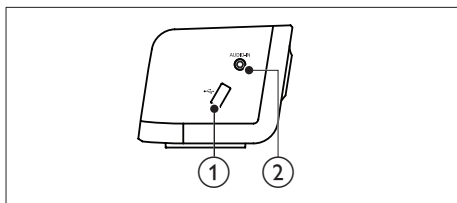

- ① **USB**
Zvukový vstup z úložného zariadenia USB.
- ② **AUDIO IN**
Zvukový vstup z prehrávača MP3 (3,5 mm konektor).

Zadné konektory

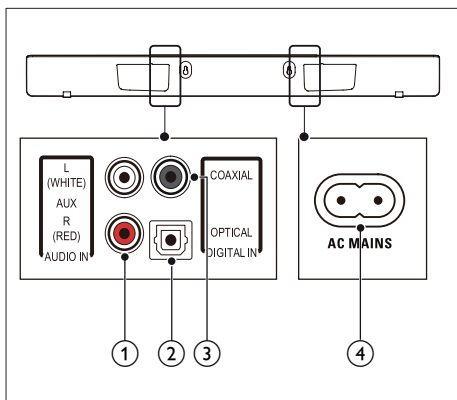

- ① **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ④ **AC MAINS~**
Pripojenie k zdroju napájania.

3 Pripojenie

Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém SoundBar k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojiaciach systému SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.




Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Umiestnenie

Umiestnite zariadenie Soundbar podľa nasledujúceho obrázka.

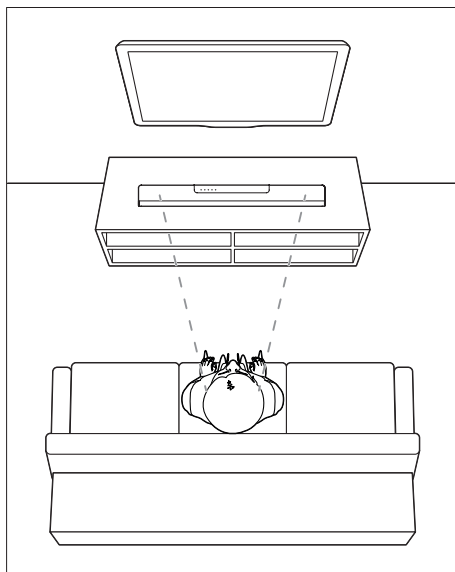


Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez systém Soundbar.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je dostupné na televízore a iných zariadeniach.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla


Najvyššia kvalita zvuku

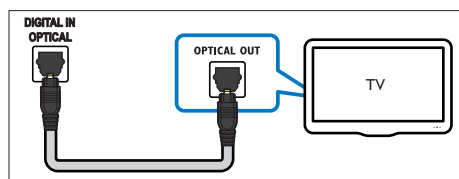

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na systéme SoundBar ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku

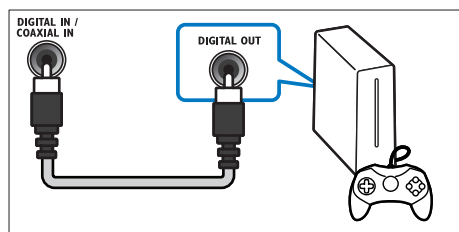


- 1 Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na systéme SoundBar ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.

- Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na systéme SoundBar ku konektormi **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

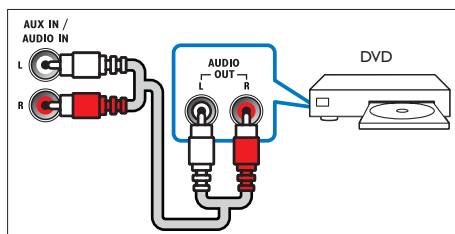

4 Používanie systému SoundBar

Táto časť vám poskytne návod, ako používať systém SoundBar na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v Stručnej úvodnej príručke alebo prevezmite Návod na používanie z lokality www.philips.com/support.
- Pri ostatných zariadeniach prepnite systém SoundBar k správne mu zdroju.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Stlačením tlačidla **VOLUME +/-** zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.
 - Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo **MUTE**.
 - Ak chcete obnoviť zvuk, stlačte znovu tlačidlo **MUTE** alebo stlačte tlačidlo **VOLUME +/-**.

➔ Keď sa hlasitosť nastaví na maximálnu alebo minimálnu hodnotu, všetky **Indikátory zdroja** na hlavnej jednotke dvakrát bliknú.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačením tlačidla **SURR OFF/ON** zapnete alebo vypnete režim priestorového zvuku.
 - **Zap.:** vytvoriť priestorový poslucháčsky zážitok.
 - **Vyp.:** Dvojkanálový stereofónny zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.

- 1 Stlačením tlačidla **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeňte frekvenciu.

➔ Keď sa výšky alebo basy nastaví na maximálnu alebo minimálnu hodnotu, všetky **Indikátory zdroja** na hlavnej jednotke dvakrát bliknú.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

- 1 Pomocou stereofonického zvukového kábla s 3,5 mm koncovkou pripojte prehrávač MP3 ku konektoru **AUDIO IN** na systéme SoundBar.
- 2 Stlačte tlačidlo **AUDIO-IN**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

Úložné zariadenia USB

Počúvanie zvuku na úložnom zariadení USB, ako je MP3 prehrávač a pamäťový kľúč USB a pod.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v súborových systémoch FAT a kompatibilné s triedou veľkokapacitných pamäťových zariadení (Mass Storage Class).
- Súbor MP3 alebo WMA na úložnom zariadení USB

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k systému SoundBar.
- 2 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **USB**.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
▶	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
⏏	Pozastavenie prehrávania.
⏮ / ▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.



Poznámka

- Tento produkt nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi úložných zariadení USB.
- Ak používate predlžovací kábel USB, rozbočovač USB alebo čítačku viacerých pamäťových kariet s konektorom USB, úložné zariadenie USB sa nemusí rozpoznať.
- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Nevyberajte úložné zariadenie USB pri načítavaní.
- Hudobné súbory s ochranou DRM (MP3, WMA) nie sú podporované.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.

Automatický pohotovostný režim

Keď prehrávate médiá z pripojeného zariadenia, systém SoundBar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak:

- 18 minút nedôjde k stlačeniu tlačidla a
- z pripojeného zariadenia sa neprehráva žiadny zvuk.

Prehrávanie zvukového obsahu cez rozhranie Bluetooth

Cez rozhranie Bluetooth pripojte systém SoundBar k zariadeniu Bluetooth (napr. iPad, iPhone, iPod touch, telefón so systémom Android, prípadne notebook), aby ste získali možnosť počúvať zvukové súbory uložené v príslušnom zariadení cez systém SoundBar.

Čo potrebujete

- Zariadenie Bluetooth s podporou Bluetooth profilu A2DP a verziou Bluetooth 2.1 + EDR.
- Prevádzkový dosah medzi systémom SoundBar a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Stlačením tlačidla **Bluetooth** na diaľkovom ovládaní prepnete systém SoundBar do režimu Bluetooth.
→ Indikátor **Bluetooth** bude rýchlo blikať.
- 2 V zariadení Bluetooth zapnete rozhranie Bluetooth, vyhľadajte a zvolte **PHILIPS HTL2111A**, aby ste vytvorili pripojenie (postup zapnutia rozhrania Bluetooth nájdete v príručke k danému zariadeniu Bluetooth).
 - Po výzve na zadanie hesla zadajte „0000“.→ Počas pripojenia bliká indikátor **Bluetooth** pomalšie.
- 3 Počkajte, kým sa rozsvieti **Bluetooth**.
→ Ak pripojenie zlyhá, indikátor **Bluetooth** bliká nepretržite pomalším tempom.
- 4 V zariadení Bluetooth vyberte a prehrajte zvukové súbory.
 - Ak vám počas prehrávania niekto zavolá, prehrávanie hudby sa pozastaví. Po skončení hovoru sa prehrávanie obnoví.

- 5 Ak chcete ukončiť pripojenie Bluetooth, vyberte iný zdroj.
- Keď prepnete späť na režim Bluetooth, pripojenie Bluetooth zostane aktívne.



Poznámka

- Prenos hudby môžu narušiť prekážky medzi zariadením a systémom SoundBar; ako sú steny, kovové puzdrá pokrývajúce zariadenie, prípadne iné zariadenia v blízkosti fungujúce na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete systém SoundBar pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth, zakážte momentálne pripojené zariadenie Bluetooth.

Obnovenie výrobných nastavení

Svoj systém SoundBar môžete nastaviť späť do režimu s predvolenými nastaveniami.

- 1 V režime stlmenia zvuku dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo **AUX**.
- ↳ Obnovia sa výrobné nastavenia.

Aktualizácia softvéru

V záujme neustáleho zlepšovania výrobku môžu byť dostupné aktualizácie softvéru. Najnovšie dostupné verzie softvéru nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.

5 Upevnenie na stenu




Poznámka

- Nesprávne upevnenie na stenu môže viesť k vážnym nehodám, zraneniam alebo poškodeniu. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
- Pred upevnením zariadenia SoundBar na stenu sa uistite, že má stena dostatočnú nosnosť.

Dĺžka/priemer skrutiek

V závislosti od spôsobu pripevnenia systému SoundBar na stenu je potrebné použiť skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.

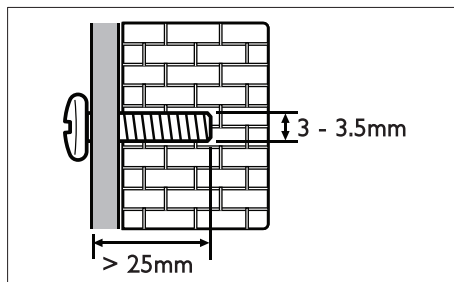

Informácie o spôsobe montáže systému SoundBar na stenu nájdete v stručnej úvodnej príručke.

6 Technické parametre produktu



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 40 W RMS (+/-0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 2 Vrms
 - AUDIO IN: 1 Vrms

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: Toslink
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s – 192 kb/s
- Verzia:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)

- Systém súborov: FAT16, FAT32
- Podporuje formáty súborov MP3 a WMA

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2.1 + EDR

Hlavná jednotka

- Zdroj napájania: 220 – 240 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 40 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Impedancia reproduktorov: 8 ohmov (plný rozsah)
- Budiče reproduktorov: 4 x 54,5 mm (2")
- Rozmery (Š x V x H): 845 x 74,5 x 94 mm
- Hmotnosť: 2,0 kg
- Prevádzková teplota a vlhkosť: Od 0 °C do 45 °C, 5 % až 90 % vlhkosť pre všetky podnebné pásma
- Teplota a vlhkosť pri skladovaní: Od -40 °C do 70 °C, od 5 % do 95 %

Batérie diaľkového ovládania

- 1 x CR2025

Informácie o pohotovostnom režime

- Keď je zariadenie 18 minút neaktívne, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu alebo sieťovo prepojeného pohotovostného režimu.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime alebo sieťovo prepojenom pohotovostnom režime je menej ako 0,5 W.
- Ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo funkcie Bluetooth na diaľkovom ovládaní.
- Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth, aktivujte pripojenie Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth alebo aktivujte pripojenie Bluetooth cez značku NFC (ak je k dispozícii).

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Zvuk

Z reproduktorov systému SoundBar nevychádza žiaden zvuk.

- Zapojte zvukový kábel zo systému SoundBar do televízora alebo iných zariadení.
- Obnovte výrobné nastavenia systému SoundBar.
- Na diaľkovom ovládaní vyberte správny zvukový vstup.
- Skontrolujte, či systém SoundBar nemá stlmený zvuk.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Bluetooth

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k systému SoundBar.

- Zariadenie nepodporuje kompatibilné profily požadované pre systém SoundBar.
- Na zariadení ste neaktivovali funkciu Bluetooth. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.

- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne. (pozrite si 'Prehrávanie zvukového obsahu cez rozhranie Bluetooth' na strane 9)
- Systém SoundBar už je pripojený k inému zariadeniu s podporou rozhrania Bluetooth. Odpojte pripojené zariadenie a skúste znova.

Kvalita prehrávaného zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth je nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k systému Soundbar alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom SoundBar.

Pripojené zariadenie Bluetooth sa neustále pripája a odpája.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k systému Soundbar alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a systémom SoundBar.
- Na zariadení Bluetooth vypnite funkciu Wi-Fi, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth sa rozhranie Bluetooth môže automaticky deaktivovať s cieľom šetriť energiu. Nejde o poruchu ani chybu systému SoundBar.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2111A_12_UM_V3.0

