

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3270

HTS3377

HTS3377W



IT Manuale utente

SV Användarhandbok

DA Brugervejledning

FI Käyttöopas

PT Manual do utilizador

PHILIPS



PHILIPS ○

Philips Consumer Lifestyle

SGP 09-CE-HTS3377W/12
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

HTS3377W/12
(type or model)

Home Theatre System with wireless
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60065 : 2002 + A1 : 2006

EN 55013 : 2001 + A1 : 2003 + A2 : 2006

EN 55020 : 2007

EN 61000-3-2 : 2006-04

EN 61000-3-3 : 1995-01 + A1 : 2001-06 + A2:2005-11

EN 300 328 V1.7.1 + EN 301 489-1 V1.6.1, 489-17 V1.2.1

EN 62311 : 2008

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 2006/95/EC, 2004/108/EC & RTTE 1999/5/EC directives
and is produced by a manufacturing organisation on ISO 9000 level.

Frank Dethier

Eindhoven, 11th March 2009
(place, date)

Frank Dethier
Innovation Lab Manager
Philips Leuven
(signature, name and function)

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	2
	Varemærker	3
2	Dit Home Theater System	5
	Apparatet i hovedtræk	5
	Produktoversigt	6
3	Tilslutning	9
	Placering af Home Theater System	9
	Tilslutning af videokabler	10
	Tilslut kablerne til højttalerne	11
	Slut højttaler til højttalerstander	11
	Tilslut højttalere og subwoofer	12
	Tilslut baghøjttalerne til den trådløse modtager	13
	Tilslut radioantennen	13
	Tilslutning af lydkabler/andre enheder	14
	Tilslut netledningen	16
4	Kom i gang	17
	Isætning af batterier i fjernbetjeningen.	17
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	18
	Vælg menusproget	18
	Skift højttalerindstillinger	19
	Brug Philips EasyLink	20
	Vælg en afspilningskilde	22
5	Afspilning	23
	Diskafspilning	23
	Videoafspilning	23
	Musikafspilning	27
	Fotoafspilning	28
	Afspil fra USB-enhed	29
	Afspilning fra bærbar medieafspiller	30
	Afspilning af radio	30

6	Avancerede funktioner	32
	Opret MP3-lydfiler	32
7	Lydindstilling	33
	Lydstyrkeregulering	33
	Valg af surroundlyd	33
	Vælg en forudindstillet lyd	33
8	Justering af indstillinger	34
	Generel opsætning	34
	Opsætning af lyd	36
	Videoindstilling	38
	Indstillinger	40
9	Yderligere oplysninger	42
	Opdatering af software	42
	Vedligeholdelse	42
10	Specifikationer	43
11	Fejlfinding	45
12	Ordliste	47

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger




Advarsel

- Risiko for overophedning! Anbring aldrig Home Theater System'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om Home Theater System'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på Home Theater System'et.
- Anbring aldrig Home Theater System'et, fjernkontrollen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun din Home Theater System indendørs. Lad ikke din Home Theater System komme i kontakt med vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Placer aldrig dette Home Theater System på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til Home Theater System i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2006/95/EC, 2004/108/EC




Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette HTS3377W overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette Home Theater System er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen. For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Genanvendelse

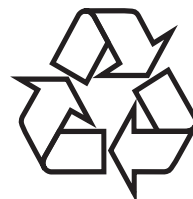

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Copyright-meddelelse



**Be responsible
Respect copyrights**

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet til privat brug og anden visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Varemærker



Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.

Officielt DivX® Ultra-certificeret produkt. Afspiller alle DivX® video-formater (inklusiv DivX® 6) med udvidet afspilning af DivX® mediefiler og DivX® Medie-formater. Afspiller DivX®-video med menuer, undertekster og lydspor.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og DTS Digital Surround er registrerede varemærker og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede US- mærker.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.




HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.

Hvis udstyret er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en eller flere af følgende metoder:

- Indstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

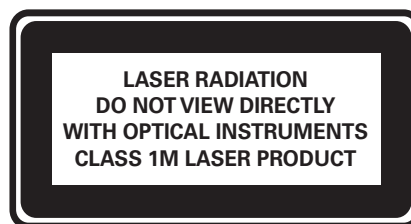

Bemærk

- Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation.

2 Dit Home Theater System

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Apparatet i hovedtræk

Video-upscaling til 1080p

Få glæde af diske i den højest tilgængelige billedkvalitet til dit HDTV. Dette Home Theater System leverer ægte high definition videoafspilning i en opløsning på op til 1080p, hvilket giver et meget detaljeret billede og øget skarphed. Det giver et mere virkelighedstro billede og en fantastisk TV-oplevelse.

Philips EasyLink

Dit Home Theater System understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Lyt til fyldig, ukomprimeret surroundlyd med flere kanaler

Dette Home Theater System giver mulighed for 5.1-kanalers ukomprimeret lyd, der giver en levende lydoplevelse og en fornemmelse af selv at være til stede.

Hi speed USB 2.0 Link og MP3 link

Du skal blot sætte din USB-enhed i USB-stikket for at afspille dine MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller slutte din bærbare medieafspiller til MP3 LINK-stikket for at nyde musikken i fremragende lydkvalitet.

Synkronisér lyd med videoafspilning

Synkronisér lyd og video ved at forsinke lydudgangen, hvis det signal, der bliver sendt til TV'et, er langsommere end lyden.

Opret MP3-filer

Konverter dine favoritnumre fra en lyd-CD til MP3-format. De oprettede MP3-filer gemmes på USB-enheden.

Skærmtilpasning

Se filmen i fuld skærm på ethvert TV.


Områdekoder

Diske med følgende områdekoder kan afspilles.

DVD-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Produktoversigt

Hovedenhed

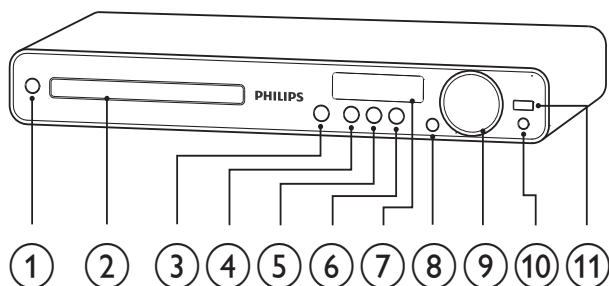

① (Standby-Til)

- Tænder og slukker for Home Theater System eller skifter til standby.

② **Diskskuffen**

③ (Åbn/luk)

- Åbner eller lukker diskskuffen.

④ (Afspil/Pause)

- Starter, pauser eller fortsætter diskafspilningen.
- I radiotilstand indstilles radiostationer automatisk under den første opsætning.

⑤ (Stop)

- Stopper diskafspilning.
- Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.

⑥ **SOURCE**

- Vælg et medie, der skal afspilles, eller lyt til lyd fra den tilsluttede enhed.

⑦ **Display**

- Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken.

⑧ **IR sensor**

- Opfanger signaler fra fjernbetjeningen. Ret fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor.

⑨ **VOL**

- Forøger eller formindsker lydstyrken.


⑩ **MP3 LINK**

- Tilslutter en bærbar lydafspiller

⑪ **(USB)**

- Tilslutter en understøttet USB-enhed.

Fjernbetjening

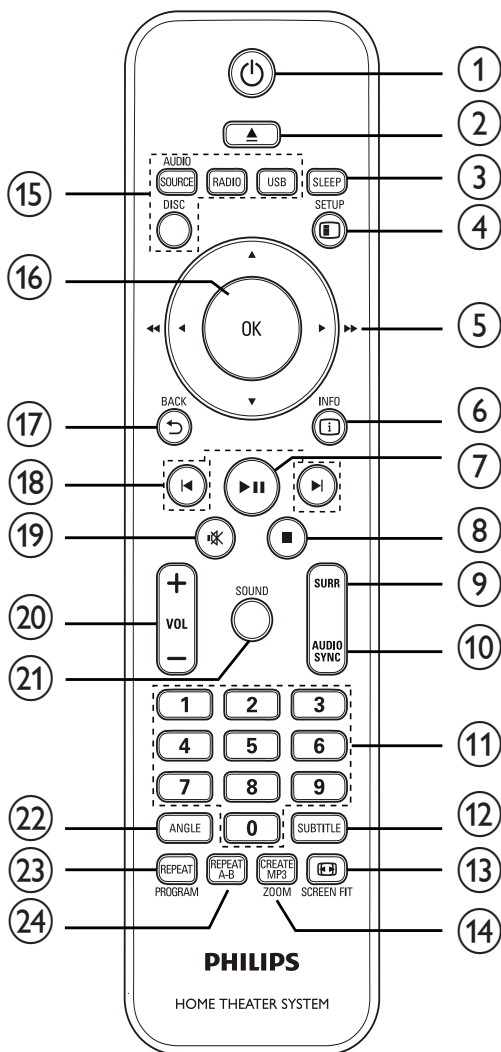

① ⏻ (Standby-Til)

- Tænder og slukker for Home Theater System eller skifter til standby.
- Tryk og hold nede for at slukke for Home Theater System og alle HDMI CEC-kompatible enheder.

② ▲ (Åbn/luk)

- Åbner eller lukker diskskuffen.

③ SLEEP

- Angiver en forsinkelse, hvorefter Home Theater System skifter til standby.

④ ⓘ SETUP

- Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

⑤ ▲▼◀▶ (Navigationsknapper)

- Navigerer gennem menuerne.
- Tryk på venstre og højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
- I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.

⑥ ⓘ INFO

- Ved diske vises oplysninger om diskens aktuelle status.
- For diasshows vises en miniaturevisning af fotofiler.

⑦ ▶|| (Afspil/Pause)

- Starter, pauser eller fortsætter diskafspilningen.
- I radiotilstand indstilles radiostationer automatisk under den første opsætning.

⑧ ■ (Stop)

- Stopper diskafspilning.
- Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.

⑨ SURR (Surroundlyd)

- Skifter til understøttet surroundlyd eller stereolyd.

⑩ AUDIO SYNC

- Vælger et audiosprog eller kanal.
- Tryk og hold nede for at få adgang til indstillingen for lydsynkronisering, og tryk derefter på **VOL +/-** for at indstille tiden for lydforsinkelsen.

⑪ Numeriske knapper

- Vælger et emne, der skal afspilles.

⑫ SUBTITLE

- Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.

⑬ 📺 SCREEN FIT

- Tilpasser billedformatet til tv-skærmen.

⑭ **CREATE MP3/ZOOM**

- Giver adgang til menuen for at oprette MP3.
- Zoomer ind eller ud i billedet.

⑮ **Kildeknapper**

- **AUDIO SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.
- **RADIO:** Skifter til FM-bånd.
- **USB:** Skifter til USB-kilden.
- **DISC:** Skifter til diskkilde.

⑯ **OK**

- Bekræfter en indtastning eller et valg.

⑰ **↶ BACK**

- Vender tilbage til et tidligere skærbillede.
- Ved DVD, går til titelmenuen.
- Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til, går tilbage til menuen under afspilning.

⑱ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**

- Springer til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.

⑲ **⏏ (Afbryd)**

- Slår lyd gengivelse til eller fra.

⑳ **VOL +/-**

- Forøger eller formindsker lydstyrken.

㉑ **SOUND**

- Vælger en foruddefineret lydeffekt.

㉒ **ANGLE**

- Viser videoen fra forskellige kameravinkler.

㉓ **REPEAT/PROGRAM**

- Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion.
- I radiotilstand nulstilles listen over forudindstillede stationer: Tryk for at nulstille manuelt; tryk, og hold nede for at nulstille automatisk.

㉔ **REPEAT A-B**

- Markerer afsnittet til gentagen afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.

3 Tilslutning

Opret de følgende tilslutninger for at bruge dit Home Theater System.

Grundtilslutninger:

- Video
- Højtalere og subwoofer
- Trådløs modtager (kun for HTS3377W)
- Strøm

Øvrige tilslutninger:

- Radioantenne
- Lyd
 - Lyd fra TV
 - Tilslutning af lyd fra kabelboks/optager/spilkonsol
- Andre enheder
 - Bærbar medieafspiller
 - USB-enhed

Bemærk


- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Tip

- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.

Placering af Home Theater System

- Anbring Home Theater System, hvor det ikke kan skubbes, trækkes eller blive revet ned. Må ikke placeres i et lukket kabinet.
- Sørg for, at der er fuld adgang til strømstikket, så du nemt kan fjerne tilslutningen til stikkontakten på Home Theater System.

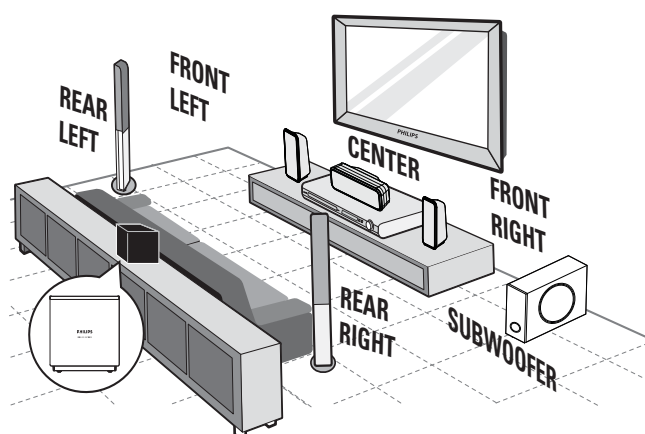

Trådløs modtager gælder kun for HTS3377W. Andre højttalere til HTS3270. (se "Specifikationer" > "Højttalere").

- 1 Placer Home Theater System i nærheden af TV'et.
- 2 Placer højttalersystemet i den normale lyttehøjde og helt parallelt med lytteområdet.
- 3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 m fra TV'et.
- 4 Placer den trådløse modtager (kun for HTS3377W) tæt på stikkontakten og mellem baghøjttalerne. Placer den trådløse modtager (med Philips-logoet) helt parallelt med dit Home Theater System.

Tip

- Home Theater System'en bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.

Tilslutning af videokabler


Tilslut denne Home Theater System til TV'et for at se disken blive afspillet. Vælg den bedste videotilslutning, som TV'et understøtter.

- Mulighed 1: Tilslutning til SCART-stik
- Mulighed 2: Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- Mulighed 3: Tilslutning til videostik (CVBS) (til standard-TV).

Bemærk

- Du skal tilslutte denne Home Theater System direkte til et TV.

Mulighed 1: Tilslutning til SCART-stik

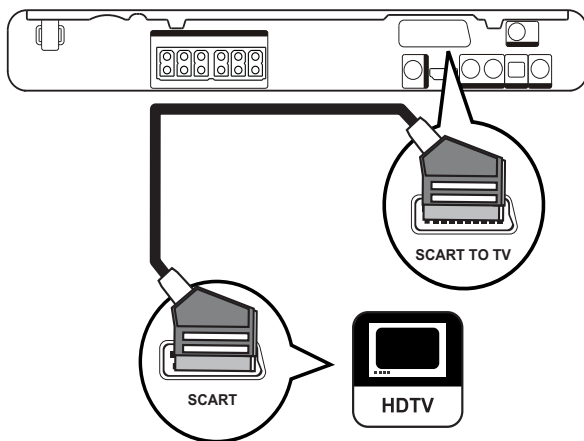


- 1 Tilslut et scart-kabel mellem **SCART TO TV**-stikket på dette Home Theater System og SCART-indgangen på TV'et.

Bemærk

- Scart-forbindelsen gør det muligt at føre lyden fra TV'et gennem højttalerne. Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "SCART IN" vises på displayet.
- Denne type tilslutning giver en god billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til HDMI-stik

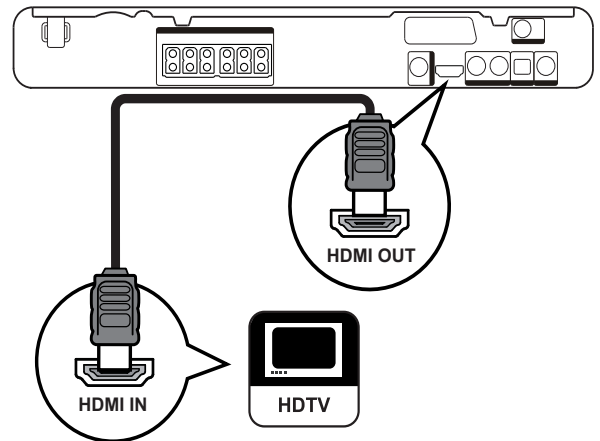

- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til **HDMI OUT**-stikket på dette Home Theater System og HDMI-indgangsstikket på TV'et.


Bemærk

- Hvis din enhed understøtter HDMI CEC, kan du styre kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening. (se "Kom i gang" > "Brug Philips EasyLink").

Tip

- Hvis TV'et kun har en DVI-tilslutning, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lyd kabel til lydoutput.
- Du kan optimere videooutputtet. (se "Justering af indstillinger" > "Videoindstilling" > **[HDMI-indstill.]**).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 3: Tilslutning til videostikket (CVBS)

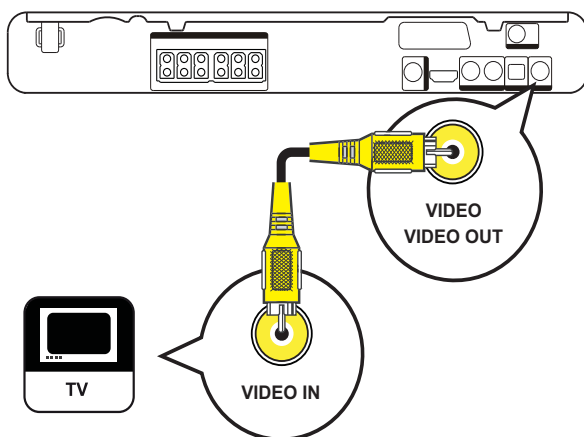

- 1 Tilslut et composite video-kabel (medfølger ikke) til **VIDEO**-stikket på dette Home Theater System og VIDEO-indgangsstikket på TV'et.




Bemærk

- Videoindgangsstikket på TV'et kan være mærket med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.
- Denne type tilslutning giver en standard billedkvalitet.

Tilslut kablerne til højttalerne


Kun til baghøjttalerne for HTS3377 og HTS3377W

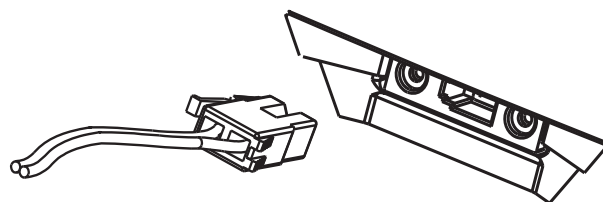

- 1 Tilslut højttalerkablerne, så de matcher farverne på højttalernes stik (eller højttalerstanderne).

Slut højttaler til højttalerstander


Kun til baghøjttalerne for HTS3377 og HTS3377W

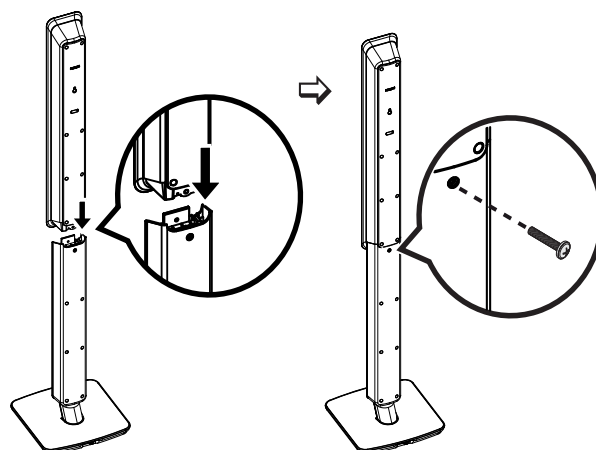


- 1 Sæt højttalerne på højttalerstanderne, og fastgør dem i positionen med skruerne.

Tilslut højttalere og subwoofer

Kun for HTS3377W

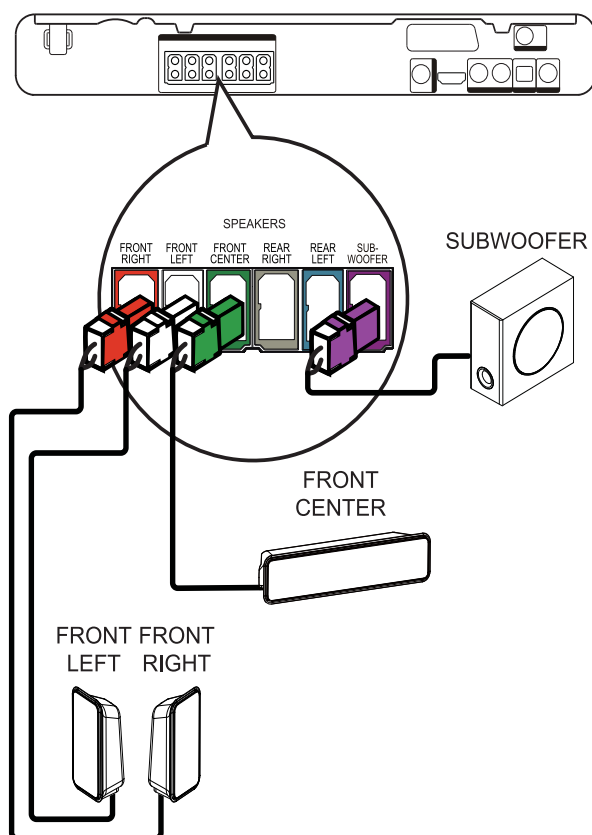

For HTS3270 og HTS3377 (HTS3270 har anderledes højttalere)

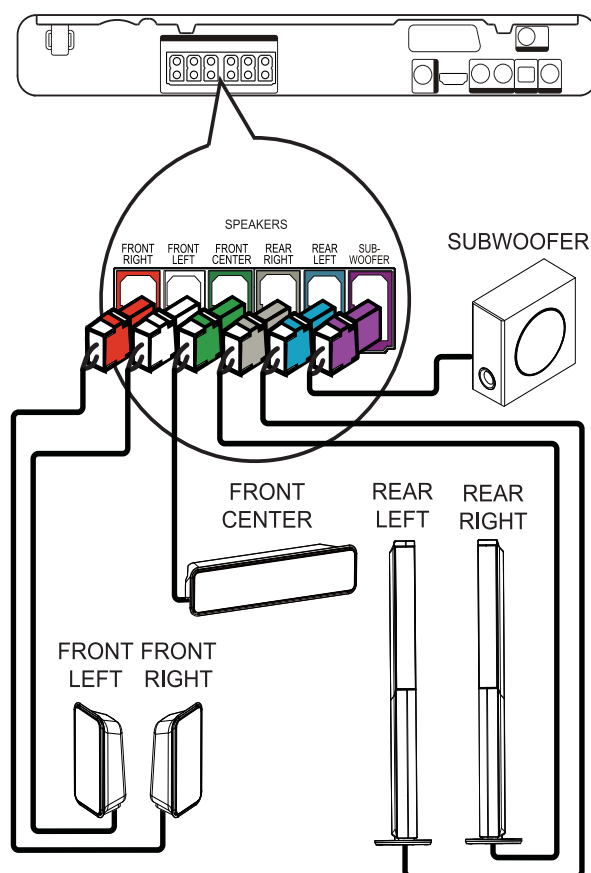


- 1 Slut højttalerne og subwoofer til de matchende stik på dit Home Theater System.

Bemærk

- Kontroller, at farverne på stikkene passer sammen.


Tilslut baghøjttalerne til den trådløse modtager

Kun til baghøjttalerne for HTS3377W

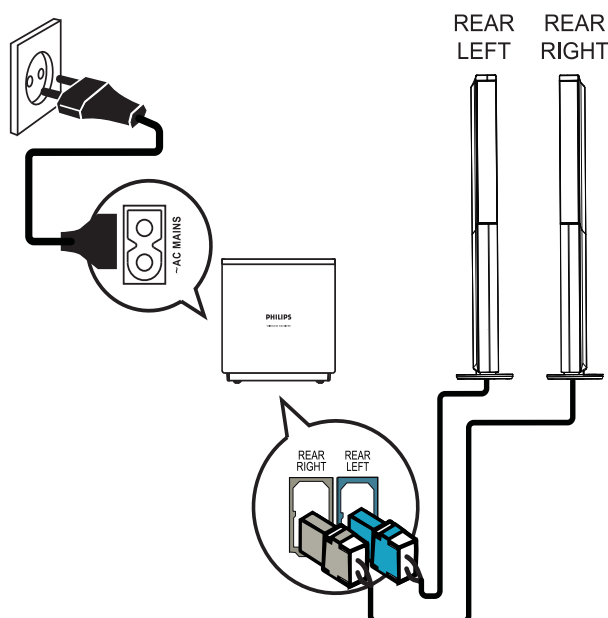

- 1 Slut den venstre og højre baghøjttaler til de matchende stik nederst på den trådløse modtager.

Tilslut radioantennen

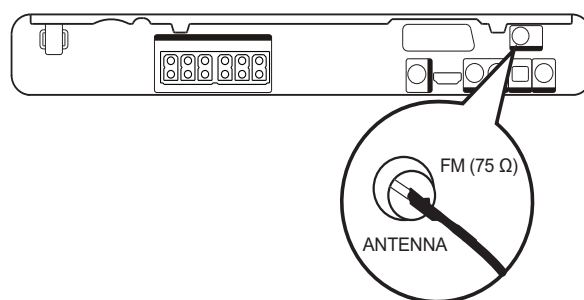

- 1 Slut FM-antennen til **FM75 Ω** -stikket på dette Home Theater System (for nogle modeller er dette kabel tilsluttet på forhånd).
- 2 Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.



Tip


- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne.

Tilslutning af lydkabler/andre enheder

Før lyden fra andre enheder til dette Home Theater System for at få glæde af surroundlyd med flere kanaler.

Tilslutning af lyd fra TV

(anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

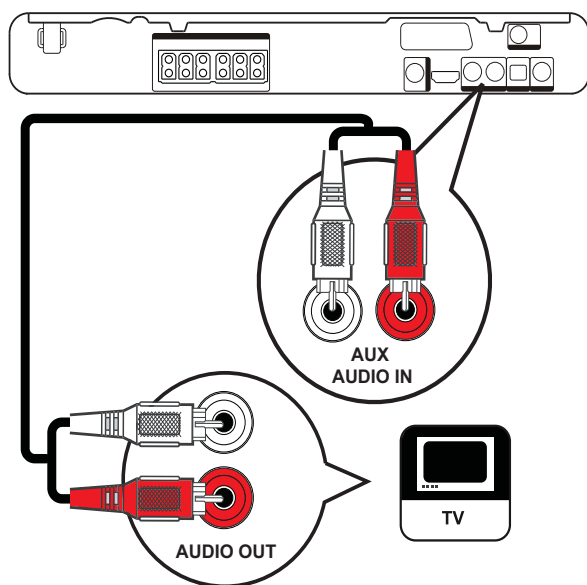

- 1 Slut lydkablerne (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX**-stikkene på dette Home Theater System og **AUDIO**-udgangsstikkene på TV'et.




Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol

Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik, alt efter den pågældende enhedstype.

Tilslut via analoge stik

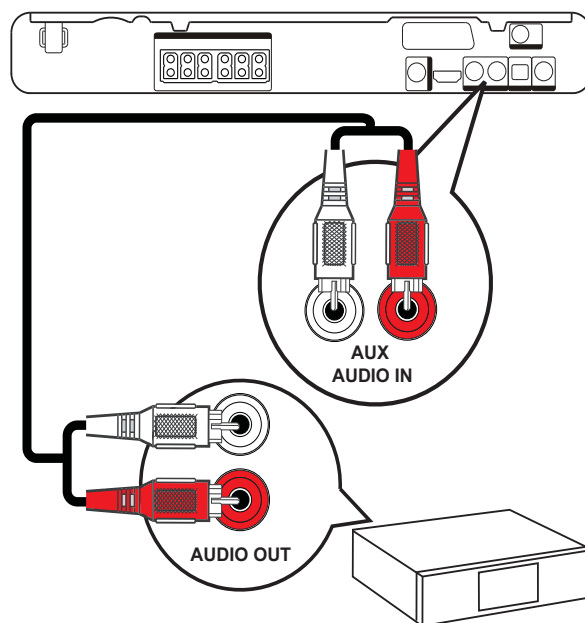


- 1 Slut lydkablerne (medfølger ikke) til **AUDIO IN-AUX**-stikkene på dette Home Theater System og **AUDIO**-udgangsstikkene på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "AUX" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslut via koaksialstik

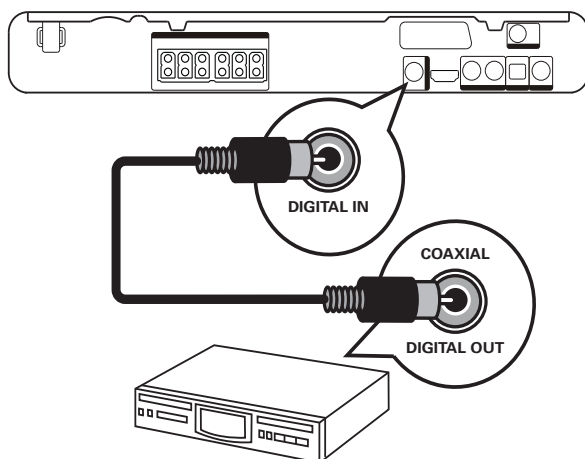


- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til **COAXIAL DIGITAL-IN**-stikket på dette Home Theater System og **COAXIAL/DIGITAL**-udgangsstikket på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "COAX IN" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslut via optisk stik

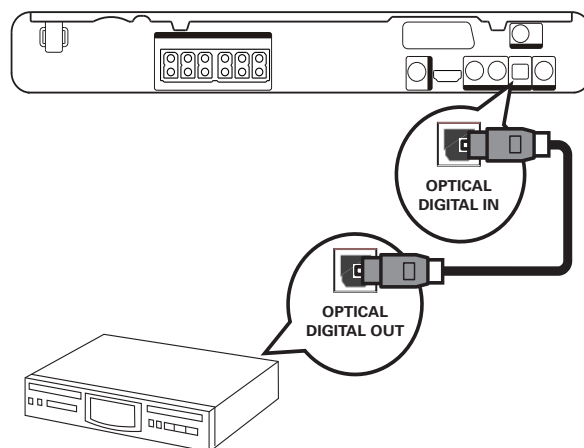


- 1 Slut et optisk kabel (medfølger ikke) til **OPTICAL DIGITAL-IN**-stikket på dette Home Theater System og **OPTICAL/SPDIF**-udgangsstikket på enheden.



Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "OPTI IN" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslutning af bærbar medieafspiller

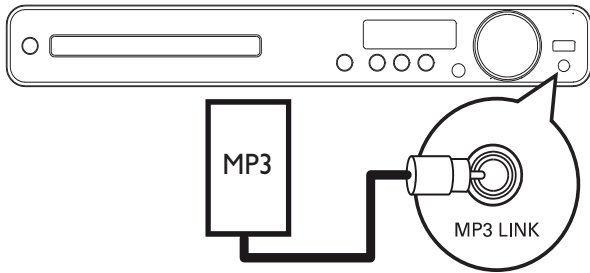


- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) til **MP3 LINK**-stikket på Home Theater System og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).

Bemærk

- Du skal trykke på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet for at høre lyd fra denne forbindelse.

Tilslutning af USB-enhed

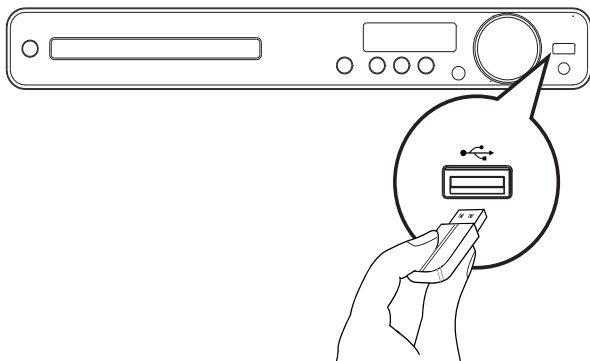

- 1 Slut USB-enheden til **USB**-stikket på dette Home Theater System.

Bemærk

- Denne Home Theater System kan kun afspille/vise MP3-, WMA-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Tryk på **USB** for at få adgang til indholdet og afspille filerne.


Tilslut netledningen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af Home Theater System.

- 1 Slut netledningerne på dette Home Theater System, den trådløse modtager og andre enheder til stikkontakten, når alle obligatoriske forbindelser er udført.
 - ↳ Den trådløse indikator på den trådløse modtager lyser. (Gælder kun for HTS3377W)
 - ↳ Home Theater System er klar til opsætning.

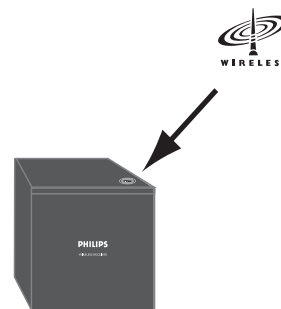


Bemærk

- Sørg for, at den trådløse modtager ikke bliver blokeret af andre genstande for at opnå optimal trådløs modtagelse.

4 Kom i gang

Isætning af batterier i fjernbetjeningen.

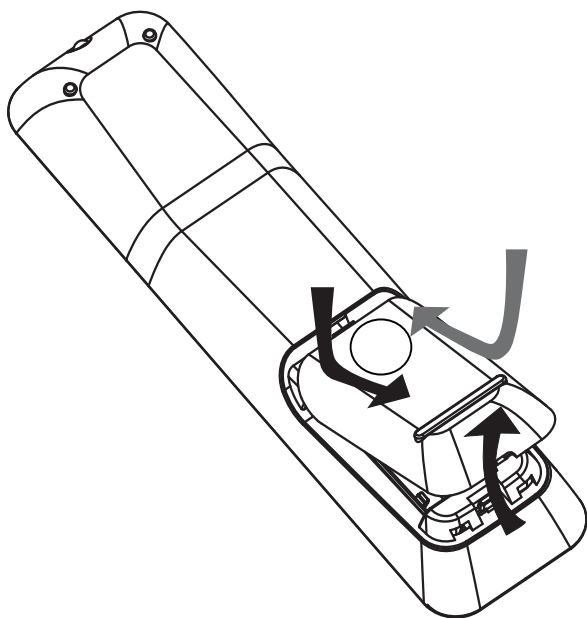

- 1 Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside.
- 2 Isæt 2 medfølgende batterier (AAA). Sørg for, at + og - enden af batterierne svarer til markeringerne inden i kammeret.
- 3 Skub dækslet tilbage på plads.




Bemærk

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brundstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Betjening af en afspilningskilde

- 1 Tryk på knappen **RADIO**, **USB** eller **DISC** for at vælge den kilde, du ønsker at betjene.
- 2 Vælg den ønskede funktion (f.eks. ◀, ▶).

Navigering i menuen

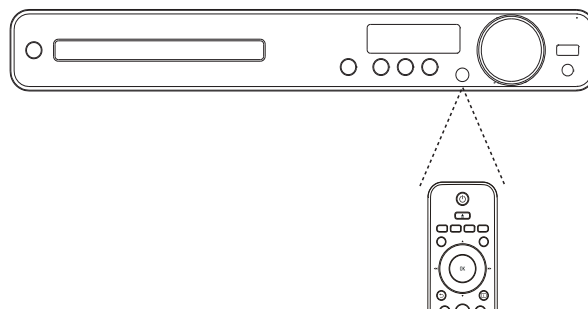

- 1 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren på dit Home Theater System, og vælg den ønskede funktion.
- 2 Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

Knap	Handling
▲▼	Gå op eller ned
◀▶	Gå til venstre eller højre
OK	Bekræft et valg
1 2 3	Indtast tal
4 5 6	
7 8 9	
0	

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på  for at tænde for Home Theater System.
- 2 Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den rigtige videokanal på en af følgende måder:
 - Gå til den sidste kanal på TV'et, og tryk derefter på knappen kanal ned, indtil du ser Philips-skærmen.
 - Tryk gentagne gange på  **SOURCE**-knappen på fjernbetjeningen til TV'et.



Tip

- Videoindgangskanalen ligger mellem de nederste og øverste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI osv. Se, hvordan du vælger den rigtige indgang på TV'et i brugervejledningen.

Vælg menusproget



Bemærk

- Spring denne indstilling over, hvis dette Home Theater System er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV. Det skifter automatisk til det samme OSD-menusprog som dine TV-indstillinger.

Generel ops

EasyLink opsætning	☒ Auto
CD-lås	☐ English
Display dim	☐ Dansk
Osd sprog	☐ Nederlands
Pauseskærm	☐ Suomi
Sleep-timer	☐ Français
DivX(R) VOD-kode	☐ Deutsch
	☐ Italiano ▼

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på  **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 3 Tryk på ►.
- 4 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Osd sprog]** i menuen, og tryk derefter på ►.
 - Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det svarer muligvis ikke til den viste illustration.
- 5 Tryk på ▲▼ for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.



Tip

- Du kan indstille standardsproget for DVD-diskmenuen (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[CD-menu]**).

Skift højttalerindstillinger

Ideelt bør lytteafstanden være den samme til alle højttalerne. Er den ikke det, kan du ændre højttalerindstillingerne, så du får bedst mulig surroundlyd.

Ops. lyd	
Højttalerlydst	
Højttalerfors	
HDMI-lyd	
CD-opsampling	
Lydsynkron.	

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **SETUP**.
- 3 Tryk på ▼ for at vælge **[Ops. lyd]** i menuen, og tryk derefter på ►.
 - Hvis der ikke er adgang til højttalernes opsætning, skal du trykke ■ to gange, før du trykker på **SETUP**.

Indstilling af højttalernes lydniveau

- 1 Vælg **[Højttalerlydst]** i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops. af højttalerlyd		
Front vens		0dB
Front højre		0dB
Center		0dB
Subwoofer		0dB
Bagest til venstre		0dB
Bagest til højre		0dB

- 2 Tryk på ◀▶ for at ændre lydniveauet, og tryk derefter på **OK**.

↳ Testtonen høres fra højttaleren.

- Indstil de andre højttalere på samme måde, indtil udgangseffekten på dem alle er i balance.
- Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.

Angivelse af tidsforsinkelsen for lyden (kun center- og baghøjttalere)

- 1 Vælg **[Højttalerfors]** i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops. af højttalerafstand		
Center		0MS
Bagest til venstre		0MS
Bagest til højre		0MS

- 2 Tryk på ◀▶ for at angive tidsforsinkelsen, og tryk derefter på **OK**.
 - Indstil de andre højttalere på samme måde, indtil lyden fra de forskellige højttalere når lyttepositionen samtidigt.
 - Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.



Tip

- Angiv en længere tidsforsinkelse, hvis centerhøjttaleren eller baghøjttaleren er tættere på lyttepositionen end fronthøjttaleren.
- Der skal være 1 ms for hver 30 cm mellem højttaler og lytteposition.

Brug Philips EasyLink

Dit Home Theater System understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes via én enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på TV'et og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

EasyLink

Slå alle EasyLink-funktioner til eller fra.

Afspilning med ét tryk

Når du slutter dit Home Theater System til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene dit Home Theater System og enhederne med én fjernbetjening. Når du f.eks. trykker på Play på fjernbetjeningen til dit Home Theater System, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal til visning af DVD-indhold. For at aktivere afspilning med ét tryk skal du lægge en videodisk i diskskuffen, før du starter.

Standby med ét tryk

Når du slutter dit Home Theater System til enheder, der understøtter standby, kan du bruge fjernbetjeningen til dit Home Theater System til at sætte dit Home Theater System og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby. Du kan udføre standby med ét tryk med fjernbetjeningen til enhver af de tilsluttede HDMI-enheder.

Systemlydindstillinger

Når du slutter dit Home Theater System til HDMI CEC-kompatible enheder, kan dit Home Theater System automatisk skifte til at afspille lyd fra den tilsluttede enhed. For at anvende lyd med ét tryk skal du kortlægge lydindgangen fra den tilsluttede enhed til dit Home Theater System.

Kortlægning af lydindgang

Når du kortlægger lydindgangen korrekt, skifter dette Home Theater System automatisk til lyden fra den enhed, der afspilles.

Kortlæg lydindgangene til de tilsluttede enheder

Bemærk

- Sørg for, at lydudgangen fra HDMI-TV'et og andre HDMI-enheder er blevet sluttet til lydindgangsstikkene på dette Home Theater System, inden du starter.

Generel ops	
EasyLink opsætning	☐ EasyLink
CD-lås	☐ Afspil med et tryk
Display dim	☐ Standby med et tryk
Osd sprog	☐ Systems lydindstil.
Pauseskærm	☐ Kortlæg lyd-input
Sleep-timer	
DivX(R) VOD-kode	

- Tryk på **DISC**.
- Tryk på **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- Tryk på **►**.
- Vælg **[EasyLink opsætning]**, og tryk på **►**
 - [Afspil med et tryk]** og **[Standby med et tryk]** funktionerne tændes som standard ifølge fabriksindstillingerne.

- Vælg **[Systems lydindstil.] > [On]**, og tryk på **OK** for at scanne enheder.
↳ Når det er udført, vises kortlægningsmenuen for lydindgange.


Kortlæg lyd-input	
SCART IN	☐ [TV]
AUX	☐ [DVD 3400]
Optisk ind	☐ Andre (ikke-HDMI)
Coaxial In	

Hvis lyden fra TV'et er sluttet til **AUX**-stikket på dette Home Theater System, skal du f.eks. vælge **[Aux]** og kortlægge med TV'et (brand name) på det højre panel.

- Vælg den lydindgang på dette Home Theater System, der anvendes til at slutte enheden til en anden HDMI-enhed (f.eks. AUX, SCART IN), og tryk derefter på **►**.
- Vælg den rigtige tilsluttede enhed, og tryk på **OK**.
↳ Gentag trin 5~7 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- Tryk på **SETUP** for at gå ud af menuen.


Vælg en afspilningskilde

På hovedenheden

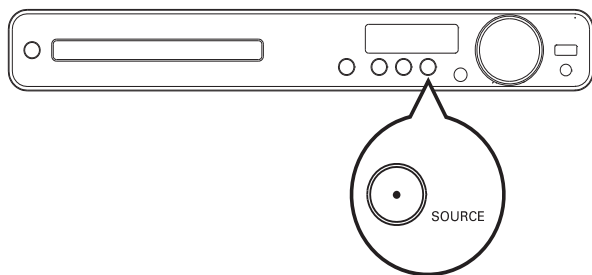

- Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge: **DISC** > **USB** > **FM** > **SCART IN** > **AUX** > **COAX IN** > **OPTI IN** > **MP3 LINK** > **DISC ...**

På fjernbetjeningen

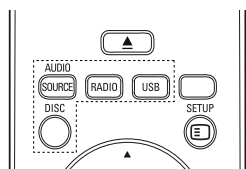

- Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at skifte til den tilsluttede lydkilde:

Display	Enhed sluttet til
AUX	AUDIO IN-AUX-stik
SCART IN	SCART TO TV-stik
COAX IN	COAXIAL DIGITAL IN-stik
OPTI IN	OPTICAL DIGITAL IN-stik
MP3 LINK	MP3 LINK-stik

- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.
- Tryk på **USB** for at skifte til USB-tilstand.
- Tryk på **DISC** for at skifte til disk-tilstand.

5 Afspilning

Diskafspilning



Advarsel

- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
- Rør aldrig ved diskens optiske linse i diskrummet.

- 1 Tryk på for at åbne diskrummet.
- 2 Indsæt en disk med etiketsiden opad.
 - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende opad.
- 3 Tryk på for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på den korrekte kanal for dette Home Theater System.
 - For at stoppe diskafspilningen skal du trykke på .



Bemærk

- Kontrollér hvilken slags diske, der understøttes. (se "Specifikationer" > "Afspilningsmedier").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles.
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den i cirka 5 minutter, aktiveres pauseskærmen. For at deaktivere pauseskærmen skal du trykke på **DISC**.
- Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 15 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter dette Home Theater System automatisk til standbytilstand.

Videoafspilning



Bemærk

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst blev stoppet. For at afspille fra begyndelsen skal du trykke på , mens meddelelsen vises.

Kontrol af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
	Starter, pauser eller fortsætter diskafspilningen.
	Stopper diskafspilning.
	Springer til næste titel eller kapitel.
	Springer til starten af den aktuelle titel eller kapitel. Tryk to gange for at springe til foregående titel eller kapitel.
	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. I pausetilstand, langsom afspilning baglæns eller fremad.
	Søger langsomt frem (ned) eller langsomt tilbage (op). Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. Ved VCD er det kun muligt at afspille langsomt fremad.

Skift videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at skifte videoafspilningen.


Knap	Handling
AUDIO SYNC	Vælger et lydsprog eller kanal på en disk.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog på en disk.
REPEAT	Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shuffelfunktion. Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen. Ved VCD'er er gentagelse af afspilning kun muligt, hvis PBC-tilstanden er slået fra.
ZOOM	Zoomer ind eller ud i billedet. Tryk på Navigationsknapper for at panorere i det billede, der zoomes på.
i INFO	Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken. Her kan du ændre indstillingerne for videoafspilning uden at afbryde diskafspilningen.
SCREEN FIT	Tilpasser billedformatet til tv-skærmen. Du kan se filmen i fuld skærm på TV.



Bemærk

- Nogle handlinger fungerer ikke med alle diske. Læs de oplysninger, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Adgang til DVD-menuen

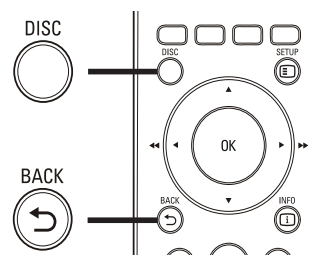

- 1 Tryk på **DISC** for at få adgang til diskens hovedmenu.
- 2 Vælg en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK**.
 - I nogle menuer skal du trykke på **Numeriske knapper** for at indtaste dit valg.
 - For at vende tilbage til titelmenuen under afspilning skal du trykke på **↶ BACK**.

Adgang til VCD-menuen eller menuen eksempelvisning

PBC (Playback Control) for VCD er som standard slået til ifølge fabriksindstillingerne. Når du isætter en VCD, vises indholdsmenuen.

- 1 Tryk på **▲▼** for at vælge en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
 - Hvis PBC er slået fra, springer den over menuen og starter afspilningen fra første titel.
 - For at vende tilbage til menuen under afspilning skal du trykke på **↶ BACK** (kun muligt, hvis PBC er aktiveret).

- 2 Tryk på **DISC** for at få vist indholdet af disken.
- Tryk på **DISC** for at forlade menuen.

Vælg oversigtstype:
Nr-oversigt
CD-interval
Nr-interval

- 3 Vælg en indstilling for eksempelaflæsning, og tryk derefter på **OK**

[Nr-oversigt]

Afspiller de første par sekunder af hvert spor på en disk.

[CD-interval]

Deler den totale disketid i seks og afspiller de første par sekunder af disse intervaller.

[Nr-interval]

Deler det aktuelle spor i seks og afspiller de første par sekunder af disse intervaller. Denne funktion er ikke tilgængelig i stop-tilstand.




Tip

- Du kan ændre PBC-indstillingerne (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[PBC]**).

Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.

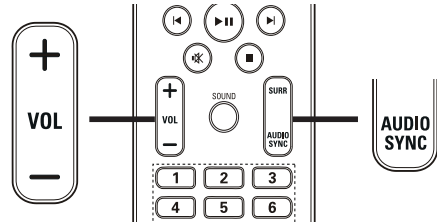


- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC" vises på displayet.
- 2 Tryk på **VOL +/-** inden for 5 sekunder for at indstille lydets forsinkelsestid.



Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 5 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregelning igen.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

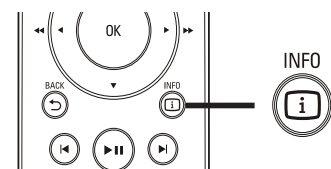

- 1 Under afspilning trykker du på **INFO**.
↳ Diskstatusmenuen vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at se oplysninger, tryk derefter på **OK**.
 - **[Tt-tid]** (titeltid)
 - **[Kap-tid]** (kapiteltid)
 - **[CD-tid]** (disktid)
 - **[Nr-tid]** (sportid)
- 3 Tryk på **Numeriske knapper** for at indtaste den tid, du vil springe til, tryk derefter på **OK**



Bemærk

- Indstillingerne er forskellige afhængigt af disktype.

Gentag afspilning af et bestemt afsnit

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** under afspilning, på det sted hvor startpunktet skal markeres.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** igen for at markere slutpunktet.
↳ Gentagen afspilning starter.
- 3 Tryk på **REPEAT A-B** igen for at afslutte gentagen afspilning.

Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Se DVD-afspilningen fra forskellige kameravinkler.

- 1 Under afspilning trykker du på  **INFO**.
↳ Diskstatusmenuen vises.
- 2 Vælg [**Vinkl**], og tryk på ►.
- 3 Tryk på **Numeriske knapper** for at vælge en vinkel, og tryk derefter på **OK**.
↳ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.

Bemærk

- Gælder kun diske med scener optaget i flere vinkler.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Du kan se DivX-video på denne DivX®-certificerede Home Theater System.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videoer.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel til afspilning, og tryk på ► **II**.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
AUDIO SYNC	Vælger et audiosprog eller kanal.
SUBTITLE	Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.
■	Stopper afspilningen. Ved DivX Ultra-video skal du trykke på denne knap igen for at se indholdsmenuen.
 INFO	Viser DivX Ultra-videooplysningerne.

Bemærk

- Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden til dette Home Theater System (se "Justering af indstillinger") > "Generel opsætning" > **[DivX(R) VOD-kode]**).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Hvis underteksten ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[DivX-undertxt]**).
- Denne Home Theater System kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Musikafspilning

Styring af lydsporaflspilning

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
▶	Starter, pauser eller fortsætter diskafspilningen.
■	Stopper diskafspilning.
▶	Springer til næste spor.
◀	Springer til starten af det aktuelle spor. Tryk to gange for at springe tilbage til foregående spor.
123 456 789 0	Vælger et emne, der skal afspilles.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt frem (højre) eller hurtigt tilbage (venstre). Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
REPEAT	Vælger eller deaktiverer gentagen afspilningstilstand eller shufflefunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfile (file med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil til afspilning, og tryk på ▶||.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på ↶ **BACK** eller trykke på ▲, indtil "forrige" mappe er valgt, og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Kun den første session afspilles af diske, der er optaget i flere omgange.
- Denne Home Theater System understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på dette Home Theater System.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette Home Theater System, vil ikke blive vist eller afspillet.



Tip


- Du kan vælge visningen af dataindhold, se mapper eller filer (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[Vis MP3/JPEG]**).

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Denne Home Theater System kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

1. Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
2. Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Diasshowet starter (for Kodak-diske), eller der vises en indholdsmenu (for JPEG-diske).
3. Vælg den mappe/album, du vil afspille.
 - Tryk på **i INFO** for at se fotos i mappen/albummet.

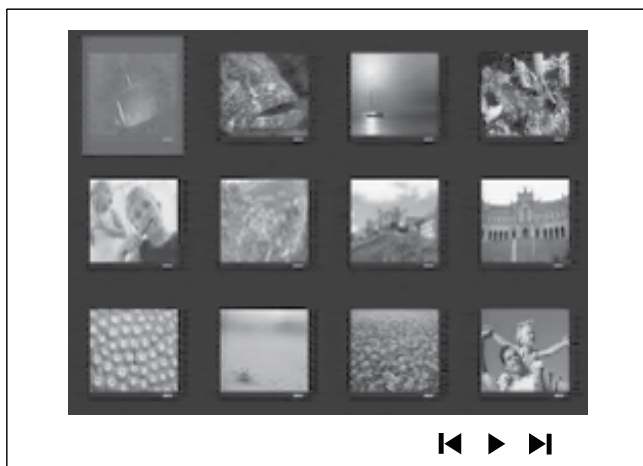

- For at gå til forrige eller næste skærbillede skal du trykke på ► / ◀.
 - Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et foto.
 - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK**.
4. Tryk på ►|| for at starte afspilningen som diasshow.
 - Tryk på ◀ **BACK** for at vende tilbage til menuen.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med filtypen "exif", vises det faktiske miniaturebillede ikke på skærmen. I modsat fald erstattes det faktiske miniaturebillede med et "blue mountain"-miniaturebillede.
- Denne Home Theater System kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i langt de fleste digitalkameraer. Det kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for denne Home Theater System, vil ikke blive vist eller afspillet.

Betjen afspilning af fotos

1. Afspil fotodiasshow.
2. Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

Knap	Handling
◀	Springer til forrige foto.
▶	Springer til næste foto.
▲	Drejer billedet med uret.
▼	Drejer billedet mod uret.
ZOOM	Zoomer ind eller ud i billedet. Afspilningspause i zoom-tilstand.
■	Stopper afspilningen.

Afspilning af musikdiasshow


Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Gå til fotomappen/albummet, og tryk på **OK** for at starte afspilning af diasshow.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - Tryk på **■** for at stoppe afspilningen af diasshow.
 - For at stoppe musikafspilningen skal du trykke på **■** igen.

Afspil fra USB-enhed

Denne Home Theater System afspiller/viser MP3-, WMA-, WMV-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer på følgende USB-enheder:

- digitalkamera, der er kompatibelt med PTP-standarden
- flashdrev
- hukommelseskortlæser
- HDD (ekstern strømkilde er nødvendig)

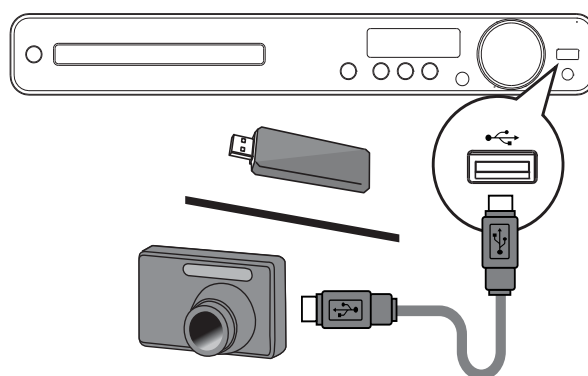

- 1 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket.
- 2 Tryk på **USB**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil til afspilning, og tryk på **▶||**.
 - ↳ Afspilning starter.
 - Stop afspilningen ved at trykke på **■** eller fjerne USB-enheden.




Bemærk

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlænger-kabel.
- Hvis du tilslutter en USB-kort-/enhedslæser, kan du kun få adgang til ét kort/én enhed.

Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til denne Home Theater System for at få uovertruffen lyd kvalitet på din musiksamling.

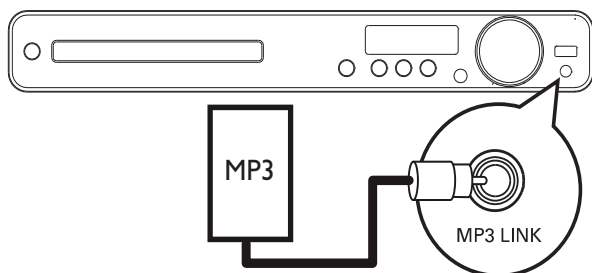

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger ikke) fra **MP3 LINK** -stikket på dette Home Theater System til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUDIO SOURCE** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.
- 3 Start afspilning på den bærbare medieafspiller.
 - For at stoppe afspilningen skal du trykke på **STOP** på den bærbare medieafspiller.




Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare medieafspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet til dette Home Theater System . Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i **FM75 Ω** -stikket og fastgøre antenneenderne på væggen.

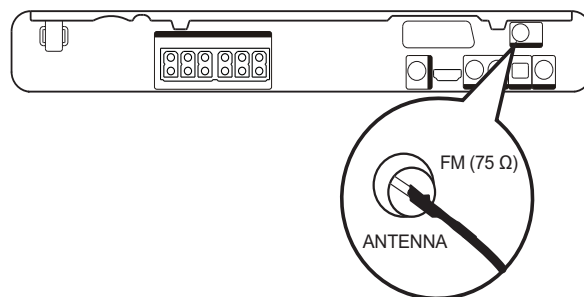

Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).
- Placér antennen så langt væk fra dit TV, din video og andre strålingskilder som muligt for at undgå interferens.

Første gang radioen indstilles

Første gang du har adgang til radiotilstanden, skal du følge instruktionerne for at installere radiostationerne.

- 1 Tryk på **RADIO**.
↳ Derefter vises "AUTO INSTALL ...
PRESS PLAY" på displayet.
- 2 Tryk på **▶II**.
↳ Alle fundne radiostationer bliver gemt.
↳ Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
 - Stop den automatisk tuning ved at trykke på **■**.



Bemærk

- Dette Home Theater System kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis automatisk installation ikke aktiveres, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vil du blive bedt om at installere radiostationerne igen.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

Knap	Handling
◀▶	Vælger en forudindstillet radiostation
▲▼	Justerer radiofrekvensen op eller ned.
■	Hold denne knap nede for at slette den aktuelle radiostation fra listen over forudindstillede stationer. De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede.

Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede i mere end 5 sekunder.
↳ Alle tidligere gemte radiostationer bliver overskrevet.



Bemærk

- Kontroller forbindelsen til radioantennen, hvis der ikke kan findes et signal, eller der findes mindre end 5 radiostationer under installationen.

Individuel søgning efter og lagring af radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**.
↳ Herefter starter søgningen, indtil der bliver fundet en radiostation.
- 3 Gentag trin 2, indtil du finder den radiostation, du ønsker at lagre.
 - Tryk på **▲ / ▼** for at finjustere radiofrekvensen.
- 4 Tryk på **PROGRAM**.
↳ Nummeret på den forudindstillede station blinker.
↳ Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 5 Tryk på **◀ / ▶** (eller **Numeriske knapper**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal lagres.
- 6 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.



Bemærk

- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

6 Avancerede funktioner

Opret MP3-lydfile

Du kan konvertere lyd-CD'er til MP3-lydfile med dette Home Theater System. De oprettede MP3-file gemmes på USB-enheden.

Indstilling	Beskrivelse
[Hastighed]	Vælger hastighed for skrivning til fil. Hvis [Normal] hastighed vælges, kan du høre musik, mens du opretter MP3-filerne.
[Bithast.]	Vælger kvalitetsniveau. Højere bithastighed giver bedre lydkvalitet og øget filstørrelse. Standardindstillingen er [128 kbps].

OPRET MP3			
Valg		Spor	
hastighed	Normal	☐ Spor01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Spor02	04:17
OVERSIGT		☐ Spor03	03:58
		☐ Spor04	04:51
		☐ Spor05	03:53
		☐ Spor06	04:09
		☐ Spor07	04:38
Vælg nr	0	▼	
tid	00:00		
start	Afslut	Vælg alle	Fravælg alle

- 1 Indsæt en lyd-CD. (CDDA/HDCCD)
- 2 Slut USB-flashdrevet til  (USB)-stikket på dette Home Theater System.
- 3 Tryk på **CREATE MP3** under diskafspilning.
- 4 Vælg konverteringsmuligheder i panelet [Valg], og tryk derefter på **OK**.

- 5 Tryk på ► for at få adgang til panelet [NUMMER].
- 6 Vælg lydsporet, og tryk på **OK**.
 - Gentag trin 6 for at vælge et andet spor.
 - Vælg [Vælg alle] i menuen for at vælge alle spor, og tryk på **OK**.
 - Vælg [Fravælg alle] i menuen for at fravælge alle spor, og tryk på **OK**.
- 7 Vælg [Start] i menuen for at konvertere, og tryk derefter på **OK**.
 - ➔ Når det er udført, oprettes der automatisk en ny mappe på USB-enheden, hvor alle de nye MP3-file kan gemmes.
 - Vælg [Afslut] for at gå ud af menuen, og tryk på **OK**.



Bemærk


- Du må ikke trykke på knapperne under konverteringen.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-enheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-file.

7 Lydindstilling

Lydstyrkeregulering

- Tryk på **VOL +/-** for at øge eller mindske lydstyrken.
 - Tryk på **MUTE** for at slå lyden fra.
 - Tryk på **MUTE** igen, eller tryk på **VOL +** for at slå lyden til igen.


Valg af surroundlyd

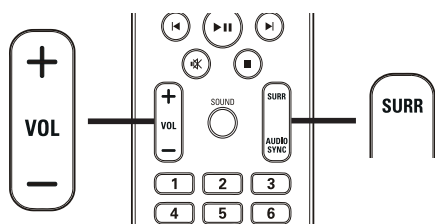

- Tryk på **SURR** gentagne gange for at vælge det bedste surround-output, der kan fås på disken.

Indstilling	Beskrivelse
5 CH STEREO	Forbedrer stereo ved at duplikere udgangseffekten i center- og baghøjttalerne. Ideel til festmusik.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Surround-output med flere kanaler: DTS (Digital Theatre Systems), Dolby Digital og Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereolyd fra to fronthøjttalere.

Vælg en forudindstillet lyd

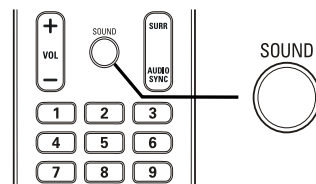

- Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

Video/musik	Beskrivelse
ACTION / ROCK	Forbedrer lav- og højfrekvens for at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.
CONCERT/ CLASSIC	Flad og ren lydtilstand. Ideel til klassisk musik og diske med koncertoptagelser.
DRAMA / JAZZ	Klar mellem- og højfrekvens. Genskaber atmosfæren fra et live-spillested, hvor musikeren spiller lige foran dig. Velegnet til jazzmusik, og når du ser filmdramaer.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra et live sportssted. Det er også ideelt til videospil.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.

8 Justering af indstillinger

Du kan tilpasse forskellige indstillinger, som det passer dig. Se følgende instruktioner for at navigere gennem indstillingsmenuen.

Symbol	Muligheder
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Indstillinger]



Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Generel opsætning

Generel ops	
EasyLink opsætning	
CD-lås	
Display dim	
Osd sprog	
Pauseskærm	
Sleep-timer	
DivX(R) VOD-kode	

- 1 Tryk på  **SETUP**.
↳ [Generel ops]-menuen vises.
- 2 Tryk på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  **SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[EasyLink opsætning]

Hvis denne Home Theater System er tilsluttet HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder, kan alle tilsluttede enheder reagere samtidigt på følgende kommandoer:

Indstilling	Beskrivelse
[EasyLink]	Slår alle EasyLink-funktioner til eller fra. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Afspil med et tryk]	Når du trykker på PLAY , slukker TV'et og Home Theater System. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i dit Home Theater System. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Standby med et tryk]	If du trykker på STANDBY og holder den nede i mindst tre sekunder, skifter hjemmebiografssystemet og alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby samtidig. Vælg [Slk] for at slå denne funktion fra.
[Systems lydindstil.]	Når du afspiller lyd, der er ført over fra de tilsluttede enheder, skifter denne Home Theater System automatisk til den tilsvarende lydkilde. Vælg [On] for at slå denne funktion fra. Fortsæt derefter til [Kortlæg lyd-input] for at scanne og kortlægge alle de tilsluttede enheder.
[Kortlæg lyd-input]	Når du kortlægger lydindgangen korrekt, skifter dette Home Theater System automatisk til lyden fra den enhed, der afspilles.



Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

[CD-lås]

Indstiller afspilningsrestriktioner for en bestemt disk. Før du starter, skal du placere disken i diskskuffen (der kan maksimalt låses 40 diske).

- **[Lås]** – Begrænser adgangen til den aktuelle disk. Når den er aktiveret, kræver det en adgangskode at låse disken op og afspille den.
- **[Lås op]** – Afspiller alle diske.



Tip

- Du kan angive eller ændre adgangskoden (se "Justering af indstillinger" > "Indstillinger" > **[Adg. kode]**).

[Display dim]

Ændrer lysstyrkeniveauet på displayet på dette Home Theater System.

- **[100%]** – Normal lysstyrke.
- **[70%]** – Medium lysstyrke.
- **[40%]** – Nedblændet display.

[Osd sprog]

Vælger standardsproget for skærmmenuen.

[Pauseskærm]

Slår pauseskærm til eller fra. Forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at et stillestående billede vises for længe.

- **[On]** – Indstiller pauseskærm til aktivering efter 5 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- **[Slk]** – Deaktiver pauseskærm.

[Sleep-timer]

Skifter automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- **[15 min], [30 min], [45 min], [60 min]**
– Vælger hvor lang tid, der går, inden Home Theater System skifter til standby.
- **[Slk]** – Slår sleep-timer-tilstand fra.

[DivX(R) VOD-kode]

Viser DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast DivX-registreringskoden for denne Home Theater System, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Opsætning af lyd

Ops. lyd	
Højtalerlydst	
Højtalerfors	
HDMI-lyd	
CD-opsampling	
Lydsynkron.	

- 1 Tryk på **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.



Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[Højttalerlydst]

Angiver lydstyrkeniveauet for hver højttaler for at få den ideelle lydbalance.

- 1) Tryk på **OK** for at starte.
- 2) Vælg en højttaler i menuen, og tryk derefter på **◀▶** for at justere lydstyrken.
- 3) Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.



Bemærk

- Der lyder en testtone fra den højttaler, der bliver justeret.

[Højttalerfors]

Angiver tidsforsinkelsen for center- og baghøjttaleren, hvis de er placeret tættere på lyttepositionen, så lyden fra alle højttalere når lyttepositionen på samme tid.

- 1) Tryk på **OK** for at starte.
- 2) Vælg en højttaler i menuen, og tryk på **◀▶** for at indstille forsinkelsen.
- 3) Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.



Bemærk

- Der skal være 1 ms for hver 30 cm mellem højttaler og lytteposition.

[HDMI-lyd]

Vælger indstillingen for HDMI-lydudgang, når du slutter dette Home Theater System til TV'et via et HDMI-kabel.

- **[On]** – Muliggør lydudgang via TV'et og højttalersystemet. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- **[Silk]** – Deaktiverer lydudgang fra TV'et. Lyden kommer kun ud gennem højttalersystemet.

[CD-OPSAMPLING]

Konverterer din musik-CD til en højere samplingfrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lydkvalitet.

- **[Silk]** – Slår CD-opsampling fra.
- **[88.2kHz (X2)]** – Konverterer samplingfrekvensen for CD'erne til at være to gange højere end originalen.



Bemærk

- CD-opsampling er kun tilgængeligt i stereotilstand.

[Lydsynkron.]

Indstiller standardforsinkelsen for lydudgang, når du afspiller en videodisk.

- 1) Tryk på **OK** for at starte.
- 2) Vælg en højttalerforsinkelse i menuen, og tryk på **◀▶** for at indstille forsinkelsen.
- 3) Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.

Videoindstilling

Ops video	
TV-system	
TV-skærm	
Skærmtilpasning	
BILLEDINDSTL	
HDMI-video	
Billedtekst	

- 1 Tryk på **SETUP**.
↳ **[Generel ops]**-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge **[Ops video]**, og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **SETUP** for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[TV-system]

Skift denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- **[PAL]** - Til TV'er med PAL-system.
- **[NTSC]** - Til TV'er med NTSC-system.
- **[Multi]** – Til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.

[TV-skærm]

Vælger et af følgende visningsformater:



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 Wide Screen

- **[4:3 Pan Scan]** – Til 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- **[4:3 Letter Box]** – Til 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- **[16:9 Wide Screen]** – Til widescreen-TV: skærmformat 16:9.

[Skærmtilpasning]

Tilpasser billedformatet til TV-skærmen, så du kan få glæde af diskafspilning i fuld skærm.

- **[Vælg]** – Viser forskellige formater for fuld skærm. Tryk på **OK** for at vælge det billedformat, der passer bedst til TV-skærmen.
- **[Slk]** – Går tilbage til normal skærmvisning.

[BILLEDINDSTL]

Vælger et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller du kan lave dine personlige indstillinger.

- **[Standard]** - Den originale farveindstilling.
- **[Lys]** - Levende farver.
- **[Soft]** - Varme farver.
- **[Personlg]** - Tilpasser farveindstillingerne. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, skarphed/nuance og farvemætning, og tryk derefter på **OK**.

[HDMI-indstill.]

Vælger indstillingen for HDMI-video, når du tilslutter dette Home Theater System til TV'et via et HDMI-kabel.

- **Wide Screen-format** – Definerer widescreen-formatet for diskafspilning.

Indstilling	Beskrivelse
[Superwide]	Skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden. Gælder kun for videoopløsningsindstillinger på 720p og derover.
[4:3 Pillar Box]	Ingen udstrækning af billedet. Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen.
[SIk]	Billedet vises efter formatet på disken.

Bemærk

- Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har indstillet **[TV-skærm]** til **[16:9 Wide Screen]**.

- **[HDMI-video]** – Vælger den HDMI-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

Indstilling	Beskrivelse
[Auto]	Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
[480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Vælger den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.

Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder på automatisk gendannelse, eller skift til standardtilstand på følgende måde: 1) Tryk på **▲**. 2) Tryk på **◀**. 3) Tryk på **ZOOM**.

[Billedtekst]

Slår skærmtekster til og fra.

- **[On]** – Viser lydeffekter i underteksterne. Gælder kun for diske med billedtekstoplysninger og TV'er, der understøtter denne funktion.
- **[SIk]** – Slår billedtekst fra.

Indstillinger

Bemærk

- Stop diskafspilning, før du har adgang til [Indstillinger].

Indstillinger	
Lyd	
Undertext	
CD-menu	
Ophav	
PBC	
Vis MP3/JPEG	
Adg.kode	
DivX-undertxt ▼	

- 1 Tryk på **⏏ SETUP**.
↳ [Generel ops]-menuen vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge [Indstillinger], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⏏ SETUP** for at forlade menuen.

Bemærk

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

[Lyd]

Vælger standardsproget for lyd til diskafspilning.

[Undertext]

Vælger standardsproget for undertekster til diskafspilning.

[CD-menu]

Angiver sproget for diskmenuen.

Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge [Øvrige]. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugervejledning, og indtast den firecifrede sprogkode.

[Ophav]

Begrænser adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

- 1) Tryk på **OK**.
- 2) Vælg et vurderingsniveau, og tryk derefter på **OK**.
- 3) Tryk på **Numeriske knapper** for at indtaste adgangskoden.

Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i [Ophav], skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. For at give tilladelse til at afspille alle diske skal du vælge "8".
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

Tip

- Du kan angive eller ændre adgangskoden (se "Indstillinger" > [Adg.kode]).

[PBC]

Slår indholdsmenuen fra eller til på VCD'er/SVCD'er med PBC-funktionalitet (playback control).

- **[On]** - Viser indeksmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Silk]** - Springer menuen over, og starter afspilning fra den første titel.

[Vis MP3/JPEG]

Vælges for at få vist mapperne eller alle filerne.

- **[Vis mapper]** – Viser mapperne med MP3/WMA-filer.
- **[Vis filer]** – Viser alle filerne.

[Adg.kode]

Indstiller eller ændrer adgangskoden for låste diske og afspiller begrænsede DVD'er.

Skift adg.kode	
Gml adg.kode	
Ny adg.kode	
Bekræft adgangskode	
OK	

- 1) Tryk på **Numeriske knapper** for at indtaste "136900" eller den sidst indstillede adgangskode i feltet **[Gml adg.kode]**.
- 2) Indtast den nye adgangskode i feltet **[Ny adg.kode]**.
- 3) Indtast den nye adgangskode en gang til i feltet **[Bekræft adgangskode]**.
- 4) Tryk på **OK** for at gå ud af menuen.

Bemærk

- Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "136900", før du angiver en ny adgangskode.

[DivX-undertxt]

Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

[Standard]	Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk
-------------------	---

[Cent. Eur.]	Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk
---------------------	---

[Kyrillisk]	Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk
--------------------	---

[Græsk]	Græsk
----------------	-------

[Hebra]	Hebraisk
----------------	----------

[Kinesisk]	Kinesisk (forenklet)
-------------------	----------------------

[Koreansk]	Koreansk
-------------------	----------

Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".

[Versionsoplysn.]

Viser softwareversionen for dette Home Theater System.

Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på denne Home Theater System, er tilgængelig på Philips' websted.

[Normal]

Nulstiller alle indstillinger på dette Home Theater System til fabriksindstillinger, undtagen indstillingerne **[CD-lås]**, **[Adg.kode]** og **[Ophav]**.

9 Yderligere oplysninger

Opdatering af software

Hvis du vil kontrollere, om der er nye opdateringer, skal du sammenligne Home Theater Systems aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion på Philips' websted (hvis tilgængelig).

Indstillinger	
CD-menu ▲	
Ophav	
PBC	
Vis MP3/JPEG	
Adg.kode	
DivX-undertxt	
Versionsoplysn.	
Normal	

- 1 Tryk på  **SETUP**.
- 2 Vælg [**Indstillinger**] > [**Versionsoplysn.**], og tryk på **OK**.
- 3 Noter versionsnummeret, og tryk på  **SETUP** for at forlade menuen.
- 4 Gå til www.philips.com/support for at se den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for dette Home Theater System.
- 5 Hvis den nyeste softwareversion er nyere end softwareversionen for dette Home Theater System, skal du hente den og gemme den på en CD-R eller et USB-flashdrev.
- 6 Indsæt CD-R'en eller USB-flashdrevet i dette Home Theater System.

- 7 Tryk på **DISC** eller **USB**, og følg derefter instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er færdig, går dette Home Theater System automatisk på standby.



Bemærk

- Fjern ikke CD-R'en eller USB'en, mens softwareopdateringen er i gang.

- 8 Tag netledningen ud af stikkontakten et par sekunder, og sæt den i igen for at genstarte systemet.

Vedligeholdelse



Advarsel

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Rengøring af hovedenhedens skærm

Rens skærmens overflade med en mikrofiberklud.

10 Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Afspilningsmedier

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-flash-drev

Forstærker

- Samlet udgangseffekt:
 - HTS3270: 420 W RMS (2 X 100 + 4 X 55)
 - HTS3377: 1000 W RMS (6 X 167)
 - HTS3377W: 1000 W RMS (wired, 6 x167) 1000 W (wireless, 10% tolerance)
- Frekvenskurve: 40 Hz ~ 20 kHz
- Signal-/støjforhold: > 60 dB (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 400 mV
 - SCART TO TV: 200 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Lasertype: Halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-signal-/støjforhold: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit/96 kHz
- Frekvenskurve
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958

- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 22 dB
- IF Rejection Ratio: FM 60 dB
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz~10 kHz/±6 dB
- Stereoadskillelse: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereogrænse: FM 29 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - HTS3270: 110 - 240 V; ~ 50 - 60 Hz
 - HTS3377, HTS3377W: 220 ~ 240 V; ~50 Hz
- Strømforbrug:
 - For HTS3270: 80 W
 - For HTS3377, HTS3377W: 180 W
- Strømforbrug ved standby: < 1 W
- Mål (B x H x D):
 - For HTS3270, HTS3377: 360 x 57 x 331 (mm)
 - For HTS3377W: 360 x 57 x 341 (mm)
- Vægt:
 - For HTS3270, HTS3377: 2,87 kg
 - For HTS3377W: 3,01 kg

Højttalere

- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans:
 - For HTS3270:
4 ohm (center), 8 ohm (front/bag)
 - For HTS3377, HTS3377W:
4 ohm (center), 4 ohm (front/bag)
- Højttalerdrivere:
 - Center/front/bag: 3" bredspektret
- Frekvenskurve: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mål (B x H x D):
 - For HTS3270:
 - Center/front/bag:
100 x 100 x 75 (mm)
 - For HTS3377, HTS3377W:
 - Center: 244 x 103 x 74 (mm)
 - Front: 103 x 203 x 71 (mm)
 - Bag: 262 x 1199 x 264 (mm)
- Vægt:
 - For HTS3270:
 - Center: 0,66 kg
 - Front: 0,39 kg
 - Bag: 0,38 kg
 - For HTS3377, HTS3377W:
 - Center: 0,79 kg
 - Front: 0,54 kg
 - Bag: 3,38 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere:
 - For HTS3270: 165 mm (6,5") woofer
 - For HTS3377, HTS3377W:
165 (6,5") woofer
- Frekvenskurve: 40 Hz ~ 150 Hz
- Mål (B x H x D):
 - For HTS3270: 123 x 310 x 369 (mm)
 - For HTS3377, HTS3377W:
163 x 363 x 369 (mm)
- Vægt:
 - For HTS3270: 3,88 kg
 - For HTS3377, HTS3377W: 4,85 kg

Trådløs modtager (kun for HTS3377W)

- Strømforbrug: 50 W
- Frekvenskurve: 6000 Hz
- S/N Ratio: 65 dB (A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed: 400-600 mV
- Forvrængning: 1 %
- Mål (B x H x D): 126 x 130,5 x 126 (mm)
- Vægt: 1,11 kg

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser GaAlAs (CD)
- Bølgelængde: 645 - 665 nm (DVD),
770 - 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 6 mW (DVD),
7 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader.

11 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra denne Home Theater System.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på Home Theater System, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere din Home Theater System og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på dit Home Theater System. Modelnummeret og serienummeret sidder bag på eller på undersiden af Home Theater System. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Hovedenhed

Knapperne på Home Theater System'en fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til Home Theater System'et i nogle minutter, og tænd så igen.

Billede

Intet billede

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises.
- Tryk på **DISC**.
- Hvis du har ændret indstillingen for **[TV-skærm]**, skal du skifte tilbage til standardindstillingen:
 - 1) Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen.
 - 2) Tryk på **◀**.
 - 3) Tryk på **SUBTITLE**.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du skifte til standardtilstanden:
 - 1) Tryk på **▲**.
 - 2) Tryk på **◀**.
 - 3) Tryk på **ZOOM**.

Lyd

Ingen lyd

- Kontrollér, at lydkablerne er sat korrekt i, og tryk på den rigtige indgangskilde (f.eks. **AUDIO SOURCE, USB**) for at vælge den enhed, du ønsker at afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Lyd kan ikke føres gennem HDMI-forbindelser, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun kompatibel med DVI. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at indstillingen **[HDMI-lyd]** er slået til.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra AUDIO-indgangen på Home Theater System'en til AUDIO-udgangen på dit TV. Tryk derefter på **AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge den tilsvarende lydindgangskilde.

Der er ingen surroundlyd fra højttalerne.

- Tryk på **SURR** for at vælge den korrekte indstilling til surroundlyd.
- Kontroller, at den kilde, du afspiller, er optaget eller udsendt i surroundlyd (Dolby Digital, osv.). Lyd kan ikke føres gennem HDMI-forbindelser, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun kompatibel med DVI. Opret en analog eller digital lydforbindelse.

Afspilning

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med en DivX-koder.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

Skærmens billedformat er ikke tilpasset TV'ets skærmindstillinger.

- Billedformatet er fastsat på disken.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt:
 - 1) Tryk på **SETUP**.
 - 2) Vælg **[Indstillinger]**, og tryk på **►**.
 - 3) Vælg **[DivX-undertxt]**, og tryk på **OK**.
 - 4) Vælg det tegnsæt, der understøtter underteksterne.

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med denne Home Theater System.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

Ingen lyd fra baghøjttalerne, og indikatoren på den trådløse modtager blinker vedvarende i mere end ét minut. (Kun for HTS3377W)

- Kontroller, at alle de nødvendige forbindelser er etablerede, og udfør derefter følgende trin:
 - 1) Tryk på **▲**.
 - 2) Tryk på **INFO**, der vises en skærm.
 - 3) Tryk på **1**, og tryk derefter på knappen **SURR**, inden der er gået 5 sekunder. Beskeden "PAIRING SUCCESS" (Parring fuldført) vises.
 - 4) Hvis "PAIRING FAIL" (Parring mislykkedes) vises, skal du gentage trin 1 til 3.

12 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærmes længde- og højdeforhold. Et standard-tv har et forhold på 4:3, mens et højdefinitions- eller widescreen-tv har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

D

DivX®

DivX®-koden er en patentanmeldt, MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX®, Inc. Den kan komprimere digitale videofiler uden tab af billedkvalitet.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade med høj hastighed, der kan overføre ukomprimeret high-definition video og digital multikanallyd. Det giver høj billed- og lydkvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

MPEG

Motion Picture Experts Group. En samling komprimeringssystemer til digital lyd og video.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodningssystem.

Progressive scanning

En progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder i sekundet end et almindeligt fjernsyn. Dette giver en højere billedopløsning og kvalitet.

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes med Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypen ".wma".

WMV

Windows Media Video. WMV er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMV-indhold kan kodes vha. Windows Media® Encoder 9-serien. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".wmv".