



Innhold

Introduksjon

Leverte tilbehør	80
Vedlikeholds- og sikkerhetsinformasjon	80

Tilkoplinger

Kople til TV	81-82
Bruke SCART-plugg	81
Bruk kombinert videoplugg (CVBS)	81
Bruk komponentvideoplugg (YPbPr)	82
Bruk av RF-modulator som tilleggsutstyr	82
Kople til strømledning	83
Valgfritt: Tilkobling av flerkanalsmottaker	83
Mottakeren har Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder	83
Valgfritt: Kople til 2-kanals stereo	84
Stereo har Dolby Pro Logic eller høyre/venstre lydinngangsplugg	84
Valgfritt: Kople til digital AV-mottaker	84
Mottakeren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-dekoder	84

Funksjonsoversikt

Forsiden og baksiden	85
Fjernkontroll	86

Komme i gang

Punkt 1: Sette inn batterier i fjernkontrollen ...	87
Bruke fjernkontrollen til å operere spilleren	87
Punkt 2: Stille inn TV-en	87-89
Sette opp Progressive Scan-funksjonen (bare for Progressive Scan-TV)	88
Deaktivere progressiv manuelt	89
Velge fargesystem som passer til TV-en ...	89
Punkt 3: Still inn ønsket språk	90
Stille inn OSD-språket	90
Still inn lyd-, tekste- og platemenspråk ..	90

Bruk av plater

Spillbare plater	91
Regionkoder	91
Spille plater	91
Grunnleggende avspillingskontroll	92
Velge ulike funksjoner for repetisjon og vilkårlig avspilling	92
Gjenta avspillingsmodus	92
Gjenta en del av et kapittel/spor	92
Funksjoner for avspilling av video (DVD/VCD/SVCD)	93
Bruke platemenyen	93
Zoome inn	93
Gjenoppta avspilling fra det stedet der det sist ble stoppet	93
Langsom fart	93
Bruke OSD-menyen	93
Spesielle DVD-funksjoner	94
Spille en tittel	94
Kameravinkel	94
Endre lydspåk	94
Teksting	94
Spesielle VCD- og SVCD-funksjoner	94-95
Avspillingskontroll (PBC)	94
Forhåndsvisning	94-95
Spille av SACD (Super Audio CD)	95
Spille en DivX-plate	95
Spille av CD-plate av typen MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/Kodak Picture	96
Generell bruk	96
Velge mappe eller spor/fil	96
Spesialfunksjoner for bildeplater	97
Forhåndsvisningsfunksjon	97
Zoom bilde	97
Avspilling med flere vinkler	97
Skanne-effekt	97
Samtidig avspilling av MP3/WMA-musikk og JPEG-bilde	97



Innhold

Menyen DVD Setup

Generelt oppsettmeny	98-99
Låse/låse opp platen for avspilling	98
Dimming av spillerpanelet	98
Programmere platespor (gjelder ikke bilde- CD/MP3/WMA)	98-99
OSD-språk	99
Skjermsparer – slå av/på	99
Dvale	99
DivX® VOD-registreringskode	99
Lydoppsettmeny	100-101
Analoglyden	100
Digitale lydinnstillinger	100
Lydmodus	101
Høytaleroppsett	101
CD-opsampling	101
Nattmodus – slå av/på	101
Videoppsettmeny	102-104
TV-type	102
Stille inn TV-skjermen	102
Progressiv – slå av/på	103
Bildeinnstilling	103-104
Bytte YUV/RGB	104
Preferanseside	105-107
Menyene Audio (lyd), Subtitle (teksting) og Disc (plate)	105
Begrenset avspilling ved hjelp av kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll)	105-106
PBC	106
Menyen MP3/JPEG – slå av/på	106
Bytte passord	107
Angi DivX-teksting	107
Gjenopprette opprinnelige innstillinger ..	107

Lyd og volumkontroll

Stille inn høytalerkanalene	108
Velge surroundlyd	109
Velge digitale lydeffekter	109
Volumkontroll	109

Feilsøking

Spesifikasjoner

Glossar


Norsk



Generell informasjon

Levert tilbehør

Fjernkontroll og to AA-batterier

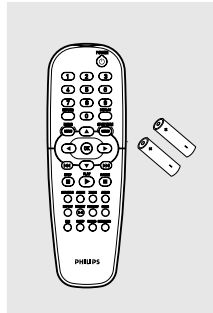


Norsk

Vedlikeholds- og sikkerhetsinformasjon

- **Driftsspennning**
 - Sjekk at driftsspenningen som vises på merkeplaten (eller ved siden av spenningsvelgeren) er identisk med spenningen på det lokale strømmettet. Hvis ikke, ta kontakt med din forhandler.
- **Unngå høye temperaturer, fuktighet, vann og støv**
 - Utsett ikke spilleren, batterier eller plater for fuktighet, regn, sand eller for sterk varme (forårsaket av oppvarmingsutstyr eller direkte sollys.) Plateskuffen må alltid være lukket for å unngå å få støv på linsen.
- **Unngå problemer med kondens**
 - Det kan dugge på linsen når spilleren plutselig flyttes fra kalde til varme omgivelser, og det kan være umulig å spille en plate. La spilleren stå i den varme temperaturen til fuktigheten fordampes.

- **Blokker ikke ventilasjonsåpningene**
 - Bruk ikke DVD-spilleren i et lukket kabinett, la det være ca. 10 cm (4 tommer) klaring rundt spilleren på alle sider for tilstrekkelig ventilasjon.





- **Vedlikehold av kabinettet**
 - Bruk en myk klut som er litt fuktet med en mild såpeoppløsning. Bruk ikke oppløsning som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller slipemidler.
- **Finn egnet plassering**
 - Plasser spilleren på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- **Vedlikehold av platen**
 - For å rense en plate, tørk den av fra midten og ut mot kanten med en myk, lofri klut. Rengjøringsmiddel kan skade platen!
 - Skriv kun på den trykte siden av en CDR(W) og kun med myk filtpenn.
 - Ta i kanten av platen, rør ikke overflaten.





Tilkoplinger

Kople til TV

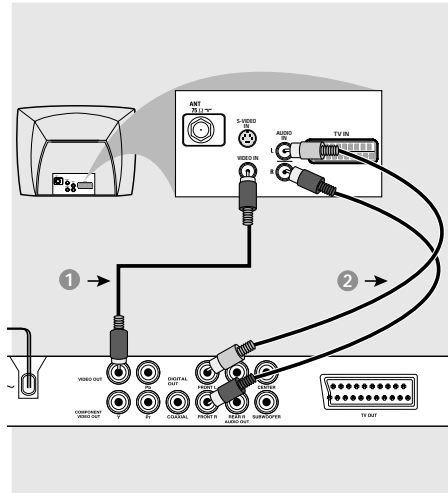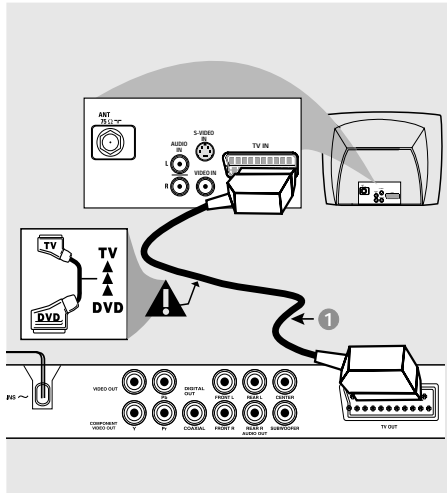

Norsk

VIKTIG!

- Du trenger bare å lage én videotilkopling fra følgende alternativer, avhengig av TV-systemets kapasitet.
- DVD-spilleren skal kobles direkte til TV.
- Med SCART-tilkoplingen kan du benytte både DVD-spillerens lyd- og videofunksjoner.

Bruke SCART-plugg

- Bruk SCART-kabelen (svart) til å kople DVD-spillerens SCART-plugg (TV-UTGANG) til koplingen (TV INN) på TV-en (kabel følger ikke med).

Merk:

- Pass på at den enden av SCART-kabelen (følger ikke med) som er merket "TV" er koblet til TV-apparatet og at enden av SCART-kabelen (følger ikke med) merket "DVD" er koblet til DVD-spilleren.



Bruk kombinert videokabel (CVBS)

- 1 Bruk den kombinerte videokabelen (gul) til å kople til DVD-spillerens CVBS (VIDEO OUT) plug til videoinngangsplugg (eller merket som A/V In, Video In, Composite eller Baseband) på TV-en (kabel følger ikke med).
- 2 For å høre lyden av denne DVD-spilleren gjennom TV-en, bruk lydledningene (hvit/rød) for å kople [FRONT (L/R)] (front (v/h)) på DVD-spilleren til tilsvarende lydutgangsplugg på TV-en (kabel følger ikke med).



Tilkoplinger

Norsk

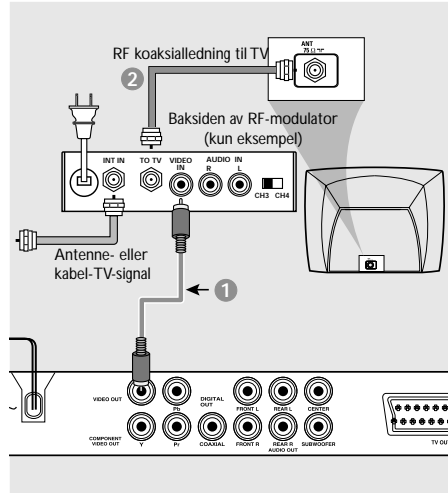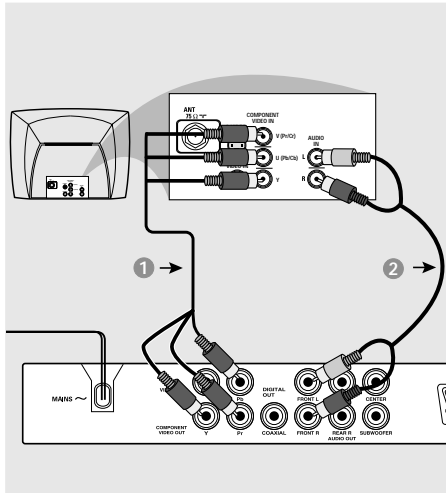

VIKTIG!

– Du kan bare få bilde kvaliteten fra progressiv skanning når du bruker Y Pb Pr og en Progressive Scan-TV.

Bruke komponentvideoplugg (Y Pb Pr)

- 1 Bruk komponentvideokablene (rød/ blå/grønn) til å kople til DVD-spillerens Y Pb Pr-plugger til tilsvarende komponentvideoinngangsplugger (eller merket med PrCr / PbCb / Y eller YUV) på TV-en (kabel følger ikke med).
- 2 For å høre lyden av denne DVD-spilleren gjennom TV-en, bruk lydledningene (hvit/rød) for å kople [FRONT (L/R)] (front (v/h)) på DVD-spilleren til tilsvarende lydutgangsplugger på TV-en (kabel følger ikke med).
- 3 Fortsett på side 88 for detaljert oppsett av Progressive Scan.

VIKTIG!

– Hvis TV-en kun har en enkelt antenne inn-plugg (eller merket som 75 ohm eller RF In), trenger du en RF-modulator for å kunne vise DVD-avspillingen på TV-en. Ta kontakt med elektronikkforhandleren eller Philips for informasjon om tilgjengelighet og bruk av RF-modulatoren.


Bruk av RF-modulator som tilleggsutstyr

- 1 Bruk komposittvideokabelen (gul) for å koble DVD-spillerens CVBS (VIDEO OUT) -plugg til videoinngangspluggen på RF-modulatoren.
- 2 Bruk RF-koaksialkabelen (følger ikke med) for å koble RF-modulatoren til TV-ens RF-plugg.




Tilkoplinger

Kople til strømledning

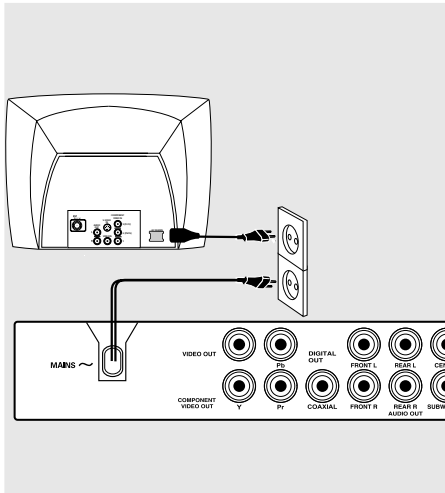

Valgfritt: Tilkobling av flerkanalsmottaker

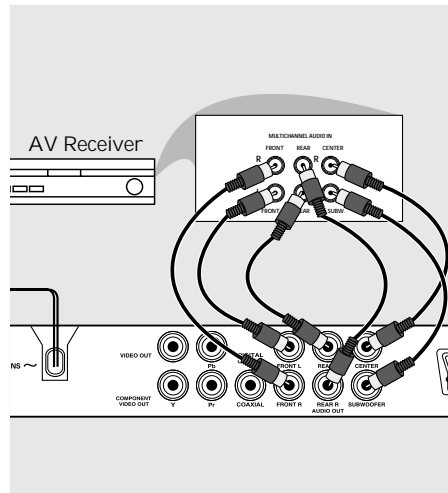

Norsk

Når alt er tilkoplek på riktig måte, plugges strømledningen inn i strømuttaket.

Foreta eller endre aldri noen tilkoplinger med strømmen på.

Når det ikke er satt inn noen plate, trykk på **STANDBY ON** på frontpanelet på DVD-spilleren.

Meldingen „NO DISC“ kan vises på displaypanelet.



Mottakeren har Dolby Digital-dekoder eller DTS-dekoder

- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Koble Audio Out Left- og Right-pluggene for fremre og bakre høyttalere til tilsvarende innganger på mottakeren (*kabel følger ikke med*).
- 3 Koble Audio Out for midtre høyttaler og subwoofer til tilsvarende innganger på mottakeren (*kabel følger ikke med*).
- 4 Sett DVD-spillerens analoglyd til "Multichannel" for å aktivere avspilling av DVD-er spilt inn med flerkanalslyd. (Se side 100 "Stille inn analoglyd").


Nyttig tips:

- Hvis subwooferen har egen forsterker, bør subwooferkontakten kobles direkte til subwooferen.




Tilkoplinger

Valgfritt: Kople til 2-kanals stereo

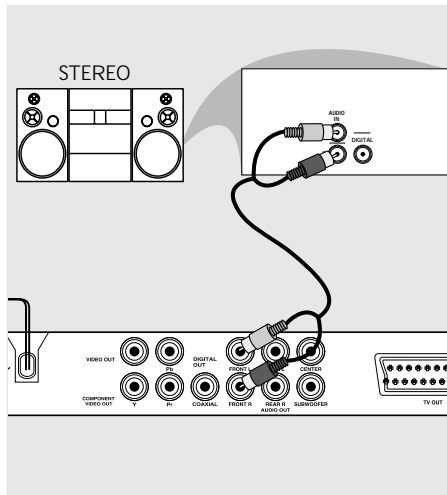

Valgfritt: Kople til digital AV-mottaker

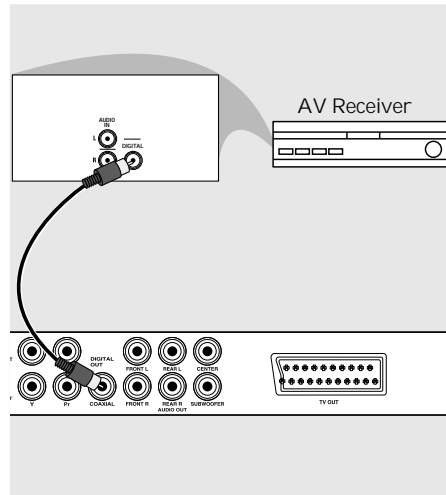

Stereo har Dolby Pro Logic eller høyre/venstre lydinngangsplugg

- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Benytt lydkablene (hvit/rød) for å kople til DVD-spillerens [FRONT (L/R)] (front (v/h)) til tilsvarende lydutgangsplugg på stereosystemet (*kabel følger ikke med*).

Mottakeren har en PCM-, Dolby Digital- eller MPEG2-dekoder

- 1 Velg en av videotilkoplingene (CVBS VIDEO IN, SCART-plugg (TV OUT), COMPONENT VIDEO IN), avhengig av alternativene som finnes på TV-en.
- 2 Kople enten den KOAKSIALE pluggen på DVD-spilleren til tilsvarende Digital lydutgangsplugg på mottakeren (*kabel følger ikke med*).
- 3 Still DVD-spillerens digitale utgang til PCM-ONLY eller ALL, avhengig av mottakerens kapasitet (*se side 100 "Digitale utgang"*).


Nyttig tips:

– Hvis mottakeren ikke støtter lydformatet på den digitale kontakten, vil det komme en sterk, forvrengt lyd eller ingen lyd i det hele tatt fra mottakeren.




Funksjonsoversikt

Forsiden og baksiden

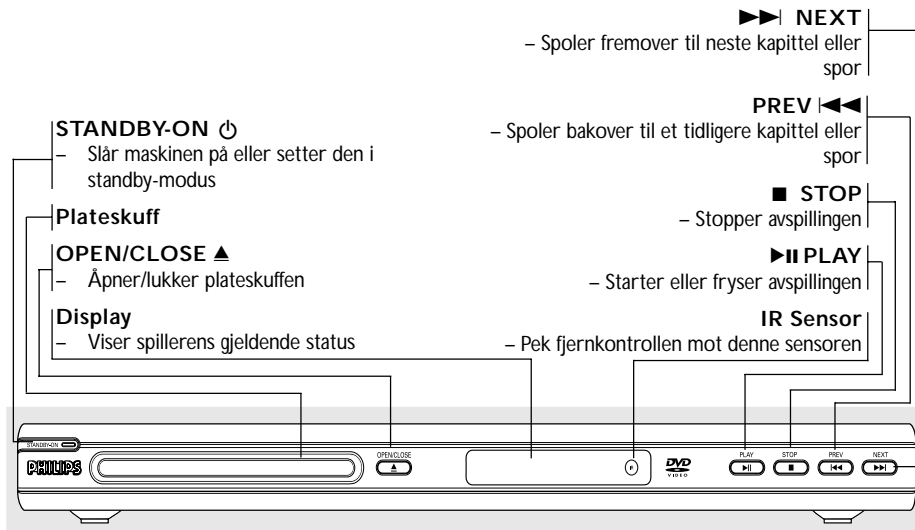

Norsk

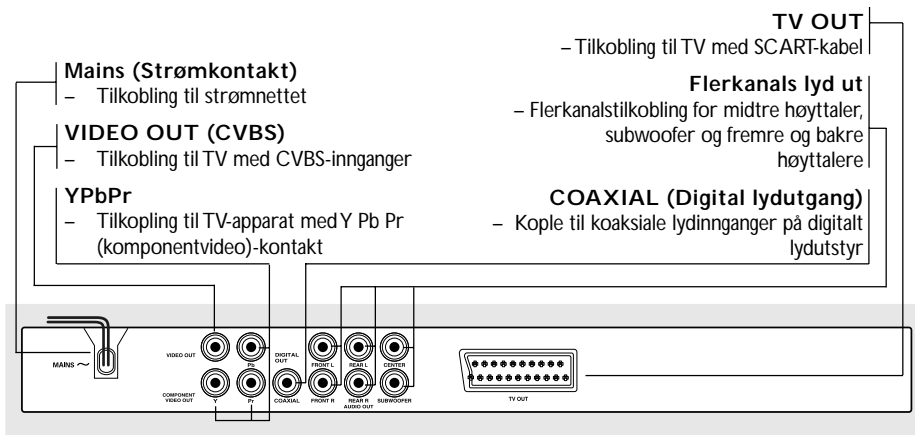


Forsiktig: Berør ikke stiftene inne i kontaktene på bakpanelet. Elektrostatisk utladning kan føre til varig skade på spilleren.



Funksjonsoversikt

Fjernkontroll

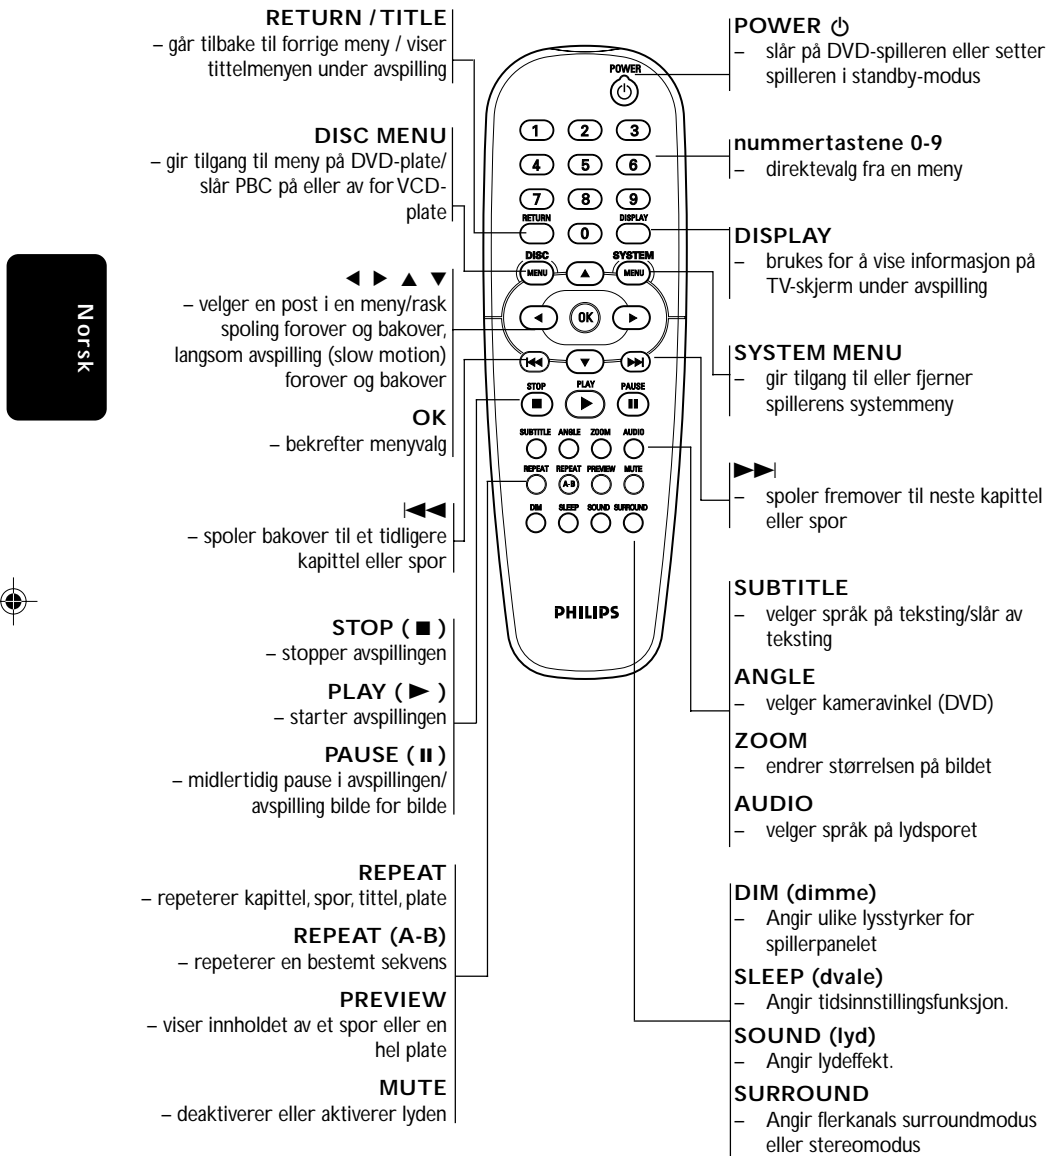


Merk:
Trykk på "STOP" i ca. 2 sekunder for å
ÅPNE eller LUKKE plateskuffen.



Komme i gang


Punkt 1: Sette inn batterier i fjernkontrollen

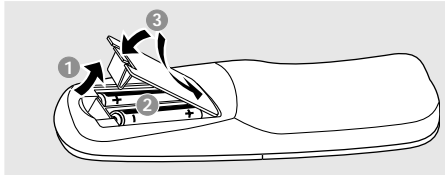

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn to batterier av typen R06 eller AA, i den retningen (+ -) som står på innsiden av rommet.
- 3 Lukk dekslet.

Bruke fjernkontrollen til å operere spilleren

- 1 Pek med fjernkontrollen direkte på fjernsensoren (IR) på frontpanelet.
- 2 Legg ingen gjenstander mellom fjernkontrollen og DVD-spilleren mens DVD-spilleren er i bruk.

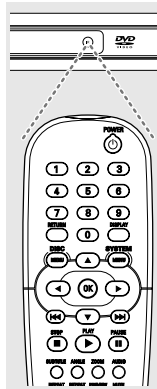

FORSIKTIG!

- Ta ut batteriene hvis de er utladet eller hvis fjernkontrollen ikke har vært i bruk på lenge.
- Bruk ikke gamle og nye eller forskjellige typer batterier i kombinasjon med hverandre.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, derfor må de avhendes på behørig måte.

Punkt 2: Stille inn TV-en

VIKTIG!

Pass på at du har foretatt alle nødvendige koplinger. (Se side 81-82 "Kople til TV-en").

- 1 Slå på TV-en og still på riktig videoinngangskanal. Philips DVD-bakgrunnen vises på TV-skjermen.
- 2 Disse kanalene er vanligvis mellom de høyeste og laveste kanalene og kan kalles FRONT, A/V IN eller VIDEO. Se TV-manualen for mer informasjon.
→ Du kan også slå på kanal 1 på TV-en og deretter trykke gjentatte ganger på Kanal nedknappen til du ser Video-inngangskanalen.
→ Fjernkontrollen til TV-en kan også ha en knapp eller bryter som kan brukes til å velge forskjellige videomodi. TV-en kan også stilles på kanal 3 eller 4 hvis du benytter en RF-modulator.
- 3 Hvis du bruker annet eksternt utstyr (f.eks. musikkanlegg eller mottaker), slå på utstyret og velg kilden som DVD-spilleren er koblet til. Se bruksanvisningen for utstyret for mer informasjon.

Norsk



Komme i gang

Sette opp Progressive Scan-funksjonen (bare for Progressive Scan-TV)


Progressiv skanning-visningen gir deg dobbelt så mange rammer per sekund som interlaced-skanning (vanlig TV-system). Progressiv skanning tilbyr høyere bildeoppløsning og kvalitet med nesten dobbelt så mange linjer.

VIKTIG!


Før du aktiverer progressiv skanning, må du kontrollere følgende:

- 1) TVen kan godta progressive signaler, det kreves en Progressive Scan-TV til dette.
- 2) Du har koblet DVD-spilleren til TV-apparatet med Y Pb Pr (se side 82.)

- 1 Slå på TVen.
- 2 Slå av TVens progressiv skanning-modus eller slå på interlaced-modus (se brukerhåndboken for TVen.)
- 3 Trykk på **POWER** på fjernkontrollen for å slå på DVD-spilleren.
- 4 Velg riktig videoinngangskanal på TVen (se side 87).
→ Bakgrunnsbildet for DVD vises på TV-skjermen.
- 5 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 6 Trykk på ► flere ganger for å velge {VIDEO SETUP PAGE} (videooppsettside).

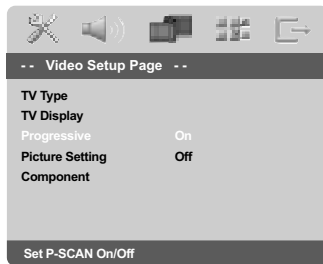


- 7 Sett {PROGRESSIVE} (progressiv) til {ON} (på), og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
→ Instruksjonsmenyen vises på TV-skjermen.

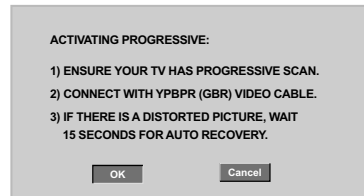

- 8 Trykk på ◀ for å utheve **OK** i menyen og trykk på **OK** for å bekrefte.

Det kommer et forvrent skjerm bilde på TVen til du slår på progressiv skanning-modusen på TVen.

- 9 Slå på TVens progressiv skanning-modus (se brukerhåndboken for TVen.)
→ Menyene nedenfor vises på TV-skjermen.

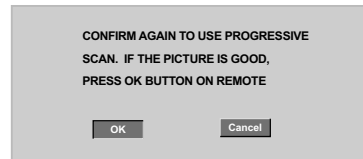

- 10 Trykk på ◀ for å utheve **OK** i menyen og trykk på **OK** for å bekrefte.
→ Oppsettet er nå fullført, og du kan begynne å nyte den høye bilde kvaliteten.

Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).




Komme i gang

Manuell deaktivering av Progressive

- Hvis det forvrengte skjermbildet fremdeles vises på TVen, kan det være på grunn av at den tilkoblede TVen ikke godtar progressive signaler, og progressiv er angitt ved en feil. Du må tilbakestille enheten til interlace-format.
- 1 Slå av TVens progressiv skanning-modus eller slå på interlaced-modus (se brukerhåndboken for TVen.)
- 2 Trykk på **OPEN/CLOSE** på DVD-spilleren for å åpne plateskuffen.
- 3 Trykk på **1** på det numeriske tastaturet på fjernkontrollen i noen sekunder.
→ Det blå bakgrunnsbildet for DVDen vises på TVen.

Velge fargesystem som passer til TV-en

Denne DVD-spilleren er kompatibel med både NTSC og PAL. For at en DVD-plate skal kunne spilles på denne spilleren, bør fargesystemet på platen, TV-en og DVD-spilleren være det samme.

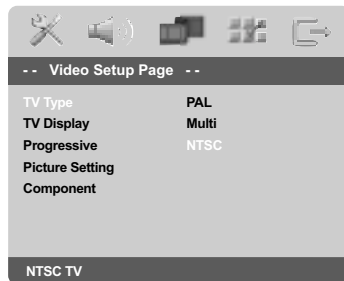

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk på ► gjentatte ganger for å velge {VIDEO SETUP PAGE} (videooppsettside).
- 3 Trykk på ▲ ▼ for å utheve {TV TYPE} (TV-type) og trykk deretter på ►.

- 4 Trykk på ▲ ▼ for å utheve et av alternativene nedenfor:

PAL – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er PAL-system. Det vil endre videosignalet til en NTSC-plate og utgang i PAL-format.


NTSC – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er NTSC-system. Det vil endre videosignalet til en PAL-plate og utgang i NTSC-format.

Multi – Velg dette hvis TV-en som er tilkopleet er kompatibel med både NTSC og PAL (multisystem). Utgangsformatet vil være i samsvar med platens videosignal.

- 5 Velg et element og trykk på **OK**.

Nyttig tips:

- Før gjeldende standardinnstilling for TV-en endres, pass på at TV-en støtter det 'valgte TV standardsystemet'.
- Hvis det ikke vises et ordentlig bilde på TV-en, vent i 15 sekunder for automatisk gjenoppretting.

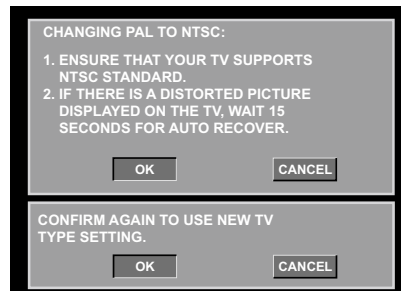

Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Komme i gang

Punkt 3: Still inn ønsket språk

Du kan velge språkinnstillinger slik at denne DVD-spilleren automatisk viser systemmenyen (og DVD-platemenyer) på det språket du foretrekker.

Stille inn OSD-språket


Språket som vises på skjermen for systemmenyen, vil holde seg slik du angir det, uansett hvilket språk som brukes på platene.



- 1 Trykk på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk på **▶** for å velge {GENERAL SETUP PAGE} (generelt oppsett-side).
- 3 Trykk på **▲▼** for å utheve {OSD LANGUAGE} (OSD-språket) og trykk deretter på **▶**.
- 4 Trykk på **▲▼** for å velge et språk og trykk på **OK**.

Still inn lyd-, tekste- og platemenyspråk

Du kan velge ditt eget foretrukne språk eller lydspor fra lyd-, tekstings- eller platemenyspråk. Hvis språket som er valgt ikke finnes på en plate, vil platens standardspråk bli benyttet i stedet.

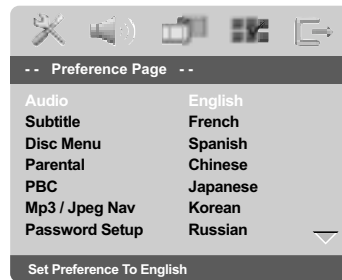

- 1 Trykk to ganger på **STOP**, deretter på **SYSTEM MENU**.
- 2 Trykk på **▶** gjentatte ganger for å velge {PREFERENCE PAGE} (preferanseside).
- 3 Trykk på **▲▼** for å utheve ett av alternativene nedenfor om gangen og trykk deretter på **▶**.
 - 'Audio' (platens lydspor)
 - 'Subtitle' (platens teksting)
 - 'Disc Menu' (platens meny)
- 4 Trykk på **▲▼** for å velge et språk og trykk på **OK**.

Hvis språket du ønsker ikke er i listen, velger du {OTHERS} (andre), taster den firesifrede språkkoden "XXXX" (se side 260 "Språkkode") ved hjelp av talltastaturet (0-9) på fjernkontrollen og trykker på **OK**.

- 5 Gjenta punktene 3 – 4 for andre språkinnstillinger.

TIPS: To return to the previous menu, press **◀**.
To remove the menu, press **SYSTEM MENU**.



Bruk av plater

VIKTIG!

- Hvis sperreikonet vises (ø) på TV-skjermen når du trykker på en knapp, betyr det at funksjonen ikke er tilgjengelig på gjeldende plate eller dette tidspunkt.
- Avhengig av DVD-en eller VIDEO-CD-en, kan noen operasjoner være annerledes eller begrenset.
- Skyv ikke inn plateskuffen og legg ikke andre gjenstander på skuffen enn en plate. Hvis du gjør det, kan det føre til funksjonssvikt.

Spillbare plater

DVD-spilleren spiller:

- Digitale videoplater (DVD-er)
- Video-CD-er (VCD-er)
- Supervideo-CD-er (SVCD-er)
- SACD-plater (Super Audio CD)
- DVD+R[W] (Digital Video Disc + Recordable[Rewritable])
- CD-er
- MP3/WMA-plater, bildefiler på CD-R(W).
 - JPEG/ISO 9660 format
 - Maksimum 30 tegns visning.
 - Støttede samplingsfrekvenser : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Støttede bithastigheter: 32-256 kbps (MPEG-1), 8-160 kbps (MPEG-2) variable bithastigheter
- MPEG 4-plate CD-R(W):
 - Enkel profil
 - Avansert enkel profil (640-480)
- DivX® -plate på CD-R(W)/DVD+R(W):
 - DivX 3.11, 4.x og 5.x
 - Quarter Pel og GMC (avspilling med redusert filstørrelse og Global Motion Compensation)



Regionkoder

Plater må merkes for **ALLE** regioner eller **Region 2** for å kunne spilles av på denne spilleren.



Plater kan ikke spilles som er merket for andre regioner.



Se etter symbolene overfor på DVD-platene dine.

Nyttig tips:

- Det kan hende at det ikke alltid er mulig å spille av CD-R/RW eller DVD-R/RW på grunn av type plate eller innspillingsforhold.
- Hvis du får problemer med å spille en plate, fjern platen og forsøk å spille en annen. Feilaktig formaterte plater vil ikke kunne spilles på denne DVD-spilleren.

Spille plater

- 1 Kople strømledningene til DVD-spilleren og TV-en (og eventuelt tilleggsstereo eller AV-mottaker) til strømuttak.
- 2 Slå på TV-en og still på riktig videoinngangskanal. (Se side 87 "Stille inn TV-en").
- 3 Trykk på **STANDBY ON** foran på spilleren. → Philips DVD-bakgrunnen vises på TV-skjermen.
- 4 Trykk på knappen **OPEN/CLOSE ▲** for å åpne CD-skuffen og legge inn en plate. Trykk deretter på same knapp en gang til for å lukke plate-skuffen. → Pass på at etikettsiden er vendt opp. For dobbeltsidige plater, legg inn platen med den siden opp som du vil spille av.
- 5 Avspilling starter automatisk. Hvis ikke, trykk på **PLAY ►**. → Hvis det vises en platemeny på TV-en, se neste side om "Bruke platemenyen" (se side 93). → Hvis platen er låst med foreldrekontroll, må du oppgi det seksifret passordet (se side 107).

Norsk

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Grunnleggende avspillingskontroll

Alle operasjoner beskrevet her er basert på bruk av fjernkontroll hvis ikke noe annet er oppgitt. Noen operasjoner kan utføres ved hjelp av DVD-systemmenyen.

Pause i avspillingen

- 1 Trykk på **PAUSE II** under avspilling.
→ Det vil bli en pause i avspillingen og lyden vil bli slått av.
- 2 Trykk på **PLAY ►** for å gå tilbake til vanlig avspilling.

Velge spor/kapittel

- Trykk på **◀◀ / ▶▶** eller bruk **nummertastaturet (0-9)** for å taste inn et spor/kapittelnummer.
→ Hvis repetisjonsmodus er aktiv, kan du trykke på **◀◀ / ▶▶** for å spille om igjen det samme sporet eller kapitlet.

Søke bakover/fremover

- Trykk på og hold nede **◀ / ▶**, og trykk deretter på **PLAY ►** for å fortsette med vanlig avspilling.
→ Under søkingen kan du trykke på **◀ / ▶** igjen for å minske eller øke hastigheten på søkingen.

Stoppe avspilling

- Trykk på **■**.

Velge ulike funksjoner for repetisjon og vilkårlig avspilling

Gjenta avspillingsmodus

- Under avspilling av en plate kan du trykke på **REPEAT** (gjenta) gjentatte ganger for å velge avspillingsmodus ("Play Mode").

KAPITTEL (DVD)

– for å repetere avspilling av gjeldende kapittel.

SPOR/TITTEL (CD/SVCD/VCD/DVD)

– for å repetere avspilling av gjeldende spor (CD/SVCD/VCD)/tittel (DVD).

ALT

– for å repetere avspilling av hele platen og alle programmerte spor.

Nyttig tips:

- For VCD er det ikke mulig med repetisjon av avspilling hvis PBC-modus er slått på.

Gjenta en del av et kapittel/spor

- 1 Under avspilling av en plate kan du trykke på **REPEAT A-B** der du vil starte.
- 2 Trykk **REPEAT A-B** på nytt ved valgte slutt punkt
→ Avsnittet A og B kan kun stilles inn innenfor samme kapittel/spor.
→ Avsnittet vil nå bli repetert kontinuerlig.
- 3 For å avslutte sekvensen, trykk på **REPEAT A-B**.

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Funksjoner for avspilling av video (DVD/VCD/SVCD)

Bruke platemenyen

Avhengig av platen, kan en meny vises på TV-skjermen når du har satt inn platen.

For å velge avspillingsfunksjon eller post

- Bruk ◀▶▶▶ eller nummertastaturet (0-9) på fjernkontrollen, trykk deretter på ▶ for å starte avspilling.

For å få tilgang til menyen eller lukke den

- Trykk på **DISC MENU** på fjernkontrollen.

Zoom inn

Med denne funksjonen kan du forstørre bildet på TV-skjermen og panorere gjennom det forstørrede bildet.

- 1 Under avspilling kan du trykke på **ZOOM** gjentatte ganger for å vise bildet i ulike størrelser.
→ Bruk ◀▶▶▶-tastene til å panorere gjennom det forstørrede bildet.
→ Avsnittet vil nå bli repetert kontinuerlig.
- 2 Trykk på **ZOOM** gjentatte ganger for å gå tilbake til originalstørrelsen.

Gjenoppta avspilling fra det stedet der det sist ble stoppet

Det lar seg gjøre å gjenoppta avspilling av 5 plater, selv om platen var ble utløst eller strømmen slått av.

- 1 Sett inn en av de siste 5 platene.
→ „LOAD“ vises.
- 2 Trykk på **PLAY ▶** og platen vil bli spilt av fra der den slapp forrige gang.

For å avbryte Fortsett-modus

- I stoppmodus, trykk igjen på ■.

Langsom fart

- 1 Trykk ▲▼ under avspilling for å velge ønsket hastighet: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 (i revers eller forover).
→ Lyden vil bli dempet.
- 2 Trykk på **PLAY ▶** for å gå tilbake til vanlig avspilling.



Nyttig tips:

- Sakte revers er ikke mulig med VCD-er.

Bruke OSD-menyen

OSD-menyen viser avspillingsinformasjon om platen (f.eks. tittel eller kapittelnummer, spilletid, språk på tale/teksting) – en rekke funksjoner kan velges uten å forstyrre avspillingen av platen.

- 1 Trykk på **DISPLAY (vis)** under avspilling.
→ En liste over tilgjengelig informasjon om platen vises på TV-skjermen.

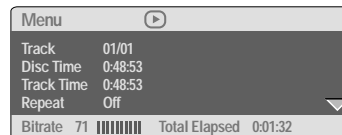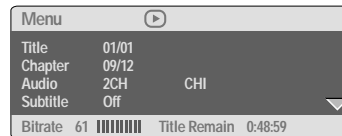

- 2 Trykk på ▲▼ for å vise informasjonen og trykk på **OK** for å få tilgang.
- 3 Trykk på ▶ eller på **OK** for å velge et alternativ.
- 4 Bruk **talltastaturet (0-9)** for å angi tall/tidspunkt eller trykk på ▲▼ for å velge. Trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.
→ Avspillingen skjer deretter i henhold til valgt tidspunkt eller valgt tittel/kapittel/spor.

Norsk

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platen.



Bruk av plater

Spesielle DVD-funksjoner

Spille en tittel

- 1 Trykk **DISC MENU**.
→ Tittelmenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Bruk tastene **▲ ▼ ◀ ▶** eller **nummertastene (0-9)** for å velge avspillingsalternativ.
- 3 Trykk **OK** for å bekrefte.

Kameravinkel

- Trykk gjentatte ganger på **ANGLE** for å velge en annen vinkel.

Endre lydpråk

- Trykk gjentatte ganger på **AUDIO** for å velge forskjellige lydpråk.

Endre lydkanal

For VCD

- Trykk **AUDIO** for å velge tilgjengelige lydkanaler som finnes i platen (VENSTRE MONI, HØYRE MONO eller MIX MONO eller STEREO).

Teksting

- Trykk gjentatte ganger på **SUBTITLE** for å velge forskjellige tekstespråk.

Spesielle VCD- og SVCD-funksjoner

Avspillingskontroll (Playback control – PBC)

For VCD med avspillingskontrollfunksjon (PBC) (kun versjon 2.0)

- Trykk på **DISC MENU** i stoppmodus og veksle mellom 'PBC ON' og 'PBC OFF'.
→ Hvis du velger 'PBC ON', vises platemenyen (hvis den finnes) på TV-en.
→ Bruk tastene **◀◀ / ▶▶** eller nummertastene (0-9) for å velge avspillingsalternativ.
- Hvis du trykker på **RETURN/TITLE** under avspilling, vil du gå tilbake til menykjermen (hvis PBC er på).

Hvis du vil hoppe over indeksmenyen og spille av direkte fra begynnelsen,

- I stopp-modus, trykk på tasten **DISC MENU** på fjernkontrollen for å slå av funksjonen.

Forhåndsvisning

Med forhåndsvisningsfunksjonen kan du redusere bildet på 6 spor nok til å vise dem i full skjermvisning.

- 1 Trykk **PREVIEW**.
→ Forrige meny vises på TV-skjermen.

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(DVD-eksempel)

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval


(Video CD-eksempel)

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

- Trykk ▲▼ for å velge type **PREVIEW** (forhåndsvisning), trykk deretter **OK**.
→ Bildet av hvert segment vil vises på skjermen.

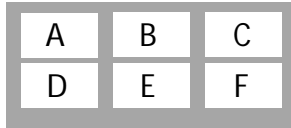

(eksempel på visning av 6 miniatyrbilder)

- Trykk ▲▼◀▶ for å velge spor og legg inn det valgte spornummeret ved hjelp av nummertastene (0-9), trykk deretter **OK**.
→ Avspilling vil starte automatisk på det valgte sporet.
- For CDDA (Musikk-CD)
→ Trykk **PREVIEW** (forhåndsvisning) for å lytte til de første ti sekunder av hvert lydspor på platen.

Spille av SACD (Super Audio CD)

Det finnes tre typer SACD-plater: ettlags-, tolags- og hybrid-plater. Hybrid-platen inneholder både Super Audio CD- og standard audio CD-lag, men det er bare SACD-laget som kan spilles av på denne DVD-spilleren.

- Legg i en SACD.
→ Platemenyen vises på TV-skjermen.
- Avspilling starter automatisk.
→ Hvis SACD består av flerkanals- og stereospor, vil flerkanalssporene ha prioritet ved avspilling.
→ Når du vil spille av stereospor, bruker du 3-4-tastene for å velge fra platemenyen, og deretter trykker du på **PLAY** ▶.

Nyttig tips:

- **SURROUND**-knappen fungerer ikke for SACD-avspilling. Du må ha tilgang til platemenyen for å kunne velge mellom flerkanals- og stereospor.
- Det er ikke mulig å programmere SACD-spor.

Spille en DivX-plate

Denne DVD-spilleren støtter avspilling av DivX-film som du laster ned fra datamaskinen til en CD-R/RW (se side 99 for mer informasjon).

- Sett inn en DivX-plate.
→ Avspilling starter automatisk. Hvis ikke, trykk på **PLAY** ▶.
- Hvis DivX-filmen inneholder ekstern teksting, vil tekstingsmenyen vises på TV-skjermen slik at du kan velge.
- I dette tilfellet vil du slå på eller av teksten hvis du trykker på **SUBTITLE** på fjernkontrollen.
- Hvis det er innebygd flerspråklig teksting på DivX-platen, endrer du tekstingsspråk under avspilling hvis du trykker på **SUBTITLE**.

Nyttig tips:

- Tekstingsfiler med følgende filtyper (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) støttes, men vises ikke på filnavigeringsmenyen.
- Tekstingsfilnavnet må være det samme som filnavnet for filmen.

Norsk

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platen.



Bruk av plater

Spille av CD-plate av typen MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/Kodak Picture

VIKTIG!


Du må slå på TV-en og stille på riktig Video inngangskanal.

(Se side 87 "Stille inn TV-en").

Generell bruk

- 1 Sett inn platen.
→ Det kan ta mer enn 30 sekunder å lese platen avhengig av hvordan kataloger og filer er konfigurert.
→ Dataplatemenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Avspilling starter automatisk. Hvis ikke, trykk på **PLAY** ►.

Norsk

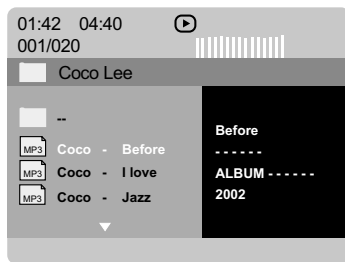

Velge mappe eller spor/fil

- 1 Trykk på ▲ ▼ for å velge mappe og trykk på OK for å åpne mappen.
 - 2 Trykk på ▲ ▼ for å velge et spor eller en fil.
 - 3 Trykk på ◀◀ / ▶▶ for å gå til forrige/neste side.
 - 4 Trykk **OK** for å bekrefte.
→ Avspillingen vil begynne fra valgte fil til slutten av mappen.
- Hvis du vil velge en annen mappe på gjeldende plate, trykker du på ◀ slik at du kommer tilbake til rotmenyen. Trykk deretter på ▲ ▼ for å velge mappe og på **OK** for å bekrefte.

Under avspilling kan du,

- Trykke ◀◀ / ▶▶ for å velge en annen fil i gjeldende mappe.
- Trykk **REPEAT** flere ganger for å få tilgang til forskjellige 'Spillemodus'.
→ **FOLDER** (Mappe): spill alle filer i den valgte mappen.
→ **REPEAT ONE** (Repetér én): hold et JPEG-bilde stille på skjermen eller spill en MP3/WMA-fil flere ganger.
→ **REPEAT FOLDER** (Repetér mappe): spill alle filer i den valgte mappen flere ganger.
→ **SHUFFLE** (Veksle): spill alle filer i den valgte mappen i tilfeldig rekkefølge.
- Trykk på || for å stanse avspillingen midlertidig.

Nyttig tips:

- Det kan hende at det ikke er mulig å avspille enkelte plater av typen MP3/WMA/JPEG/DivX/MPEG-4 på grunn av platens konfigurasjon og egenskaper eller innspillingens egenskaper
- Det er vanlig med enkelte "hopp" ved avspilling av MP3/WMA-plater.
- Det er vanlig med såkalt "pixelation" (pikslene vises) ved avspilling av MPEG-4/DivX dersom det digitale innholdet ble lastet ned fra Internett med lav skarphetskvalitet.
- For multisession-plater med ulike formater vil bare den første delen være tilgjengelig.

TIPS:

Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platene.



Bruk av plater

Spesialfunksjoner for bildeplater

VIKTIG!
Du må slå på TV-en og stille på riktig Video inngangskanal.
(Se side 87 "Stille inn TV-en").

- Sett inn en bildeplate (Kodak Picture-CD, JPEG).
 - Når du setter inn en Kodak-plate, starter lysbildefremvisningen.
 - Når du setter inn en JPEG-plate, vises bildemenyen på TV-skjermen. Trykk på ► for å starte avspillingen av lysbildefremvisningen.

Forhåndsvisningsfunksjon (JPEG)

Denne funksjonen viser innholdet av gjeldende mappe eller hele platen.

- 1 Trykk **STOP** under avspilling.
 - Miniaturer av 12 bilder vises på TV-skjermen.



- 2 Trykk på tasten ◀◀◀ / ▶▶▶ for å vise de andre bildene på neste eller forrige side.
- 3 Trykk på tasten ◀ ▶ ▲ ▼ for å markere den ene av dem og trykk på **OK** for å spille av.
- 4 Trykk **DISC MENU** for å gå tilbake til MP3/WMA/Bilde-CD-menyen.

Zoom bilde

- 1 Under avspilling, trykk **ZOOM** flere ganger for å vise bildet med forskjellige skalaer.
- 2 Bruk ◀ ▶ ▲ ▼ for å vise det forstørrede bildet.

Avspilling med flere vinkler

- Trykk på tasten ▲ ▼ ◀ ▶ for å oppnå forskjellige virkninger.
 - ▲ -tasten: Snur bildet vertikalt.
 - ▼ -tasten: Snur bildet horisontalt.
 - ◀ -tasten: Roterer bildet mot urviseren.
 - ▶ -tasten: Roterer bildet med urviseren.

Skanne-effekt

- Trykk flere ganger på **ANGLE**-tasten for å velge ulike skanne-effekter.
 - forskjellige skane-effekter vises øverst til venstre på TV-skjermen.

Samtidig avspilling av MP3/WMA-musikk og JPEG-bilde

- 1 Sett inn en plate som inneholder musikk og bilde.
 - Platemenyen vises på TV-skjermen.
- 2 Velg et MP3/WMA-spor.
- 3 Mens MP3/WMA-musikken spilles av, velger du et bilde fra TV-skjermen og trykker på **PLAY** ▶.
 - Bildefilene avspilles én etter én helt til slutten av mappen.
- 4 Hvis du vil avslutte den samtidige avspillingen, trykker du på ■ etterfulgt av **DISC MENU**.

Nyttig tips:

– Enkelte filer på Kodak- eller JPEG-plater kan forvrenges ved avspilling på grunn av platens konfigurasjon og egenskaper.

TIPS: Det kan hende at driftsfunksjonene som beskrives her, ikke er mulige for enkelte avspillingsplater. Se alltid gjennom instruksjonene som kommer sammen med platen.




Menyen DVD Setup

Oppsett for denne DVD-spilleren gjøres via TV-apparatet, slik at du kan skreddersy DVD-spilleren helt etter egne behov.

Generelt oppsettmeny

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** (systemmeny) i Disc-modus (plate).
- 2 Trykk på **◀▶** for å velge symbolet "General Setup" (generelt oppsett).
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

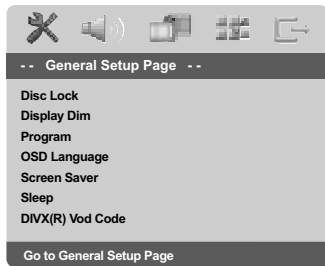

Låse/låse opp platen for avspilling

Ikke alle plater er kodet av produsenten. Du kan hindre avspilling av en plate ved å låse platen. Du kan låse inntil 40 plater.

- 1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på **▲▼** for å utheve {DISC LOCK} (platelås) og trykker deretter på **▶**.

LOCK (lås)

Velg dette alternativet for å hindre avspilling av gjeldende plate. Tilgang til en låst plate krever et seksifret passord. Standard passord er "139 000" (se side 107 "Bytte passord").

UNLOCK (lås opp)

Velg dette alternativet for å låse opp platen og tillate fremtidig avspilling.

- 2 Trykk på **▲▼** for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Dimming av spillerpanelet

Du kan velge ulike lysstyrker for skjermen på panelet.

- 1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på **▲▼** for å utheve {DISPLAY DIM} (dimme skjerm) og trykker deretter på **▶**.

100% – Velg dette for full lysstyrke.

70% – Velg dette for middels lysstyrke.

40% – Velg dette for å dimme skjermen.


- 2 Trykk på **▲▼** for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Programmere platespor (gjelder ikke bilde-CD/MP3/WMA/SACD)

Du kan avspille plateinnholdet i den rekkefølgen du selv ønsker, ved å programmere sporene som skal avspilles. Du kan lagre inntil 20 spor.

- 1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på **▲▼** for å utheve {PROGRAM} og trykker deretter på **▶** for å velge {INPUT MENU} (inndatameny).

- 2 Trykk på **OK** for å bekrefte.

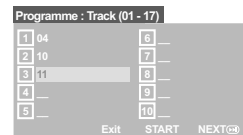

Angi ønskede spor/kapitler

- 3 Bruk **talltastaturet (0-9)** for å taste inn et gyldig spor-/kapittelnummer.
- 4 Bruk **◀▶▲▼**-tastene for å flytte markøren til neste posisjon.
→ Hvis spornummeret er høyere enn ti, trykker du på **▶▶▶** for å åpne neste side og fortsette programmeringen, eller
→ Bruk **◀▶▲▼**-tastene for å utheve {NEXT} (neste) i programmenyen og trykk på **OK**.
- 5 Gjenta punktene 3-4 for å angi et annet spor-/kapittelnummer.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på **◀**. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

Hvis du ønsker å fjerne et spor
6 Bruk ◀▶▲▼-tastene for å flytte markøren til det sporet du vil fjerne.

7 Trykk på **OK** for å fjerne dette sporet fra programmenyen.

Starte avspilling av program
8 Bruk ◀▶▲▼-tastene for å utheve {START} i programmenyen og trykk på **OK**.
→ Avspillingen starter med de valgte sporene i den programmerte rekkefølgen.

Avslutte avspilling av program
9 Bruk ◀▶▲▼-tastene for å utheve {EXIT} (avslutt) i programmenyen og trykk på **OK**.

OSD-språk

Denne menyen inneholder forskjellige språkalternativer for språket som vises på skjermen. Du finner mer informasjon på side 90.

Skjermsparer – slå av/på

Skjermspareren er med på å forhindre at TV-skjermen blir skadet.

1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på ▲▼ for å utheve {SCREEN SAVER} (skjermbeskytter) og trykker deretter på ▶.

ON (på)

Velg dette alternativet hvis du ønsker at TV-skjermen skal slås av når avspillingen er slutt eller stanser midlertidig i mer enn 15 minutter.

OFF (av)

Velg dette alternativet hvis du vil deaktivere skjermsparerfunksjonen.

2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Dvale

Med dvalefunksjonen kan du slå av DVD-spilleren automatisk etter et angitt tidsintervall.

1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på ▲▼ for å utheve {SLEEP} (Dvale) og trykker deretter på ▶.

15 minutter

Slå av DVD-spilleren etter 15 minutter.

30 minutter

Slå av DVD-spilleren etter 30 minutter.

45 minutter

Slå av DVD-spilleren etter 45 minutter.

60 minutter

Slå av DVD-spilleren etter 60 minutter.

OFF (av)

Slå av dvalefunksjonen.

2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

DivX® VOD-registreringskode

Philips gir deg DivX® VOD-registreringskoden (VOD = Video On Demand) som lar deg leie og kjøpe videoer ved hjelp av DivX® VOD-tjenesten. Du finner mer informasjon ved å gå til www.divx.com/vod.

1 I "GENERAL SETUP PAGE" (generelt oppsett-side) trykker du på ▲▼ for å utheve {DIVX(R) VOD CODE} (DIVX(R) VOD-kode), og deretter på ▶.

→ Registreringskoden vises.

2 Trykk på **OK** for å avslutte.

3 Bruk registreringskoden til å kjøpe eller leie videoene fra DivX® VOD-tjenesten www.divx.com/vod. Følg instruksjonene og last ned videoen til en CD-R for å spille av på dette DVD-spilleren.

Nyttig tips:

- Alle nedlastede videoer fra DivX® VOD kan bare spilles av på dette DVD-spilleren.
- Time Search-funksjonen (tidssøk) er ikke tilgjengelig under avspilling av DivX-film.


TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

Lyddoppsettmeny

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** (systemmeny) i Disc-modus (plate).
- 2 Trykk på ◀▶ for å velge symbolet "Audio Setup" (lyddoppsett).
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

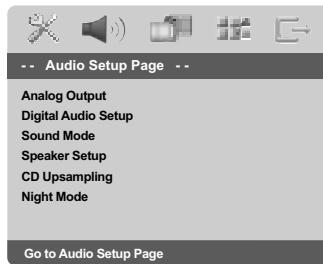

Norsk

Still inn "Analogue Output" (analoglyden) i henhold til DVD-spillerens avspillingsegenskaper. Du har også tilgang til denne funksjonen via **SURROUND**-knappen på fjernkontrollen.

- 1 I "AUDIO SETUP PAGE" (lyddoppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {ANALOG OUTPUT} (analog ut) og trykker deretter på ▶.

STEREO

Velg dette alternativet når utgangen gir lyd bare fra de to høyttalerne foran.

LT/RT (VH/HH)

Velg dette kun hvis DVD-spilleren er tilkoblet en Dolby Pro Logic-dekoder.

V SURR

Lar DVD-spilleren benytte virtuelle surround-effekter.

MULTI-CHANNEL (FLERKANAL)

Velg dette alternativet for å aktivere flerkanalslyd.

- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Digitale lydinnstillinger

Alternativene som finnes i Digital Audio Setup er: 'Digital Output' (Digital utgang) og 'LPCM Output' (LPCM utgang).

- 1 I "AUDIO SETUP PAGE" (lyddoppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {DIGITAL AUDIO SETUP} (digitalt lydinnstillinger) og trykker deretter på ▶.
- 2 Trykk tastene ▲▼ for å utheve et alternativ.
- 3 Tast inn undermenyen ved å trykke på tasten ▶.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Digital utgang

Still den digitale utgangen i forhold til ekstralydutstyrkopligen.

→ **Off**: Slå av digitallyd.

→ **All** (Alle): Hvis du har koplet til den DIGITAL LYDUTGANGEN til en flerkanals dekode/mottaker.

→ **PCM Only** (Kun PCM): Kun hvis mottakeren ikke kan dekode flerkanalslyd.

Nyttig tips:

– Hvis funksjonen DIGITALT UTGANG er stillt på ALLE, er alle lyddoppsett ugyldige bortsett fra MUTE.

LPCM utgang

Hvis du kobler DVD-spilleren til en PCM-kompatibel mottaker via de digitale terminalene, for eksempel en koaksial, osv., kan det være nødvendig å velge LPCM-UTGANGEN.

→ **48kHz**: Spille en CD som er tatt opp i en samplings hastighet på 48kHz.

→ **96kHz**: Spill av en plate som er tatt opp med samplingshastighet på 96 kHz som bare kan oppnås i Stereo-Classic[flat]-modus.

Nyttig tips:

– LPCM utgang kan velges kun når PCM Only er aktivert.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

Lydmodus

Alternativene som er med i lydmodusoppsettet, er følgende: 'Equalizer' (Utligning) og '3D'.

- 1 I "AUDIO SETUP PAGE" (lydoppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {SOUND MODE} (Lydmodus) og trykker deretter på ►.
- 2 Trykk tastene ▲▼ for å utheve et alternativ.
- 3 Tast inn undermenyen ved å trykke på tasten ►.
- 4 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Utligning

Velg lydmodusen som stemmer med typen musikk du spilte. Disse forhåndsstilte lydmodi justerer audiofrekvensbåndene for å øke kvaliteten til favorittmusikken din.

→ Når det gjelder lydplate: Classic (klassisk), Jazz, Rock og Digital

→ Når det gjelder videoplate: Drama, Concert (konsert), Action og Sci-Fic

3D

Denne funksjonen gir en virtuell surroundlyd-opplevelse ved hjelp av bare to høyttalere.

→ Off (av), Living Room (stue), Hall, Arena og Church (kirke)

Høyttaleroppsett

Denne menyen inneholder alternativer for å stille inn lyden slik at høyttalersystemet gjengir surroundlyd av høy kvalitet. Du finner mer informasjon på side 108-109.

CD-opsampling

Med denne funksjonen kan du ved hjelp av avansert digital signalbehandling konvertere en musikk-CD til en høyere samplingfrekvens for å få en bedre lyd kvalitet.

- 1 I "AUDIO SETUP PAGE" (lydoppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {CD UPSAMPLING} (CD-opsampling) og trykker deretter på ►.

OFF (av)

Velg dette alternativet for å deaktivere CD-opsampling.

88.2 kHz (X2)

Velg dette alternativet for å konvertere samplingfrekvensen for CD-plater til to ganger høyere enn originalen.

176.4 kHz (X4)

Velg dette alternativet for å konvertere samplingfrekvensen for CD-plater til fire ganger høyere enn originalen.

- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Nyttig tips:

– CD-opsamlingsfunksjonen gjelder bare stereodatainnstillingen.

Nattmodus – slå av/på

I denne modusen dempes høye lyder, mens lave lyder bringes opp på et hørbart nivå. Dette er nyttig hvis du f.eks. vil se actionfilmer uten å forstyrre andre om kvelden.

- 1 I "AUDIO SETUP PAGE" (lydoppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {NIGHT MODE} (nattmodus) og trykker deretter på ►.

ON (på)

Velg dette alternativet for å jevne ut lyden. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for filmer med Dolby Digital-modus.

OFF (av)

Velg dette alternativet når du ønsker full effekt av den dynamiske surroundlyden.

- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

TIPS:

Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).






Menyen DVD Setup

Videooppsettmeny

- 1 Trykk på **SYSTEM MENU** (systemmeny) i Disc-modus (plate).
- 2 Trykk på ◀▶ for å velge symbolet "Video Setup" (videooppsett).
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

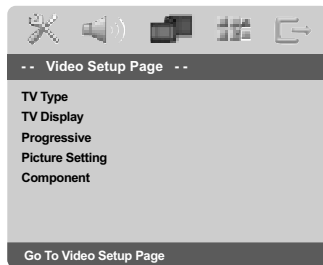

TV-type

Denne menyen inneholder alternativer for valg av fargesystem som samsvarer med det tilkoblede TV-apparatet. Du finner mer informasjon på side 89.

Stille inn TV-skjermen

Angi sideforholdet for DVD-spilleren i henhold til TV-apparatet som er tilkoblet. Formatet som du velger, må være tilgjengelig på platen. Hvis det ikke er tilgjengelig, vil innstillingen for TV-skjermen ikke ha noen innvirkning på bildet under avspilling.

- 1 I "VIDEO SETUP PAGE" (videooppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {TV DISPLAY} (TV-skjerm) og trykker deretter på ▶.
- 2 Trykk på ▲▼ for å utheve et av alternativene nedenfor:

4:3 PAN SCAN

– Hvis du har en vanlig TV og vil at begge sider av bildet skal kuttes av eller tilpasses TV-skjermen.



4:3 LETTER BOX

– Hvis du har en vanlig TV. I så fall vil det vises et bredt bilde med svarte kanter øverst og nederst på skjermen.



16:9

– Hvis du har widescreen-TV.



- 3 Velg og trykk **OK**.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀. Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

Progressiv – slå av/på

I progressiv skanning-modus kan du få høy bildekvalitet med mindre flimring. Det fungerer bare når du har koblet DVD-spillerens Y Pb Pr-kontakter til TV-en som støtter progressiv video-inngang. Hvis ikke vises det et forvrengt skjermbilde på TV-apparatet. Se side 88 for riktig oppsett av progressiv skanning.

- 1 I "VIDEO SETUP PAGE" (videooppsettside) trykker du på ▲ ▼ for å utheve {PROGRESSIVE} (progressiv) og trykker deretter på ►.
OFF (av)
Deaktiverer Progressive Scan-funksjonen (progressiv skann).
ON (på)
Aktiverer Progressive Scan-funksjonen (progressiv skann).
- 2 Trykk på ▲ ▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.
→ Følg eventuelt instruksjonene som vises på TV-skjermen for å bekrefte valget.
→ Hvis det vises et forvrengt skjermbilde på TV-skjermen, venter du 15 sekunder for automatisk gjenoppretting.

Bildeinnstilling

Denne DVD-spilleren har tre forhåndsdefinerte sett med bildefargeinnstillinger og en individuell innstilling som du kan definere selv.

- 1 I "VIDEO SETUP PAGE" (videooppsettside) trykker du på ▲ ▼ for å utheve {PICTURE SETTING} (bildeinnstilling) og trykker deretter på ►.

STANDARD

Velg dette alternativet for standard bildeinnstilling.

BRIGHT (lyst)

Velg dette alternativet for å få et lysere TV-bilde.

SOFT (mykt)

Velg dette alternativet for å få et mykere TV-bilde.

PERSONAL (personlig)

Velg dette alternativet for å angi egne innstillinger for lysstyrke, kontrast, nyanser og fargemetning.

- 2 Trykk på ▲ ▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.


Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

- 3 Hvis du velger {PERSONAL} (personlig), fortsetter du med punktene 4-7.
→ Menyen for INDIVIDUELL BILDEINNSTILLING vises.

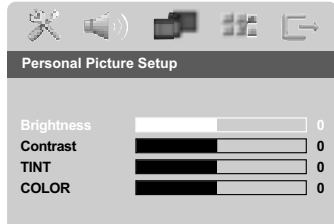

- 4 Trykk på ▲▼ for å utheve et av alternativene nedenfor:

BRIGHTNESS (lysstyrke)

En høyere verdi gjør bildet lysere og omvendt. Velg null (0) for en gjennomsnittlig innstilling.

CONTRAST (kontrast)

En høyere verdi gjør bildet skarpere og omvendt. Velg null (0) for å balansere kontrasten.

TINT (fargetone)

En høyere verdi vil gjøre fargenyansene i bildet mørkere og omvendt. Velg null (0) for en gjennomsnittlig innstilling.

COLOUR (farge)

En høyere verdi vil utheve fargene i bildet og omvendt. Velg null (0) for å balansere fargene.

- 5 Trykk på ◀▶ for å justere innstillingen slik du selv ønsker.
6 Gjenta punktene 4-5 for å justere andre fargeinnstillinger.
7 Trykk på OK for å bekrefte.

Bytte YUV/RGB

Med denne innstillingen kan du veksle mellom RGB (med SCART) og Y Pb Pr (YUV) for videoutsignalet.

- 1 I "VIDEO SETUP PAGE" (videooppsettside) trykker du på ▲▼ for å utheve {COMPONENT} (komponent) og trykker deretter på ▶.

YUV

Velg dette alternativet for Y Pb Pr-tilkobling.

RGB

Velg dette alternativet for SCART-tilkobling.

- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på OK for å bekrefte valget.

Advarsel:

Når spilleren er stilt inn på Y Pb Pr (YUV), er det enkelte TV-apparater som ikke synkroniseres riktig med spilleren via Scart-kontakten.


TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Menyen DVD Setup

Preferanseside

- 1 Trykk **■** to ganger for å stanse en eventuell avspilling og trykk på SYSTEM MENU (systemmeny).
- 2 Trykk på **◀▶** for å velge symbolet "Preference Setup" (Preferanseside).
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

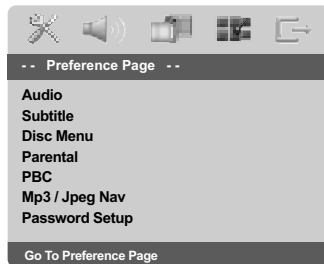


Menyene Audio (lyd), Subtitle (teksting) og Disc (plate)

Disse menyene inneholder ulike språkalternativer for lyd, teksting og plate som kan være registrert på DVD-platen. Du finner mer informasjon på side 90.

Begrenset avspilling ved hjelp av kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll)

Filmer på DVD-plater kan inneholde scener som er uegnet for barn. Derfor kan plater inneholde informasjon om 'Parental Control' som gjelder hele platen eller kun visse scener. Disse scenene er gradert fra 1 til 8, og det finnes alternative scener på platen som er bedre egnet. Graderingen varierer fra land til land. Med funksjonen 'Parental Control' kan du hindre at plater blir spilt av barna dine eller sørge for at visse plater spilles med alternative scener.

- 1 I "PREFERENCE PAGE" (Preferanseside) trykker du på **▲▼** for å utheve {PARENTAL} (foreldre) og trykker deretter på **▶**.

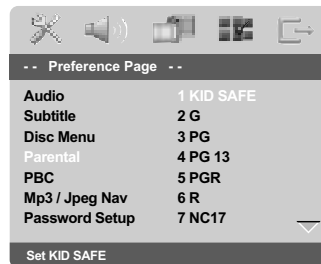

- 2 Trykk på **▲▼** for å utheve et tillatelsesnivå for platen som er satt inn, og trykk deretter på **OK**.
→ Velg {8 ADULT} (voksen) hvis du vil deaktivere kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll) slik at alle plater kan avspilles.

Norsk

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på **◀**.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).

105



Menyen DVD Setup

Begrenset avspilling ved hjelp av kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll)

- 3 Bruk **talltastaturet (0-9)** for å taste inn det sekscifrede passordet (se side 107 "Bytte passord").
→ DVD-plater med et tillatelsesnivå høyere enn det du har valgt, vil ikke kunne spilles av uten at det sekscifrede passordet blir angitt.

Nyttig tips:

- VCD-, SVCD- og CD-plater har ingen tillatelsesnivåer, og kontrollfunksjonen har derfor ingen innvirkning på slike platetyper. Dette gjelder også for de fleste piratkopierte DVD-plater.
- Noen DVD-er er ikke kodet med aldersgrense, selv om det kan stå aldersgrense utenpå filmens etui. Aldersgrensefunksjonen fungerer ikke for slike plater.

Norsk

PBC

Du kan stille inn PBC på ON (på) eller OFF (av). Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Video CD 2.0 med avspillingskontrollfunksjon (PBC). Du finner mer informasjon på side 94.

Menyen MP3/JPEG – slå av/på

MP3/JPEG Navigator kan bare angis hvis platen er spilt inn med meny. Med den kan du velge ulike visningsmenyer for lettvinnt navigering.

- 1 I "PREFERENCE PAGE" trykker du på ▲▼ for å utheve {MP3/JPEG NAV} og trykker deretter på ►.

WITHOUT MENU (uten meny)

Velg dette alternativet for å vise alle filene på MP3-/ bilde-CD-platen.

WITH MENU (med meny)

Velg dette alternativet for å vise bare mappemenyen for MP3-/bilde-CD-platen.

- 2 Trykk på ▲▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).




Menyen DVD Setup

Bytte passord

Det samme passordet brukes både for kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll) og Disc Lock (låse plate). Tast inn det seksifrede passordet når du blir bedt om å gjøre det på skjermen. Standard passord er **136 900**.

- 1 I "PREFERENCE PAGE" (preferanseside) trykker du på ▲ ▼ for å utheve {PASSWORD} (passord) og trykker deretter på ► for å velge {CHANGE} (endre).

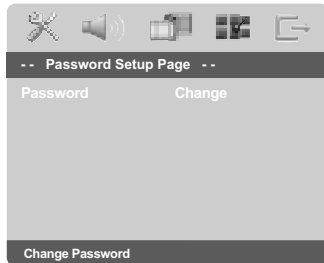

- 2 Trykk **OK** for å åpne siden for {Password Change Page} (endring av passord).



- 3 Bruk **talltastaturet (0-9)** for å taste inn det seksifrede passordet
→ Når du gjør dette første gangen, må du taste inn "136 900".
→ Tast inn det nye seksifrede passordet.
- 4 Oppgi den nye 6-sifrede koden.
- 5 Oppgi den nye 6-sifrede koden på nytt for å bekrefte.
→ Den nye 6-sifrede koden vil nå være gjeldende.
- 6 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Angi DivX-tekstingsskrift

Du kan angi skrifttypen som støtter DivX-tekstingen som er tatt opp.

- 1 I "PREFERENCE PAGE" trykker du på ▲ ▼ for å utheve {DivX SUBTITLE} (DivX-teksting) og trykker deretter på ►.

STANDARD

En standardliste over engelske tekstingsskrifttyper som finnes på denne DVD-spilleren.

CYRILLIC (kyrillisk)

Velg dette for å vise kyrilliske tekstingsskrifttyper.

- 2 Trykk på ▲ ▼ for å velge en innstilling og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Når du velger funksjonen DEFAULT (standard), blir alle innstillinger og valg tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, unntatt passordet ditt for kontrollfunksjonen Parental Control (foreldrekontroll) og Disc Lock (låse plate).

- 1 I "PREFERENCE PAGE" (preferanseside) trykker du på ▲ ▼ for å utheve {DEFAULT} (standard) og trykker deretter på ► for å velge {RESET} (tilbakestill).
- 2 Trykk på **OK** for å bekrefte.
→ Alle innstillinger blir nå tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger.

Norsk

TIPS:

Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på ◀
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).

107



Lyd og volumkontroll


Stille inn høyttalerkanalene

Du kan justere forsinkelse (kun for midtre høyttaler og surround) og volumnivå for hver enkelt høyttALER. MED DISse justeringene kan du optimalisere lyden i henhold til omgivelser og oppsett.

Viktig!

Høyttalerinnstillingene er bare tilgjengelige for flerkanalslyd. Du kan også trykke på SURROUND-knappen på fjernkontrollen for å velge flerkanal.

- 1 Trykk på **STOP** og deretter på **SYSTEM MENU** (systemmeny).
- 2 Trykk på **▶** gjentatte ganger for å velge {AUDIO SETUP PAGE} (lydoppsettside).
- 3 Trykk på **▲▼** for å utheve {SPEAKER SETUP} (høyttaleroppsett) og deretter på **▶**.

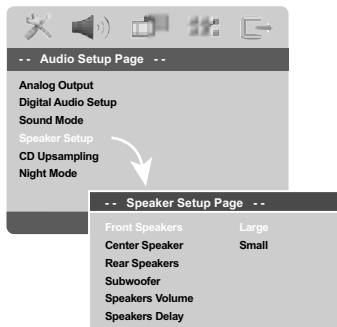

- 4 Tast inn undermenyen ved å trykke på tasten **▶**.
- 5 Trykk på **▲▼** for å utheve ett av alternativene nedenfor om gangen og trykk deretter på **▶**.

{FRONT SPEAKERS, CENTER SPEAKER, REAR SPEAKERS} (fronthøyttalere, senterhøyttaler, bakhøyttalere)

OFF (av) – når ingen høyttaler er tilkoblet.

LARGE (stor) – når tilkoblede høyttalere kan levere lavfrekvenssignaler under 120 Hz.

SMALL (liten) – når tilkoblede høyttalere ikke kan levere lavfrekvenssignaler under 120 Hz.


{SUBWOOFER}

ON (på) – når en subwoofer er tilkoblet.

OFF (av) – når ingen subwoofer er tilkoblet.


{SPEAKER VOLUME} (høyttalervolum) –

Volumnivåinnstilling for hver enkelt høyttaler (-6 – +6 dB).

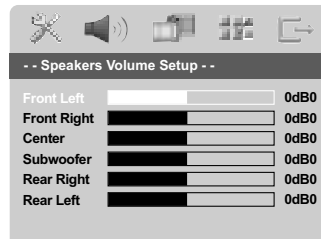

{SPEAKER DELAY} (høyttalerforsinkelse) –

Innstilling av forsinkelse i forhold til lytteposisjon/avstand for midtre høyttaler og surroundhøyttaler (1–10 m).

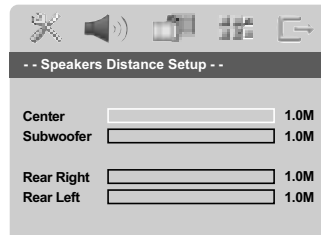

- 6 Trykk på **◀▶** for å justere innstillingen slik at den tilfredsstiller kravene til omgivelsene på best mulig måte.
- 7 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Nyttig tips:

- Bruk lengre forsinkelser når de bakre høyttalene er nærmere lytteren enn de fremre høyttalene.
- Testtonen genereres automatisk slik at du kan bedømme lydnivået til hver høyttaler.

TIPS: Du kommer tilbake til forrige meny ved å trykke på **◀**.
Du fjerner menyen ved å trykke på **SYSTEM MENU** (systemmeny).



Lyd og volumkontroll

Velge surroundlyd

- Trykk på **SURROUND** på fjernkontrollen for å velge: MULTI-CHANNEL (FLERE KANALER) eller STEREO.
 - Om forskjellige surroundlydmodi er tilgjengelige, er avhengig av antallet høyttalere som brukes, og lyden som er tilgjengelig på platen.
 - Senter- og bakhøytalerne brukes bare i surroundmodusen for flere kanaler.
 - De tilgjengelige utgangsmodiene for flere kanaler omfatter følgende: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) Surround og Dolby Pro Logic II.
 - Stereooverføringer eller -opptak vil gi en viss surroundeffekt når du spiller dem i en surroundmodus. Monokilder (enkanalslyd) vil imidlertid ikke gi noe lyd i bakhøytalerne.

Nyttige tips:

- *SURROUND-knappen fungerer ikke for SACD-avspilling. Du må ha tilgang til platemenyen for å kunne velge mellom flerkanal- og stereospor, se side 101.*
- *Du kan ikke velge surroundlydmodus hvis systemoppsettmenyen er slått på.*

Velge digitale lydeffekter

Velg en forhåndsinnstilt digital lydeffekt som passer innholdet på platen, eller som optimaliserer lyden på den musikkestilen du spiller.

- Trykk på **SOUND** for å velge den tilgjengelige lydeffekten.

Når du spiller filmplater, kan du velge følgende: CONCERT (konsert), DRAMA, ACTION eller SCI-FI.

Når du spiller musikkplater, kan du velge følgende: ROCK, DIGITAL, CLASSIC (klassisk) eller JAZZ.

Nyttig tips:

- *For flat lyd velger du CONCERT (konsert) eller CLASSIC (klassisk).*



Volumkontroll

Slik slår du av volumet midlertidig

- Trykk på **MUTE** på fjernkontrollen.
 - Avspillingen vil fortsette uten lyd og "MUTE" vises.
 - Når du vil slå på volumet igjen, trykker du på **MUTE** på nytt, eller øker volumnivået.





Feilsøking

ADVARSEL

Prøv aldri å reparere systemet selv. Dette vil gjøre garantien ugyldig. Du må ikke åpne enheten, da dette kan føre til fare for elektrisk støt.

Hvis det oppstår en feil, gå først gjennom punktene nedenfor før du tar enheten med til reparasjon. Hvis du ikke klarer å rette på en problem ved å følge disse rådene, ta kontakt med din forhandler eller med Philips for assistanse.

Feil	Tiltak
Ikke strøm	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk om strømledningen er godt pluggert inn.– Trykk på STANDBY PÅ foran på DVD-systemet for å slå på strømmen.
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none">– Se TV-manualen for valg av riktig videoinngangskanal. Skift TV-kanal til du ser DVD-skjermbildet.– Sjekk om TV-en er slått på.– Hvis progressiv skanning-funksjonen er aktivert, men den tilkoblede TV-en ikke støtter progressive signaler eller kablene ikke er riktig tilkoblet, kan du se side 88 for riktig oppsett av progressiv skanning eller deaktivere progressiv skanning-funksjonen som nedenfor:<ol style="list-style-type: none">1) Slå av TVens progressiv skanning-modus eller slå på interlaced-modus.2) Trykk på OPEN/CLOSE for å åpne plateskuffen.3) Trykk på 1 på det numeriske tastaturet på fjernkontrollen i noen sekunder.
Forstyrrelser i bildet	<ul style="list-style-type: none">– Noen ganger kan det forekomme noe bildeforvrengning, avhengig av platen som spilles av. Dette er ikke unormalt.
Fullstendig forvrengt bilde eller svart/hvitt bilde med DVD- eller VCD-plate	<ul style="list-style-type: none">– Kople DVD-spilleren direkte til TV-en.– Pass på at platen er kompatibel med DVD-spilleren.– Pass på at DVD-spillerens TV-system er stilt inn likt med platen og TV-en.
Ikke lyd eller forvrengt lyd	<ul style="list-style-type: none">– Juster volumet.– Sjekk at høyttalerne er riktig tilkoblet.
Ikke lyd på digital kontakt	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk de digitale tilkoblingene.– Sjekk om mottakeren kan dekode MPEG-2 eller DTS. Hvis ikke, pass på at den digitale kontakten er satt til PCM.– Sjekk om lydformatet for det valgte språket støttes av mottakeren.
Ikke lyd eller bilde	<ul style="list-style-type: none">– Sjekk at SCART-kabelen er koplet til riktig enhet (se *Tilkopling til TV*)

www.philips.com/support Besøk oss på for kundestøtte.



Feilsøking

Feil	Tiltak
Platen vil ikke spille	<ul style="list-style-type: none">- DVD+R/DVD+RW/CD-R må fullføres.- Pass på at etikettsiden vender opp.- Prøv med en annen plate for å se om det kan være feil på platen.- Hvis du selv har brent Picture CD eller MP3/WMA CD, pass på at platen inneholder minst ca. 60-100 bilder eller 20-30 MP3/WMA-musikk før den brukes på spilleren.- Feil områdekode.
Bildet fryser i et kort øyeblikk under avspilling	<ul style="list-style-type: none">- Se etter fingeravtrykk/riper på platen og rengjør den med en myk klut. Tørk fra midten og ut mot kantene.
Går ikke tilbake til startskjermbildet når platen tas ut	<ul style="list-style-type: none">- Nullstill ved å slå av spilleren og slå den på igjen.
Spilleren reagerer ikke på fjernkontrollen	<ul style="list-style-type: none">- Rett fjernkontrollen direkte mot føleren foran på spilleren.- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og spilleren.- Skift batterier i fjernkontrollen.- Sett i batteriene etter symbolene på innsiden av batterihuset (+/-).
Tastene virker ikke	<ul style="list-style-type: none">- Nullstill spilleren helt ved å ta ut kontakten, vent 5-10 sekunder og sett den inn igjen.
Spilleren svarer ikke på alle betjeningskommandoene under avspilling	<ul style="list-style-type: none">- Funksjonene støttes ikke av platen. Se instruksene på plateomslaget.
DVD-spilleren kan ikke lese CD-plater /DVD-plater	<ul style="list-style-type: none">- Bruk en vanlig rense-CD eller rense-DVD for å rense linsen før du eventuelt tar spilleren til reparasjon.
Kan ikke velge fra meny	<ul style="list-style-type: none">- Trykk to ganger på STOP før du velger Systemmenyen.- Enkelte innstillinger i menyen kan være utilgjengelige, avhengig av hvilken plate du spiller.
Kan ikke spille DivX-filmer	<ul style="list-style-type: none">- Sjekk at DivX-filen er kodet i 'Home Theater' modus (Hjemmekino) med koderen DivX 5.x.
Kan ikke velge Progressive Scan av/på	<ul style="list-style-type: none">- Kontroller at videoutsignalet er satt til "YUV".
Ingen lyd ved avspilling av DivX-filmer	<ul style="list-style-type: none">- Lydekodersystemet støttes kanskje ikke av DVD-spilleren.
En MPEG-4- eller DivX-film gjentas ikke	<ul style="list-style-type: none">- Kontroller at filstørrelsen på filmene ikke er større enn filstørrelsen på CD-platen under brenning.

Norsk

www.philips.com/support Besøk oss på for kundestøtte.

111



Spesifikasjoner

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antall linjer	625	525
Avspilling	Flerstandard	(PAL/NTSC)

VIDEOYTELSE

Video DAC	12bit, 108mHz
YPbPr	0.7 Vpp til 75 ohm
Videokontakt	1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART)	0.7 Vpp til 75 ohm

VIDEO FORMAT

Digital komprimering	MPEG 2 for DVD,SVCD
	MPEG 1 for VCD
	MPEG-4/DivX

DVD	50Hz	60Hz
Horizontal oppløsning	720 piksler	720 piksler
Vertikal oppløsning	576 linjer	480 linjer

VCD	50Hz	60Hz
Horizontal oppløsning	352 piksler	352 piksler
Vertikal oppløsning	288 linjer	240 linjer

LYDFORMAT

Digital	Mpeg/ AC-3 PCM	komprimert Digital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps og variabel bithastighet fs, 32, 44.1, 48 kHz

Analog stereolyd
Dolby Surround-kompatibel nedmikset fra Dolby Digital
flerkanalslyd
Dolby Pro Logic II
3D-lyd for virtuell 5.1-kanallyd i to høyttalere

LYDYTELSE

DA-omformer	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Signal/støyforhold (1KHz)	> 100 dB
Dynamikkområde (1KHz)	> 90 dB
Crosstalk (1KHz)	> 100 dB
Distortion/noise (1KHz)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

TILKOBLINGER

Scart-kontakt	Eurokobling
Y Pb Pr-kontakt	3x Phono-kontakt (grønn, blå, rød)
Videokontakt	Strammingskrue (gul)
Audiokontakt (V+H)	Strammingskrue (hvit/rød)
Digital kontakt	1 koaksial IEC958 for CDDA / LPCM IEC1937 for MPEG 1/2, Dolby Digital

6-kanalers analog utgang

Audio Front L/R (front v/h)	Cinch (hvit/rød)
Audio Rear L/R (bak v/h)	Cinch (hvit/rød)
Audio Centre (senter)	Cinch (blå)
Audio Subwoofer	Cinch (svart)

KABINETT

Mål (b x d x h)	435 x 37 x 265 mm
Vekt	Ca. 2.0 Kg

STRØMFORBRUK

Strømkontakt	230V; 50 Hz
Strømforbruk ca.	< 10 W
Strømforbruk i Standbymodus	< 0.8 W

*Spesifikasjoner er gjenstand for endring uten
forhåndsvarsel*

Norsk



Glossar

Analog: Lyd som ikke er omgjort til tall. Analog lyd varierer, mens digital lyd har spesifikke numeriske verdier. Disse pluggene sender lyd gjennom to kanaler, venstre og høyre.

Aspektforhold: Forholdet mellom et bildes vertikale og horisontale størrelser. Det horisontale/vertikale bildeforholdet på tradisjonelle TV-er er 4:3; og ved widescreen er forholdet 16:9.

LYDUTGANGS-plugger: Plugger bak på DVD-systemet som sender lyd til et annet system (TV, Stereo, osv.).

Bithastighet: Mengden data som brukes til å holde en gitt mengde musikk; målt i kilobit pr. sekund eller kbps. Eller hastigheten som du tar opp ved. Det kan generelt sies at jo høyere bithastighet eller jo høyere optakshastighet, jo bedre er lyd kvaliteten. Høyere bithastigheter bruker imidlertid mer plass på en plate.

Kapittel: Deler av et bilde eller musikkstykket på en DVD som er mindre enn titler. En tittel består av flere kapitler. Hvert kapittel er tildelt et kapittelnummer som gjør det mulig for deg å finne frem til det kapittelet du vil gå til.

Komponentvideoutgangsplugger: Plugger bak på DVD-systemet som sender høykvalitetsvideo til en TV med komponentvideoinngangsplugger (R/G/B, Y/Pb/Pr, osv.).

Platemeny: En skjermsvisning laget for at et utvalg av bilder, lyder, tekster, flere vinkler, osv. skal kunne tas opp på en DVD-plate.

Digital: Lyd som er konvertert til numeriske verdier. Digital lyd er tilgjengelig når du bruker DIGITALE LYDUTGANGSKOAKSIALE eller OPTISKE plugger. Disse pluggene sender lyd gjennom flere kanaler, i stedet for bare to kanaler som analoge plugger.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX-koden er under patentbehandling og er en MPEG-4-basert videokomprimerings teknologi som er utviklet av DivX Networks, Inc. Teknologien kan komprimere digital video til størrelser som er små nok til å overføres over Internett, samtidig som en høy visuell kvalitet opprettholdes.

Dolby Digital: Et surroundlydsystem utviklet av Dolby Laboratories som inneholder opptil seks kanaler digital lyd (venstre og høyre foran, surround venstre og høyre, midtre og subwoofer).

Formatene ble utviklet av forskjellige selskaper.

DTS: Digital Theatre Systems. Dette er et surroundlydsystem, men det er annerledes enn Dolby Digital. Formatene ble utviklet av forskjellige firmaer.

JPEG: Et svært vanlig digitalt stillbildeformat. Et stillbilde datakomprimerings system forelagt av Joint Photographic Expert Group, som kjennetegnes av minimal bildekvalitet til tross for det høykomprimerte forholdet.

MP3: Et filformat med lyd datakomprimerings system. "MP3" er forkortelsen av Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) lyd lag 3. Ved å bruke MP3-format, kan en CD-R eller CD-RW inneholde ca. 10 ganger mer data enn en vanlig CD.

Multikanal: Hvert lyd spor på DVD-en utgjør ett lydfelt. Multikanal henviser til en struktur av lyd spor med tre eller flere kanaler.

Foreldrenivå: En av DVD-ens funksjoner som begrenser avspilling av platen i forhold til brukerens alder i henhold til den sensur som gjelder i hvert land. Begrensningen varierer fra plate til plate. Når den er aktivert, vil det være umulig å spille av hvis programvarens nivå er høyere enn brukernivået som er innstilt.

PCM (Pulse Code Modulation – pulskodemodulering): Et system for å konvertere analogt lyd signal til digitalt signal for senere behandling, uten at datakomprimering brukes i konverteringen.

PCMCIA-kort (PC-kort): En adapter på størrelse med et kredittkort som lar deg lese bildefiler (JPG) og MP3/WMA-filer fra minnekortet.

Playback control (PBC): Avspillingskontroll: Henviser til signalet som er tatt opp på video-CD-er eller SVCD-er for å kontrollere reproduksjon. Ved å bruke menyskjerm bilder tatt opp på en video-CD eller SVCD som støtter PBC, kan du se på programvare av interaktiv type så vel som programvare med søkfunksjon.

Progressiv Scan: Viser alle de horisontale linjene i et bilde på én gang, som en signalramme. Dette systemet kan konvertere den sammenflettede videoen fra DVD til progressivt format til oppkopling til et progressivt display. Det øker dramatisk den vertikale oppløsningen.

Regionkode: Et system for at plater kan spilles av kun i den regionen som er angitt på forhånd. Denne enheten vil kun spille plater med kompatible regionkoder. Du kan finne regionkoden for din enhet ved å se på produktetiketten. Noen plater er kompatible med mer enn én region (eller ALLE regioner).

Surround: Et system for å opprette realistiske tredimensjonale lydfelter fulle av realisme ved å ha flere høyttalere rundt lytteren.

Tittel: Den lengste delen av et bilde eller musikkinnslag på en DVD, musikk, osv., i videoprogramvare, eller hele albumet i lydprogramvare. Hver tittel er tildelt et tittelnummer som gjør det mulig for deg å finne frem til den tittelen du vil gå til.

VIDEOUTGANGS-plugg: Plugg bak på DVD-systemet som sender video til en TV.

Norsk