


! Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avviso

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.


PHILIPS

Manuale dell'utente
breve

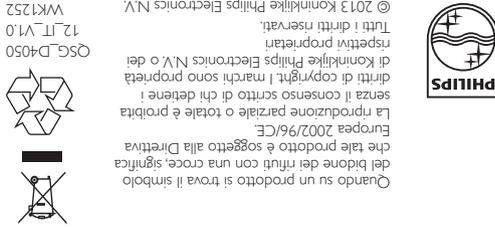

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.
Tutti i diritti riservati.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
WK1252
12_FT_V1.0
OSG_D4050


€ 0168

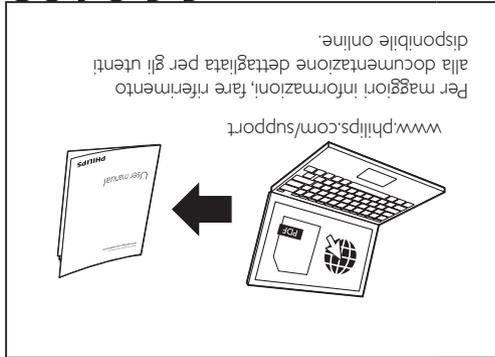

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione dettagliata per gli utenti disponibile online.

www.philips.com/support

1 Panoramica

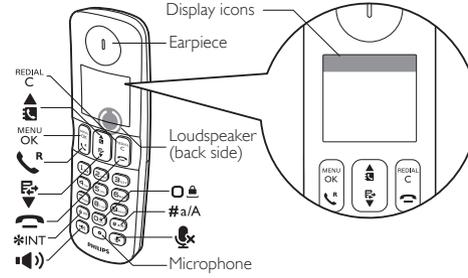

Durante una chiamata

- MENU OK** Accedere al menu delle opzioni
- ▲** Regolare il volume
- ☎** Consente di terminare le chiamate
- 🔊** Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
- 🎤** Consente di accendere/spegnere il microfono
- #a/A** Consente di inserire una pausa

Standby

- MENU OK** Accedere al menu principale
- ▲** Rubrica
- 📞** Registro chiamate
- ☎** Consente di effettuare e ricevere chiamate
- *INT** Consente di effettuare chiamate interne
- 🔒** Blocco/sblocco del tastierino
- 🔊** Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

Nel menu

- MENU OK** Consente di confermare / accedere al menu delle opzioni / eseguire una selezione
- REDIAL C** Annulla
- ▲** Consente di scorrere verso l'alto o il basso
- ☎** Consente di uscire dal menu

Immissione di testo

- REDIAL C** Consente di eliminare testo
- 🔒** Consente di inserire uno spazio
- #a/A** Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole


Icone del display

- 📶** Mostra la connessione tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- 📞+** Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate ricevute nel registro delle chiamate.
- 📞+** Indica una chiamata in uscita nel registro di rielezione.
- 📞x** Lampeggia quando è presente una nuova chiamata persa o quando si passano in rassegna le nuove chiamate perse. Rimane accesa fissa quando si scorrono che chiamate perse nel registro chiamate che sono già state lette.
- 📞** Lampeggia quando arriva una chiamata. Rimane acceso durante una chiamata.
- 🔊** L'altoparlante è attivo.
- 🔇** La suoneria è spenta. La modalità silenziosa è impostata e i trova nell'intervallo attivo (il telefono non squilla).
- 🔇** La modalità silenziosa è impostata, ma non è nell'intervallo attivo.
- 🕒** La sveglia è attiva.
- 📞** (solo per il modello D405) Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Rimane acceso quando la segreteria telefonica è attiva.
- 📧** Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati.
* Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
- ▲▼** Vengono visualizzati quando si scorre un elenco in alto/in basso o si aumenta/diminuisce il volume.
- ECO** La modalità ECO viene attivata.
- ECO+** La modalità ECO+ viene attivata.




2 Eseguire le operazioni preliminari


Collega

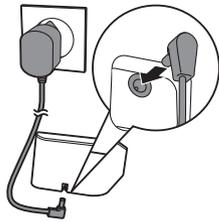

Inserimento delle batterie

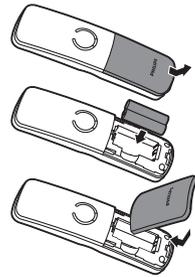

Charge your phone

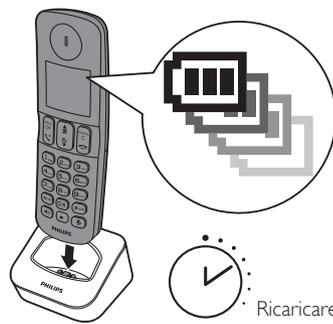

Ricaricare 8 ore



> 70%



10% - 40%



40% - 70%



< 10%

Lampeggiante: batteria scarica
Avanzamento: ricarica in corso

Configurazione del telefono

- Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto / per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

3 Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

Registrazione automatica

- Posizionare il telefono non registrato sulla base.
- Il ricevitore rileva la base e avvia automaticamente il processo di registrazione.
 - La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La base assegna automaticamente dei numeri ai vari ricevitori.

Registrazione/associazione manuale

- Premere **MENU** / **OK**.
- Selezionare **[Servizi]** > **[Registra]**, quindi premere **MENU** / **OK** per confermare.
- Tenere premuto ***** sulla base per 5 secondi.
- Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- Premere **MENU** / **OK** per confermare il PIN/codice di accesso.
 - La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Nota

- Se il PIN/codice di accesso non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono viene visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN/codice di accesso predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Dati tecnici

batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2V 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

Base e caricatore:

Philips:	5003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ingresso:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Uscita:	6V 400 mA	6V 500 mA

Autonomia di conversazione: 16 ore

Autonomia in standby: 250 ore

Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

? Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Se il ricevitore mostra la scritta **[Registra Ricevitore]**, posizionarlo sulla base fino a che non compare la barra del segnale.

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Accedere a **MENU** / **OK** > **[Servizi]** > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei telefoni non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- Premere **MENU** / **OK** per tornare alla schermata di standby.
- Premere **MENU** / **OK** per accedere alla schermata del menu principale.
- Sullo schermo verranno visualizzate le seguenti opzioni:

[Phone setup] > [Language]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Réglages] > [Langue]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Config. telef.] > [Lingua]

- Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.
- Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Avvicinare il ricevitore alla base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessun display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Verificare i collegamenti e la presenza di alimentazione.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. L'icona della batteria si muove durante le operazioni di ricarica.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla stazione base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la stazione base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.

Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è attivo. Rivolgersi alla propria compagnia telefonica.
- Le informazioni relative al chiamante sono state nascoste o non sono disponibili.