


Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

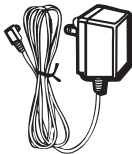


Τροφοδοσία ρεύματος για το φορτιστή της συσκευής χειρός




Βάση φόρτισης



Συσκευή χειρός



Εγχειρίδιο χρήσεως

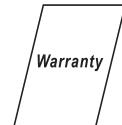

Εγγύηση



Οδηγός γρήγορης έναρξης

Σημείωση

- Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.
- Σε σερτ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός και βάσεις φόρτισης με μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και προσαρμογέα

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους κατόχους τους



Printed in China

CE 0168

ID965H_12_EL_QSG_V4.0

Οδηγός γρήγορης έναρξης

ID965

Καλώς ήρθατε

EL

1

Φόρτιση



Εγκατάσταση συσκευής χειρός

1. Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Ακολουθήστε την κατεύθυνση του βέλους που είναι τυπωμένο στην ταινία της μπαταρίας και τραβήξτε τη από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στη βάση φόρτισης για να τη φορτίσετε.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εικονίδιου μπαταρίας, ανατρέξτε στο Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χειρός και ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα πριν να φορτίσετε τη συσκευή χειρός.

Διαμόρφωση τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο)

1. Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - ↳ Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

2

Απόλαυση

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πατήστε και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, ή
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε ή για να αποδεχτείτε την κλήση.


Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

1. Πατήστε ή για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Ορισμός ήχου κλήσης για τη συσκευή

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 20 ήχους κλήσης.

1. Πατήστε **menu**.

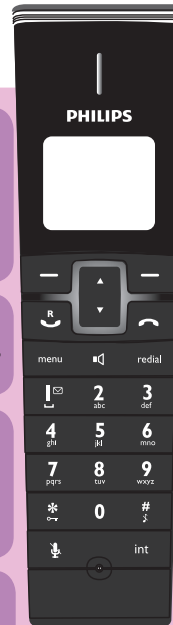

2. Επιλέξτε **[ΠΡΟΣΩΠΙΚ. ΡΥΘΜ.] > [ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ.] > [ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΑ]**, και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
3. Επιλέξτε ήχο κλήσης και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.

Λειτουργία ECO

Η λειτουργία [ECO] μειώνει την ισχύ εκπομπής από τη συσκευή χειρός και το σταθμό βάσης.

1. Πατήστε το menu.
2. Επιλέξτε **[ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ.] > [ECO]** και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
3. Επιλέξτε τη νέα ρύθμιση και πατήστε **[ΕΠΙΛΟΓ]** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Η ρύθμιση αποθηκεύεται.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [ECO] αντί για την ένδειξη σε λειτουργία αναμονής

Σημείωση Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [ECO], η εμβέλεια σύνδεσης μεταξύ της συσκευής χειρός και του σταθμού βάσης ενδέχεται να περιοριστεί.

Ηλεκτρονική βοήθεια: www.philips.com/support

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν υπάρχει ήχος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου.

Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο σήματος

- Η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας. Μετακινήστε τη πιο κοντά στο σταθμό βάσης. Εάν η συσκευή χειρός εμφανίζει την ένδειξη **[ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ]**, δηλώστε τη συσκευή χειρός.

Δεν εμφανίζεται η αναγνώριση καλούντος

- Η υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας. Τα στοιχεία του καλούντος δεν εμφανίζονται ή δεν είναι διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.