

# Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MCM1150

Сұрағыңыз  
бар ма? Philips  
компаниясына  
хабарласыңыз



## Қолданушының нұсқасы

# PHILIPS



# Мазмұндар кестесі

---

<b>1 Маңызды ақпарат</b>	<b>2</b>
Қауіпсіздік	2

---

<b>2 Шағын жүйе</b>	<b>4</b>
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6

---

<b>3 Жұмысты бастау</b>	<b>7</b>
Динамиктерді қосу	7
Қуатты қосу	7
Мүмкіндіктерді көрсету	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Қосу	8
Сағатты орнату	8

---

<b>4 Ойнату</b>	<b>9</b>
Дискіден ойнату	9
USB құрылғысынан ойнату	9
Ойнатуды басқару	9
Жолға өту	9
Жолдарды бағдарламалау.	9

---

<b>5 Радио тыңдау</b>	<b>10</b>
Радио станцияға реттеу.	10
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	10
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	10
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	10

---

<b>6 Басқа мүмкіндіктер</b>	<b>11</b>
Оятар таймерін орнату	11
Ұйқы таймерін орнату	11
Сыртқы құрылғыны тыңдау	11

---

<b>7 Өнім туралы ақпарат</b>	<b>12</b>
Ерекшеліктер	12
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	13
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	13

---

<b>8 Ақаулықтарды жою</b>	<b>14</b>
---------------------------	-----------

---

<b>9 Ескерту</b>	<b>15</b>
------------------	-----------

# 1 Маңызды ақпарат

## Қауіпсіздік

### Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін корпусты алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады. **АБАЙЛАҢЫЗ!** От немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар қойылмауы тиіс. **ЕСКЕРТУ!** Ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. (Полярлы штепсельдері бар аймақтар үшін: ток соғу қаупінің алдын алу үшін штепсель мен саңылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.)

### Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымының әсіресе штепсельдік ұштарын, электр розеткаларын және олардың құрылғыдан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжитқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір жолмен зақымданғанда, мысалы, қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалғанда, құрылғыға сұйықтық төгіліп кеткен немесе бір заттар құлап түскенде, құрылғы жаңбырдың астында немесе ылғалда қалғанда, қалыпты жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткенде қызмет көрсету қажет.
- Батареяны пайдалану туралы **ЕСКЕРТУ** - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:

- Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



### Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

## 2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) торабында тіркеңіз.

### Кіріспе


Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, USB сақтау құрылғыларынан және басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- радио станцияларды тыңдау.

Дыбыс шығысын төмендегі дыбыс әсерімен байыта аласыз:

- Саңдық дыбыс басқару (DSC)
  - DSC 1: Теңестірілген
  - DSC 2: Таза
  - DSC 3: Күшті
  - DSC 4: Жылы
  - DSC 5: Ашық



Құрылғы мына мультимедиа пішімдерін қолдайды:

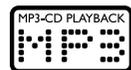


### Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Негізгі бөлік
- 2 x динамик
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Пайдаланушы нұсқаулығы

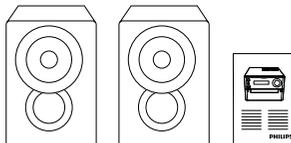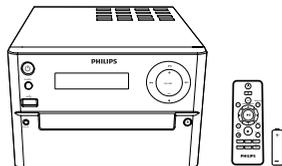

## Негізгі құрылғыны шолу

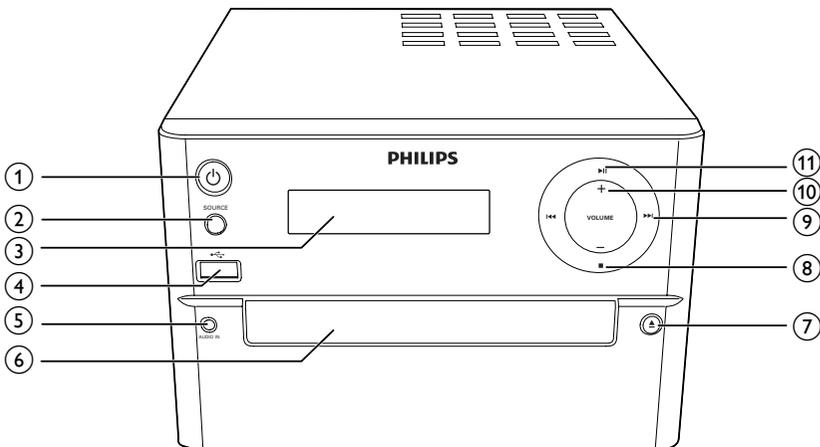

①

- Құрылғыны қосыңыз не өшіріңіз.
- Күту режиміне немесе Eco күту режиміне ауыстырыңыз.

② **SOURCE**

- Көзді таңдау: Ықшам диск, USB, FM, AUDIO IN.

③ **Дисплейлі панель**

- Ағымдағы күйді көрсету.

④

- USB құрылғысына арналған ұя.

⑤ **AUDIO IN**

- Сыртқы дыбыс құрылғысына арналған дыбыс кірісінің ұясы (3,5 мм).

⑥ **Диск тұрағы**

⑦

- Диск бөлімін ашу/жабу.

⑧

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑨

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолдан/дискіден/USB құрылғысынан іздеу.
- Радио станцияға реттеу.
- Уақытты дұрыстаңыз.


⑩ **VOLUME +/- (ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ +/-)**

- Дыбыс деңгейін реттейді.

⑪

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

## Қашықтан басқару құралына шолу

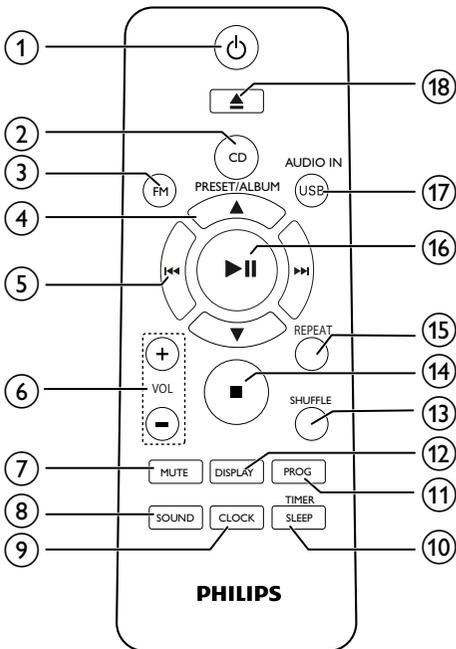

- ① **⏻**
  - Құрылғыны қосыңыз не өшіріңіз.
  - күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстырыңыз.
- ② **CD**
  - CD ресурсын таңдаңыз.
- ③ **FM**
  - FM ресурсын таңдаңыз.
- ④ **PRESET/ALBUM (АЛДЫН АЛА ОРНАТУ/АЛЬБОМ) ▲ / ▼**
  - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
  - Алдыңғы/келесі альбомға өткізіңіз.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
  - Алдыңғы/келесі жолға өту.
  - Жолдан/дискіден/USB құрылғысынан іздеу.

- Радио станцияға реттеу.
  - Уақытты дұрыстаңыз.
- ⑥ **VOL +/-**
    - Дыбыс деңгейін реттейді.
  - ⑦ **MUTE**
    - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
  - ⑧ **SOUND**
    - Сандық дыбысты басқару (DSC) көмегімен дыбыс әсерін байыту.
  - ⑨ **CLOCK**
    - Сағатты орнату.
    - Сағат ақпаратын қарау.
  - ⑩ **SLEEP/TIMER**
    - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
    - Оятқыш таймерін орнату.
  - ⑪ **PROG**
    - Жолдарды бағдарламалау.
    - Радио станцияларды бағдарламалау.
    - FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау.
  - ⑫ **DISPLAY**
    - Диплей жарықтығын реттеу.
  - ⑬ **SHUFFLE**
    - Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
  - ⑭ **■**
    - Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
  - ⑮ **REPEAT**
    - Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.
  - ⑯ **▶▶**
    - Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
  - ⑰ **USB/AUDIO IN**
    - USB немесе AUDIO IN көзін таңдау.
  - ⑱ **▲**
    - Диск бөлімін ашу немесе жабу үшін басыңыз.

# 3 Жұмысты бастау

## Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды сәуленің шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз: Үлгі нөмірі \_\_\_\_\_

Сериялық нөмір \_\_\_\_\_

## Динамиктерді қосу

### Ескертпе


- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Номиналдық қарсылығы берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана қосыңыз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз.

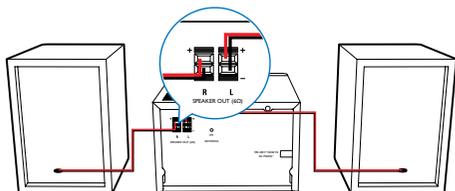

## Қуатты қосу

### Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ қуат сымын қоспастан бұрын, барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

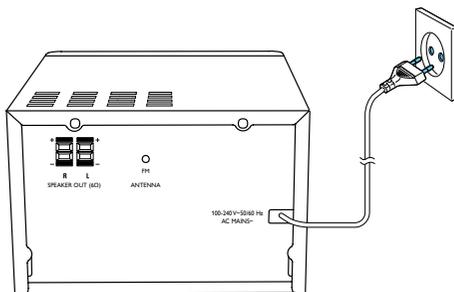

## Мүмкіндіктерді көрсету

Күту режимінде ■ түймесін басу арқылы мүмкіндіктерді көрсете аласыз.

- ↳ Мүмкіндіктер дисплей панелінде бір-бірлеп көрсетіледі.
- Көрсетілімді өшіру үшін ■ түймесін қайтадан басыңыз.


## Қашықтан басқару құралын дайындау

### Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаныңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын кезде батареяларды шығарып қойыңыз.

### Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Берілген AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс қарсылықпен (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

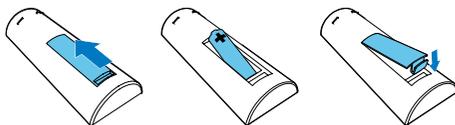

## Қосу

⊖ түймесін басыңыз.

- ↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

### Күту режиміне ауысу

Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ⊖ түймесін қайтадан басыңыз.

- ↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

### ECO күту режиміне ауысу:

⊖ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Дисплей панелі күңгірттеледі.

### Ескертпе

- Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.

### Күту режимі мен қуат үнемдеу режимі арасында ауысу:

⊖ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

## Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.  
↳ [24H] немесе [12H] сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 [24H] немесе [12H] сағат пішімін таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.  
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 3 Сағатты орнату үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.  
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 4 Минутты орнату үшін 3-қадамды қайталаңыз.

### Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.

### Кеңес

- **CLOCK** түймесін басу арқылы қуатты қосу режимінде сағат ақпаратын қарай аласыз.

# 4 Ойнату

## Дискіден ойнату

- 1 CD көзін таңдау үшін **CD** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін **▲** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні басылған бетін жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін **▲** түймесін басыңыз.  
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

## USB құрылғысынан ойнату



### Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB көзін таңдау үшін **USB** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↔** ұясына салыңыз.  
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶||** түймесін басыңыз.

## Ойнатуды басқару

<b>▲ / ▼</b>	Қалтаны таңдау.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Аудио файл таңдаңыз.
<b>▶  </b>	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
<b>■</b>	Ойнатуды тоқтату.
<b>REPEAT</b>	Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.

<b>SHUFFLE</b>	Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
<b>VOL +/-</b>	Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз немесе төмендетіңіз.
<b>MUTE</b>	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
<b>SOUND</b>	Дыбыс әсерін DSC көмегімен байытыңыз: теңестірілген, таза, күшті, жылы және ашық.
<b>DISPLAY</b>	Диплей жарықтығын реттеу.

## Жолға өту

### CD үшін:

Басқа тректі таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

### MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

## Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 жолдары үшін **▲ / ▼** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 3 Жолды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін, одан кейін растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶||** түймесін басыңыз.  
↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
  - Бағдарламаны өшіру үшін, тоқтату позициясында **■** түймесін басыңыз.

## 5 Радио тыңдау

↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

### Радио станцияға реттеу.



#### Кеңес

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 FM көзін таңдау үшін **FM** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.  
↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

#### Қосымша станцияға реттеу үшін:

Қабылдау жақсарғанша **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз.

### Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



#### Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

Автоматты бағдарламалау режимін белсендіру үшін тюнер режимінде **PROG** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.

### Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 1-20 аралығындағы санды таңдау үшін **PROG** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.  
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Көбірек стансаларды бағдарламалау үшін 2-3-ші қадамдарды қайталаңыз.



#### Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

### Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

## 6 Басқа мүмкіндіктер

### Оятар таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. Оятар көзі ретінде CD, FM немесе USB дискісін таңдай аласыз.

#### Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.  
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін қайталап басыңыз, одан кейін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.  
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 3 Минутты орнату үшін 2-қадамды қайталаңыз, көзді (**CD, FM** немесе **USB**) таңдаңыз және дыбыс деңгейін реттеңіз.

#### Ескертпе

- 90 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе таймерді орнату режимінен автоматты түрде шығады.

### Оятар таймерін белсендіру немесе ажырату үшін:

Оятарды белсендіру немесе ажырату үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Таймер белсендірілсе, **⏰** көрсетіледі.

#### Кеңес

- CD/USB көзі таңдалса, бірақ ешқандай диск салынбаса немесе ешқандай USB қосылмаса, жүйе тюнер көзіне автоматты түрде ауысады.

### Ұйқы таймерін орнату


Ұйқы таймерін орнату үшін орнатылған уақыт мерзімін (минутпен) таңдау мақсатында қосу режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zZ** дисплейге шығады. Болмаса, **zZ** жоғалады.

### Сыртқы құрылғыны тыңдау

MP3 байланыстырғыш кабелімен осы құрылғы арқылы сыртқы құрылғыны тыңдай аласыз.

- 1 **AUDIO IN** көзін таңдау үшін **AUDIO IN** түймесін қайталап басыңыз.
- 2 MP3 байланыстырғыш кабелін (берілмеген) келесі ұялар арасында қосыңыз:
  - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұясы (3,5 мм)
  - және сыртқы құрылғыдағы құлақсаппа ұясы.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

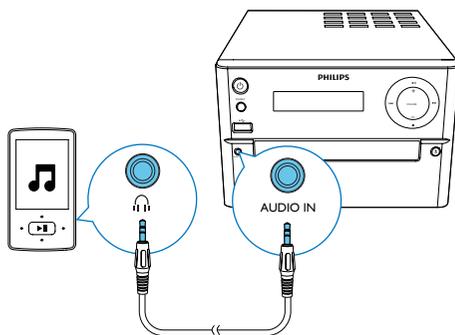

# 7 Өнім туралы ақпарат



## Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

## Ерекшеліктер

### Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	20 Вт
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
Шу коэффициентіне сигнал	≥70 дБ
Гармоникалық мазмұн	<1%
Қосымша кіріс	600 мВ RMS

### Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	6 Ом
Үндеткіш драйвері	3,5" вуфер
Сезімталдық	>86 дБ/м/Вт

### Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5-108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБб
- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы	<45 дБб
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<30 дБб
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>45 дБ

## USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
USB қуаты 5 В	≤500 мА

## Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1% (1 кГц)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
С/Ш қатынасы	>70 дБА

## Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В~, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	30 Вт
ЕСО күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	180 x 121 x 239 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x К)	120 x 170 x 160 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	1,5 кг
- Динамик қорабы	2 x 1,2 кг

---

## USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

### Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

### Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)

### Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4r, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

---

## Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

# 8 Ақаулықтарды жою



## Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасаманыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымның дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

### Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

### Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

### Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

### Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазаланыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

### USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

### USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

### Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

### Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

### Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

## 9 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды

қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

### Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



USB-IF логотиптері — Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. корпорациясының сауда белгілері.



Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдықты осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

**Бұл құрылғыда мына белгі бар:**



### Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.



2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

MCM1150\_12\_UM\_V5.0

