

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3231



PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Megjegyzés	2
	Copyright	2
	Megfelelőség	2
	Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)	2
	Nyílt forráskódú szoftver	2
	Védjegyek	2
2	Fontos!	4
	Biztonság	4
	Karbantartás	5
	3D egészségügyi figyelmeztetés	5
	A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése	5
3	Az Ön házimozzi-rendszere	6
	Főegység	6
	Távvezérlő	6
4	A házimozsi csatlakoztatása	8
	Csatlakozók	8
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	9
	Audiotartalom csatlakoztatása	
	TV-készülékről vagy más készülékekről	9
	Csatlakoztatás az internethez	10
5	A házimozsi-rendszer használata	11
	Mielőtt hozzáfogna	11
	A főmenü megnyitása	11
	Hang kiválasztása	11
	Lemez lejátszása	12
	A Bonus View funkció használata Blu-ray lemezek esetében	13
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	13
	3D videó lejátszása	13
	Lejátszás USB-tárolóeszközről	14
	További lejátszási funkciók lemezek vagy USB esetén	14
	Lejátszás rádióról	16
	Audiotartalom lejátszása TV-készülékről vagy más készülékekről	16
	Lejátszás MP3-lejátszóról	16
	A Philips Easylink funkció használata	16
6	Beállítások módosítása	17
	A beállítás menü megnyitása	17
	A videobeállítások módosítása	18
	A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása	18
	Hálózat beállítása	18
	EasyLink beállítása	19
	A felhasználói beállítások módosítása	19
	Speciális beállítások módosítása	20
7	A szoftver frissítése	21
	A szoftververzió ellenőrzése	21
	Szoftverfrissítés a hálózatról	21
	Szoftverfrissítés USB-ről	21
8	Termékleírás	22
9	Hibaelhárítás	23
10	Tárgymutató	25

1 Megjegyzés

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkészítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Megfelelőség



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékre kell cserélni (például 10 A).

- 1 Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
- 2 A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.
- 3 Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.



Megjegyzés

- Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencket előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon egy angol nyelvű levelet a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licenck szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Védjegyek



A „Blu-ray 3D” és a „Blu-ray 3D” logó a Blu-ray Disc Association védjegyei.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

x.v.Colour

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzett alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS-HD, a DTS-HD Master Audio | Essential és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.


DivX® videó lejátszásához hitelesített DivX Ultra®, speciális funkciókkal és kiváló minőségű tartalommal.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videófájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A www.divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja fájljait.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező ® készüléket regisztrálni kell DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A regisztrációs eljárás befejezéséhez, illetve a DivX VOD szolgáltatásra vonatkozó további információért keresse fel a vod.divx.com oldal a kóddal.



A HDMI és a HDMI logó, valamint a High-Definition Multimedia Interface védjegyez vagy a HDMI licensing LLC Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.



Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

2 Fontos!

A házimozi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Állványos hangszugárzók esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszugárzókhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszugárzó és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábel a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezerzékelőt.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Karbantartás

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

3D egészségügyi figyelmeztetés

Ha családjában előfordult epilepszia vagy fényhatás által kiváltott roham, forduljon orvoshoz, mielőtt villogó fényforrást, gyors egymásutánban érkező képsorozatot vagy 3D-műsort tekintene meg.

A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt. Ha bármilyen kellemetlenséget érez, ne nézzen tovább 3D-t és a tünetek megszűnéséig azonnal függesszen fel minden lehetségesen veszélyes tevékenységet (például autóvezetést). Ha a tünetek továbbra is fennállnak, a 3D-műsor nézésének folytatása előtt kérje ki orvos tanácsát.

A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D-nézés közben. 3D-műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki a látórendszerük.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

3 Az Ön házimozis- rendszere


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

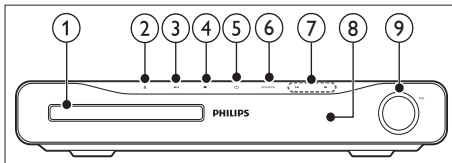

- ① Lemeztálca
- ② ▲ (Nyitás/zárás)
A lemeztálca kinyitása vagy bezárása.
- ③ ►|| (Lejátszás/szünet)
A lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
- ④ ■ (Leállítás)
 - Lejátszás leállítása.
 - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- ⑤ ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
A házimozis bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ⑥ SOURCE
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ⑦ ⏮/⏭
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑧ Kijelzőpanel
- ⑨ Forgatható hangerőszabályzó

Távvezérlő

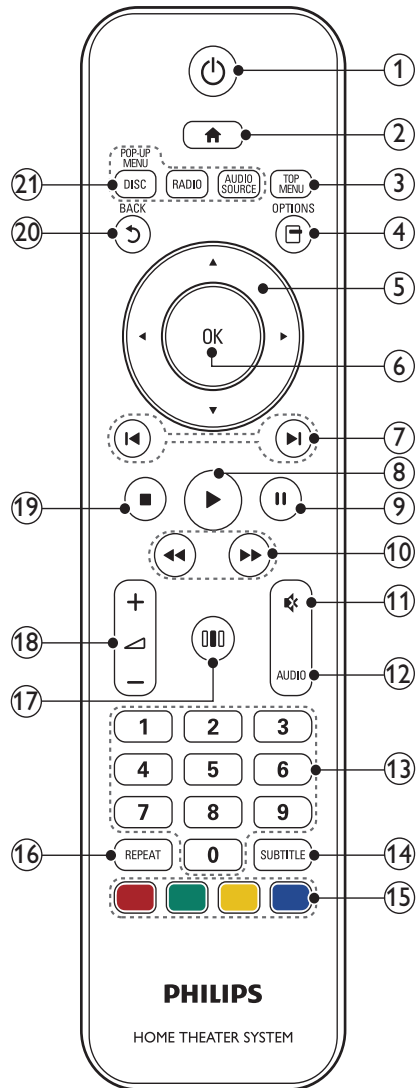

- ① ⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)
 - A házimozis bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartásra lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- ② **🏠 (Főoldal)**
A főmenü megnyitása.
- ③ **TOP MENU**
Videolemez főmenüjének megnyitása.
- ④ **☐ (Lehetőségek)**
- További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.
 - Rádióállomások beprogramozása rádió üzemmódban.
- ⑤ **Navigációs gombok**
- Navigálás a menükben.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
- ⑥ **OK**
Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- ⑦ **⏮ / ⏭ (Előző/következő)**
- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑧ **▶(Lejátszás)**
A lejátszás indítása vagy folytatása.
- ⑨ **⏸ (Szünet)**
A lejátszás szüneteltetése.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Gyorsmenet visszafelé / Gyorsmenet előre)**
Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑪ **✳ (Némítás)**
A hang elnémítása és visszaállítása.
- ⑫ **AUDIO**
Hangsávok közötti váltás videó módban. Sztereó és monó közötti váltás rádió módban.
- ⑬ **Számgombok**
Egy elem kiválasztása a lejátszáshoz.
- ⑭ **SUBTITLE**
Videofelirat nyelvének kiválasztása.
- ⑮ **Színes gombok**
Kizárólag Blu-ray lemezeknél: Válasszon ki egy feladatot vagy beállítást.
- ⑯ **REPEAT**
Ismételt lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása.
- ⑰ **🔊 (Hangbeállítások)**
Belépés a különböző hangbeállítások menüjébe, és kilépés belőle.
- ⑱ **⚡ +/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑲ **■ (Leállítás)**
- Lejátszás leállítása.
 - Tartsa lenyomva a lemez kiadásához vagy a lemeztartó kinyitásához.
 - Rádió üzemmódban az aktuális, beprogramozott rádióállomás törlése.
- ⑳ **↶ (Vissza)**
Visszatérés az előző menüképernyőre.
- ㉑ **Forrás gombok**
- **DISC / POP-UP MENU:** Átkapcsolás lemezforrásra. DVD lemez lemez menüjének vagy Blu-ray lemez felugró menüjének elérése.
 - **RADIO :** Átkapcsolás FM rádióra.
 - **AUDIO SOURCE :** Audiobemenet jelforrás kiválasztása.

4 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget. A házimozsi-rendszer tartozékaihoz történő alapvető csatlakoztatásait a Gyors áttekintő útmutató tartalmazza. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.




Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán vagy alján lévő táblán olvashatja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.

Csatlakozók

Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.


Hátoldali csatlakozók

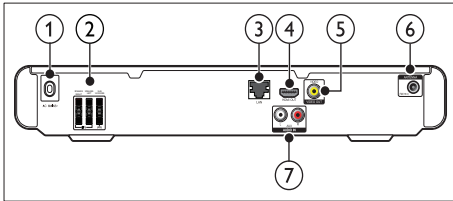

- 1 AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- 2 SPEAKERS**
Csatlakozás a tartozék hangsugárzókhoz és mélynyomóhoz.
- 3 LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modem vagy útválasztón keresztül.
- 4 HDMI OUT**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.

- 5 VIDEO OUT-VIDEO**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- 6 FM ANTENNA**
Az FM antenna csatlakoztatása a rádióvétel érdekében.
- 7 AUDIO IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.

Oldalsó csatlakozók

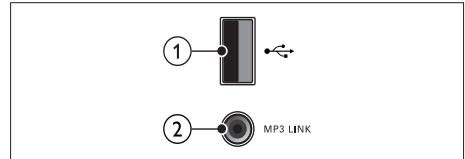

- 1 (USB)**
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközzel.
- 2 MP3 LINK**
Audiobevitel MP3-lejátszóról.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Csatlakoztassa a házimozi közvetlenül a TV-készülékhez, a következő csatlakozók egyikével (a legjobb videominőségtől az alapszintűig):

- ① HDMI
- ② Kompozit videó


1. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül



Megjegyzés

- Ha a HDTV rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa a készüléket HDMI/DVI adapter segítségével.
- Ha a TV-készülék támogatja az EasyLink HDMI CEC szabványt, egyetlen távvezérlővel (lásd 'A Philips Easylink funkció használata', 16. oldal) vezérelheti a házimozi és a TV-készüléket.

(A kábel nem tartozék)

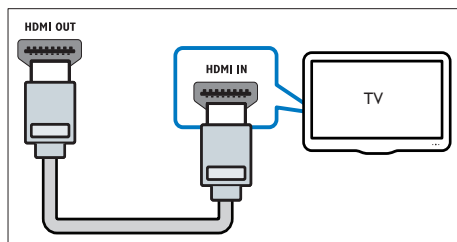


2. opció: Csatlakozzon a TV-készülékhez kompozit videokábelen keresztül (CVBS)



Megjegyzés

- A kompozit videokábel vagy csatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

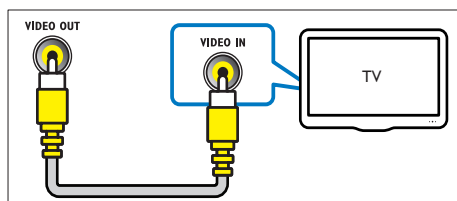

Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülékről vagy más készülékekről

A házimozirendszer segítségével audiotartalmakat játszhat le a TV-készülékről vagy más készülékekről (pl. kábeldekóderrel).





Tanács

- Nyomja meg az **AUDIO SOURCE** gombot a csatlakozás audiókimenetének kiválasztásához.

1. opció: Csatlakoztassa az audiókészüléket analóg hangkábelek segítségével

(A kábel nem tartozék)

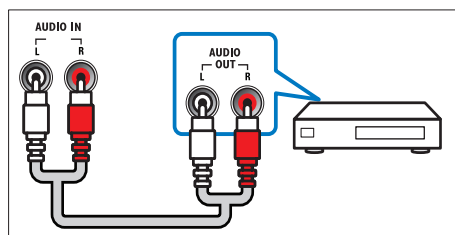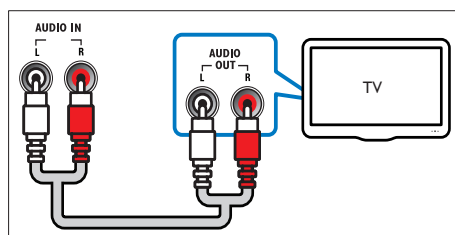

Csatlakoztatás az internethez


Ha a házimozit az internethez csatlakoztatja, a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

- **BD-Live alkalmazások:** exkluzív szolgáltatások BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezekről (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 13. oldal).
- **Szoftverfrissítés:** a házimozis-rendszer szoftverének frissítése a hálózaton (lásd 'Szoftverfrissítés a hálózatról', 21. oldal) keresztül.

Szükséges összetevők:

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- A BD-Live alkalmazás és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, és a tűzfal ki van kapcsolva.

(A kábel nem tartozék)

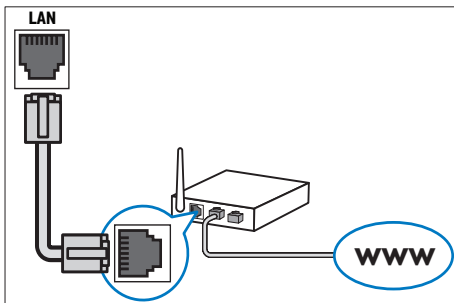

Hálózat beállítása

- 1 Csatlakoztassa a házimozit egy szélessávú modemhez vagy útválasztóhoz (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza az **[Vezetékes (Ethernet)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza ki a **[Automatikus (ajánlott)]** vagy a **[Kézi (speciális)]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ➔ A házimozis csatlakozik az internethez.
 - Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 9 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.



Vigyázat

- Mielőtt a házimozit a számítógépes hálózathoz csatlakoztatná, ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval, a médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összetevőkhöz mellékelt dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

5 A házimozi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

Ellenőrizze, hogy:

- Gondoskodjon a megfelelő csatlakozásokról és fejezze be a beállítást a Gyors üzembe helyezési útmutatónak megfelelően.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.


A főmenü megnyitása

A főmenü segítségével gyorsan elérhetők a csatlakoztatott eszközök, az audio- és videobeállítások, valamint egyéb funkciók.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
➡️ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** és az **OK** gombot az alábbiak kiválasztásához:
 - **[Lemez lejátszása]** : Lemez lejátszásának indítása.
 - **[Tallózás az USB-n]** : A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalomböngészőjének megnyitása.
 - **[Beállítás]** : A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

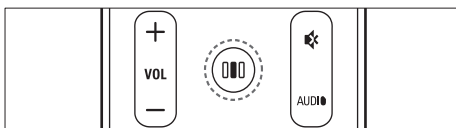

- 1 Nyomja meg az **🔊 (Hangbeállítások)** gombot.

- 2 A **Navigációs gombok** (bal/jobbs) megnyomásával megnyithatja a hangbeállításokat.

Hangélmény	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereó hangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
MID	A középfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUDIO SYNC	Audió hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **⬅️ (Vissza)** gombot.
Ha öt másodpercen belül nem nyom meg gombot, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Hangzás üzemmód kiválasztása

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg az **🔊 (Hangbeállítások)** gombot.
- 2 Válassza az **SOUND** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **ACTION/ROCK** : Javított alacsony és magas tartomány. Ideális választás akciófilmekhez, illetve rock- vagy popzenéhez.
 - **DRAMA/JAZZ** : Tiszta közepes és magas hangok. Ideális választás filmdrámákhoz, illetve dzsessz zenéhez.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Semleges hangzás. Ideális választás élő koncertekhez és klasszikus zenéhez.
 - **SPORTS** : Mérsékelt közepes hangok és térhangzás a tiszta énekhang, illetve élő sportesemények hangulatának visszaadására.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód módosítása

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg az **[HANGBEÁLLÍTÁSOK]** (Hangbeállítások) gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** lehetőséget, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **DOLBY VS** : Dolby Virtual hangszóró.
 - **STEREO** : Kétszatórnás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Magas, közepes és mély hangok módosítása

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok), közepes frekvenciájú (közepes hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása a zenei vagy videofelvételeknek megfelelően.

- 1 Nyomja meg az **[HANGBEÁLLÍTÁSOK]** gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE > MID** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciaszintet.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **OK** gombot.

Audio- és videotartalom szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg az **[HANGBEÁLLÍTÁSOK]** gombot.
- 2 Válassza az **AUDIO SYNC** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzés

- Az „audió szájszinkron” funkció kizárólag videolejátszás közben elérhető.

Lemez lejátszása

A házimozsi-rendszer a lemeztípusok széles skálájának lejátszására alkalmas, beleértve a videó, audió és vegyes adathordozókat (például egy CD-R lemezt, amely JPEG-képeket és MP3-zenét tartalmaz).

- 1 Helyezzen be lemezt a házimozsi-rendszerbe.
- 2 Nyomja meg a **DISC** gombot, vagy válassza ki a főmenüben a **[lemez lejátszása]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Elkezdődik a lejátszás, vagy megjelenik a lemez főmenüje.
- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
▶(Lejátszás)	A lejátszás indítása vagy folytatása.
II	A lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba.
SUBTITLE	Videofelirat nyelvének kiválasztása.
DISC	Be- és kilépés a lemez menüjébe.
[Lehetőségek]	További lejátszási opciók elérése lejátszás közben.

A Bonus View funkció használata Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View (kép a képen néven is ismert) funkciót támogató Blu-ray lemezek a lejátszással egy időben speciális tartalmak (mint például a rendezői kommentárok) megjelenítését is lehetővé teszik.

- 1 Ha szükséges, engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüjében.
- 2 Lejátszás közben nyomja az  (**Lehetőségek**) gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása]** -> **[PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képen) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ A kép a képen videó kis ablakban jelenik meg.
- 4 Válassza ki a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a lejátszási nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A Bonus View (kép a képen) funkció kiválasztásához nyomja meg az  (**Lehetőségek**) gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása]** > **[Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

A BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek exkluzív szolgáltatásokat tartalmaznak, például mozifilmeket vagy más online bónuszlehetőségeket.

- 1 Az internetcsatlakozás előkészítését követően gondoskodjon a hálózat beállításáról (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozijához.

- 3 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 4 A BD-Live funkcióban történő navigáláshoz nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot.
- 5 Elem kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot:



Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások sora a lemez függvénye.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozij adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlokat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.
- Ha nem áll rendelkezésre elegendő memória a BD-Live tartalom letöltéséhez, szabadítson fel memóriaterületet.

3D videó lejátszása

A házimozij 3D TV-készülékeken lejátszhatja a 3D videofelvételeket.

A funkció használata előtt győződjön meg a következőkről:

- 3D TV-t használ, melyet HDMI-kábellel csatlakoztatott a házimozijhoz
- a lemez 3D Blu-ray lemez, és
- rendelkezik, a 3D TV-vel kompatibilis 3D-szemüveggel.

- 1 Helyezzen be egy 3D Blu-ray lemezt a házimozijba.
↳ A TV a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 2 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. Előre- vagy visszafelé keresésnél, illetve bizonyos egyéb lejátszási módokban a videó 2D formátumban jelenik meg. Normál lejátszásnál visszatér a 3D formátum.
- 4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

3D lemezek lejátszása 2D formátumban

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Videó] > [Blu-ray 3D videó] > [Ki]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Játssza le a 3D Blu-ray lemezt.
↳ A 3D videó 2D formátumban jelenik meg.

Lejátszás USB-tárolóeszköztől

A házimozsi készüléken található USB-csatlakozó segítségével az USB-tárolóeszközön tárolt fényképeket tekinthet meg, illetve zene- és videofájlokat játszhat le.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza az **[Tallózás az USB-n]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszás (lásd 'Lemez lejátszása', 12. oldal) gombokat.

Megjegyzés

- Ha az USB-tárolóeszköz nem illik bele a csatlakozóba, használjon USB-hosszabbítókábelt.
- A házimozsi nem támogatja az olyan digitális fényképezőgépeket, amelyek a fényképek megjelenítéséhez számítógépes programot igényelnek.
- Az USB-tárolóeszköz követelményei: Mass Storage Class kompatibilitás és FAT, DOS vagy NTFS fájlrendszere történő formázás.

További lejátszási funkciók lemezek vagy USB esetén

Speciális video- vagy képlejátszási funkciók állnak rendelkezésre lemeztől vagy USB-tárolóeszköztől történő lejátszás esetén.

Videobeállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz videózás közben.

Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

- 1 Nyomja meg az **⌵** (Opciók) gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:
 - **[Hang nyelve]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat elcsúsztatása]** : Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása.
 - **[Adatok]** : A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]** : A DivX-feliratokat támogató karakterkészlet kiválasztása.
 - **[Időpont szerinti keresés]** : Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]** : Második hangnyelv kiválasztása.
 - **[2. felirat nyelve]** : Második feliratnyelv kiválasztása.
 - **[Felvételek]** : Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]** : Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]** : Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]** : Lemez menü megjelenítése.

- **[PIP kiválasztása]** : Kép a képen ablak megjelenítése.
- **[Zoom]**Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
- **[Ismétlés]** : Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]** : Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képeállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Képeállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz képnézegetés közben.

- 1 Nyomja meg az **[Opciók]** gombot.
↳ Megjelenik a képeállítások menü.
- 2 A **Navigációs gombok** és az **OK** segítségével választhat a következő lehetőségek közül, és módosíthatja azokat:
 - **[Elforgatás +90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]** : A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]**Filmjelenet vagy kép nagyítása. : **Navigációs gombok** A (bal/jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]** : Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]** : Az egyes képek megjelenítési sebességének beállítása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]** : Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képeállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]** : A kiválasztott mappa ismétlése.

Hangzásopciók használata

Bizonyos hasznos funkciók elérése audiólejátszás közben.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **[Opciók]** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **REPEAT TRACK** : Az aktuális műsorszám ismétlése
 - **REPEAT DISC** : A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **REPEAT RANDOM** : Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **REPEAT OFF** : Az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene és képek együttes lejátszása, zenés diavetítés létrehozása.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **[Vissza]** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet, majd az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 Nyomja meg a **[■]** gombot a diavetítés leállításához.
- 5 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a **[■]** gombot.

Lejátszás rádióról

A házimozzi akár 40 rádióállomás tárolására alkalmas.

- 1 Ellenőrizze, hogy az FM antenna csatlakoztatva van-e.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
↳ Az „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet akkor jelenik meg a kijelzőn, ha még nem telepített egyetlen rádióállomást sem. Nyomja meg a ► (**Lejátszás**) gombot.
- 3 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a következő gombokat:

Gomb	Művelet
◀ / ▶	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez. Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
☐ (Lehetőségek)	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva öt másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
AUDIO	Váltás sztereó és monó hangzás között.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Audiotartalom lejátszása TV-készülékről vagy más készülékekről

Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot a csatlakoztatott készülék audiokimenetének kiválasztásához.

Lejátszás MP3-lejátszóról

MP3-lejátszó vagy más külső audioeszköz csatlakoztatása, és audiofájljainak lejátszása.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozzi-rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot, amíg az „**MP3 LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához.

A Philips Easylink funkció használata

A házimozzi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket a TV-készüléken, illetve más csatlakoztatott készüléken. További részletekért lásd a TV-készülék vagy más készülékek kézikönyveit.
- 2 Nyomja meg az  (**Főoldal**) gombot.
- 3 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Most már használatba veheti a Philips EasyLink vezérlőt.

Lejátszás egy gombnyomásra

Lemez lejátszásakor a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő **⏻ (Standby (Készenlét))** gombját, a házimozsi és minden csatlakoztatott HDMI CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) egyszerre kapcsol át készenléti üzemmódba.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozsihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.

Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához engedélyezze ezt a funkciót, és kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat a készülékeknek a házimozsi audiocsatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében.

Audiobemenet feltérképezése

Az audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.

6 Beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozsi beállításainak módosításában nyújt segítséget.



Vigyzat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozsi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs speciális oka egy adott beállítás módosításának, célszerű meghagyni az alapértelmezett értéket.

A beállítás menü megnyitása

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↪ Megjelenik a beállítás menü.
- 3 Válasszon ki egy beállítási menüt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A házimozsi beállításainak módosításával kapcsolatos információkért lásd a következő részt.
- 4 Nyomja meg a **⬅ (Vissza)** gombot az előző menüre történő visszatéréshez, vagy a **⬆** gombot a kilépéshez.



Megjegyzés

- A szürkén megjelenő beállítások nem módosíthatók.

A videobeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Videó]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[TV monitor]** : A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]** : HDMI-videofelbontás kiválasztása.
 - **[HDMI Deep Color]** : A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.
 - **[Blu-ray 3D videó]**: Háromdimenziós videokimenet kiválasztása 3D videó lejátszásához a házimozin. A házimozinak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.
 - **[Képeállítások]** : Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha a beállítást módosítani kell, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.

A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Audio]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[Éjszakai mód]** : Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
 - **[HDMI-hang]** : HDMI audioformátum kiválasztása, vagy HDMI hangkimenet letiltása a TV-készülék esetében.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az Éjszakai mód a Dolby kódolású DVD- és Blu-ray lemezek esetében áll rendelkezésre (a Blu-ray lemezek lejátszását támogató készülékeknek).

Hálózat beállítása

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Hálózat]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[Hálózat telepítése]** : Vezetékes (Ethernet) kapcsolat elindítása. A hálózati kapcsolat beállításához kövesse az utasításokat.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]** : Aktuális hálózati beállítások megjelenítése.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

EasyLink beállítása

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[EasyLink]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[EasyLink]** : Az EasyLink funkció be- és kikapcsolása.
 - **[Egyérint. lejátszás]** : Az Egyérintéses lejátszás funkció be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a távvezérlő segítségével elindíthatja a házimozsi lemezőnek lejátszását; ebben az esetben a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára vált.
 - **[Egyér. készenl. mód]** : Az Egyérintéses készenléti mód be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a házimozsi készenléti üzemmódra kapcsolható a TV-készülék vagy más csatlakoztatott HDMI CEC-készülék távvezérlőjének segítségével.
 - **[Rendszerhang vezérlése]** : A Rendszerhang vezérlése funkció be- és kikapcsolása.
Ha engedélyezi ezt a funkciót, a készülékeknek a házimozsi audiocsatlakozóihoz történő helyes csatlakoztatása érdekében kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat. A házimozsi automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.
 - **[Audiobemenet feltérképezése]** : Az Audiobemenet feltérképezésének frissítése új készülékek csatlakoztatása esetén.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A csatlakoztatott készülékeket HDMI-kábellel kell csatlakoztatni, és be kell kapcsolni.

A felhasználói beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg az  (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Felhasználói beáll.]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:
 - **[A menü nyelve]** : A kijelzőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]** : Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]** : Videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]** : Videolemez menü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]** : Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
 - **[Képernyőkímélő]** : Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
 - **[Automatikus felirat elcsúsztatás]** : Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt az opciót, a felirat helyzete automatikusan a TV-képernyőhöz igazodik.
 - **[Jelszó módosítása]** : Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához szükséges PIN-kód megadása vagy módosítása. Írja be a „0000” értéket, ha nem rendelkezik PIN-kóddal, vagy ha elfelejtette a PIN-kódját.
 - **[Kijelzőpanel]** : A kijelzőpanel fényerejének módosítása.
 - **[Aut. készenlét]** : Az Automatikus készenléti mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 30 perc üresjárat után a házimozsi készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).

- **[VCD PBC]** : VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy átugrása.
- **[Elalváskapcsoló]** : Elalváskapcsoló beállítása, amely bizonyos idő elteltével készenléti állapotra kapcsolja a házimozit.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4-jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozzi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Speciális beállítások módosítása

1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.

2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3 Válassza az **[Speciális]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 A következő beállítások kiválasztása és módosítása:

- **[BD-Live biztonság]** : A BD-Live fájlokhoz történő hozzáférés korlátozása vagy engedélyezése.
- **[Jobb hangminőség]** : Az utólagos hangfeldolgozás engedélyezése vagy letiltása a hangsugárzó kimenetnél.
- **[Szoftverfrissítés]** : A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
- **[Memória törlése]** : A helyi memória törlése; a korábban letöltött BD-Live fájlok törlése. USB-tárolóeszköz használata esetén a helyi tárolómappa a „BUDA”.
- **[DivX® VOD kód]** : A házimozzi DivX VOD regisztrációs kódjának megjelenítése.
- **[Verzióadatok]** : A házimozzi szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** : A házimozzi alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása.

5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a házimozzival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.
- A szülői felügyelet beállítás nem állítható vissza a gyári értékre.

7 A szoftver frissítése

Újabb frissítések keresésekor hasonlítsa össze a házimozsi aktuális szoftververzióját a Philips weboldalon található legfrissebb szoftververzióval (ha elérhető).

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **☛ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza az **[Beállítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés a hálózatról

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot (lásd 'Csatlakoztatás az internethez', 10. oldal).
- 2 Nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A művelet befejezése után, a házimozsi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
 - Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



Megjegyzés

- Ha a házimozsi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózati kapcsolat beállításához.

Szoftverfrissítés USB-ről

- 1 Keresse a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre
- 2 Hozzon létre egy „UPG” mappát az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárában.
- 3 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköz „\UPG” mappájába.
- 4 Csomagolja ki a szoftvert a „\UPG” mappába.
- 5 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozsihoz.
- 6 Nyomja meg a **☛ (Főoldal)** gombot, és válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 7 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 8 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ A művelet befejezése után a házimozsi automatikusan kikapcsol, majd újraindul.
 - Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



Vigázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a házimozsi-rendszer meghibásodását okozhatja.

8 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókód

A házimozsi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Adathordozó lejátszása

- BD-Videó, DVD-Videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zenei CD, videó CD/SVCD, kép CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB flash meghajtó.

Fájlformátum

- Audió: .mp3, .wma
- Videó: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Kép: .jpg, .gif, .png

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 300 W RMS, (30% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audió

- Mintavételi frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

rádió

- Hangolási tartomány: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 55 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: UMS (USB Mass Storage Class)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Áramellátás: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Energiafogyasztás: 55 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,9$ W
- Méretetek (SZ $\times$ MA $\times$ MÉ): 360 $\times$ 58 $\times$ 351 mm
- Tömeg: 3,1 kg

Mélynyomó

- Impedancia: 4 Ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretetek (SZ $\times$ MA $\times$ MÉ): 123 $\times$ 309 $\times$ 369 mm
- Tömeg: 3,56 kg
- Kábelhosszúság: 4 m

Hangszórók

- Hangsugárzó impedanciája: 8 Ohm
- Hangszórók: 1 $\times$ 3"-es szélessávú
- Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretetek (SZ $\times$ MA $\times$ MÉ): 95 $\times$ 161 $\times$ 87 mm
- Tömeg: 0,56 kg
- Kábelhosszúság: 3 m

Lézer besorolás

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Hullámhossz: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolások): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

9 Hibaelhárítás



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. Írja ide a számokat:

Típusszám _____

Gyári szám _____

Főegység

A házimozsi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Módosítsa a HDMI-videobeállítást, vagy várjon 15 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a HDMI-kábelt.

A TV-készülék nem jelenít meg nagyfelbontású videojeleket.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

Nincs hang

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoztatva vannak, és válassza ki a használni kívánt készüléknek megfelelő bemeneti jelforrást (pl. **AUDIO SOURCE**).

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis (szélessávú digitális tartalomvédelem), vagy csak DVI-kompatibilis. Használjon analóg vagy digitális audiocsatlakozót.
- Győződjön meg róla, hogy a **[HDMI-hang]** engedélyezve van.

A TV-műsornak nincs hangja.

- Csatlakoztasson audiokábelt a házimozi audiobemenetéhez, valamint a TV-készülék audiokimenetéhez, majd nyomja meg többször egymás után az **AUDIO SOURCE** gombot a megfelelő audioforrás kiválasztásához.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le audiotartalmat, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék hangja el van némítva, illetve minimális értékre van állítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg a **[HANGBEÁLLÍTÁSOK]** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobb) ismételt megnyomásakor megjelenik az **AUDIO SYNC** lehetőség; ekkor nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

A lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Győződjön meg róla, hogy a házimozi támogatja a lemezt (lásd 'Termékleírás', 22. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozi támogatja a lemez régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

A DivX videófájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolással.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájlnevével.
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **[Lehetőségek]** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival (lásd 'Termékleírás', 22. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszközt a házimozi által támogatott fájlrendszerrel formázták.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Nem szeretném, hogy a házimozi bekapcsoljon, amikor elindítom a TV-készüléket.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabványú készülék esetén ez természetes jelenség. A házimozi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, illetve győződjön meg róla, hogy megtörtént a hálózat beállítása (lásd 'Hálózat beállítása', 10. oldal).
- Memória-tárhely törlése. (lásd 'Speciális beállítások módosítása', 20. oldal)
- Győződjön meg róla, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live funkciót.

A 3D videó 2D módban jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi 3D TV-hez és HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy a lemez 3D-s Blu-ray lemez-e.
- Fontos, hogy a **[Blu-ray 3D videó]** beállítás be legyen kapcsolva.

A TV-képernyő képe fekete.

- Ellenőrizze, hogy a házimozi a TV-hez HDMI-kábellel csatlakozik-e.
- Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.

10 Tárgymutató

3	
3D videó	13

A	
a termék kiselejtezése	5

A	
audiobemenet feltérképezése	16, 19

Á	
áttekintés	
csatlakozók	8
főegység	6
távvezérlő	6

Ú	
újrafeldolgozás	5

B	
BD-Live	
beállítás	10
megnyitás	13
beállítások	
EasyLink	19
szülői ellenőrzés	19
tulajdonságok	19
beállítások módosítása	17
biztonság	4
Bonus View funkció	13

C	
cím	14
csatlakozás	
audió a TV-készülekből	9, 16
más készülékek	9
műsorfüzet	8
TV	9
csatlakozók	8

D	
diavetítés	
animáció	15
időtartam	15
zenés diavetítés lejátszása	15
DivX	
karakterkészlet	14

E	
EasyLink	
beállítások	16, 19
egygombos készenléti üzemmód	16, 19
egygombos lejátszás	16, 19
erősítő	22

F	
fájlformátumok	22
fejezet	14
felirat	
nyelv	14, 19
felirat elcsúsztatása	14, 19

H	
hálózat	
beállítás	10
hang	
csatlakozás	9
nyelv	19
szinkronizálás videóval	12
hang	
hibaelhárítás	24
magas és mély hangok	12
mód	11
térhangzás	12
HDMI CEC (lásd: Easylink)	16
hibaelhárítás	23

I	
időpont szerinti keresés videó	14
Internet	
BD-Live	13
ismétlés	14, 12

J	
jelszó (PIN-kód)	19

K	
kapcsolatfelvétel	23
karbantartás	5
karbantartás	5
kép	
diavetítés	15, 15
elforgatás	15
hibaelhárítás	23
opciók	15
kép a képen	
2. felirat nyelve	13
2. hang nyelve	13
engedélyezés	13
képek elforgatása	15

L	
lejátszás	
2D videó	14
3D videó	13
hibaelhárítás	24
lemez	12
MP3-lejátszó	16
opciók	12
rádió	16
USB-tárolóeszköz	14
lemez	
lejátszás	12
támogatott lemezek	22

M	
MP3	
lejátszás	16

N	
nyelv	
felirat	14, 19
hang	14, 19
képernyőkijelző	19
lemez menü	19

R	
rádió	
hangolás	16
lejátszás	16
program	16
régiókód	22
rendszerhang vezérlése	16

S	
szoftver	
frissítés	21
verzió	21

T	
távvezérlő	6
termékleírás	22
TV	
audió a TV-készülékből	9, 16
csatlakozás	9

U	
USB	
lejátszás	14
szoftverfrissítés	21

V	
vezeték nélküli	
videó	
opciók	14
szinkronizálás audióval	12
