

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D126



# Kurzanleitung

**PHILIPS**












# Wichtige Sicherheitshinweise

## Warnung





- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

# 1 Überblick












## Während eines Anrufs

-  Aufrufen des Optionsmenüs.
-  Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.
-  Stellen Sie die Lautstärke ein.
-  Wahlwiederholung (abhängig vom Telefonnetz).
-  Anrufe beenden.
-  Pausieren (gedrückt halten).
-  Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
-  /  Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung.



## Im Menü


-  Bestätigen / Auswählen / Aufrufen des Optionsmenüs.
-  Abbrechen
-  Aufwärts / Abwärts
-  Menü beenden.

## Standby






-  Zugriff auf das Hauptmenü
-  Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.
-  Telefonbuch
-  Anruferliste
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen.
-  Ein- oder Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten).
-  Tätigen eines internen Anrufs (gedrückt halten).
-  Tastenfeld sperren/entsperren (gedrückt halten).
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher
-  /  Drücken, um neue Nachricht vom Anrufbeantworter wiederzugeben. / Zugriff auf Menü des Anrufbeantworters.

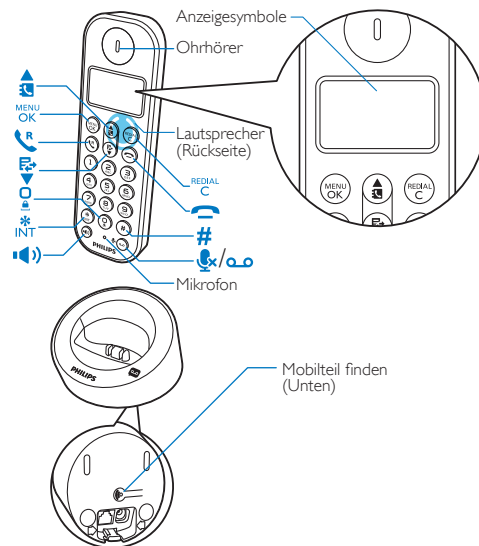






## Unter Texteingabe

-  Text löschen.
-  Leerzeichen eingeben.





## Anzeigesymbole

-  Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
-  Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie angenommene eingegangene Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
-  Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.
-  Leuchtet auf, wenn neue verpasste Anrufe vorhanden sind, oder wenn Sie die neuen entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie die alten entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
-  Blinkt bei eingehendem Anruf. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.

-  Lautsprecher ein
-  Klingelton aus
-  Anrufbeantworter: blinkt bei einer neuen Nachricht oder wenn der Speicher voll ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
-  Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.  
\* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab..
-  Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen/verringern.
-  Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie , um sie anzuzeigen.


## 2 Verbinden

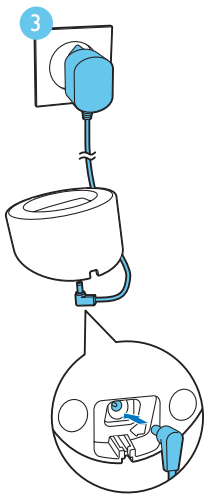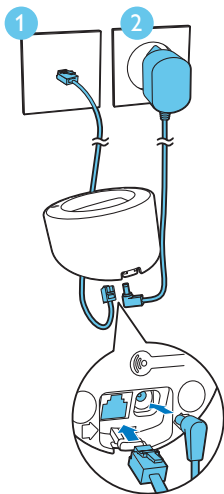

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.

# 3 Erste Schritte


## Batterien einsetzen

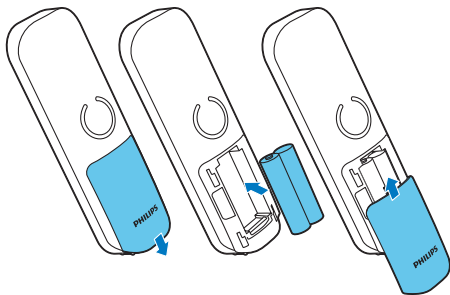

## Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 2 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie / , um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen (länderspezifisch).

## Aufladen Ihres Telefons

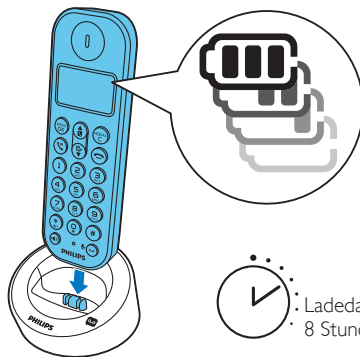

> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Blinken: geringer Akkuladestand  
Durchlauf: Ladevorgang läuft

# 4 Verwenden

## Telefonbuch

### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[TELEFONBUCH]** > **[NEU HINZUF.]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

## Anruferliste

### Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

### Datensatz anzeigen

Drücken Sie > > **[ANZEIGEN]**.

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie > > **[NUM. SPEICH.]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie > > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Wahlwiederholungsliste

### Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie > > **[NUM. SPEICH.]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie > > **[LÖSCHEN]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anrufbeantworter

### Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Drücken Sie > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ABSPIELEN]**.

### Eingehende Nachricht löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht , um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[LÖSCHEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung .

## Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Halten Sie die Taste auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ANMELDEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung .
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
- 5 Drücken Sie , um die PIN/das Kennwort zu bestätigen.  
↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[DIENSTE]** > **[ZURÜCKSETZEN]**, und drücken Sie zur Bestätigung .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



### Hinweis

- Auf diese Weise können Sie die Original-PIN/ das Original-Kennwort wieder abrufen.

# Technische Daten



## Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 300 mAh  
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

## Adapter

Basis- und Ladestation

Tenpao: S003GV0600050

Eingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Ausgang: 6 V 500 mA

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Anrufprotokoll mit 20 Einträgen

Gesprächszeit: 10 Stunden

Standby-Zeit: 180 Stunden



## Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Häufig gestellte Fragen (FAQ)


## Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren. (Siehe Abschnitt Anmelden des Mobilteils).

## Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie <sup>MENU</sup>**[DIENSTE]** > **[ABMELDEN]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

## Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf <sup>MENU</sup>**[OK]**, um das Hauptmenü aufzurufen.

## 3 Eine der folgenden Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[CONFIG.TEL]</b> > <b>[LANGUE]</b>
<b>[TEL.-SETUP]</b> > <b>[SPRACHE]</b>
<b>[CONF.TELEF.]</b> > <b>[LINGUA]</b>
<b>[TLFN AYRL]</b> > <b>[DIL]</b>

## 4 Auswählen, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

## 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

## Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

## Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Diensteanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Diensteanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

## Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

## Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladkontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

## Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von naheliegenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

## Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

## Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.



# Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## **Deutschland**

WOOX Innovations  
Germany GmbH  
Lübeckertordamm 5  
20099 Hamburg  
☎ 040 80 80 10987  
(individueller Festnetztarif)  
[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## **Luxembourg**

☎ 024871098 (tarif national)

## **Österreich**


WOOX Innovations Austria  
GmbH  
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12  
1100 Wien  
☎ 01 502 842 132  
(individueller Festnetztarif)  
[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## **Schweiz / Suisse / Svizzera**

WOOX Innovations  
Switzerland AG  
Allmendstrasse 140  
8027 Zürich  
☎ 044 21 26 21 5  
[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

## **Türkiye**

WOOX Innovations  
Elektronik Ticaret A.Ş.  
Saray Mah. Dr. Adnan  
Büyükdenez Cad.  
No 13 Kat-1 Ümraniye,  
Istanbul  
☎ 0850 220 9969  
[www.philips.com.tr](http://www.philips.com.tr)

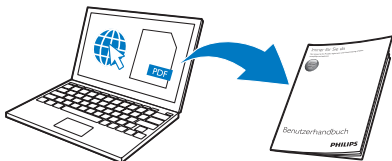

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Um auf die Bedienungsanleitung im Internet zuzugreifen, verwenden Sie als Referenz die Modellnummer auf dem Produktetikett, das sich auf der Unterseite der Basisstation befindet.



# CE 0168

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EC gilt.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden von WOOX Innovations Limited unter der Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet.



UMS\_D126

38\_DE\_V2.0

WK14205