

1 **Přečtěte si nejdříve!**


Rychlá příručka

- A** Připojení/Nastavení
- B** Zábava




PHILIPS


Co je v balení?

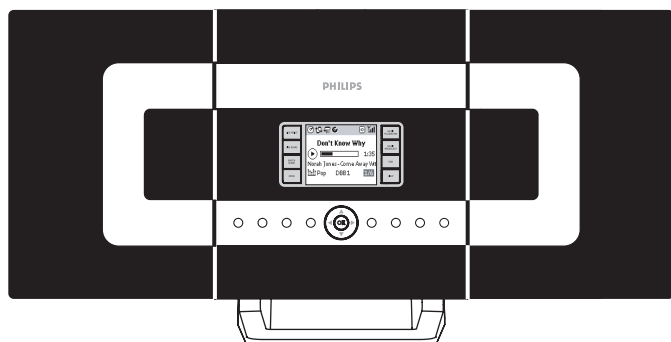


Bezdrátová hudební základna

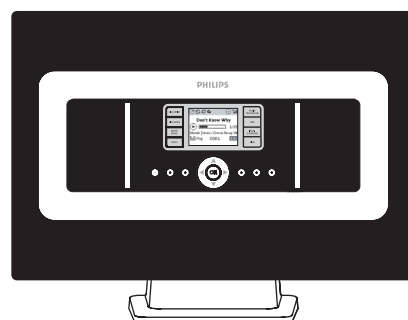


Bezdrátová hudební stanice

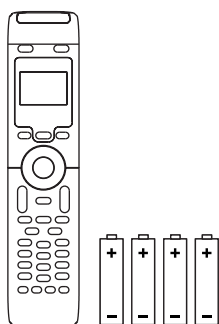

Dvojecestný dálkový ovladač
základny
se 4 bateriemi AAA




Dálkový ovladač stanice
s 1 baterií CR2025

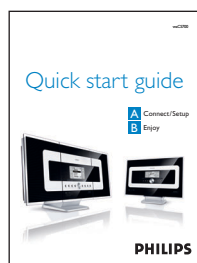

Rychlá příručka




Uživatelská příručka

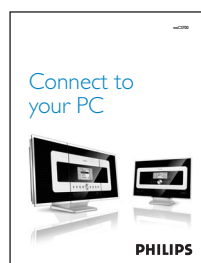


Připojení k počítači




Instalační disk CD

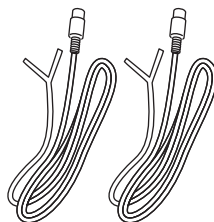

2 x FM drátová anté-
na,



1 x Ethernetový
kabel

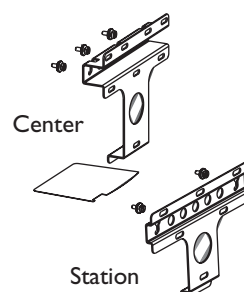

2 x Sada pro připevnění
pro základnu a stanici




Připojení/Nastavení

Nastavení Wi-Fi připojení mezi základnou a stanicí

Po zapnutí zařízení WACS700 se automaticky spustí Wi-Fi připojení mezi základnou WAC700 a stanicí WAS 700.

1



Při prvním nastavení Wi-Fi připojení umístěte **základnu WAC700** a **stanici WAS700** vedle sebe na rovném pevném povrchu

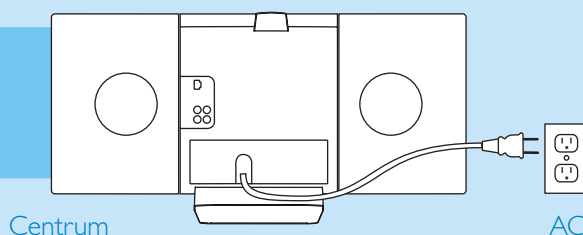

2

Připojte zařízení WACS700 k napájení, nejdříve základnu a potom stanici

- Základna/stanice:
- Obrazovka se rozsvítí.
Spustí se automatická instalace / připojení.
 - Po dokončení instalace / připojení se aktivuje režim **HD** (pevný disk).

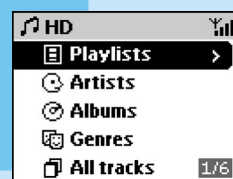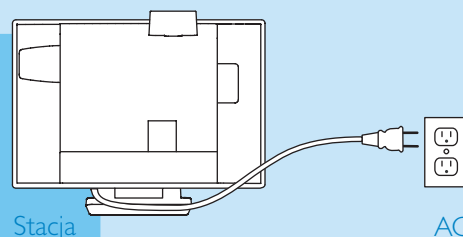

3

Umístěte základnu a stanici podle potřeby: **zapojit a přenášet**

- Jednoduše odpojte základnu a stanici a zapněte je v jiných místnostech.
- Hudbu z pevného disku bude možné přenášet mezi základnou a stanicí.

DŮLEŽITÉ!

- Vyhněte se silným zdem. Základna a stanice by neměly být odděleny dvěma nebo více stěnami.
- Udržujte základnu a stanici mimo zdroje rušení, například: plasmové televizory, mikrovlnné trouby, telefony DECT, bluetooth zařízení, bezdrátové telefony a jiné Wi-Fi produkty.
- Upravte umístění základny a stanice podle příjmu Wi-Fi signálu.
 : indikace maximálního příjmu;  : indikace minimálního příjmu
- Pro připevnění na zeď je nutné požádat o pomoc kvalifikovanou osobu. Podrobnosti naleznete v příloze uživatelské příručky: Jak lze připevnit základnu nebo stanici na zeď.

Zapojit a přenášet

- Nejdříve zapněte základnu a až potom stanici.

B


Zábava

Přehrávání z pevného disku (HD)

Na 40GB* pevném disku základny WAC700 můžete centrálně uchovávat až 750 zvukových disků CD. Na připojené stanici WAS700 lze přehrávat veškerou hudbu uloženou na pevném disku.

1

Zapněte základnu nebo stanici stisknutím tlačítka **STANDBY ON**.

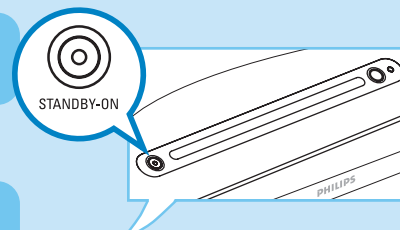


2

Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte na základně nebo stanici zdroj **HD**
• Aktivujete režim **HD** (pevný disk).


3

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte možnosti přehrávání

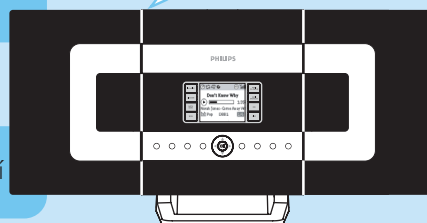

4

Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka **OK** nebo ▶

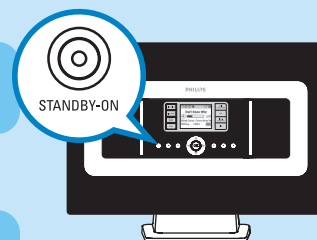


5

Změna možností přehrávání

- Stisknutím tlačítka ◀ otevřete předchozí seznam možností
- Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶
- Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK** nebo ▶

6

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP / ■**

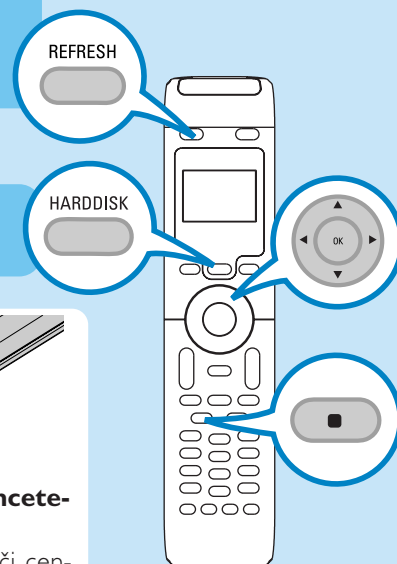


Tipy:

- Ukázkové skladby jsou uloženy v kategorii **Playlists**.

DŮLEŽITÉ!

- Před používáním dálkového ovladače stanice odstraňte ochranný plastový kryt.
- Ve výchozí konfiguraci ovládá dálkový ovladač centrály pouze centrálu. **Chcete-li ovládat stanici pomocí dálkového ovladače centrály,**
 - Stiskněte a podržte tlačítko **REFRESH** dokud se na dálkovém ovladači centrály nezobrazí obrazovka pro výběr.
 - Pomocí navigačních tlačítek ▲ nebo ▼ a ▶ vyberte položku **Station**

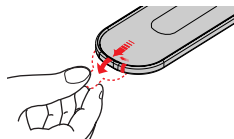

* Skutečné volné místo je 35 GB nebo méně, kvůli uloženému firmwaru, databázi hudebních disků CD a ukázkových skladeb.

B

Přesouvání mezi základnou a stanicí

K základně WAC700 lze připojit až 5 stanic WAS700. Hudbu lze mezi základnou a stanicemi přenášet pomocí Wi-Fi připojení. Vy a vaše rodina můžete snadno sdílet hudbu na různých místech v domácnosti.

MUSIC FOLLOWS ME

Jak se pohybujete po domě, nechte hudbu pohybovat se s vámi ze základny na stanicí nebo ze stanice na základnu.

1

Na první jednotce (základně nebo stanicí), ze které hudba zmizí:

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka **MUSIC FOLLOWS ME** během přehrávání v režimu HD

- Pojawi się ikona 

2


Na druhé jednotce (základně nebo stanicí), na které bude hudba pokračovat

Stiskněte tlačítko **MUSIC FOLLOWS ME** do 5 minut

- Vybraná hudba se zastaví na první jednotce a pokračuje na druhé jednotce.
- Ikona  zmizí.

3

Funkci **MUSIC FOLLOWS ME** zastavíte stisknutím tlačítka **STOP / ■** na druhé jednotce

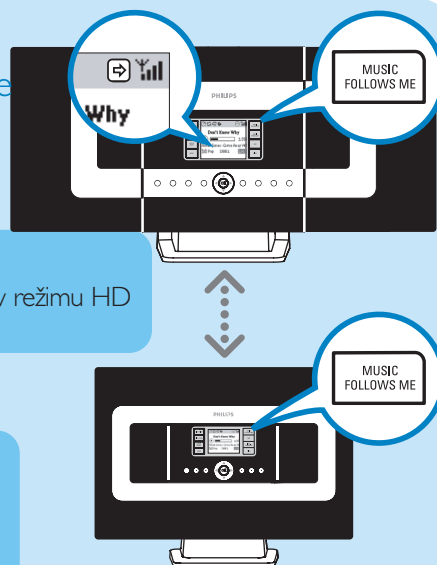

Tipy:

- Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj HD, CD nebo AUX na druhé jednotce nebo přepnuli jednotku do pohotovostního režimu.
- Před stisknutím tlačítka **MUSIC FOLLOWS ME** na druhé jednotce musíte stisknout tlačítko MUSIC FOLLOWS ME na první jednotce.

MUSIC BROADCAST

Funkce **MUSIC BROADCAST** umožňuje přenášet hudbu ze základny na stanicí(e).

1

Na základně

Funkci aktivujete tlačítkem **MUSIC BROADCAST** během přehrávání v režimu HD

- Na základně a stanicí se zobrazí ikona  Začne 5sekundové odpočítávání.


2

Na základně a stanicí

- Vybraná hudba se začne přehrávat současně po 5sekundovém odpočítávání.

Tipy:

- Zkontrolujte, zda jste vybrali zdroj HD nebo AUX na stanicích nebo stanici přepnuli do pohotovostního režimu.
- **Další přenos**
Před stisknutím tlačítka MUSIC BROADCAST zkontrolujte, zda není nutné deaktivovat předchozí přenos. Pokud je ikona na displeji základny nebo stanice stále aktivní, stiskněte tlačítko **STOP / ■** na základně. Potom postupujte podle kroků 1-2 výše.
- **Během přenosu může být mezi základnou a stanicí mírné zpoždění v přehrávání, pokud jsou zapnuty poprvé.**

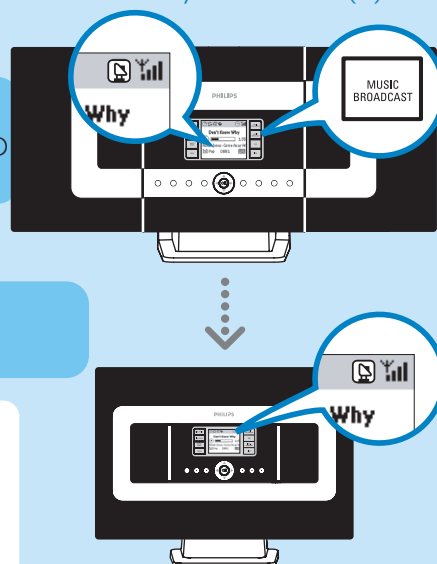

Budování hudební knihovny na základně


Na 40GB pevném disku základny lze uložit až 750 zvukových disků CD. Hudbu lze uložit po zkopírování z disků CD, importu z počítače nebo nahrání z rádia nebo externího zdroje.

Kopírování disků CD

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potištěnou stranou směrem k sobě.


- Zobrazí se nápis **Reading CD** (Čtení disku CD).
- **Zvukový disk CD:** Zobrazí se seznam skladeb
- **MP3/WMA:** Zobrazí se seznam složek
- Seznam skladeb otevřete stisknutím tlačítka ► na zvýrazněné složce souborů

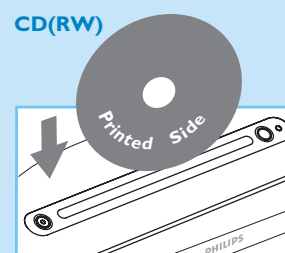

2

Na obrazovce se seznamem skladeb stiskněte tlačítko **RECORD**

- Na displeji bude zobrazen stav kopírování disku CD
- Zobrazí se seznam zaškrťvacích políček skladeb.

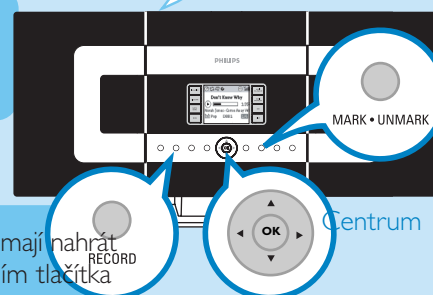

3


Stisknutím tlačítka **MARK • UNMARK** vyberte jednu nebo více skladeb, které se mají nahrát

- Všechny skladby lze označit nebo jejich označení zrušit stisknutím a podržením tlačítka **MARK • UNMARK**

4

Výběr **Rychlosti kopírování** a **Kvality kopírování**

- a. Stiskněte tlačítko **MENU**.
- b. Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶ otevřete nabídku **Settings**
- c. V nabídce **Settings** použijte pro výběr ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶

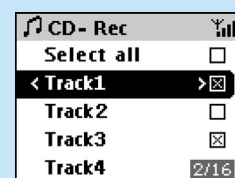

5


Nahrávání spustíte stisknutím tlačítka **RECORD** nebo **OK**

- Zobrazí se nápis **CD-Rec** (Nahrávání CD). Na displeji se zobrazí název alba nahrávané skladby.



6

Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP / ■**

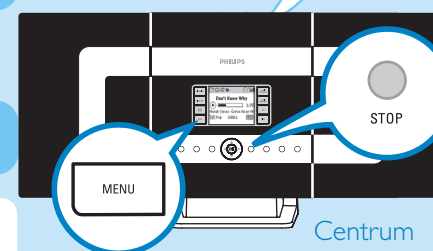

DŮLEŽITÉ!

- Konverze oddělených skladeb do souborů MP3 může chvíli trvat. Během konverze svítí zeleně kontrolka **ACTIVE**. Neodpojujte napájecí zástrčku Centra ze zásuvky, je-li kontrolka **ACTIVE** rozsvícená a po dobu 15 sekund po jejím zhasnutí.

Nalezení zkopírovaných skladeb

Po dokončení konverze (kontrolka **ACTIVE** nesvítí) lze najít a přehrát oddělené skladby ve složce Albums.

1

Vyberte zdroj HD

2


V části Albums (Alba) otevřete album nahraných skladeb pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶.

Importování z počítače

Viz část Připojení k počítači.

Nahrávání z rádia nebo externího zdroje

Z rádia nebo externího zdroje lze pořídít maximálně 3hodinový záznam. Viz část Budování hudební knihovny na základně v uživatelské příručce

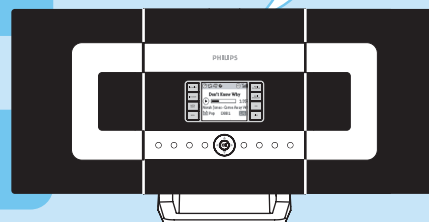

Přehrávání disků CD (pouze na základně)

Na základně lze přehrávat následující formáty:

- Všechny přednahrané disky CD
- Všechny finalizované disky CD-R a CD-RW
- Disky WMA a MP3-CD (CD-R/CD-RW se soubory MP3/WMA)

1

Vložte disk CD do přihrádky pro disk CD na základně, potišťenou stranou směrem k sobě.

2

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte skladbu nebo album.

3



Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka ▶ nebo **OK**

4

Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** / ■

5

Disk vyjmete stisknutím tlačítka **EJECT**

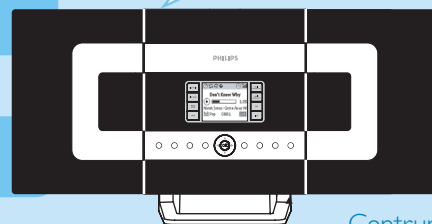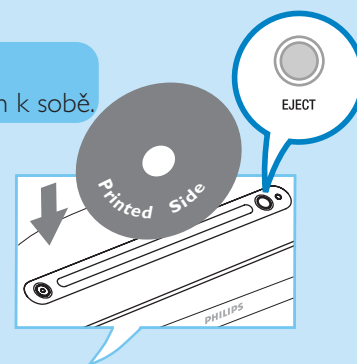

Centrum

Poslouchání FM rádia

1

Zkontrolujte, zda jste k základně a stanici připojili drátovou FM anténu (viz část **Instalace v uživatelské příručce**)

2

Stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte na základně nebo stanici zdroj **TUNER** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **TUNER/AUX**)

3

Výběr funkce **Autostore radio** (Automatické uložení rádia)

a. Stiskněte tlačítko **MENU**

b. Proveďte výběr pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲, ▼ a ►

- Na displeji se zobrazí tato zpráva: **Autostore Please wait...**
- Do paměti lze uložit až 40 přednastavených rádiových stanic (včetně maximálně 10 RDS stanic). Po uložení všech stanic se automaticky začne přehrávat první přednastavená stanice

4


Stisknutím tlačítka ◀ otevřete seznam předvoleb

5

Pomocí ovládacích prvků pro navigaci ▲, ▼ a ► vyberte požadovanou stanici

Abyste využili všech možností produktu, přečtěte si tyto příručky:

- **Uživatelská příručka:** podrobnosti o používání základny a stanice.
- **Připojení k počítači:** informace o připojení k počítači, konfiguraci sítě a rychlém přenosu a správě hudební sbírky pomocí aplikace **Philips Digital Media Manager (DMM)**.

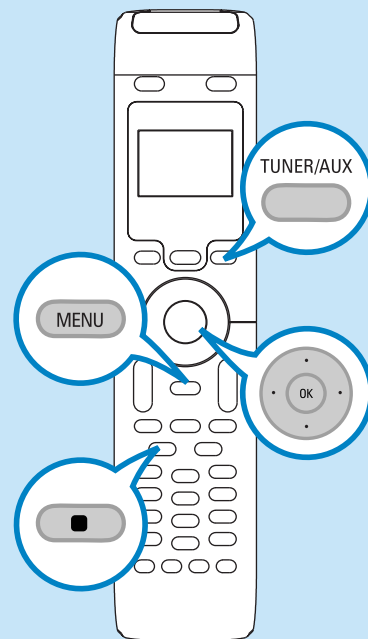

Potřebujete pomoc?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761 ¹⁴