

PHILIPS

DAB + Radio

M2505

Korisnički priručnik



Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2

2	Vaš Bluetooth zvučnik.....	4
	Pregled glavne jedinice.....	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Uvod	4
	Pregled daljinskog upravljača.....	5

3	Početak rada	6
	Spajanje radijske antene.....	6
	Spajanje napajanja.....	6
	Pozicioniranje uređaja	6
	Pripremite daljinski upravljač	6
	Uključivanje.....	7
	Postavljanje sata pomoću daljinskog upravljača	7

4	Reprodukcija.....	7
	Reprodukcija putem Bluetooth uređaja.....	7
	Uparivanje i povezivanje drugog uređaja.....	8

5	Slušanje radija	8
	Slušanje DAB+ radija.....	8
	Slušanje FM radija.....	9

6	Podesite zvuk	10
---	---------------------	----

7	Ostale značajke.....	10
	Postavljanje tajmera alarma.....	10
	Podešavanje tajmera za isključivanje.....	10
	Slušanje vanjskog uređaja	10

8	Informacije o proizvodu	11
---	-------------------------------	----

9	Otklanjanje poteškoća.....	12
---	----------------------------	----

1 Važno

Sigurnost



Ova oznaka „groma“ označava da neizolirani materijal unutar uređaja može uzrokovati strujni udar. Za sigurnost svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati poklopce.

„Uskličin“ skreće pozornost na značajke o kojima biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme s radom i održavanjem.

Pozor: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne bi trebalo izlagati kiši ili vlazi, te na ovaj uređaj ne treba postavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza.

OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, utikač umetnite do kraja. (Za regije s polariziranim utikačima: Da biste spriječili da strujni udar umetnete široke kontakte utikača u široke otvore.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
 - Nikada ne gledajte u lasersku zraku unutar ovog uređaja.
 - Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
 - Pobrinite se da uvijek imate jednostavan pristup kablu za napajanje, utikaču ili ispravljaču radi odspajanja ovog uređaja od napajanja.
-
- Uređaj ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
 - Na uređaj ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
 - Ako se STRUJNI utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
 - Pobrinite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko uređaja radi prozračivanja.
 - Upotreba baterije – POZOR – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem proizvoda:
 - Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Baterije (ugradene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.

- Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
- Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.

Oprez

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Sigurnost u pogledu sluha

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte smjernica navedenih u nastavku.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

 **Bluetooth** Oznaka i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično djelo. Ova oprema ne smije se koristiti za takve svrhe.


Napomena

- Tipska pločica nalazi se na stražnjoj strani uređaja.

2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Pregled glavne jedinice

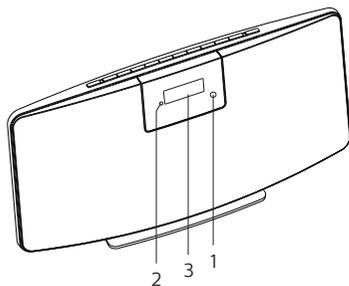

1. Senzor IR
2. LED indikator
 - Indikator stanja pripravnosti: svijetli crveno kada se ovaj proizvod prebaci u stanje pripravnosti.
3. Zaslon
 - Prikaži trenutni status.
4. 
 - Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.
5.  / **UPARIVANJE**
 - Da biste odabrali izvor pritisčite gumb: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Za prebacivanje na način uparivanja u Bluetooth načinu rada pritisnite i držite duže od 2 sekunde.
6. 
 - Utičnica za slušalice.
7. 
 - Preskakanje na prethodni/sljedeći zapis.
 - Postavite radijsku postaju.
 - Postavite vrijeme.
8. **SCAN / OK (SKENIRANJE/U REDU)**
 - DAB+ ili FM stanica i odabir skeniranja; i potvrda.
9. **MENU / INFO (IZBORNIK/INFO.)**
 - Otvorite ili zatvorite DAB + izbornik.

4 HR

Što se nalazi u kutiji



Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavni dio uređaja
- Stalak za stol
- 1 x ispravljač za napajanje
- 1 x radijska antena
- Daljinski upravljač (s 2 baterije tipa AAA)
- Tiskani materijali

Uvod


Pomoću ovog uređaja možete:

- uživati u zvuku s Bluetooth uređaja i drugih vanjskih uređaja;
- slušati FM i Digitalni audio radijski prijenos+ (DAB+)

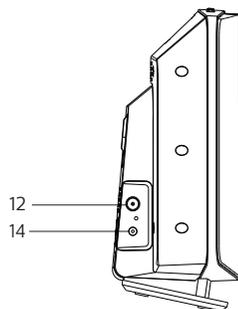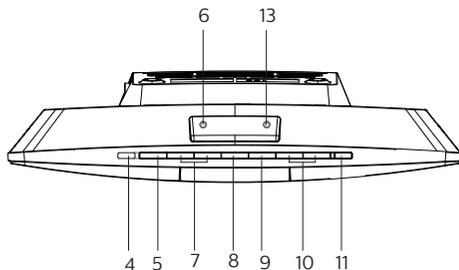

10. - **VOLUME** i **VOLUME + (- GLASNOĆA i GLASNOĆA +)**
 - Prilagodba glasnoće.
11. **Preset (Pohranjeno)**
 - Odabir pohranjene radijske ili DAB+ postaje
12. **ANT**
 - Spojite isporučenu radijsku antenu.
13. **AUX IN (ULAZ AUX)**
 - Spojite vanjske audio uređaje.
14. **DC IN** ulazni priključak
 - Spojite isporučeni ispravljač za napajanje.

Pregled daljinskog upravljača

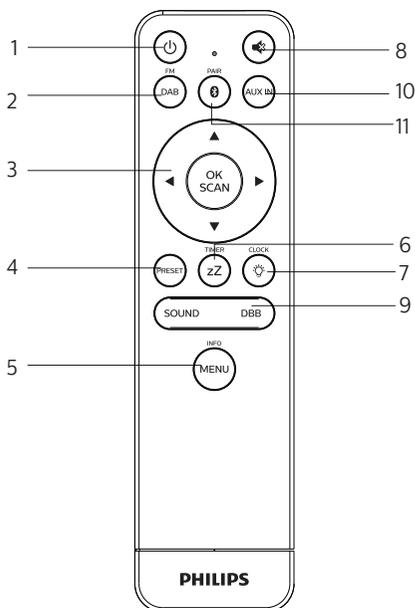

- 
 - Uključite ovaj uređaj ili ga postavite u stanje pripravnosti.
- 
 - Odaberite FM ili DAB+ izvor.
- 
 - Odaberite FM postaju.
 - Odaberite DAB+ postaju.
 - Programirajte radijske postaje.
 - Automatski pohranite radijske postaje.
 - Prilagodba glasnoće.
- 
 - Odabir pohranjene radijske postaje.
- 
 - Prikaz informacija o reprodukciji ili podatke o radijskim uslugama.
- 
 - Podešavanje tajmera isključivanja.
 - Podešavanje tajmera alarma.
- 
 - Postavljanje sata.
 - Prikaz informacija o satu.
- 
 - Isključite zvuk ili vratite zvuk.
- SOUND/DBB (ZVUK/DBB)**
 - Odaberite unaprijed postavljeni zvučni efekt
- AUX IN (ULAZ AUX)**
 - Odaberite AUX IN ulaz
- 
 - Odaberite Bluetooth izvor
 - Za prebacivanje na način uparivanja u Bluetooth načinu rada pritisnite i držite duže od 2 sekunde

3 Početak rada

! Oprez

- Upotreba naredbi ili prilagodbi ili provođenje radnji koje nisu ovdje navedene mogu rezultirati opasnim izlaganjem laserskom zračenju ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


Ukoliko se obratite tvrtki Philips, od vas će se zatražiti model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj nalaze se na poledini zvučnika. Ovdje napišite brojeve:

Br. modela _____

Serijski broj: _____


Spajanje radijske antene

Prije slušanja radija na ovaj uređaj spojite isporučenu radijsku antenu

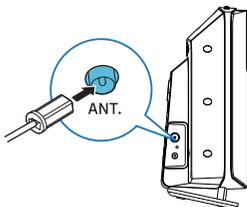

Spajanje napajanja

Spojite ispravljač napajanja u zidnu utičnicu.

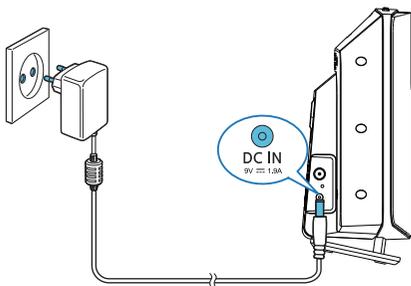


! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Opasnost od strujnog udara! Prije nego što spojite ispravljač, provjerite je li pretvarač ispravljača utičnice dobro učvršćen. Kad odspajate ispravljač napajanja iz utičnice uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.
- Prije spajanja ispravljača napajanja, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.

Pozicioniranje uređaja

Prije nego što ovaj uređaj stavite na stol, na glavnu jedinicu pričvrstite isporučeno postolje za stol, kako je dolje prikazano.

Savjet: Ako uređaj želite postaviti na zid pogledajte priloženi zidni nosač.

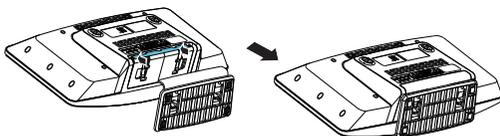

Pripremite daljinski upravljač

! Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom duljeg vremenskog perioda, izvadite baterije.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

Da biste umetnuli bateriju daljinskog upravljača:

1. Otvorite pretinac za baterije.
 2. Umetnite isporučenu AAA bateriju s pravilno postavljenim polaritetom (+/-), kako je navedeno.
 3. Zatvorite pretinac za baterije.
-

Uključivanje

Pritisnite 

- uređaj se prebaci na posljednje odabrani izvor.

Prebacivanje na način stanja pripravnosti

Ponovno pritisnite i zadržite  da biste proizvod prebacili u stanje pripravnosti bez prikaza sata, ili u stanje pripravnosti s prikazom sata.

- Uključi se crvena kontrolna lampica.

Napomena

- Nakon 15 minuta neaktivnosti uređaj se prebacuje u stanje pripravnosti.

Postavljanje sata pomoću daljinskog upravljača

1. Za prebacivanje na način postavljanja sata u stanju mirovanja pritisnite  i zadržite duže od 2 sekunde.
 - ili je prikazano.
2. Pritisnite   da biste odabrali format sata [24H] ili [12H] a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
 - Brojke sata počinju treptati.
3. Pritisnite   za podešavanje sata, a zatim pritisnite da biste potvrdili.
 - Brojke minuta počinju treptati.
4. Pritisnite   da biste postavili minute, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
 - Sat je postavljen.

Napomena

- Da biste vidjeli  dok je uređaj uključen, kratko pritisnite
- Ako je prikaz sata u stanju pripravnosti uključen, potrošnja struje se povećava.

4 Reprodukcija

Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zajamčena.
- Bilo kakva prepreka između ovog uređaja i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet.
- Maksimalni radni raspon između uređaja i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).
- Uređaj može upamtiti do 8 prethodno uparenih Bluetooth uređaja.

Reprodukcija putem Bluetooth uređaja

1. Pritisnite  za odabir Bluetooth izvora pomoću daljinskog upravljača.
 - Prikaže se oznaka **[BT]**.
 -  na zaslonu trepće.
2. Na vašem uređaju koji podržava napredni profil distribucije zvuka (A2DP) omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koje je moguće upariti (pogledajte korisnički priručnik uređaja).
3. Na vašem Bluetooth uređaju odaberite „**Philips M2505**“ i, ako je potrebno, unesite lozinku za uparivanje „0000“.
 - Ukoliko pretraga ne pronađe „**Philips M2505**“ ili uparivanje s ovim uređajem nije moguće, pritisnite i 2 sekunde zadržite gumb **PAIRING** (UPARIVANJE) da biste pokrenuli uparivanje.
 - Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, na zaslonu počne svijetliti  i začuje se zvuk potvrde.
4. Reproducirajte zvuk na spojenom uređaju.
 - Zvuk se šalje s vašeg Bluetooth uređaja na ovaj uređaj.

Da biste isključili Bluetooth uređaj:

- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju.

Uparivanje i povezivanje drugog uređaja

Na ovaj proizvod možete istovremeno upariti i povezati najviše dva uređaja s omogućenim Bluetooth-om.

1. U Bluetooth načinu, [PAUSE] (PAUZA) najprije povežite prvi uređaj.
2. Uključite Bluetooth funkciju na drugom uređaju.
3. Pretražite i odaberite Bluetooth uređaj [Philips M2505] na drugom uređaju. Pretražite i odaberite Bluetooth funkciju na drugom uređaju da biste ih povezali.
4. Za reprodukciju glazbe na drugom uređaju prvi uređaj mora biti pauziran [PAUSE].

Povezivanje i reprodukcija s trećeg uređaja s omogućenim Bluetooth-om

- Za prebacivanje na način uparivanja pritisnite gumb **PAIRING** (UPARIVANJE) i zadržite duže od 2 sekunde
 - Prekida se veza s prvim spojenim uređajem ili uređajem bez reprodukcije glazbe.

5 Slušanje radija



Napomena

- Postavite antene što je dalje moguće od televizije ili drugog izvora zračenja.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj antene.

S ovim proizvodom možete slušati DAB+ radio i FM radio.

Slušanje DAB+ radija

Digitalni audio prijenos+ (DAB+) način je digitalnog emitiranja radija putem mreže odašiljača. Pruža vam više izbora, bolju kvalitetu zvuka i više informacija.



Napomena

- S vremena na vrijeme u DAB+ emitiranje se dodaju nove emisije i usluge. Da biste postavili nove DAB+ postaje i usluge dostupnima, redovito vršite skeniranje.

Automatski pohranite DAB+ radijske postaje

1. Više puta pritišćite gumb **DAB/FM** da biste odabrali način DAB+.
 - Ako prvi put uđete u izvor DAB+ ili usluga DAB+ nije spremljena, pritisnite gumb **[SCAN/OK]** (SKENIRANJE/U REDU) da biste aktivirali programski način rada.
2. Pritisnite i zadržite gumb **[SCAN/OK]** (SKENIRANJE/U REDU) nekoliko sekundi.
 - Proizvod automatski skenira i pohranjuje sve DAB+ radijske postaje.
 - Nakon skeniranja se emitira prva dostupna postaja.

Odabir DAB+ radijske postaje

Nakon skeniranja i pohranjivanja DAB+ radijskih postaja, pritisnite ◀/▶ za odabir DAB+ postaje.

Ručna pohrana DAB+ radijskih postaja

1. Pritišćite gumb **DAB/FM** da biste odabrali DAB+ radijsku postaju.
2. Za aktiviranje programskog načina rada pritisnite i zadržite gumb **[PRESET]** (POHRANA) na 2 sekunde.
3. Pritišćite ◀/▶ da biste toj radijskoj postaji dodijelili broj od 1–20, a zatim pritisnite gumb **[PRESET]** (POHRANA) da biste potvrdili.

4. Za pohranjivanje više radijskih postaja ponovite korake 1 do -3. Odabir pohranjene DAB+ radijske postaje: U DAB+ načinu rada, pritisnite ◀/▶.

Izbornik DAB+ i prikaz informacija

1. U DAB+ načinu rada, pritisnite gumb **MENU / INFO** (IZBORNİK/INFO.) 2 sekunde da biste otvorili DAB+ izbornik.
2. Pritisnite ◀/▶ za prebacivanje mogućnosti izbornika.

[SCAN] (SKENIRANJE):	skenirajte i pohranite sve dostupne DAB+ radijske postaje.
[MANUAL] (RUČNO):	ručno podesite na DAB+ postaju.
[PRUNE] (PROČISTI):	uklonite sve nevažeće postaje s popisa postaja.
[SYSTEM] (SUSTAV):	podešavanje postavki sustava.

3. Za odabir mogućnosti pritisnite gumb **SCAN/OK** (SKENIRANJE/U REDU).
4. Ako je dostupna pomogućnost, ponovite korake 2-3.
 - Za zatvaranje izbornika ponovno pritisnite gumb **MENU/INFO** (IZBORNİK/INFO.).

Pod izbornikom **[SYSTEM]** (SUSTAV)

- **[RESET]** (PONOVNO POSTAVLJANJE): ponovno postavlja sve postavke na tvornički zadane vrijednosti.
- **[SW VER]** (INAČICA SOFTVERA): prikazuje inačicu softvera ovog proizvoda.

Prikaz DAB+ informacija

Dok slušate DAB+ radijsku postaju, pritišćite gumb **MENU/INFO** (IZBORNİK/INFO.) za prikazivanje različitih informacija (ako su dostupne), poput frekvencije, jačine signala, vremena itd.

Slušanje FM radija

Postavljanje FM radijske postaje

1. Pritišćite gumb **DAB/FM** da biste odabrali FM radijsku postaju.
2. Pritisnite i zadržite gumb ◀/▶ dulje od 2 sekunde.
 - Radio se automatski podešava na postaju sa snažnim prijemom.
3. Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Podešavanje postaje sa slabim signalom: Više pita pritisnite gumb ◀/▶ dok ne pronađete optimalni prijem.

Automatska pohrana FM radijskih postaja

Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 20 FM radijskih postaja.

1. Više puta pritišćite gumb **DAB/FM** da biste odabrali FM kao izvor.
2. Pritisnite i zadržite gumb **[SCAN/OK]** (SKENIRANJE/U REDU) na 2 sekunde.
 - Sve raspoložive postaje programiraju se prema redoslijedu snage signala.
 - Prva programirana radijska postaja emitira se automatski.

Automatski pohranite FM radijske postaje

1. Postavljanje FM radijske postaje.
2. Pritisnite i zadržite gumb **[PRESET]** (POHRANA) 2 sekunde dok se ne prikaže **[PO1]**.
3. Pritišćite ◀/▶ da biste toj radijskoj postaji dodijelili broj od 1-20, a zatim pritisnite gumb **[PRESET]** (POHRANA) da biste potvrdili sve dok se ne prikaže **[STORED]** (POHRANJENO).
4. Za pohranjivanje više radijskih postaja ponovite korake 1 do 3.

Napomena

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.

Odabir pohranjene FM radijske postaje

U FM načinu rada, pritisnite **[PRESET]** (POHRANA) i pritisnite ◀/▶ za odabir pohranjenog broja, a zatim pritisnite gumb **[OK/SCAN]** (U REDU/SKENIRANJE).

- Dok slušate FM radio, možete pritisnuti **SCAN/OK** (U REDU/SKENIRANJE) za prebacivanje između stereo i mono načina zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio-podatkovni sustav) predstavlja uslugu koja FM postajama omogućava prikaz dodatnih informacija.

1. Postavljanje FM radijske postaje.
2. Pritišćite gumb **MENU/INFO** (IZBORNİK/INFO.) za prikaz raznih RDS informacija (ako su dostupne), poput naziva stanice, vrste programa, vremena itd.

6 Podesite zvuk

Sljedeći postupci primjenjivi su na sve podržane medije.

Odaberite unaprijed postavljeni zvučni efekt

- Za odabir unaprijed postavljenog zvučnog efekta pritisnite gumb **SOUND** (ZVUK).

Podešavanje glasnoće

- Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb ▲/▼ (glasnoća).

Isključivanje zvuka

- Pritisnite  za isključivanje ili vraćanje zvuka.

7 Ostale značajke

Postavljanje tajmera alarma

Ovaj se uređaj može koristiti i kao budilica.

Napomena

- Tajmer alarma nije dostupan u **AUX IN** (AUX ULAZ) načinu rada.

1. Provjerite jeste li pravilno postavili sat.
2. U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite gumb  na 2 sekunde.
 - Brojke sata trepću.
3. Pritisnite /  za podešavanje sata, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
 - Brojke minuta trepću.
4. Pritisnite /  da biste postavili minute, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
 - Treperi posljednje odabrani izvor alarma.
5. Pritisnite /  za odabir izvora alarma (FM ili DAB+ radio, BT, zujalica), a zatim pritisnite  da biste potvrdili.
 - XX treperi (XX označava razinu glasnoće alarma).
6. Pritisnite /  da biste postavili glasnoću alarma, a zatim pritisnite  da biste potvrdili.

Uključite/isključite tajmer alarma

U stanju pripravnosti, pritisnite  da biste uključili ili isključili tajmer.

- Ako je tajmer aktiviran, prikaže se .
 - U stanju pripravnosti možete pritisnuti i zadržati gumb  za uključivanje i isključivanje prikaza sata.

Podešavanje tajmera za isključivanje

Ovaj glazbeni sustav može se nakon određenog vremenskog razdoblja automatski prebaciti u stanje pripravnosti.

- Kad je glazbeni sustav uključen, pritisnite gumb  za odabir zadanog vremenskog razdoblja (u minutama).
 - Ako je tajmer isključivanja aktiviran, prikaže se **zZ**.

Da biste isključili tajmer isključivanja

- Pritisnite  sve dok se ne prikaže „sleep off“ (isključivanje onemogućeno).
 - Ako je tajmer isključivanja onemogućen oznaka **zZ** nestane.

Slušanje vanjskog uređaja

Putem ovog uređaja pomoću MP3 veze kabelom možete slušati vanjski uređaj.

1. Spojite MP3 kabel za povezivanje (nije isporučen) u:
 - utičnicu **AUX IN** (3,5 mm) na uređaju,
 - i priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
2. Više puta pritisnite gumb **AUX IN** da biste odabrali AUDIO IN kao izvor.
3. Pokrenite reprodukciju na uređaju (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

8 Informacije o proizvodu

Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Nazivna izlazna snaga (pojačala):	Ukupno 10 W (maks.)
Akustični frekvencijski odziv:	63 Hz - 20 kHz
Upravljački program zvučnika:	2 x 2,75" puni raspon, 6 Ω
Pojačanje basa:	2 x priključak basa
Inačica Bluetootha:	V4.2
Bluetooth frekvencijski pojas/izlazna snaga:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (razred 2)
Raspon frekvencija radija:	FM: 87,5 - 108 MHz; 240 MHz DAB: 170 - 240 MHz
Pohranjene postaje:	20
Ulazne razine AUX IN:	1000 mV RMS
Slušalice:	Priključak od 3,5 mm

Napajanje

Model (mrežni ispravljač marke Philips):	AS190-090-AD190
Ulazna snaga:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izlazna snaga:	DC 9,0 V, 1,9 A
Potrošnja električne energije pri radu:	15 W
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti:	< 1 W
Dimenzije (š × v × d)	400 x 206 x 100 mm (bez stalka)
Težina:	1,7 kg

9 Otklanjanje poteškoća

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti sustav. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na internetsku stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.
- Za uštedu energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti 15 minuta nakon što završi reprodukcija a na uređaju se ne diraju nikakve naredbe.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Uređaj ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Za uštedu energije, uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti 15 minuta nakon što završi reprodukcija a na uređaju se ne diraju nikakve naredbe.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju funkcijsku tipku, najprije odaberite pravilan izvor putem daljinskog upravljača, a ne na glavnoj jedinici.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju s polaritetima (+/-) usmjerenima kako je navedeno.
- Zamjena baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku daljinskog upravljača uređaja.

Loš radijski prijem

- Povećajte udaljenost između zvučnika i televizije ili drugog izvora zračenja.
- U potpunosti izvucite radijsku antenu.

- Možete kupiti zamjenski antenski kabel s utikačem u obliku slova L na jednom kraju, kao što je prikazano u nastavku.
- Priključite utikač u obliku slova L u ovaj uređaj a utikač na drugom kraju u zidnu utičnicu.



Reprodukcija glazbe nije dostupna na ovom uređaju ni nakon uspješnog Bluetooth povezivanja.

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju glazbe.

Nakon povezivanja s uređajem koji podržava Bluetooth kvaliteta zvuka je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovom uređaju ili uklonite bilo kakve prepreke između njih. Bluetooth nije moguće povezati s ovim uređajem.
- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj uređaj.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Uređaj nije u načinu uparivanja.
- Ovaj uređaj je već spojen na drugi uređaj s omogućenim Bluetooth-om. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni mobilni uređaj neprestano se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovom uređaju ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni mogu se stalno povezivati i prekidati vezu kada upućujete ili prekidate pozive. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog uređaja.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza možda se automatski isključuje radi uštede energije.
- To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog uređaja.

Tajmer ne radi

- Pravilno postavite sat.
- Uključite tajmer. Obrisana postavka sata/tajmera
- Moguće da dode do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.

Obrisana postavka sata/tajmera

- Moguće da dode do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.

Kako zadržati ili isključiti prikaz sata u stanju pripravnosti?

- U stanju pripravnosti možete pritisnuti i zadržati gumb  za uključivanje i isključivanje prikaza sata.



2019 © Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

