

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AZD102

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	CD „Zenegép”	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
3	Üzembe helyezés	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	7
	Kikapcsolás	7
4	Lejátszás	8
	Lemez lejátszása	8
	Lejátszás iPod/iPhone készülékről	8
	FM-rádió hallgatása	9
	Lejátszás külső eszközről	9
5	Lejátszási opciók	9
	Lejátszás szüneteltetése/folytatása	9
	Ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás	9
	Hangerő beállítása	9
	Hang némítása	10
	Mélyhangkiemelés	10
6	Termékadatok	10
	Termékjellemzők	10
	Karbantartás	11
7	Hibakeresés	11
8	Figyelmeztetés	12

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki

például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgy, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

2 CD „Zenegép”

Bevezetés

Ezzel a CD Soundmachine készülékkel zenét hallgathat lemezekről, iPod/iPhone készülékekről, egyéb külső eszközökről vagy FM rádióállomásokról.


A hangzás gazdagítása érdekében a készülék Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkcióval rendelkezik.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

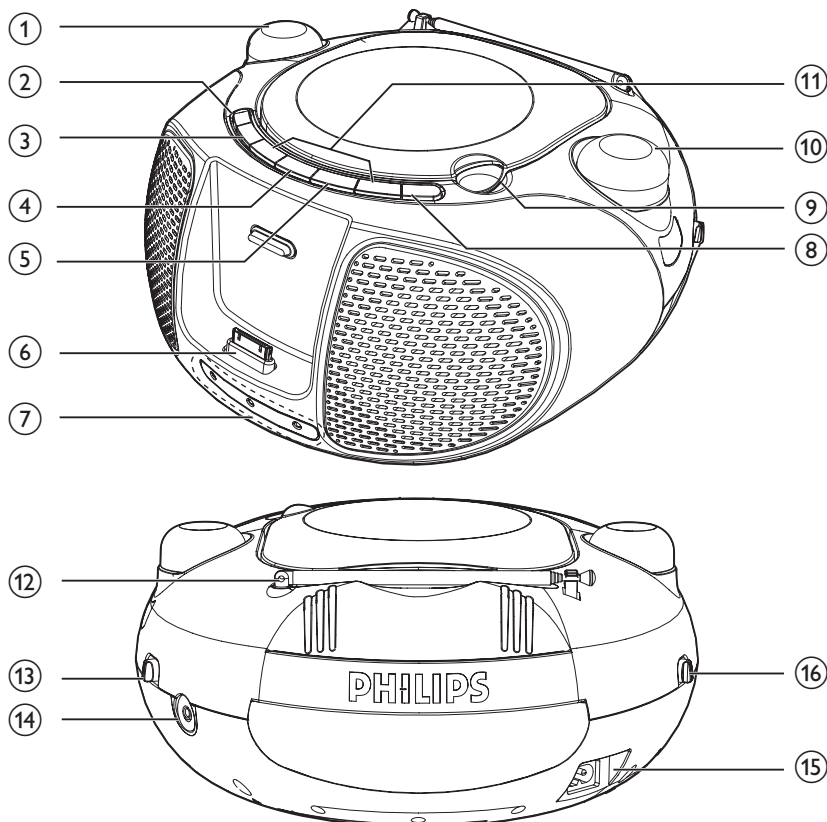

- | | |
|--|---|
| <p>① -VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hangerő beállítása. <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban, a zeneszámok véletlen sorrendű lejátszása. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban, egy adott zeneszám vagy zeneszámok ismételt lejátszása. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejátszás indítása vagy szüneteltetése. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Lejátszás leállítása. | <p>⑥ iPod/iPhone dokkolóegység</p> <p>⑦ LED jelzőfények</p> <ul style="list-style-type: none"> • CD üzemmódban a lejátszási állapot mutatója. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hang némítása. <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lemeztálcák kinyitása illetve bezárása. <p>⑩ -TUNING +</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM-rádióállomások behangolása. |
|--|---|

11

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés zeneszámon belül.

12 **FM-antenna**

- Az FM-vétel javítása.

13 **Forrásválasztó**

- Válasszon ki forrást: **DOCK, FM**, vagy **CD**.
- Az egység kikapcsolása.

14 **MP3 LINK**

- Külső audioszüksz. csatlakoztatása.

15 **AC~ MAINS**

- Kösse be a tápellátást.

16 **DBB**

- **BE/KI**: dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolása

3 Üzembe helyezés



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükségig lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____

Tápcsatlakozás bekötése

Az egység egyaránt működtethető hálózatról vagy elemekkel.

1. opció: Hálózat



Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.



Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.



Megjegyzés

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali aljzatból.

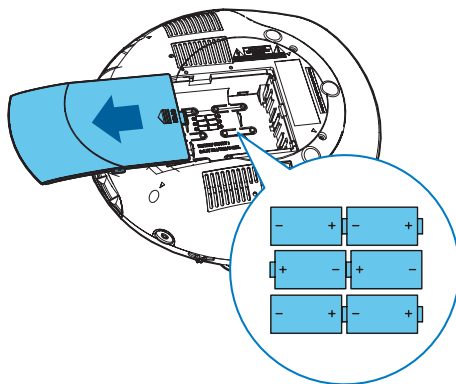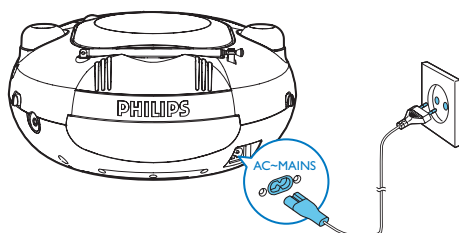

2. opció: Elemek



Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Távolítsa el az elemet, ha az lemerült, vagy ha hosszú ideig nem használja.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.



Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 6 elemet (típus: R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Bekapcsolás

Kapcsolja a forrásválasztót **DOCK, FM**, vagy **CD** állásba.

Kikapcsolás

Állítsa a forrásválasztót **OFF** állásba.

4 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **CD** állásba.
- 2 A lemeztartó kinyitásához emelje meg.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.
- 4 A **▶||** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
 - Egy másik műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
 - Egy műsorszám közbeni kereséshez tartsa nyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Lejátszás iPod/iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközökről származó zene lejátszására is.

Kompatibilis iPod/iPhone

Az egység a következő iPhone/iPod típusokat támogatja:


Gyártva a következőkhöz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- iPod videóval
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod színes kijelzővel
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4

- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Az iPod/iPhone hallgatása

- 1 Állítsa a forrásválasztót **DOCK** állásba.
- 2 Dökkolja az iPod/iPhone készüléket.

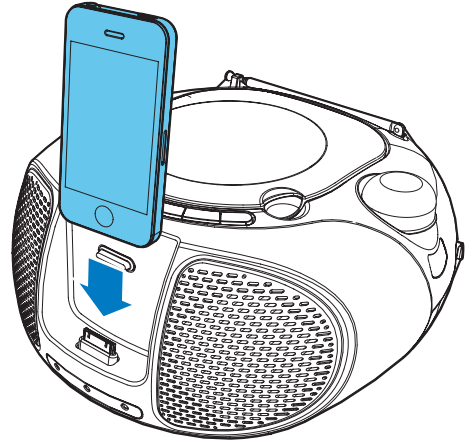

- 3 Kezdje meg a lejátszást iPod/iPhone eszközén.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - Egy műsorszámra ugráshoz nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.
 - A lejátszás közbeni kereséshez tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, és az **DOCK** forrás ki van választva, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezdi tölteni.



Megjegyzés

- Az iPod/iPhone készülék csak **Dökkolás** vagy **MP3 csatlakoz** üzemmódban tölthető, **FM** vagy **CD** üzemmódban nem.

Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV,VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Állítsa a forrásválasztót **FM** állásba.
- 2 FM rádióállomás behangolásához forgassa el a **-TUNING +** gombot.

Lejátszás külső eszközzel

A készülék segítségével egy külső audioeszközzel is hallgathat zenét.



Megjegyzés

- Abban az esetben, ha egy külső eszközt csatlakoztat a **MP3-LINK** csatlakozóhoz, a készülék automatikusan MP3 link forrásra vált.

- 1 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készüléken található **MP3-LINK** aljzatra.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső eszközzel (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).



Tanács

- A **MP3-LINK** aljzat nincs csatlakoztatva a fejhallgatóhoz.

5 Lejátszási opciók

Lejátszás szüneteltetése/folytatása

Lejátszás közben a **▶||** gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.

↳ CD üzemmódban a LED kijelző **▶||** felvillog a lejátszás indításakor és villog a lejátszás szüneteltetésekor.

Ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás

Ismétlés

CD üzemmódban nyomja meg többször a **↺** gombot az ismétlési mód kiválasztásához.

↳ Amikor a kapcsolódó LED kijelző villog, az aktuális műsorszám ismételt lejátszásra kerül.

↳ Amikor a kapcsolódó LED kijelző világít, az összes műsorszám ismételt lejátszásra kerül.

Véletlen sorrendű lejátszás

CD üzemmódban nyomja meg a **⌘** gombot az összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszásához.

↳ A kapcsolódó LED kijelző világítani kezd.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a hangerő beállításához forgassa el a **-VOLUME +** gombot.

Hang némítása

Lejátszás közben nyomja meg többször a  gombot az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

↳ CD üzemmódban, ha a hang el van némítva, mindkét LED kijelző ( és ) világít.

Mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés be- vagy kikapcsolásához csúsztassa a **DBB** kapcsolót **BE** vagy **KI** állásba.

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 1 W RMS
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	>57 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1 %
MP3 link bemenet	650 mV RMS

Lemez

Teljes harmonikus torzítás	<1 %
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
H/Z arány	>57 dBA

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Általános

Tápegység	
- Váltakozó áram	220 - 240 V, 50/60 Hz
- Elem	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W

Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	262 x 123 x 266 mm
Tömeg - Főegység	1,1 kg

Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerszel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.



- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék bontását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és csatlakoztassa újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd csatlakoztassa újra a rendszert.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétél

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

8 Figyelmeztetés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kislejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kislejteztésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kislejteztésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek kislejteztésére vonatkozó helyi előírásokat.

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

A készüléken a következő címkek találhatóak:

CLASS 1
LASER PRODUCT

II. technikai osztályú berendezés szimbólum



A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

