

CD Soundmachine

AZ1220


Meet Philips at the Internet
<http://www.audio.philips.com>

Gebruikershandleidingen

Manuale per l'utente

Manual do usuário

Brugermanual

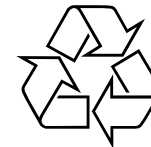



**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1220

PHILIPS



1

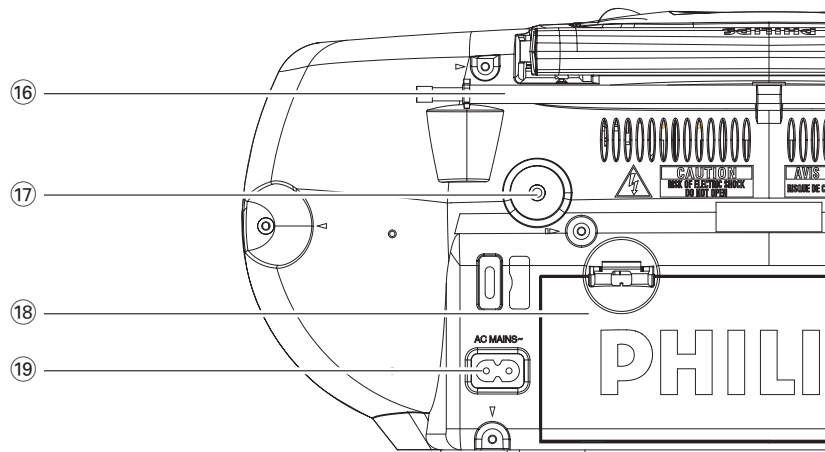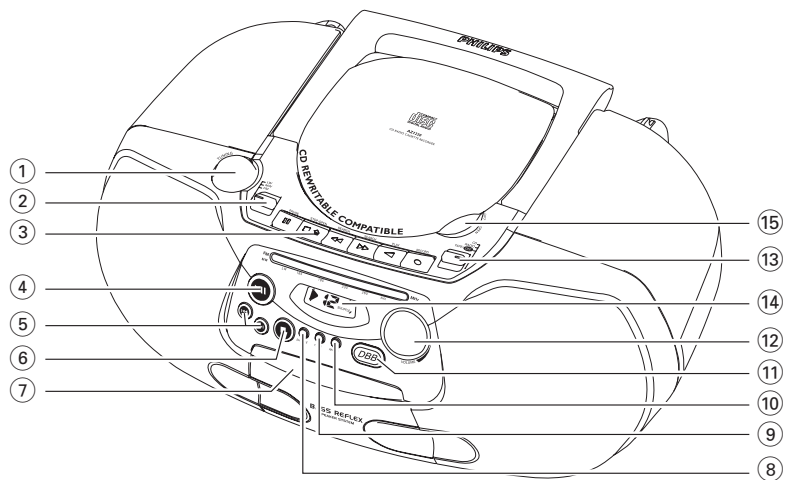


2



3



4

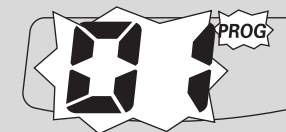




5



6



7

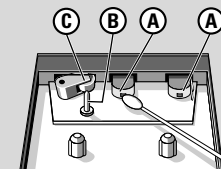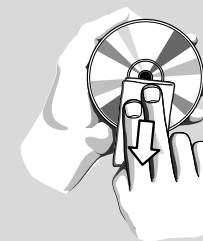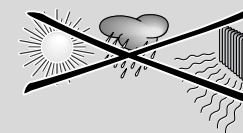

Dansk

Medleveret tilbehør.

Netledning

Top- og frontpanel (Se 1)

- ① **TUNING** – vælger en forvalgsradiostation
- ② **Band selector: LW, MW, FM**
– vælger bølgeområde.
- ③ **Kassettebåndoptager:**
II – afbryder indspilning eller afspilning et øjeblik
■▲
– standser båndet;
– åbner kassetteholderen.
◀◀ eller **▶▶** – spoler båndet hurtigt frem eller tilbage
◀ – begynder afspilning.
● – begynder indspilning.
- ④ **▶II** – afbryder indspilning eller afspilning et øjeblik.
- ⑤ **SEARCH ◀◀ ▶▶** – CD: springer eller søger frem eller tilbage i en passage/melodinummer
- ⑥ **■** – standser CD-afspilning;
– sletter et CD-program
- ⑦ **Kassetteholderen**
- ⑧ **SHUFFLE** – afspiller alle CD -numre i tilfældig rækkefølge i CD valg.
- ⑨ **PROG** – indprogrammerer og kontrollerer indprogrammerede melodinumre.
- ⑩ **REPEAT** – gentager et nummer / program / hele CD-pladen.
- ⑪ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
– fremhæver bassen.
- ⑫ **VOLUME** – regulerer lydstyrken.
- ⑬ **CD display** – viser CD-funktioner

Betjeningsanordninger

- ⑬ **Kildevælger : CD, RADIO, TAPE/OFF**
– vælger CD-lydkilde, radio eller båndkilde for lyden
– strømafbryder
- ⑭ **LIFT TO OPEN** – åbner/lukker CD-skuffen.

Bagpanel

- ⑮ **Teleskopisk antenne** - forbedrer FM-modtagelsen.
- ⑯ **Headphone** - 3,5 mm stereo hovedtelefon-bøsning.
- ⑰ **Batterirum** - til 6-batterier; type **R-14, UM2** eller **C-celler**.
- ⑱ **AC MAINS** - bøsning til netledning.

ADVARSEL

Anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri angivne, kan medføre udsættelse for farlig stråling eller andre risici.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

Strømforsyning

Strømforsyning

Når som helst det er belejligt, skal man bruge lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Sørg for, at fjerne netstikket fra apparatet og stikkontakten, før batterierne sættes i.

Batterier (ekstra)

- 1 Åbn batterirummet og isæt 6 batterier; type **R-14, UM-2** eller **C-celler**, (alkaline-batterier er de bedste) med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet med **"+"** og **"–"** symbolerne.
- 2 Luk batterirummet, og sørg for, at batterierne sidder godt fast og er placeret korrekt. Apparatet er nu parat til brug.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på forsvarlig vis.

- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få batterierne til at sprænge. Derfor:
- Bland ikke forskellige batterityper sammen, f.eks. alkaline med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme type i apparatet.
- Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at man ikke blander gamle batterier med de nye.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid.

Brug af lysnetforsyning

- 1 Kontrollér, om lysnetspændingen, **der er vist på typeskiltet, sidder forneden på apparatet**, svarer til den lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal man rådføre sig med forhandleren eller servicecentret.

- 2 Forbind el-ledningen med AC MAINS indgangen og stikkontakten. Sæt el-stikket ind i en stikkontakt.
- 3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved at tage stikket ud af stikkontakten.
 - I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten for at beskytte apparatet mod beskadigelse.

Typeskiltet findes på apparatets underside.

Nyttige hints:

- Hvad enten man bruger lysnet- eller batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt energiforbrug altid stille kildevælgeren på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassettebåndknapperne er udløst.

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Sådan tændes og slukkes der for apparatet og valg af funktion

- 1 Indstil **source selector** skyderen på den ønskede lydkilde: **CD**, **RADIO** eller **TAPE/OFF**.
- 2 Der er slukket for apparatet, når **source selector** skyderen står på **TAPE/OFF** og knapperne på båndoptageren er udløst.

Indstilling af lydstyrke og lyd

Man regulerer lyden med **VOLUME** og **DBB** (Dynamic Bass Boost) knapperne.

Valg af kilde

Stil kilde-vælgeren på **CD**, **RADIO** eller **TAPE/OFF** for at vælge og skifte mellem lydkilder:

Tuner

Radiomodtagelse

- 1 Stil **kildevælgeren** på **TUNER**.
- 2 Væg **LW**, **MW** eller **FM** lydkilden.
- 3 Drej **TUNING** for at stille ind på en radio-station.
- 4 Radioen afbrydes ved at stille kildevælgeren på **TAPE/OFF** og kontrollere, at kassette-båndknapperne er udløst.

Nyttige hints:

Forbedring af radiomodtagelsen

- Til **FM**, trækkes den teleskopiske antenne ud. Signalet forbedres ved at indstille og dreje antennen. Hvis sig-nalet er for kraftigt (når senderen ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres kortere.
- Til **MW/LW**, indstilles den indbyggede antenne ved at dreje hele apparatet. Den teleskopiske antenne anvendes ikke.

CD-Afspiller

Afspilning af en CD

Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader; og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller computer-CD.

- 1 Stil **kildevælgeren** på **CD**.
→ Slukkes: - - blinker. (Se [2])
- 2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der er afmærket **LIFT TO OPEN**.
- 3 Læg en CD eller CD-(R) i skuffen med den påtrykte side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at lukke den.
- 4 Tryk på **▶II** på apparatet for at starte afspilningen.
→ Slukkes: ▶ og igangværende melodinum-mer: (Se [3])

Stop afspilning midlertidigt,

- ved at trykke på **▶II**.
→ Slukkes: ▶ blinker.

Genoptag afspilning,

- ved at trykke på **▶II** igen.

Stop afspilning,

- ved at trykke på ■.

Nyttige hints:

CD-afspilningen afbrydes også, når:

- man åbner CD-skuffen;
- man vælger **RADIO** eller **TAPE** lydkilden;
- CD'en er spillet til ende.

Valg af et andet melodinumnummer

- Tryk en eller flere gange på **SEARCH** ◀◀ eller ▶▶ på apparatet, indtil det ønskede nummer ses på displayet.
- Tryk på **▶II** på apparatet for at starte afspilningen.

Søgning efter en bestemt passage i et melodinumnummer

- 1 Under afspilning tryk på ◀◀ / ▶▶ og hold knappen nede.
→ CD-afspilningen fortsætter med høj hastighed og lav lydstyrke.
- 2 Når man genkender den ønskede passage, slippes ◀◀ / ▶▶ knappen.
→ Normal afspilning fortsætter så.

Nyttige hints:

- Når man søger i det sidste melodinumnummer og kommer til slutningen på det sidste nummer, går CD'en i stop-stilling.

ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

CD-Afspiller

Indprogrammering af CD-numres

Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et nummer mere end én gang.

- 1 I stop-position trykkes på **PROG** for at aktivere programmering.
→ Slukkes: viser **CD 1**, som viser, at programmeringen starter. **PROG** og **CD 1** blinker. (Se **4**)
- 2 Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge det ønskede nummer.
- 3 Tryk på **PROG** for at lagre det ønskede nummer.
→ Displayet viser **CD 2** (op til **CD 20** i rækkefølge), som viser det næste fri program-nummer.
- 4 Gentag punkt **2 - 3** for at vælge og lagre alle ønskede numre på denne måde.
- 5 Man afspiller programmet ved at trykke på **▶II**.

Kontrol af programmet

Ved stop-funktion, Du kan se dit program igennem ved at holde **PROG** trykket ind i mere end 2 sekunder.
→ I ruden vises alle de gemte numre i den programmerede rækkefølge.

Nyttige hints:

- Hvis du forsøger at lagre mere end 20 numre, kan der ikke vælges nummer; I ruden vises alle de gemte numre i den programmerede rækkefølge.
- Hvis du trykker på **PROG** og der ikke er valgt noget nummer, vises meldingen **CD 1**.

Sletning af et program

Du kan slette et program ved at:
– trykke på **■** (to gange under afspilning eller én gang når afspilningen er stoppet);
– vælge **RADIO** eller **TAPE** lydkilden;
– åbne CD-skuffen;
→ Slukkes: **PROG** forsvinder.

Valg af forskellige afspilnings-funktioner

Under afspilning kan du vælge afspilningsfunktion ved at trykke på **REPEAT** og **SHUFFLE** én eller flere gange.

REPEAT (REPEAT blinker) – det igangværende melodinumre afspilles igen og igen. (Se **5**)

REPEAT – hele CD'en afspilles konstant.

SHUFFLE – Alle melodinumre afspilles i tilfældig rækkefølge.

REPEAT SHUFFLE – gentager hele CD alle melodinumre afspilles i tilfældig rækkefølge. (Se **6**)

- Man vender tilbage til normal afspilning ved at trykke på **REPEAT**, indtil gentagelsesfunktionerne ikke længere vises.

Kassettebåndoptager

Betjening af båndoptageren / Båndoptagelse

Afspilning af kassettebånd

- 1 Stil **kildevælgeren** på **TAPE/OFF**.
- 2 Tryk **▶▶** her for at åbne holderen til kassettebåndet og isætte et kassettebånd. Luk døren til kassettedækket.
- 3 Tryk på **◀** for at begynde afspilningen.

Stop afspilning midlertidigt,

- ved at trykke på **II**.

Genoptag afspilning,

- ved at trykke på **II** igen.

Stop afspilning,

- ved at trykke på **▶▶**.

Nyttige hints:

- Når båndet er spillet til ende og der slukkes for apparatet, udløses knapperne automatisk, undtagen hvis pauseindstillingen **II** er aktiveret.

Hurtig tilbage/fremspoling

- 1 Tryk på **◀◀** eller **▶▶** indtil du når den ønskede passage.
- 2 Hurtigspolingen kan stoppes undervejs ved at trykke på **▶▶**.

Generel information om indspilning

- Indspilning er tilladt, så længe ophavsretten eller andre tredjepartsrettigheder ikke krænktes.
- Denne båndoptager er ikke egnet til indspilning på CHROME (IEC type II) eller METAL (IEC type IV) kassettebånd. Til indspilning må der kun anvendes et NORMALT kassettebånd (IEC I), hvor tap-peme ikke er brækket af.
- Indspilningsniveauet indstilles automatisk. Knapperne **VOLUME** og **DBB** påvirker ikke den igangværende indspilning.
- For at undgå ved et uheld at komme til at slette en indspilning skal man gøre følgende: hold den side af kassetten, der skal beskyttes, foran dig og bræk venstre tap af. Nu kan der ikke længere indspilles på denne side af båndet. Denne sikkerhedsforanstaltning kan gøres virkningsløs ved at dække åbningen med et stykke klæbestrimmel.

Synkroniseret start af indspilning fra CD

- 1 Vælg **CD** lydkilden.
 - 2 Læg en CD i, og hvis man ønsker det, programmér numrene.
 - 3 Tryk **▶▶** her for at åbne holderen til kassettebåndet og isætte et kassettebånd. Luk døren til kassettedækket.
 - 4 Tryk på **●** for at begynde indspilningen.
- Afspilningen af CD-programmet begynder automatisk fra begyndelsen af programmet. Det er ikke nødvendigt at starte CD-afspilleren særskilt.

Stop optagelsen midlertidigt

- ved at trykke på **II**.
- Indspilningen startes igen ved at trykke én gang til på **II**.
- Indspilningen standses ved at trykke på **▶▶**.

Cassette Recorder

Indspilning fra radioen

- 1 Stil kilde-vælgeren på **LW**, **MW** eller **FM** som ønsket
- 2 Stil ind på den ønskede radiostation (se **Radiomodtagelse**).
- 3 Følg punkt 3-4 under **Indspilning fra radioen CD**.

Vedligeholdelse

Sikkerhedsregler & Generel Vedligeholdelse (Se 7)

- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation omkring apparatet. Der skal være mindst 15 cm mellemrum mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at undgå, at apparatet bliver for varmt.
- Apparatets mekaniske dele har selvslemmende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
- Apparatet kan rengøres udvendigt med et rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe midler; da disse kan beskadige huset.

Vedligeholdelse af kassetteåndoptageren (Se 7)

For at sikre at båndoptagerens ind- og afspilningskvalitet altid er god, skal de i nedenstående diagram viste dele (A), (B) og (C) renses efter ca. hver 50 timers brug eller i gennemsnit én gang om måneden. Rens begge båndoptagere med en vatpind, der er let fugtet med sprit eller en speciel rensesveske til rensning af hoveder:

- 1 Åbn kassetteholderen ved at trykke på ■▲.
- 2 Tryk på ► og rens gummitrykkrullerne (C).
- 3 Tryk på II og rens magnet-hovederne (A) samt kapstanakslen (B).
- 4 Efter rensningen tryk på ■▲.
→ Rensning af hovederne kan også foretages ved at spille et renskassettebånd én gang helt igennem.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af CD-afspilleren og behandling af CD-plader (Se 7)

- Man *må* aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
- Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge ti, så det ikke er muligt at afspille en CD-plade. Forsøg ikke at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt sted, indtil duggen på linsen forsvinder.
- Anvend kun digitale audio CD-plader
- Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri. Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød, tør klud.
- CD-pladen tages let ud af hylstret ved at trykke på midterstudsens, samtidig med at CD-pladen løftes op. Hold altid ude i kanten af CD-pladen og læg den altid tilbage i hylstret efter brugen for at undgå, at den bliver ridset og støvet.
- CD-pladen rengøres ved at tørre den af med en blød, fnugfri klud i en lige linie fra midten ud mod kanten. Brug aldrig rensedmidler på en CD-plade, da det kan ødelægge den.
- Der *må* ikke skrives eller sættes klæbemærker på en CD.

Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi har gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakkingsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Fejlfinding

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL: *Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.*

Problem

lyd / ingen strøm

- VOLUME er ikke indstillet
- Indstil lydstyrken med VOLUME
- Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt
- Tilslut lysnetledningen på rette måde
- Batterierne er opbrugte/er sat forkert i
- Sæt (nye) batterier rigtigt i
- Der er tilsluttet hovedtelefoner til apparatet
- Tag hovedtelefonstikket ud
- CD indeholder ikke-audio arkiv
- Tryk på **SEARCH** ◀◀ eller ▶▶ en eller flere gange for at for at springe til et CD audio-nummer i stedet for data-filen

Displayet fungerer ikke rigtigt/ Apparatet reagerer ikke, når der trykkes på en knap

- Elektrostatisk afladning
- Sluk for apparatet og tag apparatets stik ud af stikkontakten. Sæt det i igen efter nogle få sekunders forløb

Displayet viser 00

- Hvis der ikke er lagt en CD i
- Skal dette gøres
- CD'en er meget ridset eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
- Laserlinsen er tildugget
- Vent, indtil linsen har tilpasset sig omgivelserne
- CD-R er blank eller ikke færdiggjort / CD-RW isat
- Afspil kun en færdiggjort CD-R eller passende CD Audio

CD-pladen springer enkelte numre over

- CD-pladen er beskadiget eller snavset
- Læg en ny CD i eller rens den
- shufflle eller en program funktion er aktiv
- Deaktiver shuffle / program funktionen

Dårlig lydkvalitet fra kassettebånd

- Støv og snavs på hovederne o.s.v.
- Rens kassettebåndoptagerens dele, se Vedligeholdelse
- Brug af uegnede kassettetyper (METAL eller CHROME)
- Brug kun NORMALE (IEC I) kassettebånd til indspilning

Indspilning er ikke mulig

- Kassettsens sikringstap(pe) er måske brækket af
- Sæt et stykke klæbestrimmel over åbningen, hvor tappen mangler