



# Kratke upute za korisnike

CD170/CD175

**PHILIPS**


# Sadržaj pakiranja



Telefon\*



Bazna stanica (CD175)

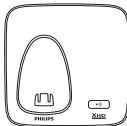


Bazna stanica (CD170)



Punjač\*



Adapter za napajanje\*



Kabel za liniju\*\*



Korisnički priručnik  
Kratke upute za korisnike  
Jamstvo

## Napomena


- \* U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- \*\* U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.

## Pažnja

- Koristite samo isporučene baterije i adapter za napajanje.

# 1 Povezivanje


## Povezivanje bazne stanice

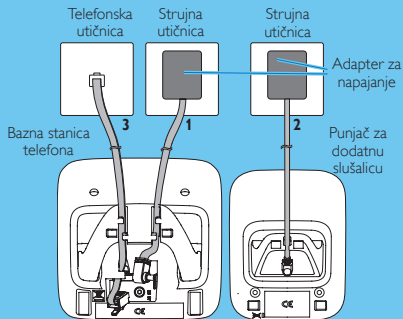

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
  - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na (za pakiranja s više slušalice):
  - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
  - zidnu utičnicu za napajanje.
- 3 Svaki kraj kabela priključite na:
  - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
  - zidnu utičnicu za napajanje.

## 2 Postavljanje

### Postavljanje telefona

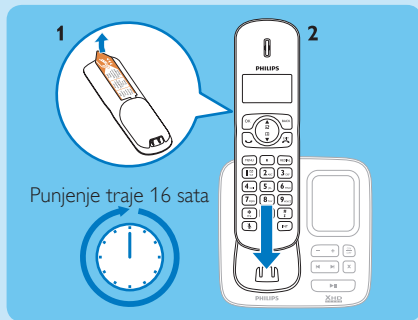


- 1 Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s vrata odjeljka za baterije.
- 2 Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.  
↳ Telefon se počinje puniti.

**Napomena** Prije prvog korištenja baterije puniti 16 sati.

## Konfiguriranje telefona (prema potrebi)

- 1 Kada vidite poruku dobrodošlice, pritisnite **OK**.
- 2 Odaberite svoju državu, pritisnite **OK** za potvrdu.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
  - ↳ Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]**.
  - ↳ Telefon je sada spreman za korištenje.

## Provjera razine napunjenosti baterije

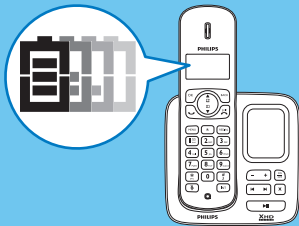

Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).

Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja.

Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

# 3 Uživajte

## Poziv

- Kako biste uspostavili poziv, pritisnite  i birajte telefonski broj.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Kako biste završili poziv, pritisnite .

## Podešavanje zvuka zvučnika na telefonu

Pritisnite  ili  kako biste podesili glasnoću tijekom poziva.

## Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[NOVI UNOS]**, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.


3 Unesite ime i pritisnite **OK** za potvrdu.

4 Unesite broj i pritisnite **OK** za potvrdu.

## Snimanje obavijesti (samo za CD175)

- 1 Pritisnite **MENU**.
- 2 Odaberite **[TEL. SEKRET.]** > **[OBAVIJEST]**, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[ODG.&SNIMI]** ili **[SAMO ODG.]**, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.
- 4 Odaberite **[SNIMKA]**, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.
- 5 Kada se prikaže **[SNIMAM]**, približite se mikrofону i započnite snimanje.
- 6 Pritisnite **OK** za zaustavljanje snimanja.  
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.

## Preslušajte poruke snimljene na automatskoj sekretarici (samo za CD175)

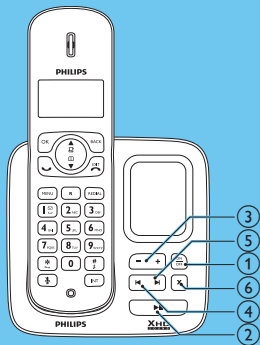

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite **ON/OFF**.
- ② Pokretanje/zaustavljanje reprodukcije snimljene poruke: pritisnite **▶**.
- ③ Podešavanje glasnoće: pritisnite **+** / **-**.
- ④ Premotavanje unatrag:  
Prilikom reprodukcije poruka pritisnite **◀** kako biste poruku preslušali otpočetka.  
Tijekom prve sekunde trenutne poruke pritisnite **◀** za reprodukciju prethodne poruke.
- ⑤ Premotavanje unaprijed: pritisnite **▶** za prelazak na sljedeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite **X**.

**Napomena** Dodatne informacije potražite u odjeljku korisničkog priručnika Telefonska sekretarica.

# Dobrodošli u Philips

Registrirajte svoj uređaj na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Trebate pomoć?

### Korisnički priručnik

Provjerite korisnički priručnik koji ste dobili uz svoj novi telefon.

### Online pomoć

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Reprodukcija cijelog dokumenta ili nekog njegovog dijela je zabranjena bez prethodnog pismenog dopuštenja vlasnika autorskih prava.

Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava pridržana.



# CE 0168

Tiskano u Kini

QSG\_CD170-175\_53\_HR\_V1.5  
WK10012