

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt:
www.philips.com/welcome

PV7005



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	4	7. E-raamatud	19
Ohutusalaane informatsioon	4	Tekstifailide leidmine mängijast	19
Märkus	5	Tekstifailide lugemine	19
Litsentsid ja tunnustused	8	Tekstifailide valikute tegemine	19
2. Teie meelelahutussüsteem	10	Tekstifailide kustutamine mängijast	20
Sissejuhatus	9	8. Seadete kohandamine	21
Mis kuulub varustusse?	9	Keel	21
Ülevaade mängijast	9	Ekraaniseaded	21
Ülevaade kaugjuhtimispuhast	10	Kuupäev ja kellaaeg	21
3. Alustamine	11	Muud seaded	21
Aku laadimine	11	Mälu/failide kohta informatsiooni vaatamine	22
Kaugjuhtimispuhasti patarei paigaldamine	11	Tehaseseaded	22
Seadme sisse ja välja lülitamine	12	9. Muu	23
Puutetundliku ekraani kalibreerimine	12	Failide kandmine sisemälust SD kaardile	23
Helitugevuse kohandamine	12	Mängija kasutamine autos	24
Ekraani lukustamine ja lahti lukustamine	12	HDTV peal taasesitamine	25
Failide kandmine mängijasse	13	Algkäivitamine	26
Micro SD kaardi kasutamine	13	Tarkvara uuendamine	26
USB seadme ühendamine	13	10. Tehnilised andmed	27
4. Videod	14	Nõuded süsteemile	27
Videote leidmine mängijast	14	Toetatud failiformaadid	27
Videote taasesitamine	14	11. Probleemide lahendamine	29
Videovalikute tegemine	14		
Videote kustutamine	15		
5. Muusika	16		
Muusika leidmine mängijast	14		
Muusika kuulamine	16		
Muusikavalikute tegemine	16		
Lugude kustutamine mängijast	16		
6. Pildid	18		
Piltide leidmine mängijast	18		
Piltide vaatamine	18		
Pildivalikute tegemine	18		

Vajate abi?

Külastage kodulehekülge

www.philips.com/welcome

Seal on täielik valik lisamaterjale nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

1. Oluline

Ohutusalane informatsioon

Vigastuse või mängija kahjustumise oht!

- Ärge jätke mängijat suure kuumuse kätte, mida võivad põhjustada küttekehad ja otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake mängijat maha ega esemeid mängija peale.
- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage toote lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist.
- Tehke olulistest failidest tagavarakoopiad. Jätke kindlasti alles originaalfailid, mille olete mängijasse installeerinud. Philips ei vastuta kaduma läinud informatsiooni eest, kui mängija saab kahjustatud või ei loe informatsiooni.

Keskkonna saastamise oht!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusest väljas!

Kuulamisohutus



Selle mängija maksimaalne väljundvõimsus ei ole suurem kui 150 mV.

Kuulake mõistliku helitugevusega:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikemaajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ise kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispuhast võib sisaldada mündilaadseid patareid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.

Märkus



HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad kaubamärgid.



2.0+ Digital Out

Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS, DTS logod ning DTS ja DTS logod koos on registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on äriühingu DTS, Inc. registreeritud kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Real RMVB logo on äriühingule RealNetworks, Inc. kuuluv registreeritud kaubamärk.



Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märkid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ning nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, LLC, äriühingu Rovi Corporation tütarettevõte. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Küllastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusesmenüüs DivX VOD sektsiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

Kaetud ühe või rohkemate USA patentidega: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX® videofailide taasesitamiseks (sh erisisu) mõeldud DivX Certified® seade.

Autorikaitse informatsioon

Kõik teised brandid ja tootenimetused on vastavate organisatsioonide või ettevõtete kaubamärgid.

Internetist või CD-plaatidelt pärit salvestiste mitteametlik paljundamine on autorikaitseasutuste ja rahvusvaheliste lepete rikkumine.

Koopiakaitsega materjalide, sh arvutiprogrammide, failide, saadete ja helisalvestiste mitteametlik kopeerimine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Käesolevat toodet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

Windows Media ja Windowsi logo on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Olge vastutustundlik! Austage autoriõigusi.



**Olge vastutustundlik!
Austage autoriõigusi.**

Philips austab teiste intellektuaalset omandit ja palub oma kasutajatel sama teha. Internetis olevad multimeediaandmed võivad olla loodud ja/või levitatud ilma algse omaniku loata.

Autoriõigusteta andmete kopeerimine või levitamine on mitmetes riikides, kaasaarvatud teie riigis, autoriõiguste rikkumine.

Autoriõiguste olemasolus veendumine on teie enda kohustus.

Arvutisse allalaaditud videote salvestamine ja ülekandmine kaasaskantavasse mängijasse on lubatud ainult legaalselt veebisaitidelt allalaaditud videote puhul või vastava loa alusel.

Te võite selliseid andmeid kasutada ainult enda mitteärilikeks huvideks ja peate austama autoriõiguste juhendeid, mis on autoriõiguste omaniku poolt ette nähtud. Need juhendid võivad keelata koopiaste tegemise. Videod võivad olla salvestatud kasutades koopiakaitse tehnoloogiat, mis keelab edasist kopeerimist. Sellisel juhul salvestamise funktsioon ei toimi ja teid teavitatakse vastavalt.



Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida saab taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.


Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks viige oma toode alati teeninduspunkti, kus professionaalid saavad aku eemaldada.

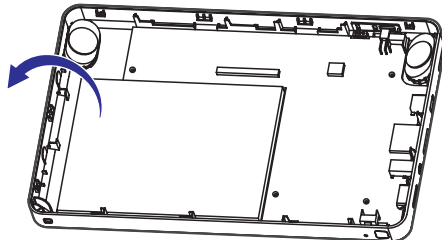

See toode on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

See toode on vastavuses järgmiste direktiividega: 2004/108/EC ning 2006/95/EC.

Muudatused, mis pole läbi viidud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Muudatused

Muudatused, mis pole läbi viidud tootja poolt, võivad tühistada õiguse seadet kasutada.

Andmete logimine

Philips on võtnud kohustuse täiustada teie toote kvaliteeti ja suurendada Philipsi kasutaja naudingut. Selleks, et mõista seade kasutajaprofiile, logib see seade mõnda infot/andmeid seadme püsimalle. Neid andmeid kasutatakse, et identifitseerida ning tuvastada vigu ja probleeme, mis kasutajad kogevad seadme kasutamisel. Näiteks salvestatakse muusikarežiimis ja raadiorežiimis taasesitamise kestvust, mitu korda tühja aku teadet kuvatakse jne. Salvestatud andmed ei tuvasta sisu või meediat, mida seadmes kasutatakse, ega allalaadimise allikat. Salvestatud andmeid kasutatakse AINULT siis, kui kasutaja toob seadme Philipsi teeninduspunkti ja AINULT selleks, et lihtsustada vea leidmist ja selle vältimist. Salvestatud andmed on kasutajale saadaval, kui kasutaja seda küsib.

Info kasutamise ja hoidmise temperatuuride kohta:

- Kasutage kohas, kus temperatuur on alati 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidke kohas, kus temperatuur on alati -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)
- Aku eluiga võib madalal temperatuuril lüheneda.

Osade/lisaseadmete vahetamine:

Külastage kodulehekülge www.philips.com/support, et tellida vahetusosi või lisavarustust.

Philips Electronics Hong Kong Ltd. pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.

See pakumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Kui te ei saa oma kirjale kinnitust, siis saatke e-mail ülaltoodud aadressile.

Selle dokumendi tõlge on vaid viiteks.

Kui inglisekeelse evrsiooni ja tõlgitud versiooni vahel esineb erinevusi, siis inglisekeelne versioon on õigem.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse teha tootes igal ajal muudatusi ning ei ole kohustatud sellest varasemate mudelite omanikke teavitama.

Philips Electronics Hong Kong Ltd. pakub käesolevaga soovi korral lähtekoodi täieliku koopia.

See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holland". Kui te ei saa oma kirjale kinnitust, siis saatke e-mail ülaltoodud aadressile.

Selle dokumendi tõlge on vaid viiteks.

Litsentsid ja tunnustused

Selle Philipsi toote juures kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara.

SQLite

Kogu SQLite'i kood on autorite poolt avalikku domeeni pandud (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain). Kõik koodi autorid ja nende tööandjate esindajad on allkirjastanud seletused oma panuse kohta ja nende allkirjastatud seletuste originaale säilitatakse tulekindlas seifis ettevõtte Hwaci (<http://www.hwaci.com>) kontoris. Igaüks võib ükskõik millisel eesmärgil, äri või mitteäriilistel, ja mis tahes viisil kopeerida, muuta, avaldada, kasutada, koostada, müüa või levitada SQLite koodi, kas lähtekoodi või binaarsel kujul.

Elmine lõik kehtib SQLite koodile - nendele SQLite teegi osadele, mida ühendate ja kasutate suurema rakenduse puhul. Osa dokumentatsiooni ja mõned koodi osad võivad olla kaitstud litsentsidega. Üksikasjad siin on ebaselged. Me ei muretse dokumentatsiooni litsentside pärast, kuna ükski neist asjadest ei ole SQLite teegi osa.

Kogu SQLite kood on kirjutatud nullist. Me ei ole koodi kopeerinud teistelt projektidelt või avatud internetist. Iga koodirea saab taandada tema esialgse autorini ja kõik need autorid on andnud oma allkirja koodi avalikkuse kohta. Seega SQLite koodi põhi on puhas ja ei sisalda litsentseeritud koodi teistest projektidest.

2. Teie meelelahutussüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.


Sissejuhatus

Kaasaskantava videomängijaga saate:

- Vaadata videosid;
- Kuulata muusikat;
- Vaadata pilte;
- Lugeda tekstifaile (.txt failid);
- Suurendada mälu mahtu, sisestades Micro SD kaardi (müüakse eraldi);
- Ühendada välise USB seadme;
- Ühendada televiisori HDMI (High Definition) kaabli kaudu.

Mis on kuulub varustusse?

Kontrollige, kas järgnevad esemed kuuluvad varustusse:

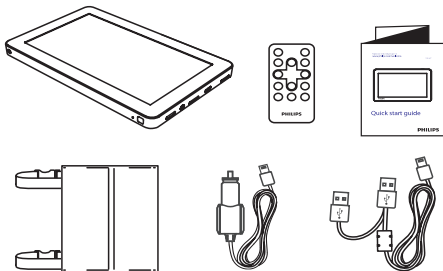


- Mängija
- USB kaabel
- Kaugjuhtimispult
- Kinnituskott
- Autoadapter
- Kiire alustamise juhend

Märkus

- Detailne kasutusjuhend laetakse mängijasse. Te vajate Adobe Acrobat Reader programmi, et kasutusjuhendit avada.


- Pildid on ainult illustratsiooniks. Philipsil on õigus ilma ette teatamata muuta toote värvi/välimust.

Ülevaade mängijast

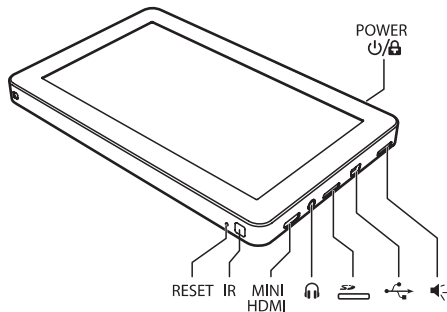

RESET	Kui mängija jookseb kokku, siis vajutage seda pastakaga või sarnase riistaga, et mängijat algseadistada.
IR	Kaugjuhtimispuldi sensor
MINI HDMI	Ühendage televiisoriga läbi HDMI kaabli ning mini HDMI ühendusega.
	3.5 mm kõrvaklappide pesa
MICRO SD	Micro SD kaardi pesa
	• USB pesa seadme laadimiseks ning andmete ülekandmiseks. • USB pesa USB seadmega ühendamiseks.
	Kõlar
POWER	Vajutage ja hoidke, et mängija sisse või välja lülitada. Vajutage, et ekraan lukustada või lahti lukustada.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

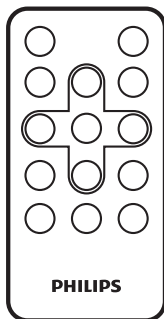

▲ ▼ ◀ ▶	Menüüdes navigeerimine
OK	Valiku kinnitamine
🏠	Koduekraanile naasmine
↶	Eelmisele ekraanile naasmine
◀ ▶	Eelmise/järgmise meediafaili juurde liikumine
◀ ▶	Kiirelt edasi/tagasi otsing
↺	Taasesitamise ajal kordusrežiimi valimine
☰	Valikutemenüüle ligipääs taasesitamise ajal
🔊 / 🔊	Helitugevuse kohandamine
🔇	Heli vaigistamine või taastamine

Märkus

- Kaugjuhtimispult töötab vaid juhul, kui mängija on ühendatud HDTV-ga.

3. Alustamine

Järgige selle peatüki juhiseid alati järjekorras.

Aku laadimine


Teie seadmel on sisseehitatud aku, mida saab laadida arvuti USB pesa kaudu.

1. Ühendage oma mängija arvutiga, kasutades komplektisolevat USB kaablit.



Nõuanne

- Et laadimine oleks kiirem, siis ühendage mõlemad USB pistikud oma arvuti USB portidesse.

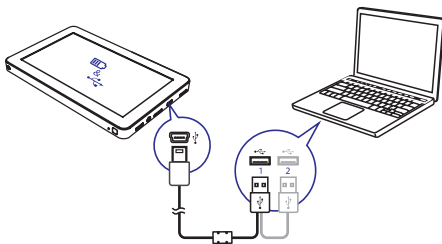

↳ Teil palutakse valida:

☑ : Et kanda arvutist andmeid läbi USB ühenduse ning laadida akut.

☑ : Et taasesitada meediat oma mängijas ning laadida akut.

1. Valige ☑ või ☑.

↳ Kuvatakse laadimisanimatsioon.



Märkus

- Kui valikut ei tehta 10 sekundi jooksul, siis mängija valib automaatselt ☑ (aku laadimine ja andmete ülekanne).

2. Kui aku laadimine on lõpetatud, siis laadimisanimatsioon lõppeb ning kuvatakse ☑.



Märkus

- Taaslaetavatel patareidel on piiratud laadimistsükli arv. Aku eluiga ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisest ja seadistustest.

Akutaseme indikaator

Ekraanil kuvatakse umbkaudne aku laadituse indikaator:



100% 75% 50% 25% 0%

Vilkuv patarei tähendab seda, et aku hakkab tühjaks saama. Mängija salvestab kõik seadistused ning lülitub 10 minuti jooksul välja.



Nõuanne

- Aku säästmiseks ja taasesitamise kordade arvu suurendamiseks määrake taustavalgus madala taseme peale (valige * > ☑ > [Backlight time]).

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine




Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Plahvatuse oht, kui patarei on ebakorrektselt asendatud. Asendage vaid sama patareiga või sarnast tüüpi patareiga.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.


Esmakordsel kasutamisel:

Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patarei.

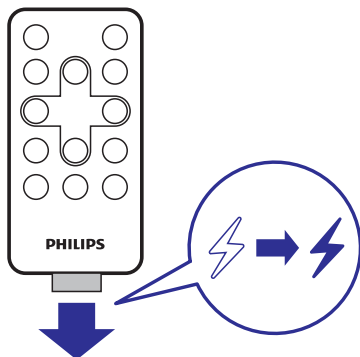


Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage uus CR2025 patarei õigete polaarsustega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

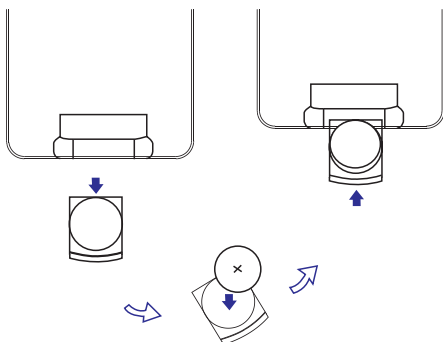

Seadme sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage ja hoidke seadmel all **POWER** nuppu, kuni seade lülitub sisse või välja.
↳ Kuvatakse kodulekraan.

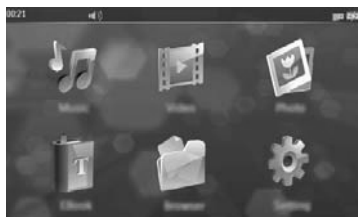

2. Puudutage valikut, et pääseda sellega seotud menüüsse.

Seadme automaatselt puhkerežiimi ja välja lülitamine

Kui seadmega ei teostata ühtegi toimingut kindla aja jooksul (ei toimu taasesitamist, ühtegi klahvi ei vajutata), lülitub seade automaatselt välja.

Ajaperioodi määramiseks valige * > [Idle Time].

Puutetundliku ekraani kalibreerimine

Kalibreerige puutetundlik ekraan, et puudutused oleksid täpselt positsioneeritud.

1. Kui lülitate mängija esimest korda sisse, siis palutakse teil teha kalibreerimine.
2. Järgige ekraanil ⊕ ikooni, et kalibreerimine lõpule viia.



Nõuanne

- Te võite puutetundliku ekraani kalibreerimiseks valida ka * > * > [Calibrate].

Helitugevuse kohandamine

1. Puudutage ⏮ nuppu.
2. Helitugevuse kohandamiseks puudutage ◀ või ▶ nuppe.



Nõuanne

- Te võite ka heliribal otse puudutada sobivat helitaset.

Ekraani lukustamine ja lahti lukustamine

Video vaatamise või muusika kuulamise ajal ootamatute nupulevajutuste vältimiseks võite ekraani lukustada.

... Alustamine


Ekraani manuaalseks lukustamiseks

1. Vajutage **POWER** nuppu.
 - ↳ Ekraan lukustatakse.
 - ↳ Kui kuulate muusikat, lülitub ekraan välja.
2. Ekraani lahti lukustamiseks vajutage taas **POWER** nuppu.

Automaatne lukustamine

Te saate mängija ekraanil lasta lukustuda ka automaatselt, kui seadmega ei teostata ühtegi toimingut kindla aja jooksul.


Ajaperioodi määramiseks valige * > * > [Idle Time].

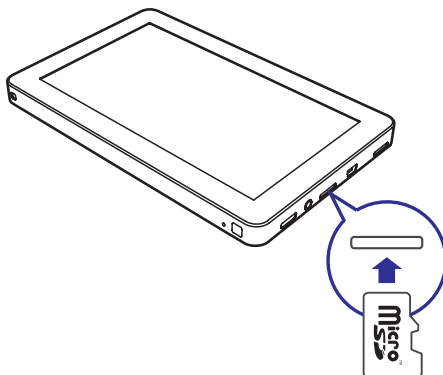

Failide kandmine mängijasse

Failide kandmine Windows Explorerist

1. Ühendage mängija arvutiga.

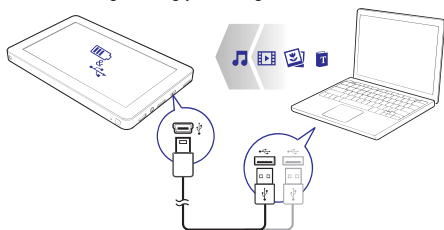


2. Valige .
3. Leidke arvutis **My Computeri** või **Computeri** alt "**Philips**".
4. Lohistage failid/kaustad oma arvutist "**Philips**" kausta.

Micro SD kaardi kasutamine

Te saate mängija mälumahtu suurendada, sisestades Micro SD kaardi (kuni 32 GB).

USB seadme ühendamine

Te saate mängija mälumahtu ka suurendada, sisestades USB mäluseadme.

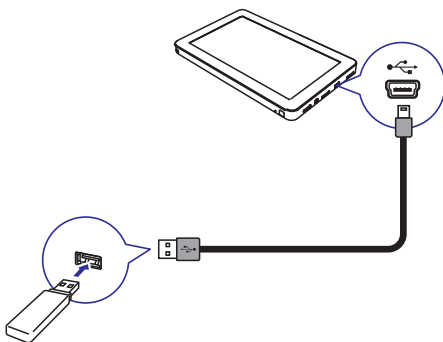


Märkus

- Kui USB seade on ühendatud, siis pärast nupu puudutamist kuvatakse **[External]**.

4. Videod

Videote taasesitamiseks puudutage  nuppu.

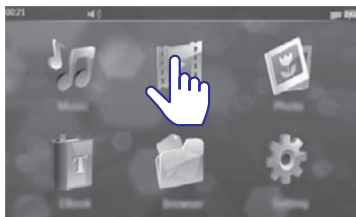

Videote leidmine mängijast

Videoteegis on videofailid sorteeritud failiinformatsiooni järgi.

1. Puudutage ikooni, et valida videoteek.

	Reastab kõik sisemäls olevad videofailid.
	Videofailide lehitsemine kaustavaates. Kui micro SD kaart on sisestatud, siis valige esmalt mälu: [Internal]: Mängijas asuvate videofailide lehitsemine. [Card]: Micro SD kaardil asuvate videofailide lehitsemine. [USB]: USB mäluseadmel asuvate videofailide lehitsemine.
	Videofailide siltide nimekirja vaatamine.

2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi valikute nimekirja.

Videote taasesitamine

1. Puudutage videoteegis soovitud video peal.
↳ Taasesitamine algab.

Videovalikute tegemine

Videovalikute tegemiseks puudutage taasesitamise ekraanil ikooni:



	Taasesitamise seadete kohandamine: [Track]: loo valimine. [Subtitle]: subtiitrite keele valimine. [Screen Size]: video suuruse valimine: [Full Screen] (täisekraan), [Scale] (skaleeritavus) või [Original Size] (originaalsuurus). ↳ : Eelmisesse menüüsse naasemine.
	Hetkel taasesitatavale videofailile sildi lisamine.
	Hetkel taasesitatava videofaili jaoks informatsiooni kuvamine.
	Hetkel taasesitatava videofaili kustutamine.
	Ettepoole / tahapoole liikumine.
	Hetkel taasesitatava video raames kiirelt edasi- ja tagasisuunas otsing.
	Taasesitamise katkestamine või jätkamine.
	Kaustas olevate videofailide taasesitamine tavalises järjekorras (ilma kordamiseta).
	Kaustas olevate videofailide taasesitamine suvalises järjekorras.
	Kaustas olevate videofailide kordamine suvalises järjekorras.
	Hetkel taasesitatava video kordamine.
	Kõikide videofailide kordamine kaustas.

Videote kustutamine

Te saate kustutada videofaile kas videoteegis olles või taasesitamise vaates.

Videofailide kustutamine videoteegis olles

1. Puudutage  nuppu, et minna videoteeki.
2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et valida režiim.

 Seadme sisemälus olevate videofailide ükshaaval kustutamine.

 Kõikide failide kustutamine, mis on sisemälus, micro SD kaardil või USB seadmel.

 Sildistatud videofailide ükshaaval kustutamine.


3. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.
↳ Videofail(id) kustutatakse.

Videofailide kustutamine taasesitamise ajal

1. Juhtimisnuppude kuvamiseks puudutage suvalist kohta ekraanil.
2. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse hoiatus.
3. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.
↳ Videofail kustutatakse.


5. Muusika

Muusika kuulamiseks puudutage  nuppu.

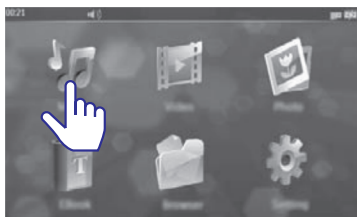

Muusika leidmine mängijast

Muusikafailid on sorteeritud failiinformatsiooni järgi.

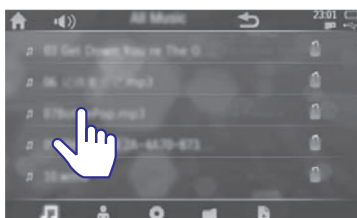

1. Puudutage ikooni, et valida vaatamisrežiim.

	Reastab kõik sisemälus olevad lood.
	Reastab kõik lood artistide nimede järgi.
	Reastab kõik lood albumite järgi.
	Lugude lehitsemine kaustavaates. Kui micro SD kaart on sisestatud, siis valige esmalt mälu: [Internal]: Mängijas asuvate lugude lehitsemine. [Card]: Micro SD kaardil asuvate lugude lehitsemine. [USB]: USB mäluaseadmel asuvate lugude lehitsemine.
	Reastab lood siilide järgi.


2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi valikute nimekirja.

Muusika kuulamine

1. Puudutage muusikakogus soovitud loo peal.
↳ Taasesitamine algab.

Muusikavalikute tegemine

Muusikavalikute tegemiseks puudutage taasesitamise ekraanil ikooni:

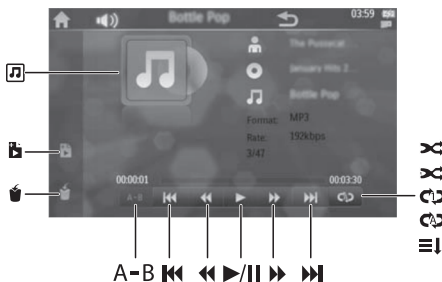

	Hetkel taasesitatava loo jaoks informatsiooni kuvamine.
	Hetkel taasesitatavale loole sildi lisamine.
	Hetkel taasesitatava loo kustutamine.
A-B	Kindla osa kordamine loos.
	Ettepoole / tahapoole liikumine.
	Hetkel taasesitatava loo raames kiirelt edasi- ja tagasisuunas otsing.
	Taasesitamise katkestamine või jätkamine.
	Kaustas olevate lugude taasesitamine tavalises järjekorras (ilma kordamiseta).
	Kaustas olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras.
	Kaustas olevate lugude kordamine suvalises järjekorras.
	Hetkel taasesitatava loo kordamine.
	Kõikide lugude kordamine kaustas.

... Muusika

Kindla osa kordamine

Te saate korrata loo kindlat osa.

1. Kui lugu jõuab punkti, kust soovite kordust alustada, siis puudutage **A-B** nuppu.
↳ “A” tõstetakse esile.
2. Kui lugu jõuab punkti, kus soovite korduse lõpetada, siis puudutage taas **A-B** nuppu.
↳ “A-B” tõstetakse esile. Valitud osa (A kuni B) korratakse.
3. Kordusrežiimist väljumiseks puudutage **A-B** nuppu.
↳ “A-B” ei ole enam esile tõstetud.

Lugude kustutamine mängijast

Te saate kustutada lugusid kas muusikakogus olles või taasesitamise vaates.

Lugude kustutamine muusikakogus olles

1. Puudutage  nuppu, et minna muusikakogusse.
2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et valida režiim.



Seadme sisemälus olevate lugude ükshaaval kustutamine.



Kõikide lugude kustutamine, mis on sisemälus, micro SD kaardil või USB seadmel.



Sildistatud lugude ükshaaval kustutamine.

3. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.

Lugude kustutamine taasesitamise ajal

1. Puudutage loo taasesitamise ajal  nuppu.
↳ Kuvatakse hoiatus.
2. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.
↳ Lugu kustutatakse.

6. Pildid

Piltide vaatamiseks puudutage  nuppu.



Piltide leidmine mängijast

Puudutage ikooni, et valida vaatamisrežiim.

-  Sisemälus olevate piltide lehitsemine (pispildivaates).
-  Sisemälus, micro SD kaardil või USB seadmel erinevates kaustades olevate piltide lehitsemine.
-  Piltide lehitsemine nimekirjana.



Piltide vaatamine

Puudutage soovitud pilti.

↳ Pilt kuvatakse.



Pildivalikute tegemine nustatymus


Pildivalikute tegemiseks puudutage taasesitamise ekraanil ikooni:



-  Taasesitamise seadistuste valimine:
[Slide Interval]: slaidide vahetamise vahele jääva ajaperioodi määramine.
[Screen Size]: ekraanisuuruse valimine.
↳ : eelmisesse menüüsse naasmine.
-  Pildi määramine taustapildiks.
-  Hetkel taasesitatava loo jaoks informatsiooni kuvamine.
-  Pildi kustutamine.
-  Pildi keeramine päripäeva 90°.
-  Ettepoole / tahapoole liikumine.
-  Slaidiesitluse alustamine või katkestamine.
-  Pildi suurendamine.

7. E-raamatud

Tekstifailide (.txt) avamiseks puudutage  nuppu.

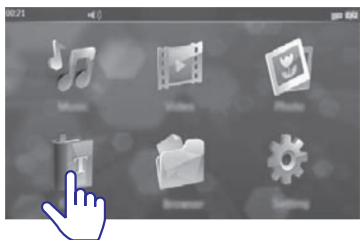

Tekstifailide leidmine mängijast



1. Puudutage ühte järgnevatest ikoonidest, et valida vaatamisrežiim.

-  Sisemälus olevate tekstifailide lehitsemise.
-  Sisemälus, micro SD kaardil või USB seadmel erinevates kaustades olevate tekstifailide lehitsemise.
-  Sildistatud tekstifailide lehitsemise.

2. Liigutage oma näppu üles/alla, et lehitseda läbi valikute nimekirja.

Tekstifailide lugemine

1. Puudutage soovitud tekstifaili.
 Tekstifail avatakse.
2. Lehekülgede vahetamiseks puudutage  või  nuppu.



Tekstifailide valikute tegemine

Valikute tegemiseks puudutage taasesitamise ekraanil ikooni:

-  Lülitumine vertikaalse vaatamise režiimi. Puudutage seda teist korda, et taastada eelmine horisontaalne vaatamise režiim.

-  Tekstifaili kustutamine.

-  Leheküljele järjekohdja lisamine.

-  Lehekülgede vahetamine.

-  Lehekülgede automaatne vahetamine või automaatse lugemise režiimi välja lülitamine.



Seadete kohandamine:

[Effect Setting]: lehekülgede vahetamisel ilmneva efekti määramine.

[Auto Reading Speed]: lehekülgede vahetamise vahele jääva ajaperioodi määramine.

[Select Coding]: märgisüsteemi määramine, et tekst paistaks normaalne.

[Color scheme]: taustavärvi valimine.

[Jumppage] (hüppa lehekülje juurde): otse mõne lehekülje juurde liikumine.

 : eelmisesse menüüsse naasamine.

-  Lehe suurendamine.

Tekstifailide kustutamine mängijast

Te saate tekstifaile kustutada kas neid lehitsedes või taasesitamise vaates.

Tekstifailide kustutamine neid lehitsedes

1. Puudutage  nuppu, et minna e-raamatute kokku.
2. Puudutage ühte allolevatest ikoonidest, et valida režiim.



Seadme sisemälus olevate tekstifailide ükshaaval kustutamine.



Kõikide tekstifailide kustutamine, mis on sisemälus, micro SD kaardil või USB seadmel.



Sildistatud tekstifailide ükshaaval kustutamine.

3. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse hoiatus.
4. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.


Tekstifailide kustutamine taasesitamise ajal

1. Puudutage  nuppu.
2. Puudutage kinnitamiseks **[Ok]** nuppu.
↳ Tekstifail kustutatakse.

8. Seadete kohandamine

Keel

1. Puudutage ✱ nuppu.
2. Puudutage ⚙️ nuppu.
3. Liigutage oma näppu üles/alla, et valida soovitud keel.
4. Puudutage keele peal.
 - Valitud keel tähistatakse ✓ märgiga.

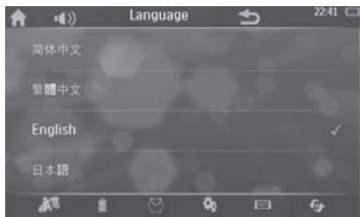

Ekraaniseaded

1. Puudutage ✱ nuppu.
2. Puudutage 📶 nuppu.
 - ↳ Kuvatakse taustavalguse seaded.

[Brightness]	Ekraani heleduse määramine: 1lm kuni 5lm. Aku säästmiseks valige madalam väärtus.
---------------------	---

[Backlight time]	Aja määramine (5 sekundit kuni 60 sekundit), millal ekraan ennast ise välja lülitab.
-------------------------	--

[Idle Time]	Tegevuseta oleku aja määramine: 10 sekundit kuni 10 minutit. Pärast valitud aja jooksul tegevuseta olekut, lülitub mängija automaatselt välja.
--------------------	--


3. Puudutage valikut, et selle alammenüüsse minna.
4. Valige soovitud seadistus ning seejärel puudutage **[Ok]** nuppu.
 - Valitud valik tähistatakse ✓ märgiga.

✱ Nõuanne

- Kui te ei soovi, et mängija ekraan automaatselt välja lülitub, siis saate valida ka **[Off]** (väljas).

Kuupäev ja kellaaeg

1. Puudutage ✱ nuppu.
2. Puudutage 📶 nuppu.
3. Puudutage kuupäeval või kellaajal.
4. Puudutage ▲ / ▼ nuppe, et valida väärtus.

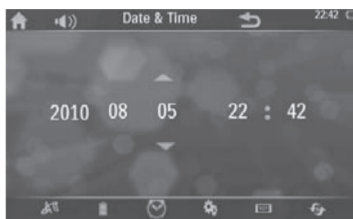

≡ Märkus

- Aega kuvatakse 24-tunni formaadis.

Muud seaded

1. Puudutage ✱ nuppu.
2. Puudutage 📶 nuppu.
 - ↳ Kuvatakse nimekiri valikutega.

[Calibrate]	Puuteekraani kalibreerimine. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
--------------------	---

[TVOUT]	Kui ühendate mängija televisoriga läbi HDMI ühenduse, siis valige [HDMI] .
----------------	---

[Audio settings] (heliseadistus)	Heliväljundi seadistuste kohandamine.
--	---------------------------------------

Mälu/failide kohta informatsiooni vaatamine

1. Puudutage * nuppu.
2. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse järgnev informatsioon.



[Music Count]	Sisemällu salvestatud lugude hulk.
[Video Count]	Sisemällu salvestatud videote hulk.
[Picture Count]	Sisemällu salvestatud piltide hulk.
[TXT File Count]	Sisemällu salvestatud tekstifailide hulk.
[Card Free]	Kogu mälu ja vaba mälu mängijasse sisestatud SD kaardil.
[Free Space]	Kogu sisemälu ja vaba sisemälu.
[Ext. Free]	Vaba mälu välisel lisaseadmel.
[Firmware Version]	Tarkvara versioon. Kontrollige tarkvara versiooni, kui uuendate tarkvara.

Tehaseseaded

1. Puudutage * nuppu.
2. Puudutage  nuppu.
↳ Kuvatakse nimekiri valikutega.

[Format Internal Memory]	Selle mängija sisemälu vormindamine.
[Format card]	Mängijasse sisestatud micro SD kaardi vormindamine. Märkus: See valik on saadaval vaid siis, kui mängijasse on sisestatud SD kaart.
[Reset Default Settings]	Mängija tehaseseadete taastamine. Mängijasse kantud failid säilivad.

9. Muu





Failide kandmine sisemälust SD kaardile

Te saate kanda faile sisemälust micro SD kaardile või SD kaardilt sisemällu.

1. Sisestage micro SD kaart (vaadake peatükki "Micro SD kaardi kasutamine").
2. Puudutage  nuppu.
3. Puudutage **[Internal]** või **[Card]** nuppe.
 - ↳ Kuvatakse kaustade nimekiri.
4. Kui soovite üle kanda kõik kaustas olevad failid, siis puudutage  nuppu paremas ääres. Vastasel juhul puudutage kausta, et näha selle sisu. Seejärel puudutage  nuppu, et valida fail.
 - ↳ Valitud fail või kaust märgistatakse  märgiga.
5. Puudutage  nuppu.
 - ↳ Kuvatakse hoiatus.
6. Puudutage **[Ok]** nuppu.
 - ↳ Failid kantakse sisemällu või SD kaardile.

Mängija kasutamine autos

Kinnitage mängija oma auto peatoe külge.

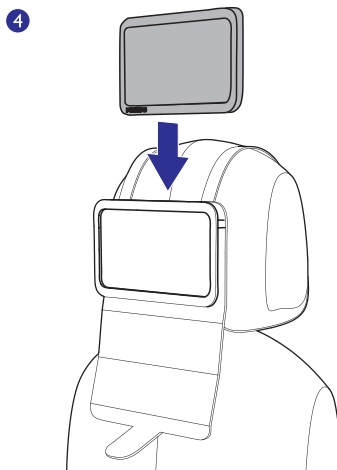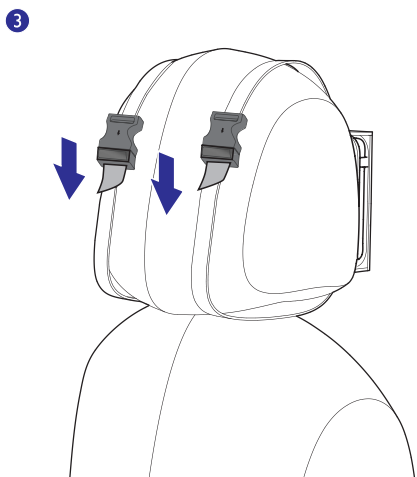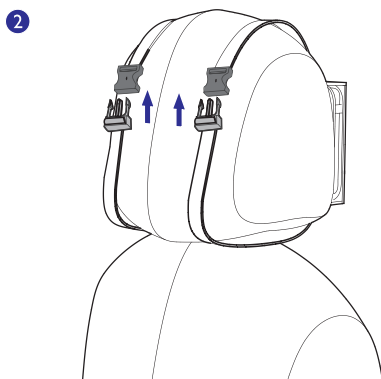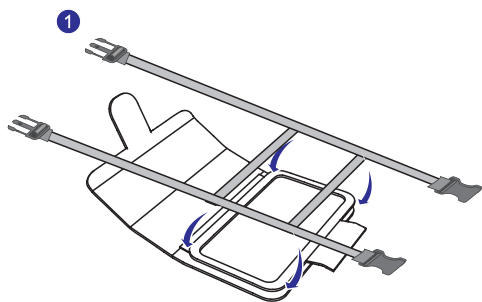

1. Kinnitage kinnitusrihm kinnituskoti külge.


2. Kohandage koti asukohta ning seejärel kinnitage pandlad.

3. Tõmmake rihtmatest, et kinnitada kott peatoe külge.

4. Asetage mängija kotti.

Mängija laadimine autoadapteriga


1. Ühendage mängija autoga läbi autoadapteri.
 - ↳ Kuvatakse laadimisanimatsioon.

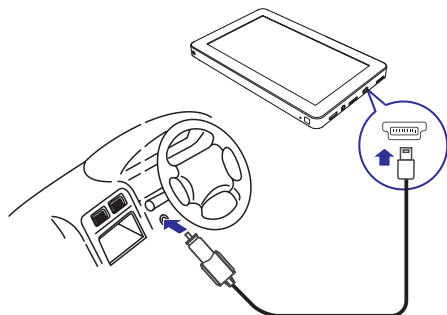

2. Kui laadimisanimatsioon peatub ning kuvatakse ikoon, on laadimine lõppenud.


HDTV peal taasesitamine

Selle mängijaga saate oma meediafaile taasesitada ka läbi kõrglahutusliku televiisori (HDTV).

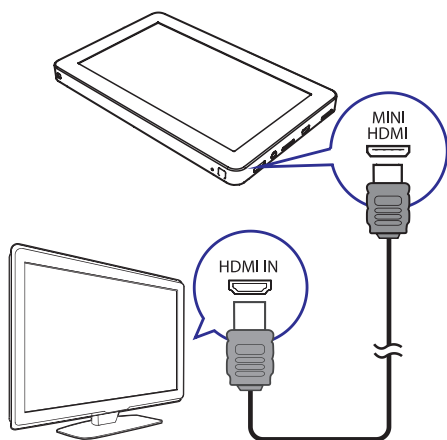

1. HDTV-ga ühendamiseks kasutage mini HDMI ühendusega HDMI kaablit (vt ka joonist).
2. Valige HDTV-l videoallikas:
 - Valige kaugjuhtimispuldiga HDMI ühendus, millega mängija on ühendatud.
3. Valige mängijal > .



4. Valige [TVOUT] > [HDMI].
 - ↳ Kuvatakse nimekiri HDTV režiimidest.
5. Valige režiim, mida teie HDTV toetab.
 - ↳ Teie HDTV-l kuvatakse kodulekraan.
6. Kasutage taasesitamiseks selle mängija kaugjuhtimispulti.

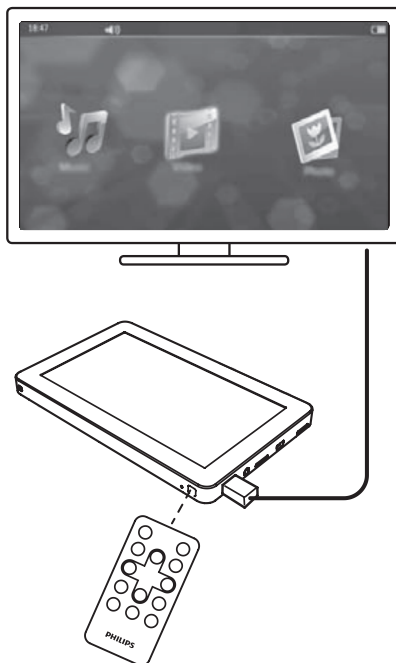

Ekraanisuuruse kohandamine

Kui teie HDTV ekraan on paigast ära, siis tehke järgnevat, et mahutada sisu HDTV ekraanile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.
 - ↳ Kuvatakse kodulekraan.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.
 - ↳ Kuvatakse ekraanisuuruse kohandamise menüü.
3. Vajutage nuppe, et kohandada ekraani kõrgust ja laiust.

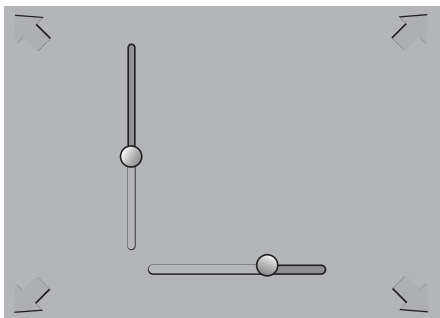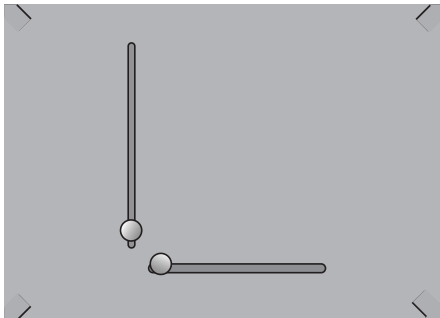


4. Vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Algkäivitamine

Kui teie seade ei tööta korrektselt või ekraan hangub, siis saate selle algkäivitada, ilma et te andmeid kaotaksite.

1. Vajutage pastakat või sarnast tööriista kasutades **RESET** nupule.
↳ Mängija teeb automaatselt taaskäivituse.

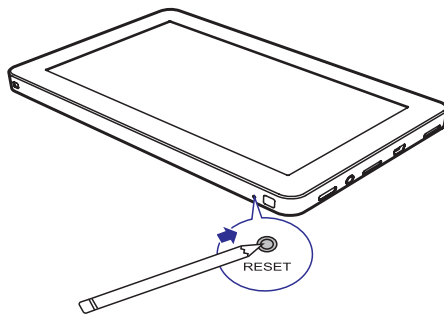

Tarkvara uuendamine

1. Veenduge, et akus on vähemalt 50% voolu.
2. Kontrollige oma tarkvara versiooni (vaadake peatükki "Mälu/failide kohta informatsiooni vaatamine" leheküljel 22).
3. Minge aadressile <http://www.philips.com/support>, et laadida oma arvutisse uusim tarkvara versioon.
4. Ühendage mängija arvutiga.
5. Puudutage  nuppu.
6. Lohistage uusim tarkvara fail kausta "**Philips PV7005**".
7. Eemaldage mängija arvuti küljest.
↳ Tarkvarauuendus teostatakse automaatselt.

10. Tehnilised andmed

Vooluvarustus

- Vooluvarustus: 3000 mAh Li-ioon sisemine taaslaetav aku
- Taasesitamise aeg¹ (muusika): kuni 5 tundi
- Taasesitamise aeg¹ (video): 3 tundi

Heli

Kõrvaklapid

- Kanalieraldus: > 60 dB
- Sagedusvastuvõtt: 45 Hz - 16 kHz
- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 3.5 mW
- Müratase signaalis: > 80 dB

Kõlarid

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 500 mW
- Müratase signaalis: > 80 dB

Mälumaht

- Sisseehitatud mälumaht²: 4 GB NAND Flasht

Ekraan

- Puutetundlik värviline LCD 800 x 480 pikslit

Ühenduvus

- Kõrvaklapid 3.5 mm
- USB 2.0 High speed
- HDMI
- Micro SD kaart

Märkused:

¹ Taaslaetavatel patareidel on kindel arv laadimise tsükleid. Patarei eluiga ja laadimise tsüklite arv erineb kasutamise ja seadistamise tõttu.

² 1GB = 1 miljard baiti; saadaval olev mahutavus on väiksem. Täielik mälumahutavus ei pruugi olla saadaval, kuna osa mälust kasutab mängija ise. Salvestatismahutavus on mõeldud 4-minutiliste lugude ja 128 kbps MP3 formaadile.

³ Ülekandekiirus sõltub operatsioonisüsteemist ja tarkvara seadistamisest.

Nõuded süsteemile

- Windows® XP (SP3 või uuem) / Vista / 7
- Pentium III 800 MHz protsessor või kõrgem
- 512 MB RAM
- 500 MB kõvaketta ruumi
- Internetiühendus
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 või uuem
- CD-ROM drive
- USB port

Toetatud failiformaadid

Video:

- **MPEG1/MPEG2:** Kuni 40Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
- **MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL:** Kuni 50Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
- **MS MPEG-4:** Kuni 800kbps, 352x288 pikslit, 30fps
- **WMV9:** Kuni 40Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
- **WMV7/8:** Kuni 800kbps, 352x288 pikslit, 30fps
- **RealVideo 3.0/4.0:** Kuni 40Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
- **RealVideo 2.0:** Kuni 800kbps, 352x288 pikslit, 30fps
- **H264, X264:** Kuni 50Mbps, 1920x1080 pikslit, 24fps
- **DIVX4, 5, 6, 7, DIVX3.11 5005c:** 1920x1080 24fps (kuni 4 Mbps)
720x480 @ 30fps (kuni 60 Mbps)
720x576 @ 25fps (kuni 60 Mbps)

Muusika:

- **MP3 bitimäärad:** 8 - 320 kbps ja VBR
- **MP3 sãmplingumäärad:** 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- **WMA bitimäärad:** 5 - 192 kbps VBR
- **WMA sãmplingumäärad:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- **Flac:** 2 kanalit, sãmplingumäär 8 - 48 kHz
- **Ape:** 2 kanalit, sãmplingumäär 8 - 48 kHz, versioonid kuni 3.99
- **Dolby Digital AC-3**
Channel: 2/5.1
Bitimäär: 56kbps-448kbps
Sãmplingumäär: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- ID3-tag tugi

Pildid

- JPEG
- BMP

E-raamatud

- .txt fail

11. Probleemide lahendamine

Puutetundlik ekraan ei reageeri. Mida pean tegema?

- Kasutage puutetundliku ekraani sõrmeotsaga või mõne teise esemega, et see paremini reageeriks.

Puudutused ekraanil reageerivad vale ekraani osaga. Mida pean tegema?

- Täpseteks puudutusteks kalibreerige puutetundliku ekraaniga (vaadake peatükki "Muud seaded" leheküljel 21).

Kuidas saan mängijat laadida ilma arvutita?

- Te saate mängijat laadida komplektisoleva autolaadijaga (vaadake peatükki "Mängija kasutamine autos" leheküljel 24).
- Vaadake Philipsi laadijate kohta lisainformatsiooni aadressilt www.philips.com. Valige sealt "Consumer Products" -> "Accessories" -> "Power Solutions".

Kas oskate soovitada, kuidas akuvoolu säästa ning taasesitamisaega maksimeerida?

- Keerake ekraani taustavalgus nii madalaks kui võimalik.
- Seadke taustavalguse väljalülitamise aeg lühikeseks.
- Lühendage tegevuseta olemise aega, enne kui ekraan automaatselt välja lülitatakse. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Ekraani seadete kohandamine".

Kas on võimalik seadme mälumahtu suurendada?

- Jah. Seadme mälumahtu saate suurendada, kui sisestate Micro SD kaardi (ei kuulu komplekti). Vaadake peatükki "Micro SD kaardi kasutamine".


Kuidas saan mängijat puhastada?

- Puhastage oma mängijat pehme, kergelt niiske ebemevaba riidega.
Hoiatus: Ärge kasutage mängija puhastamiseks aknapuhastusvahendeid, majapidamisvahendeid, aerosoole, lahusteid, alkoholi, ammoniaaki või abrasiive.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud

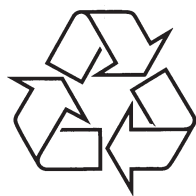

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>