

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



AE2800



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	2
2 Din bärbara radio	4
Det här finns i förpackningen	4
Introduktion	4
Översikt över huvudenheten	5
3 Komma igång	7
Sätta i batteriet	7
Ansluta strömmen	7
Ställa in klockan	7
Slå på	8
4 Lyssna på radio	9
Välj FM-/MW-/LW-band	9
Ställa in en radiokanal	9
Programmera radiokanaler automatiskt	9
Programmera radiokanaler manuellt	9
Välj en förinställd radiokanal.	9
5 Övriga funktioner	10
Ställa in tillagningstimern (nedräkningstimer)	10
Spela upp ljud från en extern enhet	10
Justera volymnivån	10
6 Produktinformation	11
7 Felsökning	12

1 Viktigt!

Säkerhet

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING! Batterianvändning** – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

Information för EU-länder



Woox Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din bärbara radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Det här finns i förpackningen

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:



- Huvudenhet
- Nätadapter
- Användarhandbok

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- se klockslaget,
- lyssna på FM/MW/LW-radiokanaler
- ställa in timern
- spela upp ljud från en extern enhet.

Översikt över huvudenheten

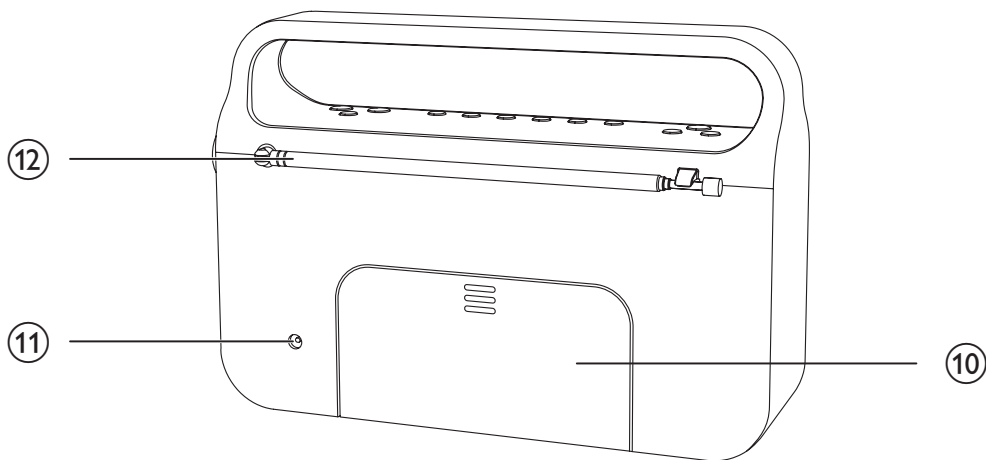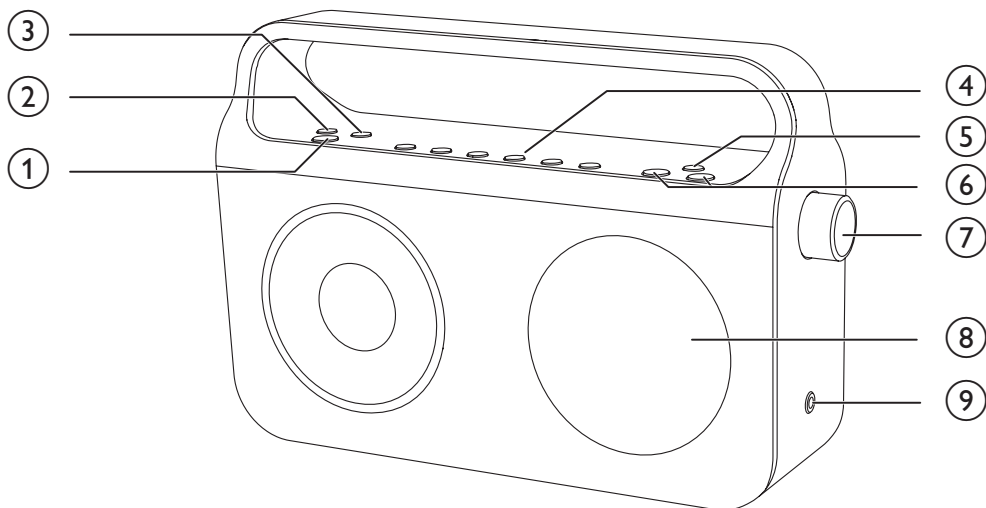

①

- Slå på radion eller aktivera standbyläget.

② **SRC**

- Välj en källa: FM/MW/LW TUNER eller AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Programmera snabbvalskanaler.

- Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt.
- Ställ klockan i standbyläget.

④ **1 - 5 +**

- Ställ in eller välj en förinställd radiokanal.

⑤ **TIMER**

- Ställ in tillagningstimern.

- ⑥ **-VOL +**
 - Justera volymen.
- ⑦ **Inställningsvred**
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera siffrorna för timmar/minuter.
- ⑧ **Teckenfönster**
 - Visa tid/radioinformation.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Ljudingångsanslutning för extern ljudenhet.
- ⑩ **Batterifack**
- ⑪ **AC 5 V ~ 1 A**
 - Nätströmsanslutning (växelström) för den medföljande nätadaptern.
- ⑫ **Antenn**
 - Förbättra radiomottagning.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Sätta i batteriet



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- Öppna batterifacket.
- Sätt i 4 x 1,5 V R14/C-knappcells-/UM2-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

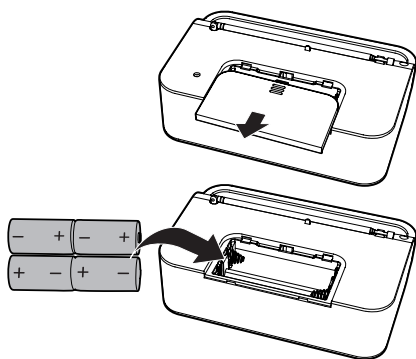

Tips

- När huvudenheten drivs av batterier lyser bakgrundsbelysningen i 5 sekunder efter varje åtgärd.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut den medföljande nätsladden till:

- AC 5V ~ 1 A-uttaget på huvudenheten.
- vägguttaget.

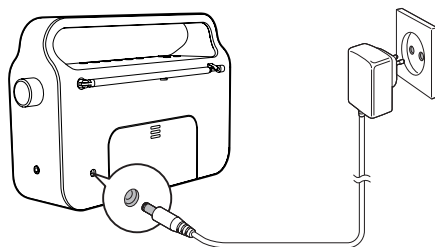

Ställa in klockan

- Håll **SCAN /PROG** intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ [24H] eller [12H] börjar blinka.
- Vrid på **inställningsvredet** för att ställa in tidsformatet.
- Bekräfta genom att trycka på **inställningsvredet**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- Ställ in timme genom att vrida på **inställningsvredet**.

- 5 Bekräfta genom att trycka på **inställningsvredet**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Ställ in minut genom att vrida på **inställningsvredet**.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **inställningsvredet**.

Slå på

Tryck på  igen om du vill slå på enheten.

- ↳ Radion växlar till senast valda källa.
- Växla till standbyläget på radion genom att trycka på  igen.
- ↳ Klockan visas i fönstret (om den är inställd).

4 Lyssna på radio

Välj FM-/MW-/LW-band

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Välj FM-, MW- eller LW-frekvensband genom att trycka på **SRC**.

Ställa in en radiokanal

Ställa in en radiokanal:

Vrid snabbt på **inställningsvredet** i FM-/MW-/LW-läge.

↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

För att ställa in en radiokanal manuellt:

Vrid på **inställningsvredet** i FM-/MW-/LW-läge till önskad radiokanal.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler; 10 förinställda MW-radiokanaler och 10 förinställda LW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Håll **SCAN/PROG** intryckt i 2 sekunder i FM-/MW-/LW-läge.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler; 10 förinställda MW-radiokanaler och 10 förinställda LW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Ställ in radiokanal genom att vrida på **inställningsvredet** i FM-/MW-/LW-läge.
- 3 Tryck på **SCAN/PROG**.
 - ↳ Det förinställda numret blinkar.
- 4 Välj ett förinställt nummer med inställningsvredet.
- 5 Tryck på knappen för att bekräfta.
- 6 Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Välj en förinställd radiokanal genom att trycka på **1-5 +** i FM-/MW-/LW-läge.



Tips

- Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp av **5 +** och tryck sedan på en till numerisk knapp (om du till exempel vill välja förinställning 6 trycker du på **5 +** och sedan på **1**).

5 Övriga funktioner

Ställa in tillagningstimern (nedräkningstimer)

Du kan ställa in en tidsperiod efter vilken radion avger en signal.



Kommentar

- Ställ in klockan enligt rätt tid innan du ställer in larmet.

- 1 Tryck på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 2 Ställ in timme genom att vrida på **inställningsvredet**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **inställningsvredet**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Ställ in minut genom att vrida på **inställningsvredet**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **inställningsvredet**.
↳ När tiden har förflutit ljuder signalen och blinkar.

Stänga av tillagningstimern

Stäng av signalen genom att trycka på **TIMER**.

- ↳ Radion ställer in den senast valda kanalen och slutar att blinka.

Återställa tillagningstimern

Håll **TIMER** intryckt i 3 sekunder.

- ↳ försvinner från teckenfönstret.

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via den här radion.

- 1 Anslut en ljudkabel till:
 - uttaget märkt **AUDIO IN** på radion.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck på igen om du vill slå på enheten.
- 3 Välj **AUDIO IN**-läget genom att trycka på **SRC**.
- 4 Spela upp från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

Justera volymnivån

Höj/sänk volymen genom att trycka på **+/-** under uppspelning

6 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5–108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz LW: 153–279 KHz
Inställningsområde	50 KHz (FM), 9 KHz (MW), 3 KHz (LW)
Antal förinställda kanaler	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Total harmonisk distorsion	< 3 %

Allmänt

Strömförsörjning (växelström)	Modell: EML412511VD Ineffekt: 220–240 V~, 50/60 Hz 20 mA Uteffekt: AC 5 V, 1 A
Batterier	4 x C-batterier
Max. uteffekt	1,2 W
Effektförbrukning vid användning	5 W
AUDIO IN	650 mV RMS
Storlek - Huvudenhet (B x H x D)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Vikt - Med förpackning - Huvudenhet	1,4 kg 0,77 kg

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Byt batteri.
- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AE2800_12_UM_V3.0

