

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** en el sistema o **TUN** en el control remoto para seleccionar TUNER (sintonizador) como fuente.
- 2 Pulse **TUNER** en el sistema o **TUN** en el control remoto una o más veces para seleccionar la banda de ondas que desee: FM o AM.
- 3 En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROGRAM** en el control remoto durante más de 2 segundos para activar la programación.
→ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
- 4 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

Consejo

En el manual de usuario se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.


Guía de configuración rápida



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrute

Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos.

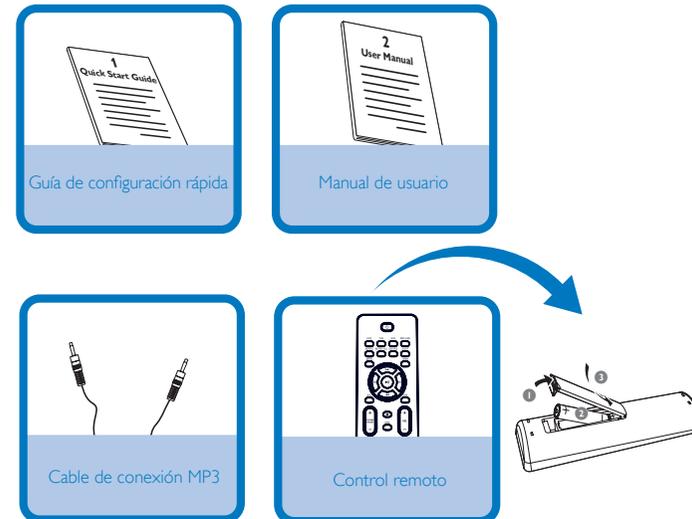

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.
<http://www.philips.com>



