

PHILIPS

Беспроводной
сабвуфер

Серия 8000

TAW8506



Руководство пользователя

Для регистрации изделия и получения поддержки посетите сайт
www.philips.com/support

Содержание

1	Важно	3
	Безопасность	3
	Уход за изделием	4
	Забота об окружающей среде	4
	Соответствие нормативным требованиям	4
	Помощь и поддержка	4
2	Ваш сабвуфер	5
	Комплект поставки	5
	Сабвуфер	5
3	Подключение	6
	Подключение к электросети	6
	Подключение к Wi-Fi (беспроводная работа)	6
	Обновление аппаратного обеспечения	9
	Сброс до заводских настроек	9
4	Технические характеристики изделия	10
5	Устранение неполадок	11

1 Важно

Прочитайте и усвойте все инструкции перед использованием изделия. Гарантия на изделие не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Безопасность

Выучите эти символы безопасности



Данное устройство имеет II класс защиты и не имеет защитного заземления.



Напряжение переменного тока



Используйте только указанные в руководстве пользователя источники питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Предупреждение. Риск поражения электрическим током!



Значок с восклицательным знаком служит для оповещения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации.

Риск поражения электрическим током или возникновения пожара!

- Перед подключением или изменением подключений убедитесь в том, что все устройства отключены от электрической розетки.
- Берегите устройство и его принадлежности от дождя или влаги. Не ставьте емкости с жидкостью, например вазы, рядом с изделием. В случае попадания жидкости на изделие или в него немедленно отключите его от электрической розетки. Обратитесь в отдел обслуживания покупателей, чтобы проверить изделие перед использованием.
- Никогда не размещайте изделие и принадлежности вблизи открытого огня или

других источников тепла, а также под прямые солнечные лучи.

- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные или другие отверстия в корпусе изделия.
- Если для отключения устройства используется сетевая вилка шнура питания или приборный штепсель, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Перед грозой отключите устройство от электрической розетки.
- При отключении шнура питания тяните только за вилку, а не за шнур кабеля.
- Используйте устройство в тропическом и/или умеренном климате.

Риск короткого замыкания или пожара!

- Идентификационные данные и номинальные характеристики указаны на заводской табличке на задней или нижней панели изделия.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на задней или нижней панели устройства. Если напряжение отличается, не подключайте изделие к розетке.

Опасность получения травмы или повреждения изделия!

- При настенном монтаже изделие должно быть надежно прикреплено к стене в соответствии с инструкциями по установке. Используйте только прилагаемый к изделию кронштейн для крепления на стену (при наличии). Неправильное крепление на стене может привести к несчастному случаю, травме или повреждению. По любым вопросам обращайтесь в отдел поддержки потребителей в вашей стране.
- Не ставьте изделие или другие предметы на шнуры питания или другое электрическое оборудование.
- Если изделие перевозится при температуре ниже 5 °C, распакуйте изделие и дождитесь, пока его температура не достигнет комнатной температуры, прежде чем подключать его к электрической розетке.
- Некоторые детали изделия могут быть изготовлены из стекла. Обращайтесь с ним аккуратно во избежание травм и повреждений.

Риск перегрева!

- Не устанавливайте изделие в замкнутом пространстве. Обязательно оставляйте не менее 10 см (4 дюймов) вокруг изделия для вентиляции. Убедитесь, что шторы или другие предметы не закрывают вентиляционные отверстия изделия.

Уход за изделием

Для очистки изделия используйте только салфетки из микрофибры.

Забота об окружающей среде

Утилизация отслужившего изделия и элементов питания



Изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ на изделии означает, что на изделие распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.



Этот символ означает, что изделие содержит батареи, на которые распространяется действие Директивы ЕС 2013/56/EU, и которые запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора отходов в отношении утилизации электрических и электронных изделий и батарей. Следуйте местным правилам и не выбрасывайте изделие и батареи вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Для устройств, поддерживающих 5G Wi-Fi

Устройство, работающее в диапазоне 5150–5350 МГц, предназначено только для использования внутри помещения в целях уменьшить вероятность создания вредоносных помех для спутниковых систем мобильной связи с совмещенными каналами.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Соответствие нормативным требованиям

Данное изделие соответствует требованиям Европейского сообщества в отношении радиопомех.

Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU относительно радиооборудования (RED) и Регламенту Великобритании в отношении радиооборудования от 2017 г.

Декларация о соответствии приведена на сайте www.philips.com/ru/support.

Помощь и поддержка

Для получения всесторонней поддержки посетите веб-сайт www.philips.com/support, где можно:

- загрузить Руководство пользователя и Краткое руководство;
- просмотреть обучающее видео (доступны не для всех моделей);
- найти ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ);
- отправить нам вопрос;
- начать чат с нашим представителем службы поддержки.

Выберите язык, следуя инструкциям на сайте, после чего введите номер модели своего изделия.

Вы также можете обратиться в отдел поддержки потребителей в своей стране. Перед обращением запишите номер модели и серийный номер своего изделия. Эти данные можно найти на задней или нижней панели вашего устройства.

Товарные знаки.



Чтобы ознакомиться с патентами DTS, посетите сайт <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. (для компаний со штаб-квартирой в США / Японии / Тайване) или по лицензии DTS Licensing Limited (для всех других компаний). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi и логотипы DTS Play-Fi и Play-Fi являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах. © DTS, Inc., 2021 г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance*.



2 Ваш сабвуфер

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенный сабвуфер на веб-сайте www.philips.com/support.

Комплект поставки

Проверьте и сверьте содержимое упаковки.


- Сабвуфер x 1
- Шнур питания* x 2
- Краткое руководство /Гарантийный талон / Паспорт безопасности x 1

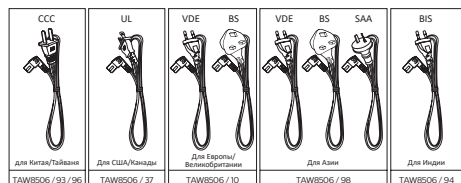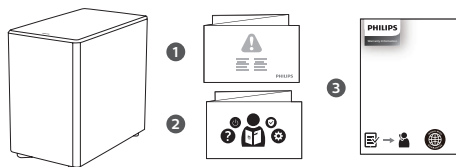

- Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.
- Изображения, иллюстрации и рисунки в данном Руководстве пользователя приведены только в качестве примера, вид настоящего изделия может отличаться.

Сабвуфер

В данном разделе приведен обзор беспроводного сабвуфера.

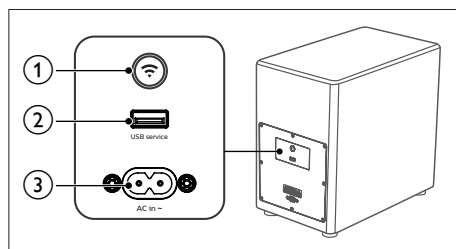

- 1 Разъем AC in~**
Подключение к электросети.
- 2 Разъем USB service**
Разъем USB предназначен только для служебных функций.
- 3 (Wi-Fi Setup), кнопка / индикатор**
 - Запускает настройку Wi-Fi для Play-Fi.
 - Нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд для активации режима точки доступа.
 - Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд для активации WPS.
 - Нажмите и удерживайте кнопку в течение 15 секунд для сброса настроек сабвуфера до заводских настроек по умолчанию.

Действие	Состояние индикатора	Статус
	Горит постоянно	Подключен / сопряжение успешно
Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд	Мигает	Режим точки доступа Wi-Fi
Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд	Двойное мигание	Режим безопасной настройки беспроводной сети (WPS)
Нажмите и удерживайте в течение 15 секунд		Сброс до заводских настроек

3 Подключение

Этот раздел поможет вам подключить сабвуфер к телевизору и другим устройствам, а затем настроить его.

Информацию об основных способах подключения сабвуфера и аксессуаров см. в Кратком руководстве.




Примечание

- Идентификационные данные и номинальные характеристики указаны на заводской табличке на задней или нижней панели изделия.
- Перед подключением или изменением подключений убедитесь в том, что все устройства отключены от электрической розетки.

Подключение к электросети

- Перед подключением шнура питания переменного тока к устройству убедитесь в том, что все остальные подключения выполнены.
- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует значениям, указанным на задней или нижней панели устройства.

- 1 Подключите один конец шнура питания к разъему AC in~ на сабвуфере, а второй конец — к розетке электрической сети.

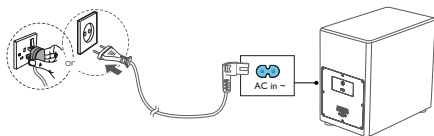


- * Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.

Подключение к Wi-Fi (беспроводная работа)

(для версий iOS и Android)

При подключении к устройству смартфонов и планшетов (iPad, iPhone, iPod touch смартфоны Android и т.д.) к одной сети Wi-Fi вы можете использовать приложение Philips Sound с технологией DTS Play-Fi для управления сабвуфером при прослушивании аудио.

- 1 Подключите ваш смартфон или планшет к той сети Wi-Fi, к которой вы хотите подключить сабвуфер.
- 2 Скачайте и установите приложение Philips Sound от разработчика DTS Play-Fi на смартфон или планшет.

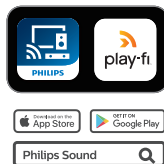

- Убедитесь, что ваш маршрутизатор включен и работает нормально.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку  (Wi-Fi), расположенную на задней колонке, в течение 8 секунд, чтобы запустить подключение к Wi-Fi.
 - ➔ Когда динамик повторно издаст сигнал, отпустите кнопку.
 - 4 Подождите, пока световой индикатор Wi-Fi на задней колонке перейдет от быстрого мигания к медленному. Когда индикатор начинает медленно пульсировать, это означает, что колонка вошла в режим настройки Wi-Fi.
 - 5 Запустите приложение Philips Sound от DTS Play-Fi. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключиться к вашей сети Wi-Fi.

Примечание

Только для версий iOS

Если ваш iPhone подключен к сети Wi-Fi, ее нужно временно сменить на беспроводную сеть от устройства, поддерживающего Play-Fi, и перезапустить приложение Philips Sound для завершения настройки Wi-Fi. Выполните шаги ниже:

- Откройте Settings.
- Выберите Wi-Fi Setting.



- Выберите устройство Play-Fi в настройках Wi-Fi.
- Вернитесь в приложение Philips Sound, чтобы продолжить настройку.



- После успешного Wi-Fi-подключения индикатор Wi-Fi перестанет мигать и будет гореть непрерывно. После подключения устройства к вашей сети Wi-Fi вы сможете управлять им с любого смартфона или планшета, подключенного к этой сети.
- После подключения вы можете сменить имя устройства. Вы можете выбрать из нескольких имен или ввести любое другое, выбрав Custom Name в конце списка. Иначе отображается имя по умолчанию.
- После подключения устройство может произвести обновление программного обеспечения. При первой настройке обновите систему до последней версии программного обеспечения. Обновление программного обеспечения может занять несколько минут. Не отключайте устройство от электросети, не выключайте его и не отключайтесь от Wi-Fi во время установки обновления.

Примечание

- После подключения устройство может произвести обновление программного обеспечения. После первой установки требуется обновление. Без обновления будут доступны не все возможности устройства.
- Если в первый раз не удалось произвести настройку, удерживайте кнопку Wi-Fi на сабвуфере в течение 8 секунд, пока звуковой сигнал не прозвучит повторно, и индикатор Wi-Fi не начнет медленно мигать. Перезапустите подключение Wi-Fi, откройте приложение заново и начните настройку снова.
- Если вы хотите сменить сеть, потребуется снова произвести подключение. Нажмите и удерживайте кнопку (Wi-Fi) на сабвуфере в течение 8 секунд, чтобы сбросить подключение по Wi-Fi.

Режим WPS

Если ваш маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), вы можете установить подключение без ввода пароля.

- Нажмите и удерживайте кнопку (Wi-Fi) в течение 4 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, и индикатор Wi-Fi начнет мигать дважды.
- Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе. Как правило, кнопка обозначена значком WPS.




- Следуйте инструкциям в приложении Phillips Sound от DTS Play-Fi, чтобы начать сопряжение.

Примечание

- WPS — это не стандартная функция всех маршрутизаторов. Если ваш маршрутизатор не поддерживает WPS, используйте стандартную настройку Wi-Fi.
- Нажмите кнопку (Wi-Fi) один раз, если вы хотите выйти из режима WPS, или устройство сделает это автоматически через 2 минуты.


Подключение к сабвуферу через приложение Philips Sound

- 1 После успешного Wi-Fi-подключения индикатор Wi-Fi перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
- 2 Запустите приложение Philips Sound от DTS Play-Fi.
- 3 Выберите в качестве основной колонки [TAW8506].

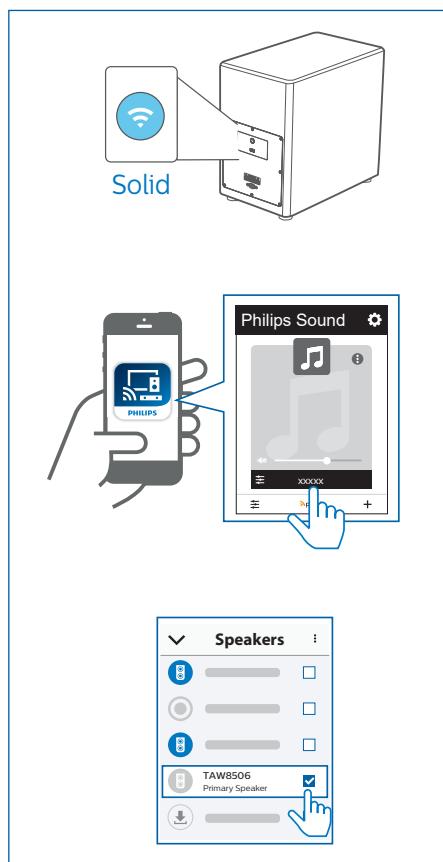



Подключите сабвуфер к телевизору с функцией Philips Play-Fi.

- 1 Включите питание телевизора с функцией DTS Play-Fi, подключенного к сети Интернет.
↳ Звук телевизора выключен.
- 2 Откройте на телевизоре меню Settings.
↳ Settings > Sound > DTS Play-Fi

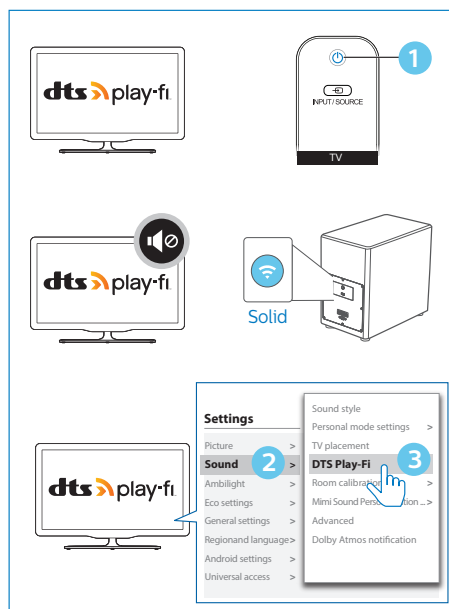




Настройка звука телевизора

Выполняйте инструкции по настройке на экране.

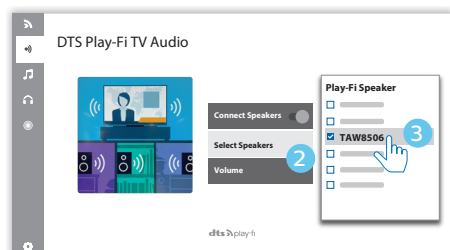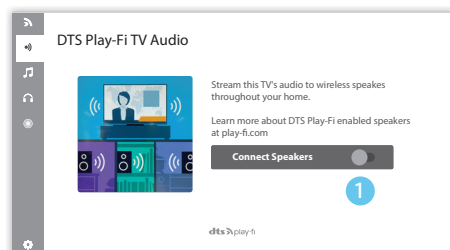

Настройка объемного звучания

Выполняйте инструкции по настройке на экране.

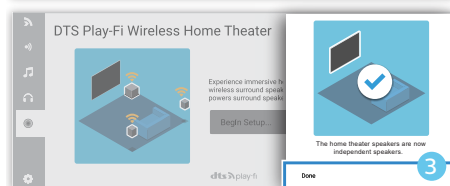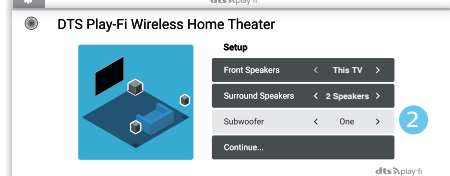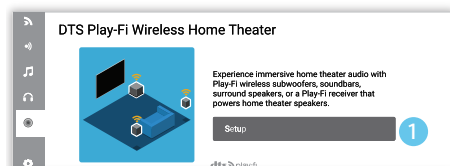

TAW8506 совместим с телевизорами, имеющими функцию Philips DTS Play-Fi. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Обновление аппаратного обеспечения

Чтобы получить наилучший функционал и поддержку, обновляйте ваше устройство до последней версии аппаратного обеспечения.

Обновление аппаратного обеспечения через приложение Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware)

Аппаратное обеспечение MCU и DSP можно обновить до последней версии через приложение Philips Sound от DTS Play-Fi. Чтобы сделать это, откройте меню настроек и выберите PS Fine Tune / Update Firmware. Если доступна новая версия, нажмите на обновленный значок, чтобы автоматически начать обновление. Как только устройство будет подключено по Wi-Fi, оно сможет получить аппаратное обеспечение по беспроводной сети. Всегда обновляйте аппаратное обеспечение до последней версии, чтобы улучшить производительность устройства.

Сброс до заводских настроек

Сброс настроек до установленных по умолчанию.

- 1 При включенном устройстве (ON) нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 15 секунд.
→ Прозвучит звуковой сигнал, и сабвуфер автоматически перезапустится.
- 2 Настройки сабвуфера установлены по умолчанию.

4 Технические характеристики изделия



Примечание

- Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поддерживаемые сети

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac диапазон частот беспроводной сети (Wi-Fi) / Передаваемая ВЧ-мощность
- 2,4 G Wi-Fi:
2400 МГц пер. тока 2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
- 5 G Wi-Fi:
5150 МГц пер. тока 5350 МГц / ≤ 20 дБм
5470 МГц пер. тока 5725 МГц / ≤ 27 дБм
5725 МГц пер. тока 5850 МГц / ≤ 14 дБм

Сабвуфер

- Источник питания: 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц
- Выходная мощность (номинальная): 150 Вт RMS @ 10 % сум. коэф. гарм.
- Потребляемая мощность: 40 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт
- USB-порт: 5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА (макс.)
- Частотный диапазон: 40 Гц — 150 Гц
- Импеданс: 3 Ом
- Размеры (Ш x В x Г): 240 x 400 x 390 мм
- Вес: 8,6 кг
- Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C

5 Устранение неполадок



Предупреждение

- Риск поражения электрическим током! Запрещено снимать корпус изделия.

Чтобы сохранить гарантию, не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Если у вас возникли проблемы при работе с устройством, проверьте следующие пункты перед обращением в службу поддержки. Если вы все еще испытываете проблемы, обратитесь в службу поддержки по адресу: www.philips.com/support.

Отсутствует питание

- Убедитесь в том, что шнур питания переменным током подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Звук

- Если воспроизведение останавливается и нет звука в режиме Wi-Fi, проверьте, работает ли ваша домашняя сеть.

Искаженный звук или эхо

- Если вы воспроизводите звук с телевизора через звуковую панель, убедитесь, что звук телевизора выключен.

Wi-Fi

Невозможно установить подключение по Wi-Fi.

- Проверьте доступность беспроводной сети WLAN на маршрутизаторе.
- Поместите Wi-Fi-маршрутизатор ближе к устройству.
- Убедитесь, что вводите пароль правильно.
- Проверьте функцию WLAN или перезагрузите модем и маршрутизатор.

Play-Fi

Не получается найти устройства с поддержкой Play-Fi из приложения.

- Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi.

Не получается проигрывать музыку Play-Fi.

- Некоторые службы сети или содержимое, доступное на устройстве, могут быть недоступны в случае, если провайдер ограничивает эти сервисы.
- Если в первый раз использования настройка прошла безуспешно, закройте приложение Philips Sound от DTS Play-Fi. Перезапустите приложение.
- Если колонки работали в режиме Стереопара или Объемный звук, то для использования по отдельности колонки нужно отключить в приложении.



Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Последние версии документов и изменения находятся по адресу: www.philips.com/support.

Philips и эмблема в виде щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в рамках лицензионного соглашения.

Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.

