




Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome





SBA3010/00



Lietošanas instrukcija


PHILIPS

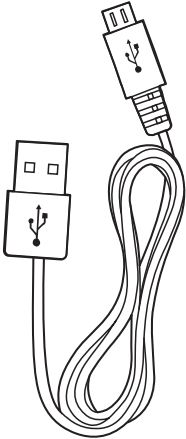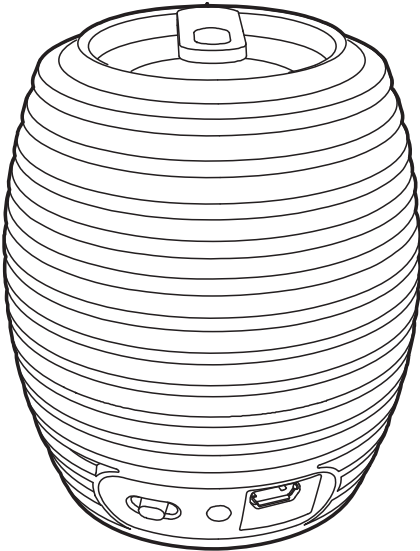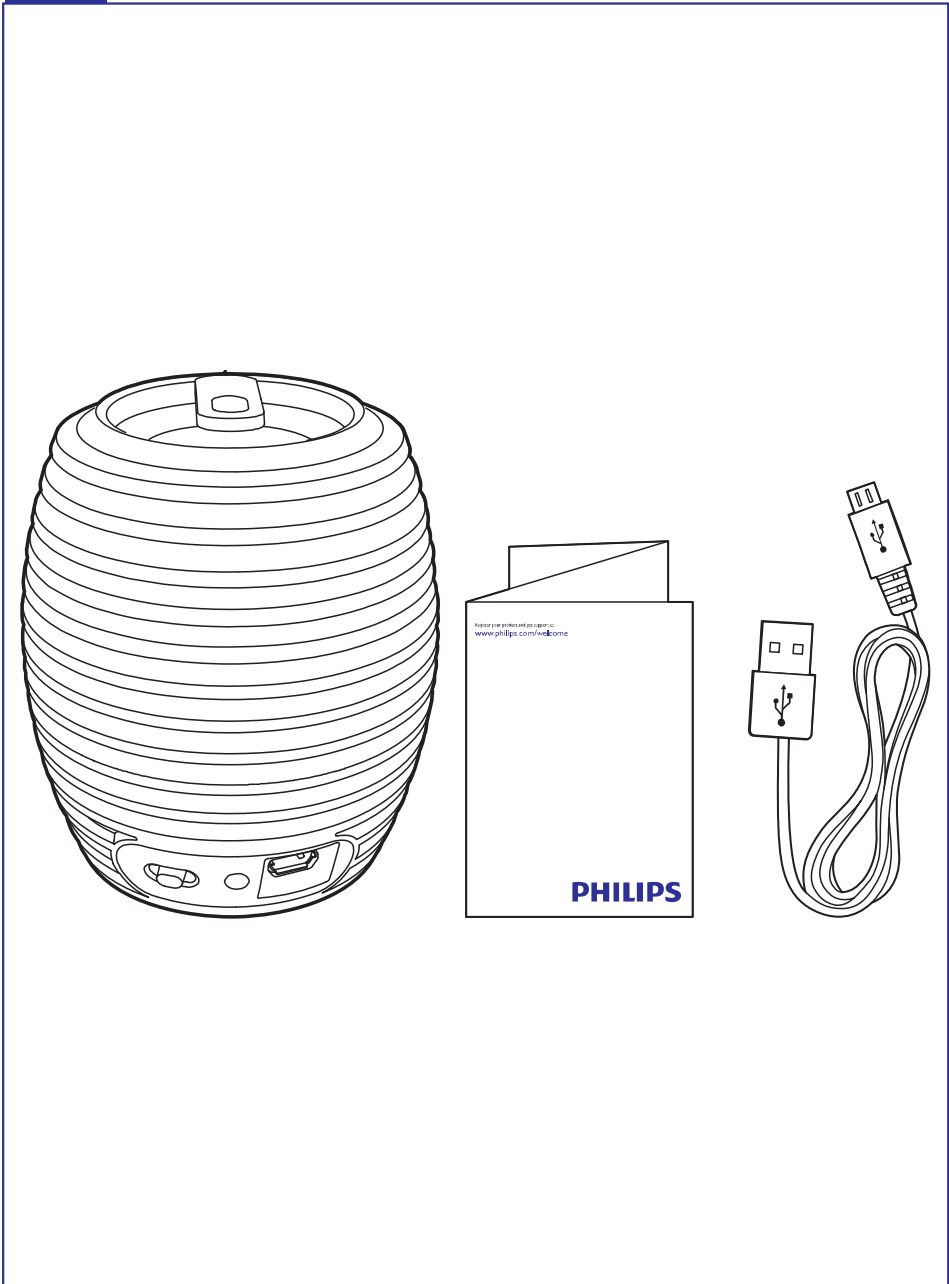

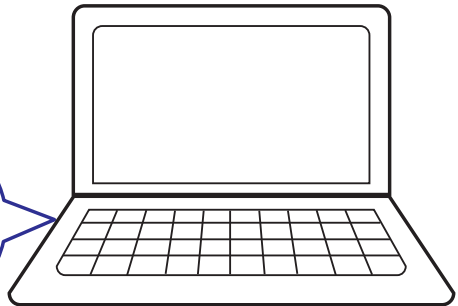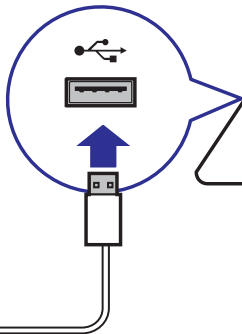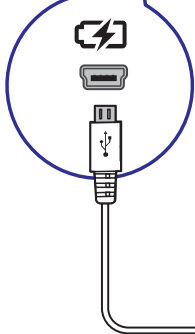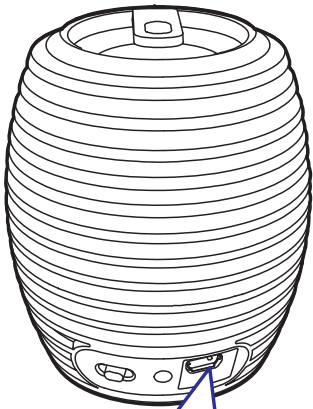





1


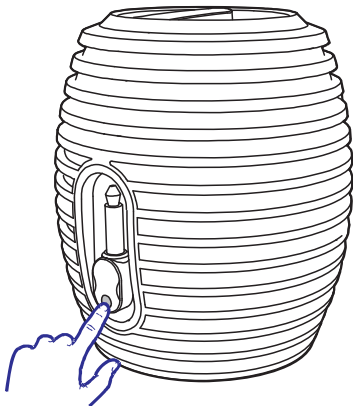



2

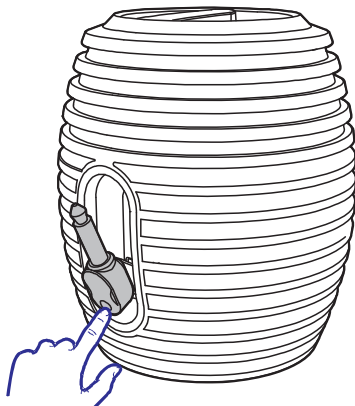

3

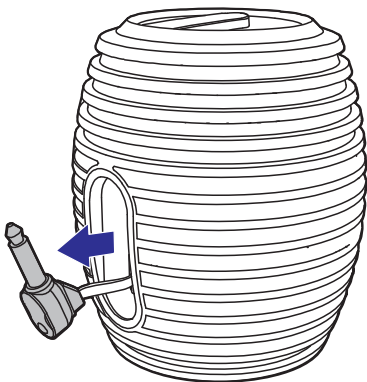

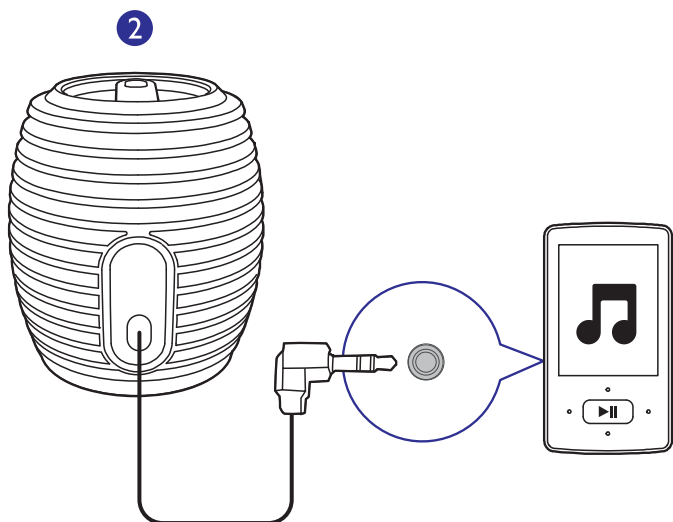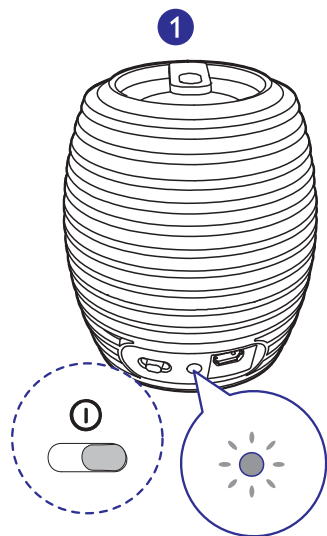

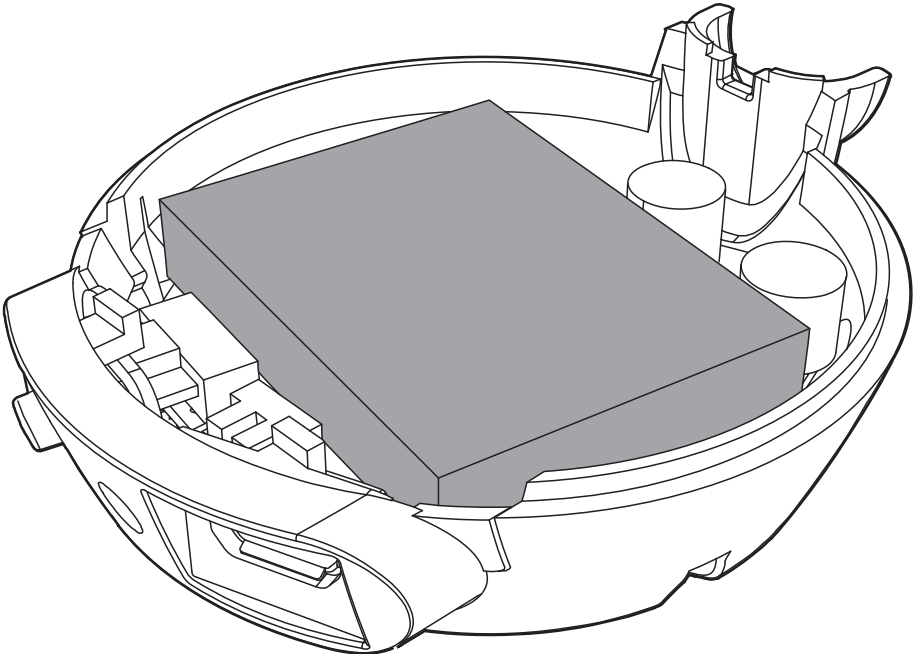

1. Svarīgi

Drošība

Svarīga drošības informācija

- Ievērojiet visus brīdinājumus
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Nenobloķējiet ierīces ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Novietojiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir ieteicis ražotājs.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas kā nākas vai arī tā ir nokritusi zemē.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Novietojiet uz ierīces nekādus objektus, it īpaši tādus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas sveces).



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.
- Nekad neļaujiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad novietojiet ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Nolietotās ierīces utilizācija



Jūsu ierīce ir konstruēta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru – tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālistiem. (□)

Vides aizsardzības informācija

Ražotājs ir izvirījis no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargloksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējās daļas.

2. Darbības uzsākšana

Vienmēr sekojiet šajā sadaļā norādītajām instrukcijām to secībā.

Ja jūs sazināsit ar Philips, jums jautās šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti uz ierīces apakšējās daļas. Lūdzu, pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Barošanas padeve

Skaļrunis darbojas, izmantojot iebūvētu uzlādējamo bateriju.

Lai uzlādētu iebūvēto bateriju:

Savienojiet skaļruni ar datoru, izmantojot komplektā esošo USB kabeli.

↳ Iedegas barošanas padeves indikators.

- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, barošanas padeves indikators izdziest.

Atskaņošana

1. Izvelciet skaņas ievades kontaktdakšu no skaļruņa.
2. Pabīdīet slēdzi, lai ieslēgtu skaļruni.
↳ Iedegas LED.
3. Pievienojiet skaļruni savai atskaņošanas ierīcei, izmantojot skaņas ievades kontaktdakšu.
4. Savā atskaņošanas ierīcē noregulējiet skaļumu un navigējiet savu skaņu ierakstu saturu.
5. Pēc lietošanas atvienojiet atskaņošanas ierīci no skaļruņa un pabīdīet slēdzi, lai izslēgtu skaļruni.

3. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var mainīties bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Vispārīgā informācija

Kopējā izejas jauda	2W RMS
Līdzstrāvas barošanas padeve	USB 5V 500mA
Iebūvētā litija-polimēru baterija	3.7V 500mAh
Baterijas darbības laiks	> 8 stundām
Izmēri – galvenā ierīce (diametrs x augstums)	D 65.8mm * A 76.6mm
Svars – galvenā ierīce	0,2 kg

4. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot ierīci pašu spēkiem, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas ierīces darbības traucējumi, pirms nododat to remontam, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma paliek neatrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/welcome). Kad sazinieties ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu savā atskaņošanas ierīcē.


Skaļrunis nereaģē

- Restartējiet skaļruni.

Visas reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

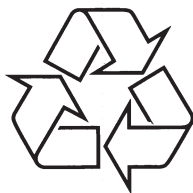

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>