

#### Telefonar a partir da agenda

1. Pressione  no modo inactivo.
  2. Percorra a lista  até uma entrada da agenda.
  3. Pressione .
- A chamada é iniciada.

#### Escutar mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para telefone com atendedor de chamadas)

- Pressione  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas (o LED é ligado).
- Pressione  novamente para desligar o atendedor de chamadas (o LED apaga-se).
- Pressione  na estação de base para reproduzir mensagens telefónicas (a última mensagem telefónica será reproduzida primeiro).
- Pressione  para saltar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.
- Pressione  para voltar à mensagem anterior (se pressionado no espaço de 1 segundo em relação à reprodução da mensagem actual).
- Pressione  para voltar a reproduzir a mensagem actual (se pressionado após 1 segundo da reprodução da mensagem actual).
- Pressione   para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.
- Pressione  para apagar a mensagem actual.
- Consulte o Manual do Utilizador do seu telefone novo para mais informações sobre a função de atendedor de chamadas.

## Resolução de problemas

Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador que acompanhava o seu telefone.

#### Problema

- Não existe sinal de linha livre!
- O meu interlocutor não me consegue ouvir com nitidez!
- **A PROCURAR...** é apresentado no auscultador e o ícone  está intermitente!
- O número do interlocutor não é apresentado!

#### Solução

- Verifique as ligações
- Carregue as pilhas
- Utilize o cabo de linha fornecido
- Movimente-se para mais perto da estação de base
- Movimente a estação de base para pelo menos um metro de distância de quaisquer aparelhos eléctricos
- Movimente-se para mais perto da estação de base
- Reinicie a sua unidade e reinicialize o registo do seu auscultador
- Verifique a sua subscrição junto da sua operadora de rede

## Bem-vindo à Philips!

Registe o seu produto e obtenha apoio técnico em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Necessita de ajuda?

#### Manual do Utilizador

Consulte o Manual do Utilizador que acompanhava o seu telefone novo.

#### Ajuda on-line

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42611 (PT)

 **CE 0168**

Printed in China



## Guia de iniciação rápida

- 1** Ligar
- 2** Instalar
- 3** Desfrutar

# PHILIPS

# O que vem na embalagem



Auscultador



Estação de base com suporte para o seu novo telefone básico  
OU



o seu novo telefone com  
atendimento de chamadas



Porta do  
compartimento das  
pilhas



2 pilhas AAA  
recarregáveis NiMH



Fonte de  
alimentação



Cabo de linha\*



Manual do utilizador



Cartão de garantia



Guia de iniciação rápida

\*Pode encontrar na caixa o adaptador de linha fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, tem de ligar o adaptador de linha ao cabo de linha primeiro antes de ligar o cabo de linha à tomada de linha.


Em conjuntos de auscultadores múltiplos, irá encontrar um ou mais auscultadores adicionais, carregadores com unidades de fonte de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

**AVISO** Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o seu telefone.

## 1 Ligar

### Ligar a estação de base

1. Coloque a estação de base numa localização central junto à tomada da linha telefónica e à tomada eléctrica.

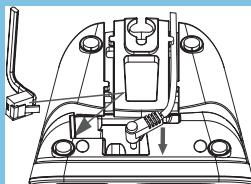


2. Ligue o cabo de linha e o cabo de alimentação aos seus conectores correspondentes na parte de trás da estação de base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de linha e do cabo de alimentação nas suas respectivas tomadas.

## 2 Instalar

### Introduzir as pilhas recarregáveis e realização do carregamento

Introduza as pilhas

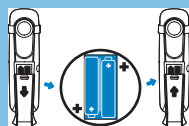

Efectue o carregamento do auscultador durante 24 horas



### Configurar o seu telefone (caso seja necessário)

Depois de realizar o carregamento do seu telefone durante alguns minutos, poderá ser apresentado um ecrã de BEM-VINDO dependendo do país onde residir. Se o ecrã BEM-VINDO for apresentado:

1. Pressione para visualizar uma lista de países.
  2. Percorra a lista para encontrar o seu país.
  3. Pressione para confirmar a sua selecção.
- O seu telefone está agora pronto a ser utilizado.

## 3 Desfrutar

### Efectuar uma chamada

Marque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla .

OU

Pressione a tecla para usar a linha e marque o número (máximo de 24 dígitos).

### Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

### Terminar uma chamada

Para terminar uma conversação, pressione a tecla .

### Ajustar o volume do auricular

Durante uma chamada, pressione para seleccionar **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

### Definir a melodia do toque

1. Pressione a tecla no modo inactivo, percorra a lista até **DEF. PESSOAL** e pressione , percorra a lista até **TONS AUSCULT** e pressione , percorra a lista até **TOQUES** e pressione .
2. Percorra a lista até à sua melodia pretendida para reproduzir a melodia.
3. Pressione para definir a melodia de toque.

É emitido um tom de validação e o ecrã regressa ao menu anterior.

### Guardar um contacto na agenda

1. Pressione a tecla no modo inactivo, percorra a lista até **AGENDA** e pressione , pressione para entrar na **NOVA ENTRADA**.
2. **INTROD NOME** é visualizado no ecrã.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e pressione .
4. Introduza o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla .

É emitido um tom de validação.

### Aceder à agenda

1. Pressione no modo inactivo e percorra a lista para navegar pela agenda.
2. Para ver os pormenores, pressione .