

Průvodce rychlým spuštěním


DVP 5160
DVD přehrávač



Co je součástí balení?




DVD přehrávač

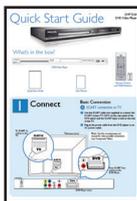

Průvodce rychlým spuštěním



Návod k použití

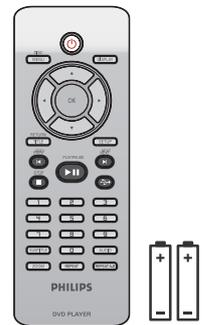

Dálkový ovládač
a 2 baterie AAA




Zapojte

Základní zapojení

A Zapojení TV pomocí SCART

- 1 Kabelem SCART (není přiložen) propojte zásuvku SCART (TV OUT) na zadním panelu DVD přehrávače se vstupní zásuvkou SCART na zadním panelu TV.
- 2 Síťový přívod DVD přehrávače zapojte do síťové zásuvky.

Poznámka: Další možné způsoby zapojení (např. komponentním signálem) naleznete v přiloženém návodu.

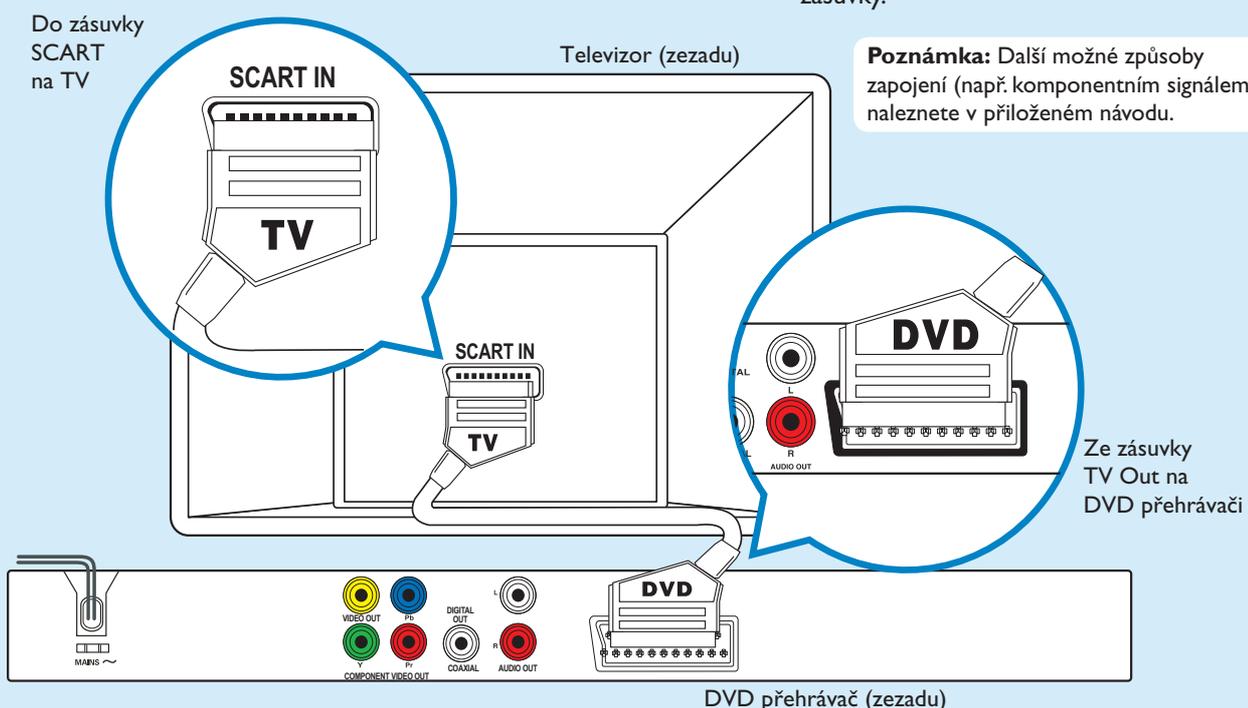

DVD přehrávač (zezadu)

2 Nastavte

A Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte DVD přehrávač stiskem  na ovladači.
- 2 Zapněte TV.
 - Na TV se zobrazí pozadí DVD přehrávače.
- 3 Stiskněte předvolbu „0“ na ovladači TV a pak tiskněte opakovaně tlačítko „předvolby dolů“, až uvidíte pozadí DVD. Tak naleznete správný vstup pro DVD přehrávač.


Poznámka: U některých TV naleznete správný vstup tisknutím tlačítka AV nebo SELECT, až se zobrazí vstup video. Pokud nemůžete vstup najít, zkontrolujte zapojení a postupujte podle návodu k TV.

B Nastavení jazykových možností

Pomocí ovládače DVD přehrávače vyberte požadovaný jazyk nabídky na obrazovce (On-screen display, OSD), jazyka zvukového doprovodu (Audio) a jazyka nabídky disku (Menu).

Volba jazyka nabídky OSD

- 1 Stiskněte **SETUP** na ovladači DVD přehrávače.
- 2 Stiskem  zvýrazněte {OSD Language} a stiskněte .

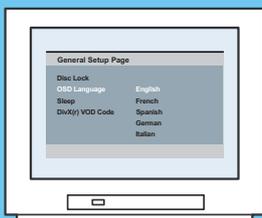

- 3 Pomocí   vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Poznámka: Zvolený jazyk nabídky DVD přehrávače na obrazovce (OSD) zůstane nastaven bez ohledu na jazyk disku.

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u DVD přehrávače.

Online

Navštivte www.philips.com/welcome

 Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva


3 Užívejte

A Spuštění přehrávání disku

- 1 Po vložení disku do podavače a jeho uzavření se přehrávání spustí automaticky.

Poznámka: Pokud se na obrazovce TV objeví nabídka disku:
1) Pomocí tlačítek     se pohybujte v možnostech nabídky disku.
2) Stiskem **PLAY/PAUSE**  na zvolené položce spustíte přehrávání disku.

- 2 Stiskem **PLAY/PAUSE**  spustíte přehrávání disku.
- 3 Stiskem **STOP**  přehrávání zastavíte.
- 4 Stiskem **DISC MENU** se kdykoli vrátíte zpět do nabídky disku.

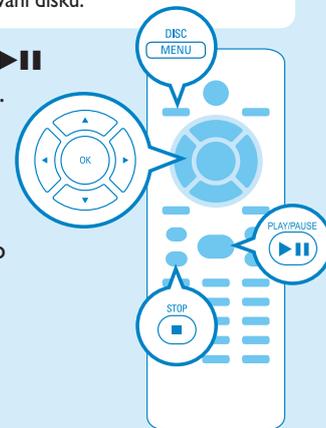

Řešení potíží

Další tipy pro odstranění potíží naleznete v návodu k použití.

Není napájení

- Zkontrolujte zapojení síťového přívodu a napájení zásuvky.
- Stiskem **STANDBY-ON** na panelu přístroje zapněte napájení.

Není obraz

- Zkontrolujte propojení TV a DVD přehrávače a ujistěte se, že jsou zástrčky správně zapojeny.

Žádný nebo zkreslený zvuk

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou zvukové příводы správně zapojeny do příslušných vstupů.

Dálkový ovladač správně nepracuje

- Zkontrolujte správné vložení baterií nebo nahraďte baterie v ovladači novými.
- Zmenšete vzdálenost mezi ovladačem a přehrávačem.
- Mířte ovladačem na IR přijímač DVD přehrávače.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com
SL/0711/12_14_RC2