

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Jūsų SRP2002	2
2. Pradėkite	2-6
2.1 Kaip įdėti baterijas	2
2.2 Universalaus nuotolinio valdymo pulto paruošimas	3-6
3. Universalaus nuotolinio valdymo pulto naudojimas	6-9
3.1 Mygtukai ir funkcijos	6-8
3.2 Gamyklinių nustatymų grąžinimas mygtuko funkcijai	9
4. Aptarnavimas ir pagalba	10-12
4.1 Dažnai užduodami klausimai	10-12
4.2 Reikia pagalbos?	12
Pagalbos linija	12
Prekiniai ženklai	13-25
Informacija vartotojui	26
EMF atitikimas	26
Perdirbimas ir išmetimas	26
Informacija apie baterijas	26

1. Jūsų SRP2002


Sveikiname įsigijus universalų Philips SRP2002 nuotolinio valdymo pultą. Atlikus nustatymus, jūs galėsite naudoti šį nuotolinio valdymo pultą dviem skirtingiems įrenginiams: televizoriui ir VCR/DVD grotuvams/įrašytuvams (įskaitant “Blu-ray” grotuvus).

Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

2. Pradėkite

2.1 Kaip įdėti baterijas

- Įdėkite dvi AAA tipo baterijas ir įsitikinkite, jog baterijų poliai (+/-) yra nukreipti taip, kaip parodyta.

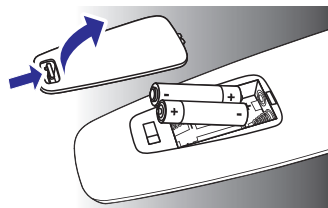

Pastaba

- Keičiant baterijas, jūsų nustatymai nuotolinio valdymo pulte išliks atmintyje 5 minutes.

2.2 Universalaus nuotolinio valdymo pulto paruošimas


Žemiau pateikti pavyzdžiai padės jums atlikti pirminius nustatymus savo universaliame nuotoliniame valdymo pulte jūsų televizoriui. Norėdami atlikti nustatymus kitiems įrenginiams (DVD grotuvams/rašytuvas bei VCR), kuriuos norėsite valdyti SRP2002 pagalba, kartokite tuos pačius žingsnius.

Nuotolinis valdymo pultas gali būti nustatytas valdyti bet kuriuos du iš šių įrenginių:

Įrenginio pavadinimas	Aprašymas
TV	Tradicinis, plokščiaekranis televizorius ir projekciniai televizoriai, televizoriai kaip dalis TV/VCR, TV/VCR/DVD bei TV/DVD junginiai.
DVD	DVD, Blu-ray, aukštos raiškos DVD grotuvai (HD-DVD), DVD kaip dalis TV/DVD, TV/VCR/DVD bei VCR/DVD junginiai.
VCR	Vaizdo kasečių grotuvas/rašytuvas, VCR kaip dalia TV/VCR, TV/VCR/DVD bei VCR/DVD junginiai.

Pavyzdys: universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymai jūsų televizoriui:

1. **Ijunkite savo televizorių** rankiniu būdu arba originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
2. **Nuspauskite ir laikykite nuspaudę 5 sekundes** "TV  " mygtuką tol, kol įsižiebs žalia "  " nustatymų lemputė.
 - Valdymo pultas dabar yra nustatymų režime.

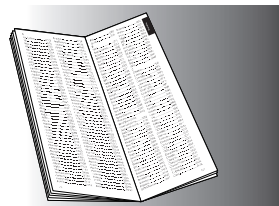

3. Suraskite savo prekinio ženklo 4 skaitmenų kodą kodų lentelėje, esančioje šių naudojimosi instrukcijų knygos gale. Kiekvienas prekinis ženklas turi savo keturių skaitmenų kodą. Naudokite skaitinius mygtukus ir įveskite kodą.
 - Jei žalia nustatymų "  " lemputė užges, jūs įvedėte neteisingą kodą. Įveskite kodą dar kartą.




... Pradėkite

4. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių. **Spauskite ir laikykite nuspaudę**  mygtuką. Atleiskite jį **iš karto** kai tik televizorius išsijungs.


- Norėdami atlikti šį žingsnį, užtruksite nuo 5 iki 60 sekundžių. Netipiniais atvejais tai gali užtrukti iki 15 minučių.

5 - 60 sec.

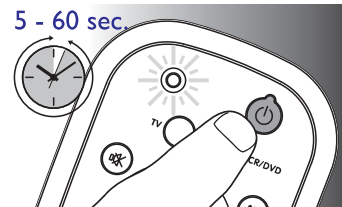

5. **Įjunkite televizorių.** Spauskite ir išbandykite mygtukus, kurie yra reikalingi valdyti televizorių. Pvz., ar ,  bei skaitiniai mygtukai veikia teisingai.

- Jei mygtukai veikia ne taip, kaip turėtų, **spauskite ir laikykite nuspaudę** tą mygtuką. Atleiskite **iš karto**, kai tik jis pradės veikti. Daugiau informacijos rasite 2.2.1 skyriuje.

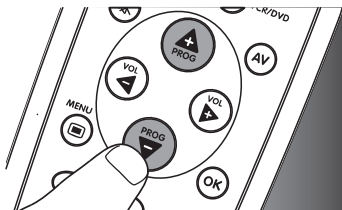

6. Norėdami pabaigti nustatymus, **du kartus** spauskite **"tv"** mygtuką.

- Penkias minutes nenuspausdus nei vieno mygtuko, nuotolinis valdymo pultas išeis iš nustatymų režimo ir automatiškai išsaugos visus jūsų nustatymus.



Svarbu

Suklydus:

- Norėdami išeiti iš nustatymų režimo, du kartus spauskite įrenginio pasirinkimo mygtuką. Žalia nustatymų  lemputė užges.
- Pradėkite nuo pradžios.

- Jei įrenginys išvis nereaguoja ar reaguoja ne į visus mygtukus arba neradus savo prekinio ženklo kodo, 3 žingsnyje įveskite "9, 9, 9, 9" ir toliau atlikite 4 žingsnį. Nuotolinis valdymo pultas savo pilnoje duomenų bazėje ieškos kodo, kuris tiktų jūsų televizoriui. Paieška pilnoje duomenų bazėje gali užtrukti iki 15 minučių.**

2.2.1 Universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymas kitiems įrenginiams (DVD grotuvams/įrašytuvams bei VCR)

- Įsitikinkite, jog įrenginys yra įjungtas ir veikiantis. Pvz. įdėkite diską į savo DVD grotuvą/įrašytuvą arba vaizdo kasetę į savo VCR.
- Tolimesni 2-6 žingsniai yra tokie patys kaip ir skiltyje "universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymai jūsų televizoriui". Įsitikinkite, jog naudojate teisingą įrenginio pasirinkimo mygtuką: .

2.2.2 Mygtukų tobulinimas

Teisingai atlikus nustatymus, jūs turėtumėte galėti valdyti kitus norimus įrenginius. Tačiau naudojantis nuotolinio valdymo pultu pirmą kartą gali būti, jog kai kurie mygtukai veiks ne taip, kaip tikėjotės.

Tokiu atveju, jūs galite ieškoti alternatyvų savo nuotolinio valdymo pulte.



Pastaba

- Jei jūsų kodas buvo rastas ieškant pilnoje duomenų bazėje, (įvedus "9, 9, 9, 9" kodą) patobulinti mygtukų nebus neįmanoma.

Pirminių nustatymų metu

1. Įsitikinkite, jog valdomas įrenginys gali reaguoti į komandas. Pvz. kai bandote sutaisyti grojimo mygtuką savo DVD grotuvui, įsitikinkite, jog įdėjote DVD diską į grotuvą. Kitaip grojimo mygtukas neveiks.
2. Spauskite tą mygtuką, kuris neveikia. Laikykite jį nuspaudę ir atleiskite **iš karto** kai tik įrenginys pradės reaguoti. Kartokite tai su kiekvienu neveikiančiu mygtuku.
- Jei mygtukas ir toliau neveiks taip, kaip tikėjotės, spauskite jį dar kartą ir palaikykite nuspaudę šiek tiek ilgiau.

Pabaigus pradinis nustatymus

1. Įsitikinkite, jog valdomas įrenginys gali reaguoti į komandas. Pvz. kai bandote sutaisyti grojimo mygtuką savo DVD grotuvui, įsitikinkite, jog įdėjote DVD diską į grotuvą. Kitaip grojimo mygtukas neveiks.
2. Pasirinkite, kokį įrenginį norite valdyti (pvz. DVD). Spauskite įrenginio pasirinkimo "VCR/DVD" mygtuką ir pasirinkite DVD.



3. **Spauskite ir 5 sekundes vienu metu laikykite nuspaudę "1" ir "4" mygtukus.**

- Įsijiebia žalias nustatymų "⊙" mygtukas. Valdymo pultas dabar yra nustatymų režime.



4. Spauskite tą mygtuką, kuris neveikia. **Laikykite jį nuspaudę ir atleiskite iš karto** kai tik įrenginys pradės reaguoti.
- Jei mygtukas ir toliau neveiks taip, kaip tikėjotės, spauskite jį dar kartą ir palaikykite nuspaudę šiek tiek ilgiau.

... Pradėkite

5. Norėdami pabaigti nustatymus, **du kartus** spauskite “ VCR/DVD” įrenginio pasirinkimo mygtuką.
 - Penkias minutes nenuspaudus nei vieno mygtuko, nuotolinis valdymo pultas išeis iš nustatymų režimo ir automatiškai išsaugos visus jūsų nustatymus.



3. Universalaus nuotolinio valdymo pulto naudojimas

3.1 Mygtukai ir funkcijos

7 puslapyje yra peržvelgiami visi nuotolinio valdymo pulto mygtukai. Išbandykite mygtukus, kurie yra reikalingi jūsų įrenginio valdymui.



Pastaba

- Mygtukai, atliekantys tas pačias funkcijas, SRP2002 gali skirtis ir vadintis kitaip nei jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte (Pvz. “Info/Display”).
- SRP2002 įrenginio valdymui galėsite naudoti tik tas funkcijas, kurios yra galimos jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte.

1. “ ”nustatymų lemputė. Įsijiebia išsiuntus komandą, pasirinkus įrenginį arba esant nustatymų režime.
“ ”įjungia ir išjungia įrenginį.




Pastaba

- Kai kuriuose televizoriaus modeliuose/tipuose “ ” mygtukas tik išjungs televizorių. Norėdami įjungti televizorių, jūs turėsite spausiti vieną iš skaitinių mygtukų (tiesioginiai kanalų mygtukai).

2. “  VCR/DVD ”įrenginio pasirinkimo mygtukai. Pasirinkite įrenginį, kurį norite valdyti.
3. “ ”laikinais užtildyti televizoriaus garsą.
4. “ ”pasirinkti išorinį (garso/vaizdo) įvestį jūsų įrenginyje.

... Universalus nuotolinio valdymo pulto naudojimas

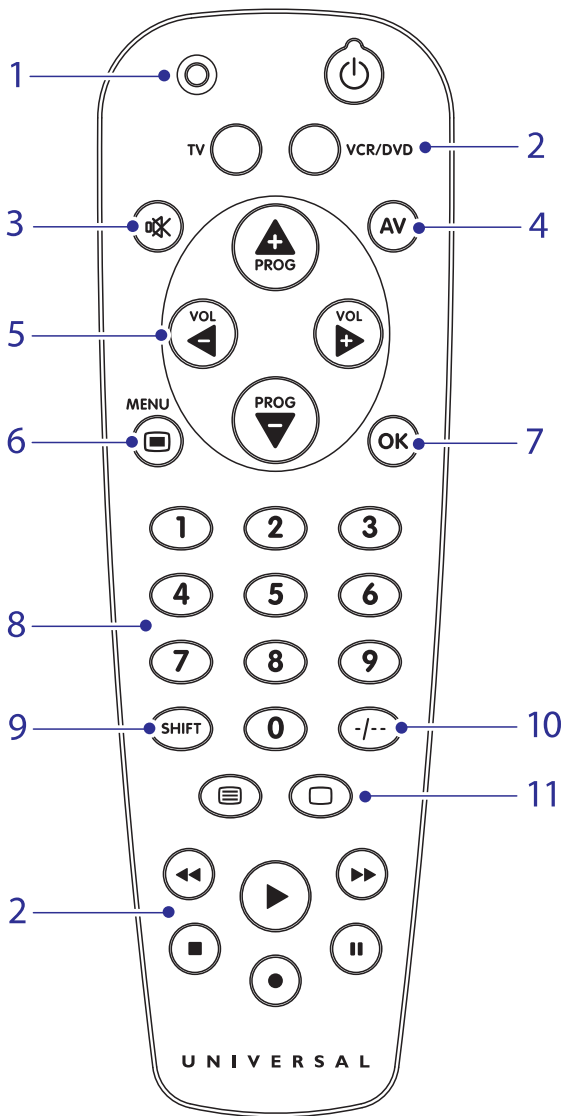

... Universalus nuotolinio valdymo pulto naudojimas

5. “  ”kitas/buvęs kanalas.
“  ”keisti televizoriaus garsumą.
6. “ ”palčiaekranis ekranas (televizorius).
7. “ ”patvirtinti savo pasirinkimą.
8. “   ”skaitiniai mygtukai tiesioginiam kanalo/takelio pasirinkimui.
  
  


9. “ ”papildomos funkcijos. Paspaudus kartu su dar vienu mygtukus, antras mygtukas įgaus kitokią funkciją.
Pavyzdžiui:

“ ” + “ ”menu įjungtas/išjungtas.

“ ” + “ ”menu į viršų.

“ ” + “ ”menu žemyn.

“ ” + “ ”menu į dešinę.

“ ” + “ ”menu į kairę.

Norėdami sužinoti, kokias dar funkcijas galite turėti, išbandykite skirtinas “ ” ir kitų mygtukų kombinacijas. Galimos tik tos funkcijos, kurios yra pasiekiamos su jūsų originaliu nuotolinio valdymo pultu.

10. “ ”pasirinkti vieno ar dviejų skaitmenų kanalo numerį ir kanalams su daugiau nei trimis simboliais.
11. “  ”teletekstas įjungtas “ ”/išjungtas “ ”.
12. “ ”atsukti atgal.
“ ”pradėti grojimą.
“ ”greitai prasukti pirmyn.
“ ”sustabdyti grojimą.
“ ”įrašyti.
“ ”laikina sustabdyti grojimą.

3.2 Gamyklinių nustatymų grąžinimas mygtuko funkcijai

Jei net ir patobulinti (žr. 2.2.2 skyrių) mygtukai neveikia taip, kaip norėtumėte, jiems visada galite grąžinti gamyklinius nustatymus.


1. Esamo įrenginio režime, vienu metu **nuspauskite ir 5 sekundes laikykite nuspaudę** “1” ir “6” mygtukus tol, kol įsižiebs žalias nustatymų “⊙” mygtukas.

- Valdymo pultas dabar yra nustatymų režime.



2. Spauskite skaitinius mygtukus šia tvarka: “9”, “9” ir “6”.

- Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, žalia nustatymų “⊙” lemputė sumirksės vieną kartą.

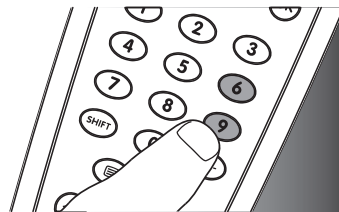

3. **Du kartus** spauskite mygtuką, kuriam norite grąžinti gamyklinius nustatymus. Pvz., “▶▶” mygtuką.

- Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, žalia nustatymų “⊙” lemputė sumirksės vieną kartą.
- Žalia “⊙” nustatymų lemputė sumirksės dar vieną kartą, kad patvirtintų, jog mygtukui sėkmingai grąžinti pradiniai nustatymai.



4. Aptarnavimas ir pagalba

4.1 Dažnai užduodami klausimai

Šiame skyriuje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie universalų valdymo pultą.

4.1.1 Nustatymai

Negaliu patekti į nustatymų režimą.

Baterijos yra beveik išsekusios arba baterijos jau išseko.

- Pakeiskite baterijas (žr. **2.1** skyrių). Pakeitus baterijas išbandykite, ar galite valdyti įrenginius savo nuotolinio valdymo pultu. Jei ne, atlikite nustatymus dar kartą (žr. **2.2** skyrių).

Negaliu rasti savo įrenginio kodo prekinių ženklų sąrašę greitos pradžios gido pabaigoje.

Šiame prekinių ženklų sąrašę yra išvardinti dažniausiai naudojami televizorių, VCR ar DVD modeliai.

- Pilną prekinių ženklų sąrašą rasite 13-25 šių instrukcijų puslapyje.
- Jei nerandate savo modelio ir pilname prekinių ženklų sąrašę, naudokite "9999" keturių skaitmenų kodą. "9999" kodo naudojimas gali prailginti nustatymų procesą (iki 15 minučių).

Mano televizorius išsijungia 4-ame žingsnyje ir nebeįsijungia 5-ame žingsnyje.

Kai kurie televizorių modeliai (pvz. Panasonic) įsijungia tik ilgai nuspaudus vieną iš skaitinių mygtukų. Ilgai nuspaudus mygtuką nustatymų režime, nuotolinis valdymo pultas pradės funkcijos patobulinimą (žr. **2.2.2** skyrių), o ne įjungs televizorių.

- Tokiu atveju, įjunkite televizorių rankiniu būdu arba naudokite originalų nuotolinį valdymo pultą. Atlikite 6 žingsnį. Sėkmingai užbaigus nustatymus, nuotolinis valdymo pultas įjungs televizorių kai tik ilgai nuspausite vieną iš skaitinių mygtukų kaip ir originaliame nuotoliniame valdymo pulte.

Atlikus nustatymus, ne visi mygtukai veikia taip, kaip tikėjau.

Pabandykite patobulinti mygtukus (žr. **2.2.2** skyrių).

... Aptarnavimas ir pagalba

Kaip atlikti universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymus sudėtiniams įrenginiams (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR ir pan.)?

Kai kuriems tokiems įrenginiams valdyti prireiks atlikti du skirtingus nustatymus dviem skirtingiems įrenginiams. Pvz., turint TV/DVD sudėtinį įrenginį, jums gali reikėti nustatyti pultą ir televizoriui, ir DVD grotuvui, kad galėtumėte valdyti TV/DVD sudėtinį įrenginį.

4.1.2 Naudojimas

Nuotolinis valdymo pultas neįsijungia.

Baterijos yra beveik išsekusios arba baterijos jau išseko.

- Pakeiskite baterijas (žr. **2.1** skyrių).
Pakeitus baterijas išbandykite, ar galite valdyti įrenginį savo nuotolinio valdymo pultu. Jei ne, atlikite nustatymus dar kartą (žr. **2.2** skyrių).

Įrenginys, kurį noriu valdyti, nereaguoja/nevykdo jokių mygtukų komandų.

- Patikrinkite, ar tie mygtukai, kuriuos paspaudėte, yra galimi originaliame valdymo pulte.
- Pabandykite patobulinti mygtukus (žr. **2.2.2** skyrių).

Atliekant nustatymus, pasirinkau neteisingą kodą.

- Atlikite nustatymus dar kartą. Prieš išeidami iš nustatymų režimo, visada patikrinkite, ar įrenginys reagoja.

Gali būti, jog tie mygtukai, kuriuos bandote naudoti, yra vadinami kitaip jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte.

- Išbandykite visus mygtukus ir suraskite jums reikiamą mygtuką.

Neveikia teleteksto mygtukai.

- Įsitinkite, ar jūsų televizorius palaiko teleteksto funkciją.
- Pabandykite patobulinti teleteksto mygtukus (žr. **2.2.2** skyrių).
- Įsitinkite, jog naudojātės reikiama mygtukais, kad įjungtumėte teletekstą. Tai turėtų būti mygtukas .

... Aptarnavimas ir pagalba

4.1.3 Baterijos

Ar visi mano nustatymai išnyks išėmus baterijas?

Ne. Visi nustatymai nuotoliniame valdymo pulte yra saugomi 5 minutes.



Įspėjimas

- Baterijų (ir pridėtųjų baterijų) neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

4.2 Reikia pagalbos?

Visų pirma patariame jums atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas. Jos skirtos padėti jums atlikti nustatymus bei naudotis šiuo nuotolinio valdymo pultu.

Jei jums reikalinga papildoma informacija arba jei jūs turite papildomų klausimų apie SPR2002 nustatymus, naudojimą, atsargines dalis, garantiją ir pan., nedvejokite ir susisiekite su mumis.

Prieš skambinant įsitikinkite, jog pokalbio metu su savimi turėsite SPR2002. Taip galėsime lengviau nustatyti, ar jūsų SRP2002 veikia gerai.

Kontaktinė informacija yra pateikta šių naudojimo instrukcijų knygelės gale.

Šio Philips universalaus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris yra SRP2002/10.

Pirkimo data: / / (diena/mėnesis/metai)

Pagalba internete: www.philips.com/welcome

- Spauskite "Support" ir skaitykite ekrane rodomas instrukcijas.



Pagalbos linija

Prekiniai ženklai

4Kus 0005

A

A.R. Systems 0012

Acme 3521

Acoustic Solutions 0032 (DB1)

Acura 0036

ADA 0038

ADC 0040

Addison 0043

Adelsound 0044

ADL 0045 (DB1)

Admiral 0046

Advent 0054 (DB1)

Adyson 0058

AEK 0059

Agashi 0063

Agazi 3522

AGB 0064

Aiko 0069

Aim 0070

Airis 0071

Aiwa 0072

Akai 0074

Akiba 0078

Akito 0082

Akura 0083

Alaron 0085

Alba 0086

Alcyon 0093

Alize 0100

Alkos 3523

Allorgan 0105

Allstar 0108

Ambassador 0120

Amitech 0130

Amoi 0132

Amplivision 0138

Amstrad 0140

AMW 0143

Anam 0146

Anam National 0147

Andersson 0148 (DB1)

Anglo 0151

Anitech 0154

Ansonic 0156

AOC 0165

Apex 3691

Apollo 0171

Arc En Ciel 0178

Arcam 0179

Arcam Delta 3524

Arcelik 4791 (DB1)

Ardem 0184

Aristona 0192

Arthur Martin 0200

ASA 0202

Asberg 0205

Asono 0212

Astra 0221

Asuka 0227

Atacom 0228

Atec 0230 (DB1)

Atlantic 0233

Atori 0237

Auchan 0240

Audiosonic 0264

Audioton 0266

Audix 0270 (DB1)

Ausind 0276

Autovox 0280

Avious 0291

Awa 0296

Axxon 0303 (DB1)

Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)

Baird 0311

Bang & Olufsen 0314

BARON 3959

Basic Line 0325

Bastide 0327

Baur 0331

Baze 0334

Bazin 0335

Prekiniai ženklai

BBK	0337	Carena	0489
Beijing	0345	Carrefour	0492
Beko	0346	Cascade	0496
Bellagio	0354	Casio	0499
BenQ	0359	Cat	0500
Beon	0361	Catha	4094
Best	0364	Cathay	0501
Best Buy	0365	Catron	0502
Bestar	0368	CCE	0504
Bestar-Daewoo	0369	Celestial	0511
Binatone	0378	Centrex	0516
Black Diamond	0384 (DB1)	Centrum	0519
Black Panther Line	4196	Centurion	0520
Black Star	0386	Century	0521
Blacktron	3526	CGE	0523
Blackway	0388	CGV	0524
Blaupunkt	0390	Changcheng	0526
Blue Media	3378 (DB1)	Changfei	0527
Blue Sky	0395	Changhai	0529
Blue Star	0396	Changhong	0530
BlueH	3793 (DB1)	Chimei	3563
Boghe	0400	Chuangjia	4096
Bondstec	0403	Chunfeng	0546
Boots	0405	Chung Hsin	0547
BPL	0413	Chunsun	0549
Brainwave	0415	Cimline	0552
Brandt	0416	Cinetec	0560
Brimax	3797 (DB1)	CineVision	0562
Brinkmann	0423	Cinex	0563 (DB1)
Brionvega	0424	City	0569
Britannia	0425	Clarivox	0576
Bruns	0435	Classic	0580
BskyB	0436	Clatronic	0581
BSR	0437	Clayton	0582 (DB1)
BTC	0439	CMS	0590
Bush	0445	CMS Hightec	0591

C

Caihong	0462	Coby	0597
Cambridge Audio	0470	Concorde	0626
Cameron	4032	Condor	0627
Capsonic	0486	Conia	0628
Carad	0488	Conrowa	0634
		Contec	0635
		Continental Edison	0637
		Cosmel	0647

Prekiniai ženklai

Crosley 0655
Crown 0658
CS Electronics 0663
CTC 0664
CTC Clatronic 3527
C-Tech 0449
CVG 3996
Cybercom 0671 (DB1)
CyberHome 0672
Cybermaxx 3696 (DB1)
Cybertron 0675

D

Daenyx 0690
Daewoo 0692
Dainichi 0694
Dansai 0699
Dantax 0702
Datron 4201
Datsura 0703
Dawa 0707
Daytek 0708
Dayton 0709
Daytron 0710
DCE 0713 (DB1)
De Graaf 0716
DEC 0717
Decca 0718
Deitron 0722
Denko 0730
Denon 0731
Denver 0733
Denzel 0734
Desay 0737
Desmet 0738
DGM 3566 (DB1)
Diamant 0746
Diamond 0747
DICRA 4938 (DB1)
Digatron 0751
Digihome 0758 (DB1)
Digiline 0759
DigiLogic 0760 (DB1)

Digital Device 0770 (DB1)
Digitek 0779 (DB1)
Digitor 0781
DiK 0787 (DB1)
Dikom 3391 (DB1)
Dixi 0807
DK Digital 0808
DMTech 0813
Dongda 0820
Donghai 0821
Dragon Systems 4830 (DB1)
Drean 0832
DSE 0833
DTS 0837
Dual 0838
Dual-Tec 3528
Dumont 0840
Duongjie 4101
Durabrand 0842 (DB1)
Dux 0843
D-Vision 0684
DVX 0847
Dynatron 0855
Dynex 3476

E

Easy Home 3700
Easy Living 0860 (DB1)
Eclipse 0867
E-Dem 3624
Elbe 0880
Elbe-Sharp 3529
Elcatech 0882
Elcit 0883
Electa 3530
ELECTRO TECH 3531
Electrohome 0890
Elektra 0896
Element 3477
Elfunk 0899 (DB1)
ELG 0900
Elin 0902
Elite 0903

Elmak	0907
Elonex	4019 (DB1)
Elsay	0909
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496 (DB1)
Emperor	0921
Enzer	0934
Epson	0937
Erres	0942
ESC	0945
Etron	0949
Etzuko	4203
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972 (DB1)
Expert	0976
Exquisit	0978

F

Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030

Friac	1040
Frontech	1042
Fujicom	1048 (DB1)
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054 (DB1)
Funai	1056

G

Galaxi	1068
Galaxis	1069
GBC	1078
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Technic	1095
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
Giant	1113
Giec	1115
Global Solutions	1120
Global Sphere	1121
Go Video	1126
Gold	3823 (DB1)
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Gran Prix	1153 (DB1)
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
GVG	1169

H

H&B	3635
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Halifax	1179
Hampton	1183
Hanns. G	3478 (DB1)
Hannspree	1189 (DB1)
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harman/Kardon	1198
Harwood	1204
Hauppauge	1206
HCM	1210
Hema	1222
Hemmermann	1223
Henss	1224 (DB1)
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
HiMAX	1241
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hoher	4504 (DB1)
Home Tech Industries	1266
Hongmei	1272
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
Huafa	1287
Huanghaimei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292

Huari	1294
Hugoson	1297 (DB1)
Huijiaban	4108
Humax	1298
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315

I

Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
iDEAL	3641 (DB1)
Iekei	1332 (DB1)
IISonic	1334 (DB1)
Iiyama	1335 (DB1)
Impego	4207
Imperial	1346
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Inno Hit	1358
Innovation	1360
Inspira	4296 (DB1)
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITV	1408

J

JEC	1426
JGC	1434 (DB1)
Jiahua	1435
Jinhai	1439
Jinxing	1442
JVC	1464

K

Kaisui	1471
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangwei	4115
Kansai	1480
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kawa	1487
Kawasho	1489
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenwood	1507
KeyPlug	3646
KIC	1512
Kiirro	1513
Kingavon	1519
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kiss	1524
Kiton	1525
Kneissel	1535
Koda	1539
Kolin	1541
Kolster	1543
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Koyoda	1561

KTV	1572
Kuro	1579
KXD	1581
Kyoshu	1583
Kyoto	1585

L

L&S Electronic	1588
Lafayette	1591
LaSAT	1597
Lawson	1603
Layco	4117
Lecson	1606
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lenoxx	1618 (DB1)
Lesa	1622
Leyco	1627
LG	1628
Brandlist	
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)

Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960

Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K. Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088
Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111

Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peeKTon	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)

Prekiniai ženklai

Pointer	2229
Brandlist	
Polaroid	2230
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Prima	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz	2260
Pro2	2265 (DB1)
Profekt	4126
Profex	2269
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promax	2275
Proson	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Pye	2302
Pyle	2303 (DB1)
Pymi	2304

Q

Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324

R

Radialva	2329
Radio	4128
Radio Shack	3547
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Raite	2340

Rank	2345
RBM	2350
RCA	2351
REC	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669 (DB1)
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374 (DB1)
Render	4072 (DB1)
Reoc	2379
Revox	2383
Revoy	2384
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Rimax	2391
R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Ronin	2412
Rover	2415 (DB1)
Rowa	2416
Rownsonic	2417
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548

S

Saba	2429
Sabaki	2430
Sagem	2434
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai	2451
Sandra	2454
Sansui	2458

Sanwa	2461	Singer	2599
Sanyo	2462	Sinudyne	2601
Sanyuan	2464	Skantic	2605
Saville	2491	SKY	2610
SBR	2492	Skymaster	2621
ScanMagic	2496	Skyworth	2631
Schaub Lorenz	2500	Slim Art	2636
Schneider	2501	SM Electronic	2639
Schoentech	3504 (DB1)	Smart	2642 (DB1)
Scientific Labs	2504	S-Media	3515 (DB1)
Scott	2508	Sogera	2649
Seeltech	2519	Solavox	2654
SEG	2522	Sonawa	2663
SEI	2524	Songdian	4136
Sei-Sinudyne	2525	Soniko	2669
Seitech	3433 (DB1)	Sonitron	2671
Seleco	2528	Sonneclair	2673
Sencora	2531	Sonoko	2675
Sentra	2534	Sonolor	2676
Sentron	4216	Sontec	2677
Serino	2539	Sontech	3435
Shanghai	2547	Sony	2679
Shanshui	4133	Sound & Vision	2680
Shaofeng	2549	Soundmaster	2685
Sharp	2550	Soundmax	2687
Shencai	2553	Soundwave	2689
ShengCai	4217	Soyo	2693 (DB1)
Shenyang	2555	Spectra	2697
Sherwood	2557	Srypton	4138
Shinelco	4074 (DB1)	Standard	2713
Shintom	2563	Star Cluster	3724
Shintoshi	2564	Starlight	2727
Shivaki	2567	Starlite	2728
Shorai	2569	Starmedia	2730
Siam	2572	Stenway	2739
Siarem	2573	Stern	2741
Siemens	2574	Stevison	2742 (DB1)
Siera	2576	Strato	2745
Sierra	3549	Strong	2748 (DB1)
Siesta	2577	Stylandia	2752
Sigmatek	2580	Sungoo	3767 (DB1)
Silva	2591	Sunkai	2762
Silva Schneider	2592	Sunstar	2768
Silver	2594	Suntronic	2770

Prekiniai ženklai

Sunwood	2772
Superla	2782
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791
Supra	2792
Supratech	2793 (DB1)
Susumu	2797
Sutron	2798
Swedx	2803 (DB1)
Swissflex	2805 (DB1)
Swisstec	2806 (DB1)
Sydney	2808
Sylvania	2809
Symphonic	2810
Synn	2813
Sysline	2815
Sytong	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus	2825
Taishan	2835
Taisho	2836
Tandberg	2842
Brandlist	
Tandy	2843
Tashiko	2850
Tatung	2852
TCL	2856
TCM	2857
Teac	2860
Teachimagén	4140
Tec	2861
Tech Line	2863
Techica	2865
Technema	2866
Technica	2868 (DB1)
Technics	2869
Technika	2870
TechniSat	2873
Technisson	2874 (DB1)
Techvision	4307 (DB1)

Techwood	2884 (DB1)
Teco	2886 (DB1)
Tedalex	2889
Teleavia	2901
Telecor	2910
Telefunken	2914
Telefusion	2915
Telegazi	2917
Telemeister	2924
Telesonic	2930
Telestar	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Television	2939
Televiso	2941
Temco	2946
Tennessee	2952
Tenosal	2953
Tensai	2954
Tenson	2955
Tesla	3680 (DB1)
Tesmet	3550
Tevion	2962
Texet	2963
Thes	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorn	2974
Tiankeban	4142
Tobo	2999
Tokai	3001
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Tom-Tec	3005 (DB1)
Tonsai	4223
Top Suxess	3013
Toshiba	3021
Towada	3028
Towika	4224
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continent	3039

Prekiniai ženklai

Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TruVision	3061
TSM	3065
TVA	4225
TVE	3897 (DB1)

U

Uher	3089
Ultravox	3095
Umax	3098
UMC	3099 (DB1)
Unic Line	3100
Union	3781
United	3106
United Quick Star	4226
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116

V

V7 Videoseven	3130 (DB1)
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic	3165
Videologique	3166
Videon	4227
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Viore	3192 (DB1)
Visiola	3197

Vision	3198
Vistar	3207
Visual Innovations	4773 (DB1)
Vivax	3601 (DB1)
Vivid	3210 (DB1)
Vortec	3217
Voxson	3220

W

Waitec	3227
Waltham	3230
Watson	3233
Watt Radio	3234
Wega	3238
Wegavox	3239
Welkin	3242 (DB1)
Wellington	3243 (DB1)
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247 (DB1)
Weston	3251
WestStar	3519 (DB1)
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260 (DB1)
Windsor	3265 (DB1)
Windstar	3266
Wintel	3271 (DB1)
World-of-Vision	3282 (DB1)
Woxter	3286

X

Xbox	3295
Xiahua	3299
Xiangyu	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317

Prekiniai ženklai

Xuelian 3320

Y


Yakumo 3324
Yamada 3325
Yamaha 3326
Yamakawa 3327
Yamishi 3328
Yokan 3335
Yoko 3336

Yorx 3340
Yuhang 3345
Yukai 3346
Yüsmart 4777 (DB1)

Z

Zanussi 3349
Zenith 3356
ZhuHai 3364

(DB1) Prekinių ženklų versijos yra galimos tik DB1 ir naujesnės.
DB versijos numerį galite rasti ant lipduko baterijų skyrelio viduje.

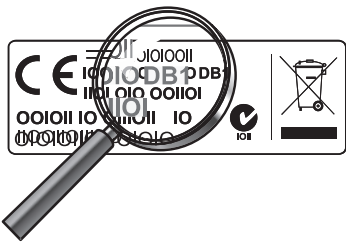

EMF atitikimas

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir prekiauja į vartotojus orientuotais produktais, kurie, kaip ir bet kurie kiti elektroniniai prietaisai, turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas pagrindinių Philips verslo principų yra imti visų reikalingų saugos ir sveikatos priemonių gaminant produktus, kad jie atitiktų visus atitinkamus teisinius reikalavimus ir EMF standartus, taikomus produkcijos gaminimo metu.

Philips įsipareigoja kurti, gaminti ir prekiauti tokiais produktais, kurie neturi jokio kenksmingo poveikio sveikatai. Philips patvirtina, jog jei jų produktai yra naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs naudoti pagal šiandien turimus mokslinius tyrimus.

Philips aktyviai prisideda prie tarptautinių EMF ir saugos standartų kūrimo. Philips tai leidžia geriau numatyti tolimesnius norminio proceso žingsnius ir pritaikyti juos ankstyvame savo produktų kūrime.

Perdirbimas ir išmetimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.




Informacija apie baterijas

Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos. Kopijuoti dalis arba viską be išankstinio raštiško autorinių teisių savininko sutikimo yra draudžiama.

Šiame dokumente pateikta informacija nėra dalis jokios citatos ar sutarties. Pateikta informacija yra laikoma tikslia, patikima. Informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo. Leidėjui nėra taikomi jokie įsipareigojimai ir jis neatsako už pasekmes, susijusias su šio įrenginio naudojimu. Leidinys neperduoda ir nesuteikia jokios patentų ar kitų pramonės ar intelektualinės nuosavybės teisės ar licencijos.

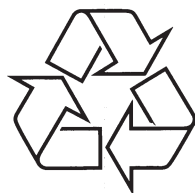

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>