

Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя



Docking Entertainment System

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Русский




PHILIPS




Printed in China

AJ301DB_UM_12_V2.0_1013


1

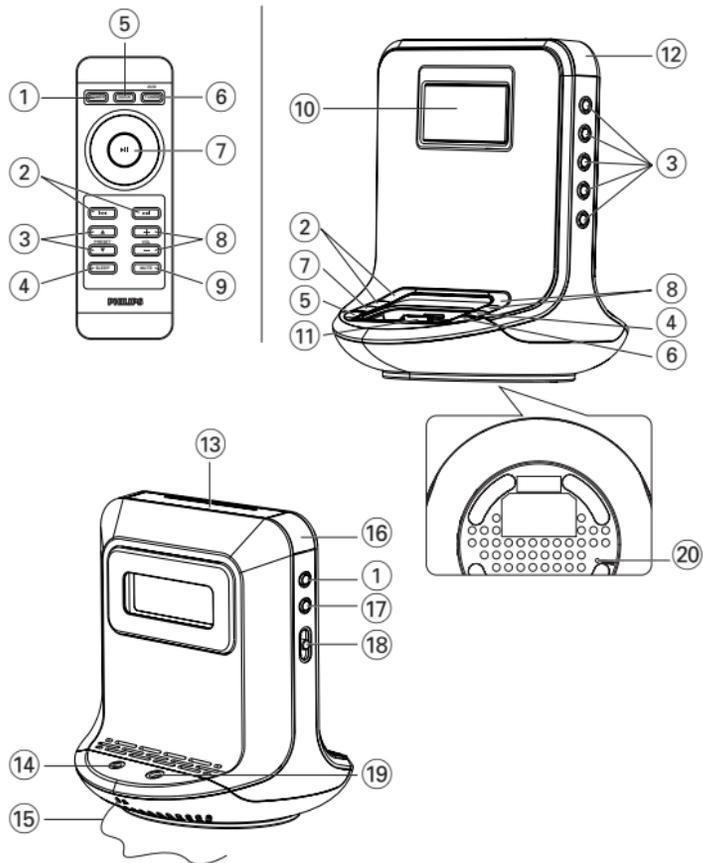


2

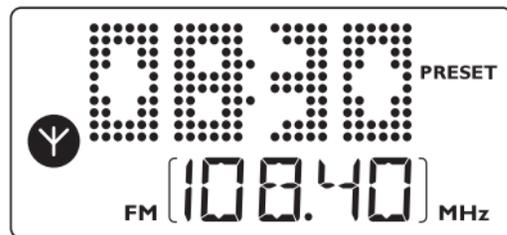

3

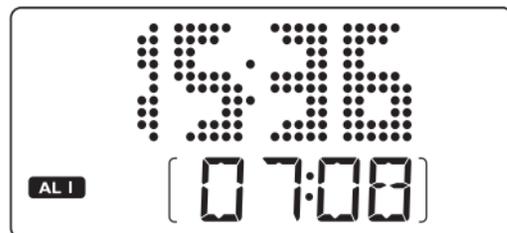

4

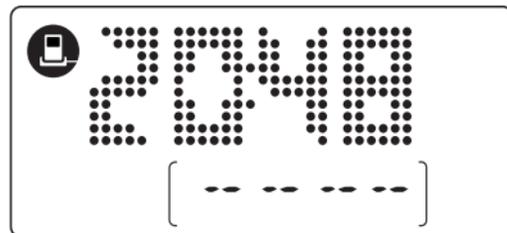

Русский

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips,
зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome.

поставляемые принадлежности

- 1 X сертифицированный адаптер переменного/постоянного тока 18 В (Питание от переменного тока: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, Антенна:18V --- 1.6A)
- Комплект для док-станции
 - 1 X док-станция для Apple iPod (настроенная для AJ301DB);
 - адаптеры док-станции (4 адаптеров для различных типов iPod)
- 1 X кабель AUX-IN

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ (см 1)

1 POWER

- включение прибора или переход в режим ожидания
- для остановки активной подачи сигнала на период в 24 часа
- для отключения функции SLEEP

2

- установка времени часов/будильника
- выбор предыдущей/следующей дорожки в режиме док-станции
- быстрый поиск вперед/назад в режиме док-станции

3 PRESET 1-5

- сохраняет, вызывает из памяти и отображает станцию

4 SLEEP

- для включения радио для функции засыпания
- для отключения функции SLEEP

5 DOCK

- выбор режима док-станции для Apple iPod

6 TUNER/ AUX

- установка режима радио FM
- установка режима AUX

7

- запуск/пауза воспроизведения в режиме док-станции
- выбор 12-ти или 24-х часового режима отображения

8 VOL+/-

- для регулировки уровня громкости

9 MUTE

- для временного отключения звука.

10 Дисплей

- показывает время часов/будильника и статус устройства

11 Разъем док-станции (30 контактов)

- для подключения плееров iPod

12 ALM 2

- включение/подтверждение установки времени срабатывания будильника ALARM 2
- отображение времени ALARM 2
- отключение ALARM 2

13 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- для выключения подачи сигнала на период в 9 минут
- изменяет яркость подсветки дисплея

14 гнездо POWER

- Гнездо для адаптера AC/DC 18V.

15 Спиральная антенна - для улучшения приема диапазона FM

16 ALM 1

- включение/подтверждение установки времени срабатывания будильника ALARM 1
- отображение времени ALARM 1
- отключение ALARM 1

17 TIME SET

- включение/подтверждение установки времени/даты

18 (Режим пробуждения) DOCK•BUZZER•TUNER

- для выбора радио, зуммера или воспроизведения ДОК-СТАНЦИЯ в качестве будильника.

19 гнездо AUX IN - 3,5мм

- для подключения к внешнему аудиоустройству.

20 RESET

- сброс установки времени

ПИТАНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сетевой адаптер

1 Подсоедините сетевой адаптер к гнезду устройства DC 18V и к сетевой розетке.

Полезные рекомендации: Во избежание повреждения устройства пользуйтесь исключительно поставляемым в комплекте адаптером!

Типовая таблица находится на основании устройства.

Дистанционный пульт

Важная информация!

- **Перед использованием пульта дистанционного управления, удалите изолирующую пластиковую крышку, как показано на рис.**
- **Если пульт дистанционного управления работает неправильно, или дальность действия уменьшена, замените аккумулятор аккумулятора другого типа (CR2025).**

1 Вытащите отсек для батарей, как показано на рис.

2 Соблюдая полярность, вставьте новую батарею и установите отсек для батарей на место.



Батареи содержат химические вещества, поэтому их следует выбрасывать соответствующим образом.

Госторжно!

Высокое напряжение! Не открывать.

Существует опасность поражения электрическим током. Механизм не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем.

Внесение изменений в конструкцию изделия может привести к появлению вредных электромагнитных излучений или к другим опасным последствиям.

Данное изделие соответствует требованиям по интерференции Европейского Сообщества.

ПАМЯТЬ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Память с самостоятельным источником питания удобна тем, что она обеспечивает вам возможность хранить ваши установки дня, подачи сигнала и времени часов на протяжении 10 минут в случае прекращения подачи энергии (например, при прекращении подачи энергии переменного тока).

Часы-радио и подсветка полностью отключатся.

- Если питание возобновляется через 10 минуты, и дисплей показывает: Мигание времени часов - информирует о том, что необходимо переустановить время часов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение системы

- Нажмите кнопку **POWER**.
→ Система включит последний выбранный источник звука.
- Нажмите кнопку **TUNER/AUX** или **DOCK**.
→ Система включит выбранный источник звука.

Switching the system to standby mode

- В любом режиме, нажмите кнопку **POWER**.

Временное отключение звука

Нажмите кнопку **MUTE** на датчике дистанционного управления для того, чтобы на короткое время отключить звук.

→ Проигрывание будет продолжаться без звука и на дисплее показывается надпись **MUTE**.

- Для того, чтобы возобновить звучание, вы можете сделать следующее:
 - нажмите кнопку MUTE еще раз;
 - отрегулируйте ручку громкости;
 - изменить источник.

Яркость подсветки

Нажмите на кнопку **REPEAT ALARM** / **BRIGHTNESS CONTROL** один или несколько раз.

- Яркость дисплея будет изменяться в следующей последовательности:
ЯРКО → **НИЗКО** → **выключится** → **ЯРКО**

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

- 1 В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку **TIME SET**, пока цифры на часах продолжают мигать.
- 2 Нажмите кнопку **▶|** для выбора 12-ти или 24-х часового режима отображения.
- 3 Несколько раз нажмите кнопку **◀◀| ▶▶** для установки значения часов.
- 4 Нажмите кнопку **TIME SET** для подтверждения.
→ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 5 Повторите **шаги 3 - 4** до окончания установки минут, года, месяца и дней.

ТЮНЕР

- 1 Нажмите **TUNER/AUX** один раз для того, чтобы включить радио (только для FM).
→ Дисплей отображает последнюю выбранную частоту. Если вы используете предустановки, то дисплей также отображает выбранную вами станцию. (см [2](#))
- 2 Отрегулируйте звук с помощью ручки **VOL+/-**.
- 3 Для предустановленных станций нажмите соответствующую кнопку **PRE-SET (1-5)** один или несколько раз.

Настройка на радиостанции

Автоматическая настройка

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀| ▶▶** и отпустите ее, когда начнет меняться значение частоты.
→ Во время автоматической настройки на дисплее отображается сообщение **Scrh** (Поиск).
→ После обнаружения системой устойчивого сигнала, на дисплее отобразится частота найденной радиостанции.
- Для настройки на станцию со слабым сигналом несколько раз нажмите кнопку **◀◀| ▶▶** до настройки на оптимальный прием.

Для того, чтобы улучшить качество приема:

Для **FM**: полностью вытяните спиральную антенну и установите ее положение для достижения оптимального приема.

СОХРАНЕНИЕ И ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ СТАНЦИЙ

Вы можете сохранить в памяти до 5 станций(FM).

- 1 Настройтесь на нужную вам радиостанцию (см. раздел «**Настройка на радиостанции**»).
- 2 ПРЕДУСТАНОВКА для выбора от 1 до 5 до тех пор, пока не услышите двойной сигнал.
→ Дисплей показывает предустановленный номер вашей станции.
- 3 Для сохранения других станций повторите шаги 1 и 2.
 - Настройтесь на нужную вам радиостанцию (см. раздел «**Настройка на радиостанции**»).
- 4 Нажмите кнопку **PRESET** от 1 до 5 (или **PRESET ▼ / ▲** на датчике дистанционного управления) для выбора предустановленной станции.
→ Для отображения часов нажмите кнопку **▶|** на устройстве.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На будильнике могут быть установлены два разных времени. Это может быть удобно, если вам нужно просыпаться в разное время, например, в рабочие и выходные дни:

- режим радио
- режим звонка. Звонок «мягкого пробуждения» будильника постепенно увеличивает силу и частоту звукового сигнала в течение нескольких секунд.
- режим док-станции

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА (см [3](#))

- 1 В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку **ALM1** или **ALM2** в течение двух секунд.
→ Значок **ALM1 / ALM2** и цифры значения часов мигают. Также мигает значок, соответствующий текущему режиму будильника
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **◀◀| ▶▶** для установки значения часов.
- 3 Нажмите кнопку **ALM1** или **ALM2** для подтверждения.
→ Значок **ALM1 / ALM2** и цифры значения минут мигают. Также мигает значок, соответствующий текущему режиму будильника
- 4 Несколько раз нажмите кнопку **◀◀| ▶▶** для установки значения минут.
- 5 Нажмите кнопку **ALM1** или **ALM2** для подтверждения.

УСТАНОВКА РЕЖИМА БУДИЛЬНИКА

- 1 Нажмите кнопку **POWER** для переключения в режим ожидания.
 - 2 Выберите режим будильника: один из двух плееров в док-станции, зуммер, или радио с помощью переключателя **DOCK•BUZZER•TUNER**.
- В установленное для сигнала будильника время, установленный в док-станции плеер или радио, или зуммер включаться автоматически.

Полезные рекомендации:

- Если вы выбрали **TUNER**, убедитесь, что вы правильно настроились на станцию перед отключением устройства.
- При выборе режима будильника **DOCK**, убедитесь, что вы установили в док-станцию совместимый плеер, в противном случае будет автоматически установлен сигнал зуммера.
- Для проверки установки времени будильника **ALM1** или **ALM2**, нажмите кнопку **ALM1** или **ALM2**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА

Вы можете выключить подачу сигнала тремя способами. Если вы не отключили подачу сигнала полностью, то по истечении 59 минут после того, как прозвучал первый сигнал, автоматически будет выбрана опция **24-часовой установки подачи сигнала заново**.

24-ЧАСОВАЯ УСТАНОВКА ПОДАЧИ СИГНАЛА ЗАНОВО

Если вы хотите, чтобы режим подачи сигнала был отключен незамедлительно таким образом, чтобы подача сигнала была повторена на следующий день в то же самое время:

- Нажмите **POWER**.

ПОВТОРЕНИЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА

В этом случае подача сигнала будет повторена через интервалы в 9 минут.

- Во время подачи сигнала нажмите **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Во время включения будильника дисплей показывает мигание **ALM1** или **ALM2**.
- Если это необходимо, повторите эту операцию.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ СИГНАЛА

- Нажмите кнопку **ALM1** или **ALM2** один или более раз, пока не перестанут отображаться **ALM1** или **ALM2**.

ДОК-СТАНЦИЯ (см [4])

При подключении iPod к AJ301DB, можно прослушивать установленный в док-станцию плеер через мощные динамики аудиосистемы Hi-Fi.

СОВМЕСТИМЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ПЛЕЕРЫ

- Модели Apple iPod с 30-контактным разъемом док-станции: Nano 1-го / 2-го/3-го поколений, iPod 5-го поколения (видео), iPod touch и iPod classic.

АДАПТЕРЫ ДОК-СТАНЦИИ

Перед установкой плеера в док-станцию, установите в док-станцию необходимый адаптер для устойчивого положения плеера в док-станции.

Выбор правильного адаптера док-станции

- 4 адаптера для док-станции iPod dock входят в комплект поставки. У каждого адаптера есть индикатор совпадения с различными типами iPod.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С APPLE iPod С ПОМОЩЬЮ AJ301DB

- 1 Установите соответствующий iPod разъем док станции.
- 2 Нажмите кнопку **DOCK** для переключения в режим док-станции.
- 3 В случае с iPod, подключенный плеер начнет воспроизведение автоматически.

Примечания:

- Если в режиме док-станции плеер не был подключен в течение 15 минут, AJ301DB перейдет в режим ожидания.
- С помощью кнопок (**▶|**, **◀◀**, **▶▶**) и **VOLUME**) на AJ301DB и пульте ДУ AJ301DB доступны следующие команды управления: Воспроизведение/Пауза, выбор следующей/предыдущей дорожки, быстрое перемещение вперед/назад и регулировка громкости.
- Кнопки (**▶|**, **◀◀**, **▶▶**) и **VOLUME**) на AJ301DB и пульте ДУ AJ301DB могут управлять только воспроизведением аудиозаписей установленного в док-станцию плеера.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ APPLE IPOD С ПОМОЩЬЮ ДОК-СТАНЦИИ

Установив в док-станцию iPod и подключив док-станцию к AJ301DB, можно заряжать iPod в режиме ожидания, если к AJ301DB подключено питание.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Устройство оснащено таймером отключения, который служит для автоматического отключения радиоприемника после установленного периода времени. У таймера отключения пять режимов.

Установка и выключение функции SLEEP

1 В ходе проигрывания, Выберите режим таймера, нажав SLEEP один или более раз, пока не появится нужный режим.

→ На дисплее высветится (минут)

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF → 120

2 Через несколько секунд включится установленное значение.

3 Для того, чтобы аннулировать функцию засыпания, нажмите одну из следующих кнопок:

– **POWER**

– **SLEEP** один или несколько раз, пока SLEEP не исчезнет с дисплея.

Исходная установка

Если ваше устройство подвергается воздействию внешней интерференции, например, статического электричества от ковров, гроз и т. д., то ПЕРЕУСТАНОВКА позволяет вам удалить все предыдущие установки и начать установку сначала.

- С помощью шариковой ручки нажмите кнопку RESET, находящуюся на основании устройства.

Подключение внешнего устройства

Вы можете прослушивать записи подключенного внешнего устройства через ваши акустические системы AJ301DB.

1 Дважды нажмите кнопку **TUNER/AUX** для выбора режима AUX.

2 С помощью поставляемого линейного кабеля соедините дополнительное гнездо AUX AJ301DB со звуковым выходом AUDIO OUT или гнездом для наушников внешнего оборудования (например, CD-плеера или VCR).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Берегите устройство от влаги, дождя, песка и чрезвычайной теплоты, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Чистить устройство следует с помощью мягкой, слегка увлажненной замши. Не пользуйтесь средствами для чистки, содержащими алкоголь, аммиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
- Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или встроенный аккумулятор) чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление.....	24 W
Мощность на выходе.....	2 x 6 W RMS
Размеры (ширина x высота x глубина).....	161 x 191 x 164 (mm)
Вес.....	1.34 kg

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии. Не открывайте устройство, т.к. возможен удар электрическим током!

Нет звука/энергии

- Громкость не отрегулирована.
- Отрегулируйте громкость.
- Звук отключен.
- Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ для включения звука воспроизведения.

Нет подсветки дисплея / неисправная работа дисплея / радио и будильник не работают

- Сбой питания
- Отключите и снова подключите сетевой шнур.

Прерывистый треск при приеме диапазона FM

- Слабый сигнал.
- Вытяните и отрегулируйте спиральную антенну.

Подача сигнала не срабатывает

- Время подачи сигнала не установлено и/или не выбран режим подачи сигнала.
- См. раздел **УСТАНОВКА ПОДАЧИ СИГНАЛА**
- Слишком малая громкость для радио.
- Отрегулируйте громкость.

Функции док-станции

- Перемещение по меню или воспроизведение фотографий установленного в док-станцию плеера не может производиться с помощью кнопки AJ301DB или кнопка пульта ДУ AJ301DB.
- Кнопки AJ301DB и кнопки на пульте ДУ AJ301DB служат только для управления воспроизведением аудиозаписей. Для перемещения по меню пользуйтесь кнопками установленного в док-станцию плеера.
- При этом некоторые кнопки на AJ301DB и пульте ДУ AJ301DB не имеют функций.
- Кнопки (▶|, ◀◀, ▶▶) и **VOLUME** выполняют только одну функцию.

Информация по охране окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались сделать все возможное для того, чтобы можно было легко разделить упаковку на три материала: картон (коробка), расширяющийся полистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитная пена).

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.

Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Замечания по замене батарей

В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором. Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Россия

Ваша международная гарантия

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели изделие Филипс, которое было разработано в соответствии с высочайшими стандартами качества. Если, несмотря на это, в изделии возникает неисправность, Филипс гарантирует бесплатную ремонт и замену запчастей независимо от страны, где производится ремонт, в течении гарантийного периода 12 месяцев от даты покупки. Эта международная гарантия дополняет существующие национальные гарантийные обязательства продавцов и Филипс по отношению к вам в стране приобретения товара и не нарушает ваших законных прав как потребителя.

Международная гарантия Филипс действует в отношении изделия, приобретенного для личных бытовых нужд, которое используется по своему назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности, при представлении оригинала товарного или кассового чека, в котором указаны дата покупки, название компании-продавца, модель изделия и его серийный номер.

Международная гарантия Филипс не действует, если:

- Документы заполнены неразборчиво или в них сделаны исправления,
- модель или серийный номер изделия записаны неразборчиво, отсутствуют или в них сделаны исправления,
- ремонт или конструктивные изменения изделия были выполнены неавторизованными сервисными организациями или лицами,
- дефекты изделия были вызваны внешними воздействиями, включая, но не ограничиваясь молнией, попаданием воды, огнем, неправильной эксплуатацией или использованием не по назначению.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что изделие не считается неисправным, если требуются его конструктивные изменения под местные или национальные стандарты, которые применяются в странах, для которых изделие не было изначально разработано и/или произведено. Рекомендуем вам всегда проверять возможность использования изделия в конкретной стране.

Если изделие Филипс работает неправильно или является неисправным, пожалуйста, свяжитесь со своей компанией-продавцом или любым авторизованным сервис центром.

Информацию о ближайшем сервис-центре на территории России Вы можете получить по телефонам, указанным ниже. Если вам требуется сервисное обслуживание в другой стране, вам следует обратиться в Информационный Центр Филипс в этой стране, телефон и номер факса Вы найдете в соответствующей части этого буклета.

Чтобы избежать ненужных неудобств, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обращаться за помощью.

По всем вопросам, на которые не дала ответа компания-продавец, Вы можете позвонить или написать:

Центр информационной поддержки Филипс
Тел./факс: (495) 961-11-11
Тел.: 8-800-200-0880
(бесплатный междугородный звонок)

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	5 лет	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Центре информационной поддержки:

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

_____ *(подпись покупателя)*

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.