

CD 245



www.philips.com/support

SK Telefón



Varovanie

Používajte iba nabíjateľné batérie.

Pred použitím nabíjajte slúchadlo(á) 24 hodín.

PHILIPS

Obsah

I	Dôležité	3	5	Používajte viac váš telefón	19
I.1	Energetické požiadavky	3	5.1	Zapnutie/vypnutie slúchadla	19
I.2	Zhoda	4	5.2	Zamknutie/odomknutie klávesnice	19
I.3	Používanie súladu s normou GAP	4	5.3	Zadávanie textu alebo čísel	19
I.4	Recyklácia a likvidácia	4	5.4	Prebiehajúci hovor	19
I.5	Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia ("EMF")	5	5.5	Používanie vášho Telefónneho zoznamu	20
2	Váš telefón	6	5.6	Používanie zoznamu opakovaných vytočení	22
2.1	Čo obsahuje balenie	6	5.7	Používanie záznamu hovorov	23
2.2	Prehľad telefónu	7	5.8	Používanie Intercomu	25
2.3	Ikony displeja	10	5.9	Paging	26
2.4	Prehľad základnej stanice	11	5.10	Ret'azové vytáčanie	26
3	Začíname	12	5.11	Nastavenia hodín a budíku	26
3.1	Pripojte základnú stanicu	12	6	Osobné nastavenia	28
3.2	Inštalácia telefónu	12	6.1	Tóny slúchadla	28
3.3	Uvítací režim	13	6.2	Zmeniť Meno slúchadla	28
3.4	Štruktúra ponuky	15	6.3	Aktivovať/Deaktivovať Automatická odpoveď	29
4	Používanie vášho telefónu	17	6.4	Zmeniť zobrazovací jazyk	29
4.1	Uskutočnenie hovoru	17	7	Pokročilé nastavenia	30
4.2	Odpovedanie na hovor	17	7.1	Zmeniť čas opakovaného volania	30
4.3	Ukončenie hovoru	18			

Obsah

7.2	Zmeniť Režim vytáčania (závisí od krajiny)	30
7.3	Blokovanie hovorov	30
7.4	Detské volanie	31
7.5	Nastavenie Predvoľby	32
7.6	SOS číslo	32
7.7	Registrácia	33
7.8	Odregistrovanie	33
7.9	Zmena hlavného PIN	34
7.10	Vynulovanie jednotky	34
7.11	Voľba krajiny	35
7.12	Predvolené nastavenia	35
8	Telefónny odkazovač (TO)	36
8.1	Prehrávanie	36
8.2	Zmazat' všetky správy	37
8.3	Nahrávanie poznámky	37
8.4	Nastavte Režim príjmu	37
8.5	Nahratie osobnej odchádzajúcej správy	38
8.6	Zapnutie/Vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla	39
8.7	Nastavenia odkazovača	39
8.8	Zobrazenie hovoru	40

9	Technické údaje	42
10	Často kladené otázky	43
11	Register	46

I Dôležité

Pred použitím telefónu si urobte čas na prečítanie tejto užívateľskej príručky. Obsahuje dôležité informácie a poznámky týkajúce sa vášho telefónu.

I.1 Energetické požiadavky

- Tento výrobok vyžaduje dodávku elektriny 220-240 voltov AC. V prípade prerušenia napájania môže dôjsť k strate spojenia.
- Elektrická sieť je klasifikovaná ako nebezpečná. Jediný spôsob ako odpojiť nabíjačku, je odpojiť napájací zdroj z elektrickej zástrčky. Zabezpečte, aby bola elektrická zástrčka vždy ľahko prístupná.
- Napätie v sieti sa klasifikuje ako TNV-3 (Napätia telekomunikačnej siete) podľa definovanie v norme EN 60-950.



Varovanie

Aby ste predišli poškodeniu alebo zlyhaniu:

- Nedovoľte, aby sa kontakty nabíjačky alebo batéria dostali do kontaktu s kovovými predmetmi.
- Neotvárajte ho, pretože sa môžete dostať do kontaktu s vysokým napätím.
- Nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s kvapalinami.
- Nikdy nepoužívajte inú batériu ako tú, ktorá bola dodaná s produktom alebo odporúčaná spoločnosťou Philips: nebezpečenstvo explózie.

- Vždy používajte káble dodávané s produktom.
- Aktivácia handsfree by mohla nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. uistite sa, že slúchadlo nemáte veľmi blízko pri uchu.
- Prístroj nie je navrhnutý tak, aby sa z neho dali uskutočňovať tiesňové hovory pri výpadku prúdu. Aby bolo možné uskutočňovať tiesňové hovory, je nutné vybrať iný variant.
- Telefón nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému z ohrevných zariadení alebo priamym slnkom.
- Telefón nepúšťajte ani nedovoľte, aby na telefón padli iné objekty.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo drsné prostriedky, pretože môžu poškodiť zariadenie.
- Produkt nepoužívajte na miestach s nebezpečenstvom výbuchu.
- Nedovoľte, aby sa malé kovové objekty dostali do kontaktu s produktom. Mohlo by to zhoršiť kvalitu zvuku a poškodiť produkt.
- Aktívne mobilné telefóny v okolí môžu spôsobiť rušenie.

Teploty počas prevádzky a uskladnenia:

- Ovládajte na mieste, kde sa teplota stále nachádza medzi 0 a 35° C (32 až 95° F).
- Skladujte na mieste, kde sa teplota stále nachádza medzi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnosť batérie môže byť znížená v podmienkach s nízkou teplotou.

1.2 Zhoda

My, spoločnosť Philips vyhlasujeme, že produkt je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Tento produkt môže byť pripojený len k analógovým telefónnym sieťam v krajinách uvedených na obale. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na www.p4c.philips.com.

1.3 Používanie súladu s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všetky slúchadlá a základné stanice DECT™ GAP budú v súlade s normou minimálnej prevádzky bez ohľadu na ich výrobcu. Vaše slúchadlo a základňa sú kompatibilné s GAP, čo znamená, že minimálne garantované funkcie sú:

registrovanie slúchadla, prevzatie linky, prijatie hovoru a vytáčanie. Pokročilé funkcie nemusia byť dostupné, ak použijete so svojou základnou stanicou iné slúchadlo ako CD240/245.

Aby ste zaregistrovali a používali svoje slúchadlo CD240/245 so základnou stanicou s normou GAP od iného výrobcu, najskôr postupujte podľa popisu opísaného v pokynoch od výrobcu a potom postupujte podľa popisu opísaného na strane 33.

Aby ste zaregistrovali slúchadlo od iného výrobcu k základni CD240/245, prepnite základňu do registračného režimu (strane 33) a potom postupujte podľa postupu v pokynoch od výrobcu.

1.4 Recyklácia a likvidácia

Pokyny pre likvidáciu starých produktov: Smernica WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach; 2000/96/ES) bola prijatá, aby zabezpečila, že produkty budú recyklované najlepšimi dostupnými technikami spracovania, obnovy a recyklácie, aby bolo zabezpečené ľudské zdravie a silná ochrana životného prostredia.

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.

Starý produkt nelikvidujte v odpadkovom koši na domový odpad.

Informujte sa o miestnom systéme oddeleného zberu pre elektrické a elektronické produkty, ktoré sú označené týmto symbolom.



Použite jednu z nasledujúcich možností likvidácie:

- Celý produkt (vrátane jeho káblov, zástrčiek a príslušenstva) likvidujte v zberných miestach, ktoré určila WEEE.
- Ak kupujete náhradný produkt, vráťte úplný starý produkt späť predajcovi. Podľa smernice WEEE ho musí prijať.

Inštrukcie pre likvidáciu batérií:
Batérie by sa nemali likvidovať spolu s bežným domácim odpadom.



Informácie o balení:

Spoločnosť Philips označila balenie bežnými symbolmi, ktoré sú určené pre podporu recyklácie a vhodnej likvidácie vo vašom konečnom odpade.



Národnému systému pre obnovu a recykláciu sa zaplatil finančný príspevok.



Označený baliaci materiál je recyklovateľný.

5. Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodného štandardu EMC a bezpečnostných noriem, čo spoločnosti Philips umožňuje predvídať ďalšie vývoje v štandardizácii pre skorú integráciu na svojich produktoch.

1.5 Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia ("EMF")

1. Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho produktov orientovaných na zákazníka, ktoré rovnako, ako akékoľvek elektronické zariadenia, majú bežne schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jedným z hlavných obchodných zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby vyhovovali sa všetkými použiteľnými právnymi požiadavkami a aby dodržiavali normy EMF, ktoré platia v čase výroby produktov.
3. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, produkovat' a uvádzať na trh produkty, ktoré nevytvárajú nepriaznivé účinky na zdravie.
4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa jej produkty používajú správne na určený účel, tak sú bezpečné na používanie podľa v súčasnosti dostupných vedeckých výskumov.

2 Váš telefón

2.1 Čo obsahuje balenie



Slúchadlo



Základná stanica



Dvierka priestoru pre batérie



2 AAA
nabíjateľné
batérie



Napájanie



Linkový kábel*



Užívateľská
príručka



Záruka




Príručka pre
rýchly štart

Poznámka

*V krabici môžete nájsť linkový adaptér dodávaný oddelene od linkového kábla. **V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.**

V baleniach s viacerými slúchadlami nájdete jeden alebo viacero dodatočných slúchadiel, nabíjačiek s jednotkami sieťového napájania a dodatočné nabíjateľné batérie.

2.2 Prehľad telefónu

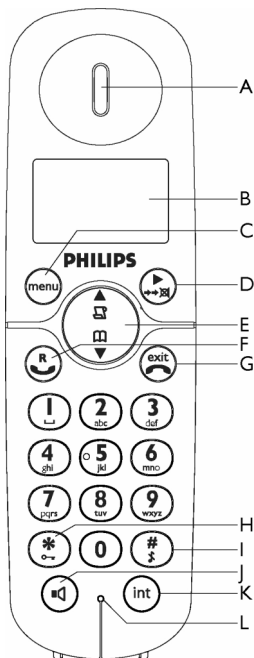

A Sluchátko

B Displej

Pozrite si str. 10 pre prehľad ikón displeja.

C Tlačidlo ponuky a Ľavé programovateľné tlačidlo

V pohotovostnom režime: Prejdite do hlavnej ponuky.

V ostatných režimoch: Vyberte funkciu priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke slúchadla.

D Tlačidlo opätovného vytáčania a Pravé programovateľné tlačidlo

V pohotovostnom režime: Prístup k zoznamu opätovného vytáčania. *Dlhé stlačenie* prepne na režim zobrazenia času/dátumu.

Počas hovoru: Tichý/zrušenie tichého mikrofónu slúchadla.

V ostatných režimoch: Vyberte funkciu priamo nad zobrazenou funkciou na obrazovke slúchadla.

E Navigačné tlačidlá

V pohotovostnom režime: Rolujte nahor pre prístup k záznamu hovoru a rolujte nadol pre prístup k telefónnemu zoznamu.

Počas hovoru: Rolujte nahor/nadol, ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť sluchátka a reproduktora.

V ostatných režimoch: Rolujte nahor/nadol v zozname ponuky alebo choďte na predchádzajúci alebo nasledujúci záznam v telefónnom zozname, zozname opätovného vytáčania alebo zázname hovoru.

F Tlačidlo pre uskutočnenie hovoru

V pohotovostnom režime: Odpovedať na prichádzajúci externý alebo interný hovor. Počas hovoru: Aktivácia funkcie spätného volania.


V ostatných režimoch: Vytočiť zvolené číslo z telefónneho zoznamu, zoznamu opätovných volaní alebo záznamu hovoru.

G Tlačidlo zavesenia

V pohotovostnom režime: *Dlhým stlačením* slúchadlo zapnete/vypnete.

Počas hovoru: Zavesenie hovoru.

V ostatných režimoch: Návrät do pohotovostného režimu.

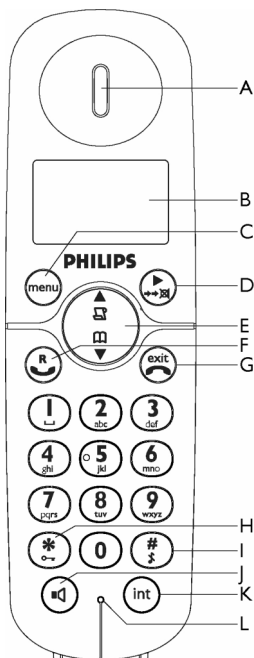

H Tlačidlo pre uzamknutie klávesnice

V pohotovostnom režime: Vložte *.
Dlhým stlačením klávesnicu zamknete/
odomknete.

Počas hovoru: Vložte *.

I Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvonenia a Tlačidlo pauzy

V pohotovostnom režime: Vložte #.
Dlhým stlačením zapnete/vypnete
zvonenie.

Počas hovoru: Vložte #. Dlhým stlačením
vložíte pauzu.

J Tlačidlo hlasitého odposluchu

V pohotovostnom režime: Zapnite hlasitý
odposluch a vytočte číslo. Odpovedajte
na prichádzajúci hovor prostredníctvom
režimu handsfree.


Počas hovoru: Prepnete hlasný odposluch
do polohy zapnuté/vypnuté.

K Tlačidlo prenosu hovoru a Tlačidlo intercomu (domáceho telefónu)

V pohotovostnom režime: Inicializovanie
internetového hovoru.

Počas hovoru: Podržanie linky a stránkovanie
ďalšieho slúchadla.

L Mikrofón

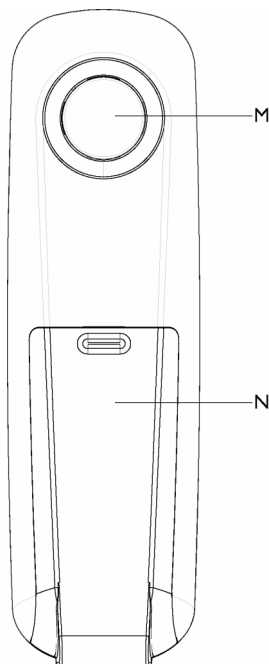


M Hlasný odposluch

⚠ Varovanie

Aktivácia handsfree môže nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Uistite sa, že slúchadlo nemáte veľmi blízko pri uchu.

N Dvierka priestoru pre batérie

2.3 Ikony displeja

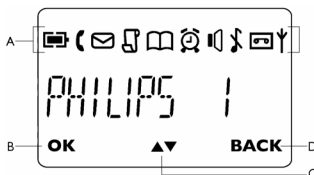

A Stavový pruh



Indikuje, že je batéria plne nabitá. Ikona bliká počas nabíjania a keď je batéria slabá.



Indikuje externý prichádzajúci hovor, spojenie externého hovoru alebo držanie externého hovoru. Počas

režimu intercomu bliká ikona.



Indikuje novú prijatú hlasovú správu. Keď sú neprečítané správy, bliká ikona.



Indikuje nové zmeškané hovory v záznamoch hovorov.



Objaví sa pri vstupe do telefónneho zoznamu.



Objaví sa po aktivácii budíka.



Objaví sa po aktivácii hlasitého odposluchu.



Objaví sa po aktivácii vypnutia zvonenia.



Objaví sa po aktivácii záznamníka. Po prijatí nových správ záznamníka ikona bliká. Keď je pamäť záznamníka plná, ikona bliká rýchlo.



Indikuje, že je slúchadlo zaregistrované a v rámci dosahu základnej stanice. Ikona bliká, keď je slúchadlo mimo dosah alebo vyhladáva základňu.

B Tlačidlo OK

Zobrazí sa v režime ponuky na potvrdenie vášho výberu.


C Tlačidlo ▲▼

Indikuje, že sú dostupné ďalšie možnosti. Na rolovanie nahor/nadol použite navigačné klávesy. Ikona bliká, keď je slúchadlo mimo dosahu.

D Tlačidlo BACK (SPÄŤ)

Zobrazí sa v režime ponuky. Vyberte možnosť **BACK (SPÄŤ)**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu úroveň ponuky. Vyberte možnosť **BACK (SPÄŤ)**, aby ste odstránili poslednú zadanú číslicu/znak.

2.4 Prehľad základnej stanice

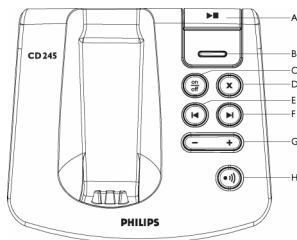

A Tlačidlo Prehra' / Zastaviť

Prehranie telefónnych správ (prvá nahraná sa prvá prehra').

Zastavenie prehrávania správy.

B LED indikátor

Pomalé blikanie (interval 1 sekunda):

Indikuje neprečítané nové správy.

Rýchle blikanie (interval 0,5 sekundy):

Indikuje, že je pamäť záznamníka plná.

Stabilne svieti:

Indikuje, že je záznamník zapnutý.

Indikuje prebiehajúcu operáciu TO.

Indikuje prebiehajúcu vzdialenú operáciu prostredníctvom slúchadla.

C Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté

Krátke stlačenie pre zapnutie/vypnutie záznamníka.

D Tlačidlo Vymazať

Odstránenie aktuálnej správy počas prehrávania správy.

Dlhé stlačenie vymaže všetky správy, keď TO je v pohotovostnom režime (neprečítané správy nebudú zmazané).

E Predchádzajúca správa / Tlačidlo Opakovanie správy

Prejsť na predchádzajúcu správu, ak sa stlačí v rámci 1 sekundy prehrávania aktuálnej správy.

Opakovať aktuálnu správu, ak sa stlačí v rámci 1 sekundy prehrávania aktuálnej správy.

F Tlačidlo Ďalšia správa

Počas prehrávania správy preskočiť na ďalšiu správu.

G Tlačidlá hlasitosti

Počas prehrávania zvýši/zníži hlasitosť reproduktorov.

Je 9 úrovní hlasitosti.

H Tlačidlo stránkovania


Stránkovanie slúchadla.

Dlhým stlačením spustíte proces registrácie.


3 Začíname

3.1 Pripojte základnú stanicu

- 1 Umiestnite základnú stanicu do stredovej polohy v blízkosti zástrčky telefónnej linky a elektrickej zásuvky.

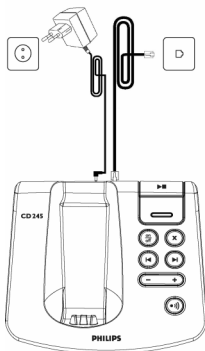

- 2 Zapojte linkový kábel a sieťový kábel do príslušných konektorov na zadnej strane základnej stanice.

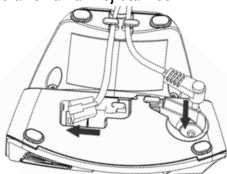

- 3 Pripojte druhý koniec linkového kábla a sieťového kábla do príslušných zásuviek.

Poznámka

K linkovému káblu nemusí byť pripevnený linkový adaptér. V tomto prípade musíte pripojiť linkový adaptér na linkový kábel pred pripojením linkového kábla k linkovej zásuvke.

Varovanie

Predchádzajte umiestneniu základnej stanice príliš blízko pri veľkých kovových objektoch, ako napríklad skrinky, radiátory alebo elektrické zariadenia. Takýto objekt môže narušiť dosah a kvalitu zvuku. Budovy s hrubými internými a externými stenami môžu narušiť vysielanie signálov do základne a zo základne.

Varovanie

Základná stanica nemá spínač pre ZAPNUTIE/VYPNUTÉ. Napájanie sa privedie, keď sa sieťový adaptér zapojí do jednotky a pripojí sa k elektrickej zásuvke. Jediný spôsob vypnutia jednotky je odpojiť napájací adaptér od elektrickej zásuvky. Preto zaistite, že elektrická zásuvka je ľahko dostupná. Sieťový adaptér a kábel telefónnej linky sa musia pripojiť správne, pretože nesprávne pripojenie by mohlo poškodiť jednotku. Vždy používajte kábel telefónnej linky, ktorý sa dodáva s jednotkou. V opačnom prípade nemusíte dostať vyzváňací tón.

3.2 Inštalácia telefónu

Pred použitím slúchadla batérie musia byť nainštalované a plne nabité.

Varovanie

Keď sa batérie vkladajú po prvýkrát, na slúchadle sa zobrazí slovo INITIAL (ZAVÁDZACIE NABITIE). Zariadenie sa nebude môcť normálne spustiť, kvôli


nízkemu nabitíu batérie. Slúchadlo niekoľko minút nabíjajte predtým, ako sa bude môcť normálne spustiť.

3.2.1 Inštalácia batérie


Varovanie

Vždy používajte nabíjateľné batérie typu AAA, ktoré sa dodali s vaším zariadením. Ak použijete alkalické batérie alebo iné typy batérií, mohlo by to spôsobiť riziko vytekania batérií.

- 1 Vysuňte kryt priestoru pre batérie.



- 2 Umiestnite batérie správnu polaritou tak, ako je naznačené a kryt dajte na miesto.

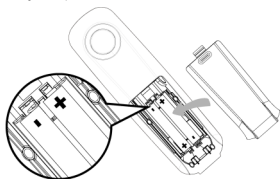

3.2.2 Nabíjanie batérie

Varovanie

Slúchadlo sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň 24 hodín.

Keď je úroveň batérie nízka, senzor slabšej batérie vás upozorní počuteľným zvukom a blikaním ikony batérie.

Ak je úroveň batérie dlhší čas nízka, tak sa telefón automaticky vypne krátko po upozornení a akákoľvek prebiehajúca funkcia sa neuloží.

- 1 Umiestnite slúchadlo na nabíjaciu kolísku základnej stanice. Pri správnom umiestnení slúchadla budete počuť pípnutie.
- 2 Ikona batérie  na displeji počas nabíjania bliká.
- 3 Ikona batérie  po plnom nabití slúchadla zostane svietiť.

Poznámka

Optimálna životnosť batérie sa dosiahne po 3 cykloch úplného nabitia (viac ako 15 hodín) a vybitia, čo umožní približne 12 hodín hovoru a 150 hodín pohotovostného času.

Interiérový a exteriérový dosah telefónu je až 50 metrov v prvom prípade a 300 metrov v druhom. Keď sa slúchadlo premiestni za prevádzkový dosah, začne blikat ikona antény .

Tip

Pri dosiahnutí hranice dosahu a keď sa konverzácia začne trhať, choďte bližšie k základni.

3.3 Uvítací režim

Pred prvým použitím slúchadla, ho budete musieť nakonfigurovať podľa krajiny použitia. Po niekoľkých minútach nabíjania sa zobrazí slovo VITAJTE v rôznych jazykoch. Pre konfiguráciu vášho telefónu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka

V závislosti od vašej krajiny sa VITAJTE obrazovka nemusí zobraziť. V tomto prípade nemusíte vybrať nastavenia krajiny/operátora/jazyka. Stále môžete uskutočniť odchádzajúce hovory alebo prijať prichádzajúce hovory

bez predchádzajúceho určenia výberu vašej krajiny. Kým nevyberiete krajinu, nemôžete používať funkciu záznamníka.

1 Stlačte tlačidlo , aby sa zobrazil zoznam krajín.

2 Rolujte  na vašu krajinu.

3 Stlačte  **OK** aby ste váš výber potvrdili.

- *Predvolené nastavenia linky a jazyka ponuky pre zvolenú krajinu sa nakonfigurujú automaticky.*
- *Nastavenie dátumu/času, pozrite “Nastavenie Dátum a čas” na strane 26.*
Váš telefón je teraz pripravený na použitie.

Tip

Nastavenia krajiny môžete zmeniť kedykoľvek po prvej konfigurácii. (pozrite “Voľba krajiny” na strane 35)


Ak nedôjde k žiadnemu stlačeniu tlačidiel počas 15 sekúnd, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Tiež sa vráti do pohotovostného režimu automaticky, keď slúchadlo umiestnite späť do základnej stanice.

3.4 Štruktúra ponuky


Nižšie uvedená tabuľka popisuje strom ponuky telefónu.

Stlačte ľavé tlačidlo ponuky , ak chcete vstúpiť do každej možnosti.

Použite navigačné tlačidlá  na pohyb v rámci ponúk.

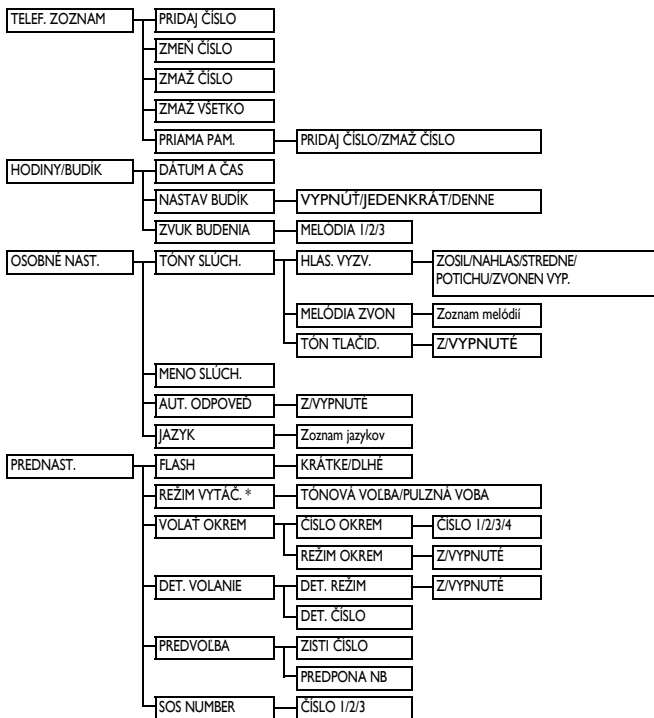

* V závislosti od vašej krajiny nemusí byť táto funkcia prístupná pre výber.

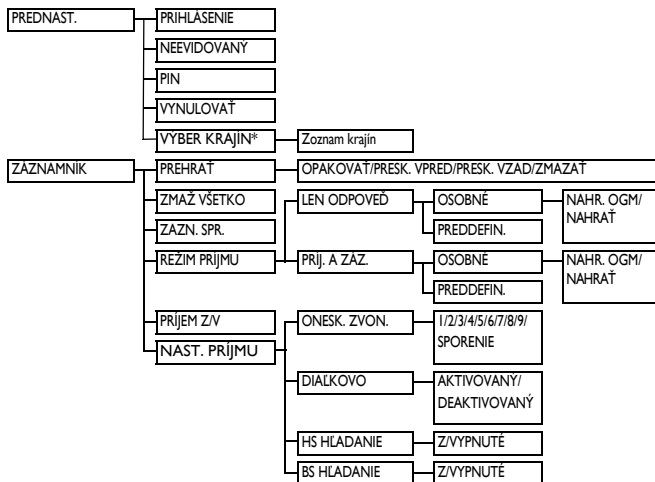

* V závislosti od vašej krajiny nemusí byť táto funkcia prístupná pre výber.

4 Používanie vášho telefónu

4.1 Uskutočnenie hovoru

4.1.1 Pred vytočením

- 1 Vytočte číslo (najviac 24 číslic).
- 2 Stlačte tlačidlo .
 - Hovor sa uskutoční.

* Tip

Na začiatok čísla pred vytočením môžete vložiť číslo predvoľby, pozrite “Nastavenie Predvoľby” na strane 32 pre viac informácií.

4.1.2 Priame vytáčanie

- 1 Stlačte tlačidlo  aby ste použili linku.
 - 2 Vytočte číslo.
 - Hovor sa uskutoční.
-

4.1.3 Hovor zo zoznamu opakovaných vytočení

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
 - 2 Rolujte  k záznamu v zozname opakovaných vytočení.
 - 3 Stlačte tlačidlo .
 - Hovor sa uskutoční.
-

4.1.4 Volanie zo zoznamu hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.

- 2 Rolujte  k záznamu v zozname hovorov.
- 3 Stlačte tlačidlo .
 - Hovor sa uskutoční.

Poznámka

Potrebuje si predplatiť službu identifikácie volajúceho, aby ste mohli vidieť číslo alebo meno volajúceho v zázname hovorov. (pozrite “Vstup do záznamu hovorov” na strane 24)

4.1.5 Volanie z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
- 2 Rolujte  k záznamu v telefónnom zozname.
- 3 Stlačte tlačidlo .
 - Hovor sa uskutoční.

* Tip

Keď ste v telefónnom zozname namiesto rolovania  na prezeranie jednotlivých záznamov, stlačte numerickú klávesnicu prislúchajúcu prvému písmenu záznamu, ktoré si želáte vyhľadať. Napríklad, stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na písmeno A. Opätovné stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na písmeno B atď...

4.2 Odpovedanie na hovor

Nebezpečenstvo

Keď zvoní slúchadlo počas prichádzajúceho hovoru, prosím, nedržte slúchadlo príliš blízko k uchu, pretože hlasitosť tónu zvonenia môže poškodiť váš sluch.

- Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .
- Hovor je nadviazaný.

Poznámka

Prichádzajúci hovor má prednosť pred inými udalosťami. Kedykoľvek máte prichádzajúci hovor, ostatné prebiehajúce funkcie ako nastavenie telefónu, navigácia v ponukách atď, budú prerušené.

Tip

Ak je aktívny režim **AUT.ODPOVEĎ** (pozrite “Aktivovať/Deaktivovať Automatická odpoveď” na strane 29), na odpovedanie na hovor stačí jednoduché zodvihnutie slúchadla z jeho základnej stanice. Táto funkcia je prednastavená ako neaktívna.

4.2.1 Odpovedanie bez použitia rúk

Nebezpečenstvo

Aktivácia handsfree môže nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Uistite sa, že slúchadlo nemáte veľmi blízko pri uchu.

Keď zvoní telefón, stlačte tlačidlo .

- *Reproduktor slúchadla je aktívny.*
-

4.3 Ukončenie hovoru

Ak chcete ukončiť rozhovor, stlačte tlačidlo .

- *Hovor sa skončí.*

Tip

Ak chcete ukončiť hovor, stačí ak jednoducho umiestnite slúchadlo späť do jeho základnej stanice. Táto funkcia je prednastavená ako neaktívna.

Poznámka

Trvanie hovoru (HH-MM-SS) bude zobrazené na obrazovke slúchadla približne 10 sekúnd. Stlačením tlačidla  **BACK** sa vrátite do pohotovostného režimu.

5 Používajte viac váš telefón

5.1 Zapnutie/vypnutie slúchadla

Stlačte a držte tlačidlo  viac ako 5 sekúnd, aby ste zapli/vyppli slúchadlo v pohotovostnom režime.

5.2 Zamknutie/odomknutie klávesnice

Stlačte a držte tlačidlo  viac ako 1 sekundu, aby ste zamkli/odomkli klávesnicu v pohotovostnom režime.

5.3 Zadávanie textu alebo čísel

Keď zvolíte pole, do ktorého môžete vložiť text, môžete vložiť písmená, ktoré sú vytlačené na tlačidlách tak, že stlačíte raz alebo viackrát príslušné tlačidlo.

Napríklad, aby ste zadali meno "PETER":

- 1 Stlačte raz  : P
- 2 Stlačte dvakrát  : PE
- 3 Stlačte raz  : PET
- 4 Stlačte dvakrát  : PETER
- 5 Stlačte trikrát  : PETER

Nižšie uvedená tabuľka vám ukazuje priradenie znakov počas zadávania textu alebo čísel:

Tlačidlá	Priradené znaky
	medzera _ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Tip

Stlačte  **BACK**, ak chcete vymazať posledné zadané číslo alebo znak.

5.4 Prebiehajúci hovor

Počas hovoru máte k dispozícii niekoľko možností. K dispozícii sú tieto možnosti :

5.4.1 Nastavenie hlasitosti sluchátka

Počas hovoru stlačte , aby ste zvolili z možností **HLASITOSŤ 1** na **HLASITOSŤ 3**.

5.4.2 Vypnutie/zapnutie zvuku mikrofónu

Keď je vypnutý zvuk mikrofónu, nebude váš telefonujúci počuť.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo , ak chcete vypnúť mikrofón.
- 2 Znovu stlačte tlačidlo , ak chcete mikrofón zapnúť.

5.4.3 Aktivovanie/deaktivovanie režimu hlasného odposluchu

Nebezpečenstvo

Aktivácia handsfree môže nečakane zvýšiť hlasitosť v slúchadle na veľmi vysokú úroveň. Uistite sa, že slúchadlo nemáte veľmi blízko pri uchu.

- 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo , ak chcete aktivovať režim hlasného odposluchu.
- 2 Znovu stlačte tlačidlo , ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu.

5.4.4 Nastavte hlasitosť pri hlasnom odposluchu

Počas hovoru stlačte , aby ste zvolili z možnosti **HLASITOSŤ 1** na **HLASITOSŤ 5**.

5.5 Používanie vášho Telefónneho zoznamu

Do telefónu môžete uložiť až 100 záznamov telefónneho zoznamu. Každý záznam v telefónnom zozname môže mať maximálne 24 číslic na telefónne číslo a 12 znakov na meno.

5.5.1 Prístup do telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime a rolujte , aby ste listovali v telefónnom zozname.
 - Záznamy telefónneho zoznamu sa načítajú v abecednom poradí.

- 2 Ak chcete vidieť podrobnosti, stlačte tlačidlo .

Tip

Namiesto rolovania  na prezeranie záznamov telefónneho zoznamu, môžete stlačiť numerickú klávesnicu prislúchajúcu prvému písmenu záznamu, ktoré si želáte vyhľadať. Napríklad, stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na písmeno **A**. Opätovné stlačenie tlačidla  zobrazí záznamy začínajúce na písmeno **B**, atď...

5.5.2 Uloženie kontaktu v telefónnom zozname

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** pre vstup do **PRIDAJ ČÍSLO**.
- 2 **ZADAJ MENO** sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Zadajte meno kontaktu (najviac 12 znakov) a stlačte  **OK**.
- 4 Zadajte číslo (najviac 24 číslic) a stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Stlačte  **BACK**, ak chcete vymazať posledné zadané číslo alebo znak. Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo .

Tip

Ak je pamäť plná, tak nemôžete uložiť nový záznam do telefónneho zoznamu. V tomto prípade musíte vymazať existujúce záznamy, aby ste urobili priestor pre nové záznamy.

5.5.3 Úprava záznamu v telefónnom zozname

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZMEŇ ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
 - 2 Rolujte  na záznam ktorý chcete zmeniť.
 - 3 Na zobrazenie mena stlačte  **OK**. Zadaťte nové meno a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - 4 Zadaťte nové číslo a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.
-

5.5.4 Vymazanie záznamu z telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte  v pohotovostnom režime a rolujte  na tlačidlo **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZMAŽ ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
- 2 Rolujte  na výber záznamu, ktorý chcete vymazať a stlačte  **OK**.
- 3 **VYMAZA?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  **BACK** a obrazovka sa vráti do zoznamu telefónneho zoznamu.

5.5.5 Vymazanie zoznamu telefónneho zoznamu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**.
- 2 Rolujte  na **ZMAŽ VŠETKO** a stlačte  **OK**.
- 3 **VYMAZA?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  **BACK** a obrazovka sa vráti do zoznamu telefónneho zoznamu.

5.5.6 Pamäť priameho prístupu

Sú 2 pamäte priameho vstupu (Tlačidlá  a ) zahrnuté v pamäti telefónneho zoznamu. Dlhé stlačenie týchto tlačidiel v pohotovostnom režime automaticky vytočí uložené telefónne číslo.

5.5.6.1 Pridať/upraviť pamäť priameho prístupu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**, rolujte  na **PRIAMA PAM.** a stlačte  **OK**.
- 2 Rolujte  na **KLÁVES 1** alebo **KLÁVES 2** a stlačte  **OK**.
 - Zobrazí sa uložené číslo (ak existuje).
- 3 Stlačte  **OK** pre vstup do ponuky priamej pamäte.

4 Znovu stlačte  **OK** pre vstup do **PRIDAJ ČÍSLO**.

5 Zadajte meno a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

6 Zadajte číslo a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Stlačte  **BACK**, ak chcete vymazať posledné zadané číslo alebo znak.

5.5.6.2 Vymazať pamäť priameho prístupu

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **TELEF. ZOZNAM** a stlačte  **OK**, rolujte  na **PRIAMA PAM.** a stlačte  **OK**.

2 Rolujte  na **KLÁVES 1** alebo **KLÁVES 2** a stlačte  **OK**.

- *Zobrazí sa uložené číslo (ak existuje).*

3 Stlačte  **OK** pre vstup do ponuky priamej pamäte.

4 Rolujte  na **ZMAŽ ČÍSLO** a stlačte  **OK**.

5 **ZMAZAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia stlačte  **OK**.

- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

5.6 Používanie zoznamu opakovaných vytočení

Zoznam opakovaných vytočení ukladá posledných 5 vytočených čísel. Pre každý záznam môže byť zobrazených najviac 24 číslíc.

5.6.1 Prístup k zoznamu opakovaných vytočení

1 Stlačte tlačidlo , ak chcete ísť na zoznam opakovaných vytočení a rolujte  pre prezeranie zoznamu opakovaných vytočení.

- *Ako prvé bude v zozname opakovaných vytočení zobrazené posledné volané číslo. Ak vytočené číslo zodpovedá záznamu v telefónnom zozname, namiesto neho sa zobrazí meno.*

2 Ak chcete vidieť podrobnosti, stlačte tlačidlo .

Poznámka

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo .

5.6.2 Uloženie čísla zo zoznamu opakovaných vytočení do telefónneho zoznamu

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na vyberte záznam a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** pre vstup do **ULOŽ ČÍSLO**.

2 **VLOŽ MENO** sa zobrazí na obrazovke.

3 Zadajte meno kontaktu (najviac 12 znakov) a stlačte  **OK**.

- **ULOŽENÉ** sa zobrazí na 5 sekúnd a obrazovka sa vráti na zoznam opakovaných vytočení.
- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Stlačte  **BACK**, ak chcete vymazať posledné zadané číslo alebo znak.

5.6.3 Úprava čísla zo zoznamu opakovaných vytočení

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na výber záznamu a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZMEŇ ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
- 2 Upravte číslo a na potvrdenie zmeny stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  **BACK** a obrazovka sa vráti do zoznamu opakovaných vytočení.

5.6.4 Vymazanie čísla zo zoznamu opakovaných vytočení

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na výber záznamu a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZMAŽ ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
- 2 **ZMAZAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  **BACK** a obrazovka sa vráti do zoznamu opakovaných vytočení.

5.6.5 Vymazanie zoznamu opakovaných vytočení

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime a stlačte tlačidlo .
- 2 Rolujte  na **ZMAŽ VŠETKO** a stlačte  **OK**.
- 3 **ZMAZAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia.

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  **BACK** a obrazovka sa vráti do zoznamu opakovaných vytočení.

5.7 Používanie záznamu hovorov

Záznam hovorov ukladá posledných 20 externých hovorov a všetky nové hlasové správy a správy prijaté záznamníkom. Ak ste si objednali identifikáciu linky volajúceho (CLIP) a ak identita volajúceho nie je ukrytá, zobrazí sa meno (alebo číslo) volajúceho.

Poznámka

Ak je podržaná identifikácia volajúceho alebo sieť neposkytuje informáciu o dátume a čase, informácia sa nezobrazí v zázname hovorov.

Ak ste si nepredplatili službu identifikácie linky volajúceho, v zázname hovorov sa nezobrazia žiadne informácie.

5.7.1 Vstup do záznamu hovorov

1 Stlačte  v pohotovostnom režime a rolujte  na prechádzanie v zázname hovorov.

- *Hovory (zmeškané a prijaté) sa zobrazia v chronologickom poradí s najnovším hovorom v hornej časti zoznamu.*

2 Ak chcete vidieť podrobnosti, stlačte tlačidlo .

5.7.2 Prezeranie záznamu hovorov

Obrazovka môže zobrazovať viaceré z nasledujúceho :

- číslo volajúceho*
- meno volajúceho (ak je uložený v telefónnom zozname)*
- <NEZNÁME> ak ide o neidentifikovaný hovor**

* Pod podmienkou objednávky od sieťového operátora.

** Nevypísané čísla alebo utajená identita volajúceho.

Poznámka

Stlačením tlačidla  môžete zobrazit telefónne číslo, čas a dátum hovoru.

Zobrazený čas a dátum závisí od siete.

5.7.3 Uloženie zápisu v zozname hovorov do telefónneho zoznamu.

1 Stlačte  v pohotovostnom režime, rolujte  na vyberte záznam a stlačte  OK, stlačte  OK pre vstup do **ULOŽ ČÍSLO**.

2 **VLOŽ MENO** sa zobrazí na obrazovke.

3 Zadajte meno kontaktu (najviac 12 znakov) a stlačte  OK.

- **ULOŽENÉ** sa zobrazí na 5 sekúnd a potom sa obrazovka vráti do záznamu hovorov.

Poznámka

Stlačte  BACK, ak chcete vymazať posledné zadané číslo alebo znak.

5.7.4 Vymazanie zápisu zo zoznamu hovorov

1 Stlačte  v pohotovostnom režime, rolujte  na výber záznamu s stlačte  OK, rolujte  na **ZMAŽ ČÍSLO** a stlačte  OK.

2 **ZMAZAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  OK.

- *Zaznie zvuk potvrdenia.*

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  BACK a obrazovka sa vráti do záznamu hovorov.

5.7.5 Vymazanie zoznamu hovorov

1 Stlačte  v pohotovostnom režime a stlačte tlačidlo .

2 Rolujte  na **ZMAŽ VŠETKO** a stlačte  OK.

3 **ZMAZAŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie odstránenia znovu stlačte  OK.

- *Zaznie zvuk potvrdenia.*

Poznámka

Ak chcete zrušiť zmeny, stlačte  BACK a obrazovka sa vráti do záznamu hovorov.

5.8 Používanie Intercomu

Varovanie

Intercom a prenos hovoru je možné len pri slúchadlách registrovaných na tej istej základnej stanici.

Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď sú zaregistrované aspoň 2 slúchadlá. Môžete tak uskutočňovať interné hovory zadarmo, premiestňovať externé hovory z jedného slúchadla do iného a používať možnosť konferencie.

5.8.1 Ďalšie slúchadlo intercomu

Poznámka

Ak slúchadlo nepatrí do rozsahu CD240/245, táto funkcia nemusí byť dostupná.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime.
 - *Intercom je založený okamžite, ak sú zaregistrované len 2 slúchadlá.*
 - 2 Ak je viac ako 2 registrované slúchadlá, zadajte číslo slúchadla (tlačidlo  - ). Ak chcete volať všetky slúchadlá naraz, stlačte tlačidlo .
-

5.8.2 Premiestnenie externého hovoru na iné slúchadlo

- 1 Počas hovoru stlačte a držte tlačidlo , ak chcete podržať externý hovor (volajúci vás už nebude počuť).
 - **INT 23456 *** je zobrazené, označujúc čísla slúchadiel dostupných pre intercom (* predstavuje všetky slúchadlá).

- 2 Zadajte číslo slúchadla (tlačidlo  - ) , na ktoré chcete premiestniť externý hovor. Ak chcete volať všetky slúchadlá naraz, stlačte tlačidlo .
- 3 Stlačte tlačidlo  na volanom slúchadle, ak chcete odpovedať na interný hovor, kedy môžu obaja vnútorní telefonujúci rozprávať.
 - *Intercom je založený.*
- 4 Stlačte tlačidlo  na prvom slúchadle, aby ste preniesli externý hovor na volané slúchadlo.
 - *Externý hovor je prenesený.*

Poznámka

Ak volané slúchadlo neodpovedá, stlačte tlačidlo , aby ste pokračovali v externom hovore.

5.8.3 Odpovedanie na externý hovor počas intercomu

- 1 Počas intercomu bude v prípade prichádzajúceho externého hovoru vydaný nový volací tón.
- 2 Stlačte , ak chcete odpovedať na externý hovor a ukončiť intercom.
 - *Hovor je nadviazaný.*

Poznámka

Ak si chcete interný hovor podržať, stlačte tlačidlo  na zodvihnutie externého hovoru.

5.8.4 Prepínanie medzi interným a externým hovorom

Počas hovoru stlačte a držte tlačidlo , aby ste mohli prepínať medzi interným a externým hovorom.

5.8.5 Vytvorenie konferenčného hovoru troch účastníkov

Funkcia konferenčný hovor dovoľuje, aby sa jeden externý hovor zdieľal s dvoma slúchadlami (na intercome). Traja účastníci môžu zdieľať konverzáciu a nie je na to požadované žiadne sieťové schválenie.

- 1** Počas hovoru dlho stlačte tlačidlo , ak chcete podržať externý hovor (volajúci vás už nebude počuť).
 - **INT 23456 *** je zobrazené, označujúc čísla slúchadiel dostupných pre intercom (* predstavuje všetky slúchadlá).
 - 2** Zadajte číslo slúchadla (tlačidlo ) - , na ktoré chcete zavolať kvôli konferencii. Ak chcete volať všetky slúchadlá naraz, stlačte tlačidlo .
 - 3** Stlačte tlačidlo  na volanom slúchadle, ak chcete odpovedať na interný hovor, kedy môžu obaja vnútorní telefonujúci rozprávať.
 - *Intercom je založený.*
 - 4** Stlačte a držte tlačidlo  na 2 sekundy na prvom slúchadle, z ktorého začne konferencia troch účastníkov.
 - **KONFERENCIA** bude zobrazené na obrazovke po založení konferenčného hovoru.
-

5.9 Paging

Funkcia paging vám umožní nájsť chýbajúce slúchadlo, ak je v dosahu a obsahuje nabitú batériu.

- 1** Stlačte tlačidlo  na základnej stanici.
 - *Všetky registrované slúchadlá začnú zvonit.*

- 2** Po jeho nájdení stlačte hociktoré tlačidlo na slúchadle, aby ste ukončili paging.

Poznámka

Ak do 30 sekúnd nedôjde k žiadnemu stlačeniu, slúchadlo a základná stanica sa automaticky vrátia do pohotovostného režimu.

Tip

Znovu stlačte tlačidlo  na základnej stanici aby ste zastavili paging.

5.10 Ret'azové vytáčanie

Táto funkcia vám umožňuje počas hovoru vytočiť rozšírenie k číslu už uloženému v telefónnom zozname.

- 1** Stlačte , aby ste vzali linku a stlačte  pre otvorenie telefónneho zoznamu.
 - *Záznamy telefónneho zoznamu sa načítajú v abecednom poradí.*
 - 2** Rolujte  na výber záznamu s stlačte  **OK**.
 - *Vytočí sa prvá časť*
 - 3** Zadajte rozšírenie.
 - *Každé číslo bliká, čím indikuje vytáčanie.*
-

5.11 Nastavenia hodín a budíku

Táto funkcia umožňuje nastaviť dátum, čas a nastaviť budík pre váš telefón. Predvolený dátum a čas je **01/01 a 00:00** v tomto poradí.

5.11.1 Nastavenie Dátum a čas

- 1** Stlačte  v pohotovostnom režime a rolujte  na **HODINY/ BUDÍK** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** pre vstup do **DÁTUM A ČAS**.

2 Zobrazí sa posledný uložený dátum. Zadajte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte  **OK**.

3 Zobrazí sa posledný uložený čas. Zadajte aktuálny čas (HH:MM) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

* Tip

Stlačte a držte tlačidlo  v pohotovostnom režime, aby ste mohli prepínať medzi menom slúchadla a režimom zobrazenia času/dátumu.

☰ Poznámka

Dátum zadajte vo formáte deň/mesiac a čas v 24-hodinovom formáte.

Ak do poľa dátumu/času zadáte nesprávne číslo, ozve sa chybový tón.

Hodina: 00 až 23; Minúta: 00 až 59

Dátum: 01 až 31; Mesiac: 01 až 12

⚠ Varovanie

Ak je váš telefón pripojený k ISDN linke prostredníctvom adaptéra, tak sa po každom hovore môže aktualizovať dátum a čas. Dostupnosť aktualizácie dátumu a času závisí od vášho poskytovateľa siete. Skontrolujte prosím nastavenia dátumu a času vo vašom ISDN systéme alebo kontaktujte vášho poskytovateľa siete.

5.1.1.2 Nastavenie Budíka

1 Stlačte  v pohotovostnom režime a rolujte  na **HODINY/ BUDÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NASTAV BUDÍK** a stlačte  **OK**.

2 Rolujte  na **VYPNÚ JEDENKRÁT** alebo **ZAPNUTÝ DENNE** a stlačte  **OK**.

3 Ak vyberiete **ZAPNUTÝ RAZ** alebo **ZAPNUTÝ DENNE**, zadajte čas (HH:MM) pre budík a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

☰ Poznámka

Jednu minútu zaznie/bude blikať tón budíka a ikona budíka , keď sa dosiahne čas budíka. Aby ste tón budíka vypli, tak jednoducho stlačte akékoľvek tlačidlo na slúchadle.

5.1.1.3 Nastavenie Zvuku budíka

1 Stlačte  v pohotovostnom režime a rolujte  na **HODINY/ BUDÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZVUK BUDENIA** a stlačte  **OK**.

2 Rolujte  na **MELÓDIA 1**, **MELÓDIA 2** alebo **MELÓDIA 3** a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6 Osobné nastavenia

6.1 Tóny slúchadla

6.1.1 Nastaviť Hlasitosť zvonenia

Nebezpečenstvo

Keď zvoní slúchadlo počas prichádzajúceho hovoru, prosím, nedržte slúchadlo príliš blízko k uchu, pretože hlasitosť tónu je 5 možností hlasitosti zvonenia (**ZOSIL, NAHLAS, STREDNÉ, POTICHU a ZVONEN VYP.**). Predvolená úroveň je **STREDNÉ**.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na zadanie **TÓNY SLÚCH.** a znova stlačte  **OK** na zadanie **HLAS. VYZV.**
- 2 Rolujte  na požadovanú úroveň hlasitosti a stlačte  **OK** pre potvrdenie.
Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Keď sa aktivuje **ZVONEN VYP.**, na obrazovke sa zobrazí ikona . zvonenia môže poškodiť váš sluch.

6.1.2 Nastaviť Melódia zvonenia

10 melódií zvonenia je dostupných vo vašom slúchadle.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ**

NAST. a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na zadanie **TÓNY SLÚCH.**, rolujte  na **MELÓDIA ZVON** a stlačte  **OK**.

- 2 Rolujte  na požadovanú melódiu, aby ste ju prehrali.
 - 3 Stlačte  **OK**, aby ste nastavili melódiu zvonenia.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
-

6.1.3 Aktivovať/Deaktivovať Tlačidlá Tóny

Po stlačení tlačidla zaznie jeden zvuk. Tóny tlačidiel môžete zapnúť alebo vypnúť. Predvolene sú tóny tlačidiel **ZAPNUTÉ**.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na zadanie **TÓNY SLÚCH.**, rolujte  na **TÓN TLAČID.** a stlačte  **OK**.
 - 2 Rolujte  na **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  **OK** pre potvrdenie.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
-

6.2 Zmeniť Meno slúchadla

Slúchadlo môžete pomenovať a zobrazíť jeho meno v pohotovostnom režime. Predvolené meno slúchadla je **PHILIPS**.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte  **OK**,

rolujte  na **MENO SLÚCH.** a stlačte  **OK.**

2 Zobrazí sa posledné uložené meno. Stlačte tlačidlo  **BACK**, ak chcete vymazať písmená po jednom.

3 Zadajte nové meno (najviac 10 písmen) a stlačte  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

6.3 Aktivovať/Deaktivovať Automatická odpoveď

Táto funkcia vám umožňuje odpovedať automaticky na hovor jednoduchým vybratím slúchadla zo základnej stanice. Predvolene je funkcia automatickej odpovede **VYPNUTÉ** a v takomto prípade musíte stlačiť na odpovedanie na hovor tlačidlo .

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **AUT. ODPOVEĎ** a stlačte  **OK.**

2 Rolujte  na **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **OSOBNÉ NAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **JAZYK** a stlačte  **OK.**

2 Rolujte  na požadovaný jazyk a stlačte  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

* Tip

Po nastavení zobrazovacieho jazyka sa ponuky možností v slúchadle okamžite prepnú na zobrazenie vo zvolenom jazyku. Toto ale nezmení jazyk predvolenej odosielanej správy záznamníka.

6.4 Zmeniť zobrazovací jazyk

Slúchadlo môže podporovať rôzne zobrazovacie jazyky, v závislosti od výberu krajiny v **VITAJTE** režime.

7 Pokročilé nastavenia

7.1 Zmeniť čas opakovaného volania

Čas opakovaného volania (alebo oneskorenie vytáčania) je časové oneskorenie, po ktorom bude linka odpojená potom, ako stlačíte tlačidlo . Môže sa nastaviť krátky alebo dlhý. Predvolená hodnota času opakovaného volania, ktorá je prednastavená v slúchadle, by mala byť najlepšie vhodná pre sieť vo vašej krajine, a preto ho nepotrebuje meniť.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  k **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na zadanie **FLASH**.
- 2 Rolujte  na **KRÁTKE** alebo **DLHÉ** a stlačte  **OK** na potvrdenie.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.2 Zmeniť Režim vytáčania (závisí od krajiny)

Predvolená hodnota pre režim vytáčania, ktorá je prednastavená v slúchadle, by mala byť najlepšie vhodná pre sieť vo vašej krajine, a preto ho nepotrebuje meniť.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **REŽIM VYTÁČ.** a stlačte  **OK**.

- 2 Rolujte  na **TÓNOVÁ VOLBA** alebo **PULZNÁ VOLBA** a stlačte  **OK** na potvrdenie.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.3 Blokovanie hovorov

Blokovanie hovorov umožňuje zakázať vybraným slúchadlám, aby volali na telefónne čísla začínajúce určitými číslami. Môžete nastaviť až 4 rôzne blokované čísla, z ktorých každé číslo môže obsahovať 4 číslice.

7.3.1 Spustenie/vypnutie blokovania hovorov

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **VOLAŤ OKREM** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3 Stlačte  **OK** pre vstup do **REŽIM OKREM**.
- 4 Rolujte  na **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  **OK** pre potvrdenie.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Keď je **VOLAŤ OKREM** aktivované, **BR** sa zobrazí na obrazovke.

7.3.2 Úprava čísla blokovaneho hovoru

Poznámka

Ak sa vytočí blokovane číslo, hovor sa nespojí. Keď sa to stane, telefón vydá tón chyby a vráti sa do pohotovostného režimu.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **VOLAŤ OKREM** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3 Stlačte  **OK** pre vstup do **ČÍSLO OKREM**.
- 4 Rolujte  na **ČÍSLO 1**, **ČÍSLO 2**, **ČÍSLO 3** alebo **ČÍSLO 4** a stlačte  **OK**.
- 5 Zadajte blokovane číslo (najviac 4 číslice) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.4 Detské volanie

Keď je detské volanie aktivované, umožňuje táto funkcia vytočiť číslo stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na slúchadle. Táto funkcia je veľmi užitočná pre priamy prístup k núdzovým službám. Môžete zadať až 24 čísl pre číslo detského volania.

7.4.1 Aktivácia detského volania

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **DET. VOLANIE** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3 Stlačte  **OK** pre vstup do **DET. REŽIM**.
- 4 Rolujte  na **ZAPNUTÉ** a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
- 5 **DET. VOL. Z.** bude zobrazené na obrazovke.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.4.2 Deaktivácia režimu detské volanie

- 1 Dlhو stlačte tlačidlo  (keď bol predtým aktivovaný režim detského volania).
- 2 Rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **DET. VOLANIE** a stlačte  **OK**.
- 3 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 4 Stlačte  **OK** pre vstup do **DET. REŽIM**. Rolujte  na **VYPNUTÉ** a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.4.3 Zmena čísla detského volania

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **DET.** **VOLANIE** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3 Rolujte  na **DET. ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
 - *Zobrazí sa posledné uložené číslo detského volania (ak existuje).*
- 4 Zadajte číslo detského volania (najviac 24 číslic) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7.5 Nastavenie Predvolby

Táto funkcia umožňuje určiť predvoľbu čísla, ktorá sa má pridať na začiatok čísla pred vyťáčaním (pozrite “Pred vytočením” na strane 17). Túto funkciu môžete použiť aj na pridanie vyhľadávacieho reťazca kvôli zhode a nahradeniu prvých niekoľkých číslic čísla pred vytočením.

Zadať môžete najviac 5 číslic zvlášť pre vyhľadávací reťazec a zvlášť pre číslo predvolby.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **PREDVOLBA** a stlačte  **OK**.
- 2 **ZISTI ČÍSLO** je zobrazené na obrazovke. Pre zadanie stlačte  **OK**.

- *Zobrazí sa posledný uložený vyhľadávací reťazec (ak existuje).*

- 3 Zadajte číslo vyhľadávacieho reťazca (najviac 5 číslic) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- 4 **PREDPONA NB** sa zobrazí na obrazovke. Pre zadanie stlačte  **OK**.

- *Zobrazí sa posledná uložená predpona nb (ak existuje).*

- 5 Zadajte predponu nb (najviac 5 číslice) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

Poznámka

Ak nie je vložený žiadny (prázdny) vyhľadávací reťazec, predpona nb bude automaticky pridaná k predvyťáčanému číslu po stlačení tlačidla .

Pre čísla začínajúce na *, # alebo P nebude predpona nb pridaná k predvyťáčanému číslu po stlačení tlačidla .

7.6 SOS číslo

Táto funkcia umožňuje uskutočniť núdzové volanie začínajúce na určité čísla, aj keď je číslo blokované (pozrite “Blokovanie hovorov” na strane 30). Môžete nastaviť až 3 SOS čísla, z ktorých každé môže obsahovať až 4 číslice.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **SOS ČÍSLO** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3** Rolujte  na **ČÍSLO 1, ČÍSLO 2** alebo **ČÍSLO 3** a stlačte  **OK**.
- 4** Zadajte SOS číslo (najviac 4 číslice) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

7.7 Registrácia

Kroky opísané nižšie sú tie kroky, ktoré nájdete vo vašom slúchadle. Kroky sa môžu odlišovať v závislosti od slúchadla, ktoré chcete zaregistrovať. V takomto prípade sa, prosím, odvolajte na výrobcu prídavného slúchadla.

Prídavné slúchadlá sa musia zaregistrovať k základnej jednotke predtým, ako ich začnete používať. K jednej základnej stanici môže byť zaregistrovaných až 6 slúchadiel. Pred registrovaním alebo odregistrovaním slúchadiel potrebujete hlavný PIN.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 1** Na základnej stanici stlačte a držte  približne 5 sekúnd.
- 2** Na slúchadle stlačte tlačidlo , rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **PRIHLÁSENIE** a stlačte  **OK**.

Poznámka

Ak sa v rámci 10 sekúnd nevykoná žiadna činnosť na slúchadle, proces registrácie sa zruší. Ak sa tak stane, zopakujte krok 1.

- 3** Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 4** **ČAKÁM** __ bude zobrazené na obrazovke.

- *Po úspešnom zaregistrovaní sa ozve potvrdzovací tón a čísla na slúchadle (1 až 6) budú automaticky priradené základni.*

7.8 Odregistrovanie

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NEEVIDOVÁY** a stlačte  **OK**.
- 2** Pri požiadaní zadajte hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

Poznámka

Predvolený hlavný PIN je 0000.

- 3** Rolujte  na výber čísiel slúchadiel, ktoré chcete odregistrovať a stlačte  **OK**.
- *Ozve sa potvrdzovací tón, ktorý indikuje úspešné odregistrovanie a obrazovka zobrazí **NEREGISTROV.***

Poznámka

Ak sa so slúchadlom nič neudeje do 15 sekúnd, odregistrovanie sa preruší a slúchadlo sa vráti do pohotovostného režimu.

Ak chcete odregistrovať slúchadlo, ktoré nepatrí do rozsahu CD240/245, môžete na jeho odregistrovanie použiť len slúchadlo CD240/245.

7.9 Zmena hlavného PIN

Hlavný PIN sa používa na nastavenie blokovaneho čísla/čísla detského volania, registráciu/odregistrovanie slúchadiel a pre diaľkový prístup k záznamníku. Predvolené číslo hlavného PIN je 0000. Hlavný PIN môže mať najviac 8 čísiel. Tento PIN kód sa tiež používa, aby chránil nastavenia slúchadla. Kedykoľvek je potrebný PIN kód, vaše slúchadlo vás upozorní.

Poznámka

Predvolený kód PIN je prednastavený na 0000. Ak zmeníte tento kód PIN, uchovajte si podrobnosti o kóde PIN na bezpečnom mieste, kde budete mať k ním jednoduchý prístup. Kód PIN nestráťte.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  to **PIN** a stlačte  **OK**.
- 2 Pri požiadaní zadajte aktuálny hlavný PIN a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - *Zadaný PIN kód sa zobrazí na obrazovke vo forme hviezdíčiek (*).*
- 3 Zadajte nový PIN a pre potvrdenie zmey PIN stlačte  **OK**.

Tip

Ak PIN zabudnete, budete musieť vynulovať telefón na jeho pôvodné predvolené nastavenia. Pre viac informácií si pozrite nasledujúcu časť “Vynulovanie jednotky”.

7.10 Vynulovanie jednotky

Touto funkciou môžete vynulovať telefón na jeho predvolené nastavenia.

Varovanie

Na základe vynulovanie budú vymazané všetky vaše osobné nastavenia, záznam hovorov a záznamy zoznamu spätného volania a telefón sa vráti k svojim predvoleným nastaveniam. Váš telefónny zoznam ale zostane po vynulovaní nezmenený.

Poznámka

Možno budete musieť ešte raz nakonfigurovať svoj telefón. V tomto prípade sa po hlavnom vynulovaní opätovne zobrazí režim WELCOME (VITAJTE). (prejdite na kapitolu 3.3).

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **VYNULOVAŤ** a stlačte  **OK**.
- 2 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na obrazovke.
- 3 Pre potvrdenie znovu stlačte  **OK**.
 - *Zaznie zvuk potvrdenia.*
 - *Jednotka je vynulovaná na predvolené nastavenia. (pozrite “Predvolené nastavenia” na strane 35)*

7.1.1 Voľba krajiny

Dostupnosť tejto ponuky závisí od vašej krajiny.

Môžete si zvoliť ďalšiu krajinu, ktorá je iná, ako ste si vybrali počas uvítacieho režimu.

Poznámka

Po zvolení krajiny sa predvolené nastavenia linky pre vybranú krajinu použijú na telefón automaticky (na.pr. Čas spätného volania, Vyzváňací režim, Jazyk, atď).

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **PREDNAST.** a stlačte  **OK**, rolujte  na **VÝBER KRAJÍN** a stlačte  **OK**.
- 2 Rolujte  na krajinu podľa vášho výberu a stlačte  **OK**.
- 3 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Pre potvrdenie znovu stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

7.1.2 Predvolené nastavenia

Hlasitosť zvonenia	STREDNÉ
Melódia zvonenia	MELÓDIA 1
Hlasitosť sluchátok	HLASITOSŤ 2
Hlasitosť reproduktora	HLASITOSŤ 3
Tóny tlačidiel	ZAPNUTÉ
Automatická odpoveď	ZAPNUTE
Meno slúchadla	PHILIPS
Čas/Dátum	01/01; 00:00
Hlavný PIN	0000
Budík	ZAPNUTE
Tón budíka	MELÓDIA 1
Blokovanie hovorov	VYPNUTÉ

Záznamník

Režim prijmu	Režim PRÍJ. A ZÁZ. Zapnutý
Počet zvonení pred odpovedaním na hovor	5
Odchádzajúce správy	PRÁZDNE
Hľadanie základnej stanice	ZAPNUTÉ s prednastavenou úrovňou reproduktoru telefónu
Hľadanie slúchadla	VYPNUTÉ
Reproduktor základne	ÚROVEŇ 5
Vzdialený prístup	NEAKTÍVNY

8 Telefónny odkazovač (TO)

Váš telefón obsahuje odkazovač, ktorý v zapnutom stave nahráva neprevzaté hovory. Záznamník môže uložiť až 99 správ. Maximálna dĺžka záznamu je 15 minút (vrátane všetkých osobných odchádzajúcich správ).

Na vykonanie základných funkcií záznamníku, ako napríklad paging, prehratie správy, vymazanie správ a úprava hlasitosti na základnej stanici, môžete použiť funkčné tlačidlá na základnej stanici. Ak chcete získať popis jednotlivých funkcií funkčných tlačidiel na základnej stanici, prosím pozrite "Prehľad základnej stanice" na strane 11 pre viac informácií. Pre prístup k funkciám záznamníku môžete použiť aj ponuku záznamníku na slúchadle. Je tam aj ponuka na nastavenie možností záznamníka.

Ak chcete začať, stlačte tlačidlo  na základnej stanici, aby ste záznamník zapli. Alternatívne môžete záznamník zapnúť použitím slúchadla (pozrite "Zapnutie/Vypnutie záznamníka prostredníctvom slúchadla" na strane 39).

8.1 Prehrávanie

8.1.1 Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla

Prostredníctvom reproduktora bude prehraná najskôr posledná zaznamenaná správa. Po prehraní všetkých nových správ sa záznamník zastaví a ikona  prestane blikať.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na vstup do ponuky **PREHRAŤ**.

- Číslo správy je počas prehrávania zobrazené na obrazovke. Počas prehrávania obrazovka zobrazuje "o_XX HH/MM", kde XX je číslo správy a HH/MM je hodina/minúty. Mesiac/Deň, čo je zobrazené, ako MM/DD bude zobrazené alternatívne s HH/MM.

2 Počas prehrávania môžete:

Nastaviť hlasitosť	Stlačte  tlačidlo.
Zastaviť prehrávanie	Stlačením  BACK vstúpite do ponuky PREHRAŤ .
Zopakovať správu	Stlačte  OK a stlačte  OK pre vstup do OPAKOVAŤ .
Ďalšia správa	Stlačte  OK , rolujte  na PRESK. VPRED a stlačte  OK .
Predchádzajúca správa	Stlačte  OK , rolujte  na PRESK. VZAD a stlačte  OK .
Odstrániť správu	Stlačte  OK , rolujte  na ZMAZAŤ a stlačte  OK . Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.1.2 Prehrávanie starých správ prostredníctvom slúchadla

Staré správy môžete prehrať len vtedy, ak sa nenahráli žiadne nové správy. Začne sa prehrávať prvá nahraná správa až po poslednú nahranú správu.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** na vstup do ponuky **PREHRAŤ**.
- 2 Stlačte  **OK**.
 - *Začne sa prehrávať prvá nahraná správa, až pokiaľ sa neprehrá posledná nahraná správa.*
- 3 Počas prehrávania správ môžete stlačiť  **OK**, aby ste vybrali dostupné možnosti (pozrite si možnosti dostupné pod "Prehrávanie nových správ prostredníctvom slúchadla" na strane 36).

8.2 Zmazať všetky správy

Varovanie

Zmazané správy nie je možné obnoviť.

Poznámka

Neprečítane správy sa neodstránia.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZMAŽ VŠETKO** a stlačte  **OK**.
- 2 **POTVRDIŤ?** sa zobrazí na obrazovke. Opätovne stlačte  **OK**, aby ste potvrdili odstránenie všetkých vašich správ.
 - *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.3 Nahrávanie poznámky

Pre seba alebo pre kohokoľvek iného, kto používa váš odkazovač, môžete nahráť pripomienku. Odkazovač narába s nahrávaním poznámky rovnako ako s prichádzajúcimi správami a podľa toho bude blikať aj indikátor nových správ .

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **ZAZN. SPR.** a stlačte  **OK**.
 - *Zaznie zvuk potvrdenia.*
 - *Začína nahrávanie.*
- 2 **NAHRÁVANIE** je zobrazené na obrazovke. Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte  **OK**.
 - *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*
 - *Nahratá poznámka je automaticky uložená.*

Poznámka

Kedykoľvek stlačte  **BACK**, ak chcete zastaviť nahrávanie a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky.

8.4 Nastavte Režim príjmu

Existujú dva režimy odkazovania: Len odpoveď a Príjem & Záznam. Predvolene je režim príjmu **PRÍJ. A ZÁZ.**, pri ktorom vám môže váš korešpondent nechať správu na záznamníku. Toto sa môže zmeniť režimom **LEN ODPOVEĎ**, pri ktorom vám váš korešpondent nemôže zanechať žiadne správy na záznamníku.

1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **REŽIM PRÍJMU** a stlačte  **OK**.

2 Rolujte  na **LEN ODPOVEĎ** alebo **PRÍJ. A ZÁZ.** a stlačte  **OK**.

- Režim príjmu je nastavený.
- Ak chcete pozdraviť vašich korešpondentov osobnou odchádzajúcou správou namiesto predvolenej odchádzajúcej správy, pokračujte krokmi 3 a 4.

Poznámka

V závislosti od zvoleného režimu príjmu sa prehrá príslušná odchádzajúca správa po tom, ako záznamník zodvihne prichádzajúci hovor. Jazyk predvolenej odchádzajúcej správy závisí od krajiny zvolenej v vitacom režime (pozrite stranu 13).

3 **ZVOLIŤ OGM?** je zobrazené na obrazovke. Pre potvrdenie stlačte  **OK**.

4 Rolujte  na **OSOBNÉ** a stlačte  **OK**.

- Teraz môžete pokračovať v nahrávaní osobnej odchádzajúcej správy ("Nahratie osobnej odchádzajúcej správy" na strane 38).

8.5 Nahratie osobnej odchádzajúcej správy

Môžete nahráť jednu osobnú odchádzajúcu správu. Táto osobná odchádzajúca správa nahrádza prednastavené. Ak sa chcete vrátiť k prednastavenej odchádzajúcej správe, jednoducho zmažte osobnú odchádzajúcu správu, ktorú ste nahrali. Ak nie ste spokojní s nahranou odchádzajúcou

správou, jednoducho nahrajte novú správu a prepíšte tú starú.

1 Opakujte kroky 1 až 4 v "Nastavte Režim príjmu" na strane 37.

2 Rolujte  na **NAHRAŤ** a stlačte  **OK**.

- Zaznie zvuk potvrdenia a začne nahrávanie.
- Keď nahrávate novú odchádzajúcu správu, tak sa predchádzajúca správa (ak nejaká je) automaticky prepíše.

3 **NAHRÁVANIE** je zobrazené na obrazovke.

Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte  **OK**.

- Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.
- Nahratá odchádzajúca správa je automaticky uložená.

Poznámka

Maximálna dĺžka odchádzajúcej správy je 1 minúta.

Kedykoľvek stlačte  **BACK**, ak chcete zastaviť nahrávanie a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky.

8.5.1 Prehratie vašej osobnej odchádzajúcej správy

1 Opakujte kroky 1 až 4 v "Nastavte Režim príjmu" na strane 37.

2 Rolujte  na **Nahr. OGM** a stlačte  **OK**.

- Bude prehraná predtým nahraná odchádzajúca správa (ak také je) a potom sa obrazovka vráti na predchádzajúcu ponuku.

Poznámka

Kedykoľvek stlačte  **BACK**, ak chcete zastaviť prehrávanie a vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky.

Telefónny odkazovač (TO)

8.6 Zapnutie/Vypnutie záznamníka prostřednictvím sluchadla

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **PRÍJEM Z/V** a stlačte  **OK**.
- 2 Rolujte  na **ZAP.** alebo **VYP.** a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

8.7 Nastavenia odkazovača

8.7.1 Oneskorenie zvonenia

Predstavuje počet zazvonení pred odpovedaním odkazovača a začatím prehrávania uvítacej správy. Môžete nastaviť aby záznamník začal prehrávať uvítaciu správu po **1 až 9** zazvoneniach alebo **Sporenie**. Predvolené oneskorenie zvonenia je **5**.

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NAST. PRÍJMU** a stlačte  **OK**, stlačte  **OK** pre vstup do **ONESK. ZVON..**
- 2 Rolujte  na požadované nastavenie oneskorenia zvonenia (**1 až 9** zazvonení alebo **SPORENIE**) a pre potvrdenie stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

* Tip

Režim Sporenie vám môže ušetriť výdavky za vzdialený hovor, keď diaľkovo

kontrolujete vaše správy. Ak sa na odkazovač nahráli nové správy, tak sa odchádzajúca správa začne po 3 zazvoneniach prehrávať. Ak sa na odkazovač nenahráli žiadne nové správy, tak sa odchádzajúca správa začne prehrávať po 5 zazvoneniach. Preto ak chcete skontrolovať, či máte akékoľvek nové správy bez nákladov za hovor, tak hovor môžete po štvrtom zazvonení zavesiť.

8.7.2 Vzdialený prístup

Ak ste ďaleko od domova a chcete skontrolovať správy na odkazovači, môžete využiť funkciu vzdialeného prístupu, aby ste skontrolovali svoje správy pomocou iného telefónu.

Po vtyčení vášho domáceho čísla z akéhokoľvek iného telefónu a zadaní kódu vzdialeného prístupu budete môcť získať správy z vášho odkazovača.

Klávesnica na telefóne, ktorú používate na vytáčanie, slúži ako funkcie na odkazovači, kde si môžete prehrať alebo odstrániť správy, zapnúť alebo vypnúť odkazovača atď.

Poznámka

Táto funkcia je prednastavená ako neaktívna.

* Kód vzdialeného prístupu (ktorý je rovnaký ako váš hlavný kód PIN) zabraňuje v akomkoľvek nepovolenom vzdialenom prístupe k vášmu odkazovaču.

8.7.2.1 Spustenie/vypnutie vzdialeného prístupu

- 1 Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NAST. PRÍJMU** a

stlačte  **OK**, rolujte  na **ĎIALKOVO** a stlačte  **OK**.

- 2** Rolujte  na **AKTIVOVANÝ** alebo **DEAKTIVOVANÝ** a pre potvrdenie stlačte  **OK**.

- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.7.2.2 Ovládanie odkazovača z externého hovoru

- 1** Z iného telefónu vytočte domáci telefón.
- *Z externého telefónu zavolajte domov. Záznamník odpovie a začne prehrávať úvítaciu správu.*
- 2** V rámci 8 sekúnd stlačte tlačidlo # na telefóne, ktorý ste použili na vytočenie a zadajte kód vzdialeného prístupu (rovnaký ako hlavý PIN kód).
- *Ak prístupový kód nie je správny, zaznie tón chyby. Po zaznení tónu chyby sa môžete pokúsiť opätovne stlačiť kód vzdialeného prístupu, kým ne zadáte správne číslo.*
 - *Odkazovač odpojí linku okamžite, ak sa v rámci 8 sekúnd nezaznamená zadanie hlavného kódu PIN.*
 - *Ak je kód správny, budete počuť zvuk potvrdenia.*

Nasledujúca tabuľka uvádza, ako získať prístup k nižšie uvedeným funkciám počas vzdialeného prístupu:

	Prejsť na predchádzajúcu správu
	Prehrať všetky nahrané správy (nové a staré) alebo znovu prehrať aktuálnu správu
	Prejsť na nasledujúcu správu
	Prehrať súčasnú odchádzajúcu správu
	Zmazať súčasnú správu
	Zastaviť prehrávanie správy alebo zastaviť prehrávanie odchádzajúcej správy

8.8 Zobrazenie hovoru

8.8.1 Nastavenie zobrazovania hovoru na slúchadle

Ak je zobrazenie hovoru na slúchadle nastavené na **Zapnuté**, budete počuť prichádzajúcu správu cez reproduktor slúchadla a rozhodnete sa, či zdvihnete alebo nezdvihnete hovor. Na prevzatie hovoru stlačte .

Táto funkcia je prednastavená ako neaktívna.

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NAST. PRÍJMU** a stlačte  **OK**, rolujte  na **HS HLADANIE** a stlačte  **OK**.
- 2** Rolujte  na **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  **OK**.
- *Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.*

8.8.2 Nastavenie zobrazovania hovoru základne

Ak je zobrazenie hovoru na základni nastavené na **Zapnuté**, budete počuť prichádzajúcu správu cez reproduktor základnej stanice a rozhodnete sa, či zdvihnete alebo nezdvihnete hovor. Táto funkcia je prednastavená ako aktívna.

- 1** Stlačte tlačidlo  v pohotovostnom režime, rolujte  na **ZÁZNAMNÍK** a stlačte  **OK**, rolujte  na **NAST. PRÍJMU** a stlačte  **OK**, rolujte  na **BS HĽADANIE** a stlačte  **OK**.
- 2** Rolujte  na **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ** a stlačte  **OK**.
 - Zaznie zvuk potvrdenia a obrazovka sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

9 Technické údaje

Displej

- Progresívne podsvietenie LCD
- Podsvietenie ostane zapnuté 15 sekúnd po každej aktivácii, ako napríklad prichádzajúci hovor, stlačenia tlačidiel, nadvihnutie slúchadla zo základnej stanice atď.
- Farba LCD podsvietenia je jantárová.

Všeobecné funkcie telefónu

- Dvojitý režim mena volajúceho a identifikácie čísla
- 10 polyfonických melódii zvonení

Telefónny zoznam, zoznam opakovane vytočených čísel a záznam hovorov

- Telefónny zoznam so 100 záznamami
- Zoznam opakovane vytočených čísel s 5 záznamami
- Záznam hovor s 20 položkami

Batéria

- 2 x HR AAA NiMh 550 mAh batérie

Príkon

- Príkon v pohotovostnom režime: okolo 800mW

Hmotnosť a rozmery

- 160 gramov
- 117 mm x 109 mm x 82 mm (V x H x Š)

Teplotný rozsah

- Prevádzka: Medzi 0 až 35°C (32 až 95°F).
- Uskladnenie: Medzi -20 až 45°C (-4 až 113°F).

Relatívna vlhkosť

- Prevádzka: Až do 95% pri 40°C
- Uskladnenie: Až do 95% pri 40°C

10 Často kladené otázky

V tejto kapitole nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede ohľadne telefónu.

Spojenie

Slúchadlo sa nezaplo!

- Nabite batérie: Dajte slúchadlo do základnej stanice, aby sa nabilo. Po chvíli sa telefón zapne.

Slúchadlo sa nenabíja!

- Skontrolujte prepojenia nabíjačky.

ikona počas nabíjania neblíká!

- Batéria je plná: Nie je potrebné batériu nabíjať.
- Zlý kontakt batérii: Slúchadlo jemne vyrovnať.
- Špinavý kontakt: Kontakt batérii vyčistite handričkou navlhčenou v alkohole.

Počas hovoru sa preruší spojenie!

- Nabite batériu
- Prejdite bližšie k základnej stanici.

Telefón je "MIMO DOSAH"!

- Prejdite bližšie k základnej stanici.

Nastavenie

VYHLADÁVANIE... je zobrazené na slúchadle a ikona bliká!

- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Uistite sa, že základná stanica je zapnutá.
- Vynulujte prístroj a znovu spustite registráciu slúchadla.

Počas nabíjania sa na slúchadle zobrazí INITIAL (ZAVÁDZACIE NABITIE)!

- Slúchadlo niekoľko minút nabíjajte predtým, ako sa bude môcť normálne spustiť.

Zvuk

Slúchadlo nezvoní!

Skontrolujte, či nie je **HLAS. VYZV.** nastavená na **ZVONEN VYP.** a uistite sa, že ikona  nie je zobrazená na obrazovke (pozrite "Nastaviť Hlasitosť zvonenia" na strane 28).

Telefonujúci ma nepočuje!

Môže byť vypnutý mikrofón: During a call, press .

Nepočut' vyzváňací tón!

- Bez napájania: Skontrolujte prepojenia.
- Batérie sú prázdne: Nabite batérie.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Použitý nesprávny linkový kábel: Použite poskytnutý linkový kábel.
- Vyžaduje sa linkový adaptér: Pripojte linkový adaptér k linkovému káblu.

Telefonujúci ma nepočuje jasne!

- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Základnú stanicu premiestnite aspoň jeden meter od elektronických zariadení.

Časté šumové rušenie na rádiu alebo televízii!

- Základnú stanicu posuňte čo možno najďalej od elektrických zariadení.

Správanie produktu

Klávesnica nefunguje!

- Odomknite klávesnicu: Dlhو drzte stlačené  v pohotovostnom režime.

Slúchadlo sa pri dlhom hovore zahrieva!

- Toto je bežné správanie. Slúchadlo počas telefonovania spotrebováva energiu.

Slúchadlo nie je možné registrovať k základnej stanici!

- Dosiahli ste maximálny počet slúchadiel (6). Ak chcete registrovať nové slúchadlo, musíte odregistrovať existujúce slúchadlo.
- Vyberte a vymeňte batérie slúchadla.

- Vyskúšajte znova tak, že odpojíte a opätovne pripojíte sieťové napájanie základnej stanice a budete postupovať podľa postupu pre registráciu slúchadla (pozrite "Registrácia" na strane 33).

Nezobrazuje sa číslo volajúceho!

- Služba nie je aktivovaná: Skontrolujte si predplatenie u vášho sieťového operátora.

Slúchadlo sa stále prepína do režimu nečinnosti!

- Ak nedôjde k žiadnemu stlačeniu tlačidiel počas 15 sekúnd, slúchadlo sa automaticky vráti do pohotovostného režimu. Tiež sa vráti do pohotovostného režimu automaticky, keď slúchadlo umiestnite späť do základnej stanice.

Záznam telefónneho zoznamu sa nedá uložiť a zobrazené je PAMÄŤ PLNÁ !

- Vymažte záznam, aby ste uvoľnili pamäť pred opätovným uložením kontaktu.

Hlavný PIN kód je nesprávny!

- Predvolený hlavný PIN je 0000.
- Vynulujte slúchadlo, aby ste obnovili hlavný PIN kód, ak bol predtým zmenený (pozrite "Vynulovanie jednotky" na strane 34).

Odkazovač nenahráva správy!

- Pamäť je plná: Vymažte staré správy.
- Režim **LEN ODPOVEĎ** bol aktivovaný. Deaktivujte **LEN ODPOVEĎ** a

aktivujte **PRÍJ. A ZÁZ.** režim (pozrite “Nastavte Režim príjmu” na strane 37).

Vzdialený prístup nefunguje!

- Aktivujte vzdialený prístup (pozrite “Vzdialený prístup” na strane 39).

Telefón počas vzdialeného prístupu zavesí!

- Trvalo vám viac ako 4 sekundy na zadanie hlavného PIN kódu. Zadajte kód znova v rámci 4 sekúnd.

Záznamník sa vypne pred ukončením nahrávania!

- Pamäť je plná: Vymažte staré správy.

II Register

A

Automatická odpoveď 29

B

Blokovanie hovorov 30

Budík 27

D

Dátum a čas 26

Detské volanie 31

E

Čas opakovaného volania 30

H

Hlasitosť pri hlasnom odposluchu 20

Hlasitosť zvonenia 28

Hlasitosti sluchátek 19

Hlavný PIN 34

Hodiny a budík 26

I

Ikony displeja 10

Inštalácia batérie 13

Inštalácia telefónu 12

Intercom 25

J

Jazyk 29

K

Konferenčný hovor 26

L

LED indikátor 11

M

Melódia zvonenia 28

Meno sluchadla 28

N

Nabíjanie batérie 13

Nahrávanie poznámky 37

O

Odpovedanie bez použitia rúk 18

Odpovedanie na externý hovor 25

Odpovedanie na hovor 17

Odregistrovanie 33

Oneskorenie zvonenia 38, 39

P

Paging 26

Prebiehajúci hovor 19

Pred vytočením 17

Predvoľba 32

Predvolené nastavenia 35

Prehľad telefónu 7

Prehľad základnej stanice 11

Premiestnenie externého hovoru 25

Priame vytáčanie 17

Pripojte základnú stanicu 12

Príslušenstvo 6

R

Režim hlasného odposluchu 20

Režim odkazovača 37

Režim vytáčania 30

Recyklácia a likvidácia 4
Registrácia 33
Ret'azové vytáčanie 26

S

SOS číslo 22
Štruktúra ponuky 15

T

Telefónny odkazovač 36
Telefónny zoznam 17, 20
Tóny slúchadla 28
Tóny tlačidiel 28

U

Ukončenie hovoru 18
Uloženie čísla zo zoznamu opakovaných
vytočení 22
Uloženie kontaktu 20
Úprava čísla zo zoznamu opakovaných
vytočení 23
Uskutočnenie hovoru 17

V

Voľba krajiny 35
Vymazanie čísla zo zoznamu opakovaných
vytočení 23
Vymazanie z telefónneho zoznamu 21
Vymazanie zápisu zo zoznamu
hovorov 24
Vymazanie zoznamu hovorov 24
Vymazanie zoznamu opakovaných
vytočení 23
Vynulovanie jednotky 34
Vypnutie zvuku 19
Vzdialený prístup 39

Z

Zapnutie zvuku 19
Záznam hovorov 17, 23
Zobrazenie hovoru 40
Zoznam opakovaných vytočení 17
Zoznam opakovaných vytočení 22
Zvuk budíka 27



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 37251