

Velkommen

Kort betjeningsvejledning




- 1 Tilslutning
- 2 Installation
- 3 Anvendelse

PHILIPS


Hvad er der i pakken?




SE440/SE445 håndsat

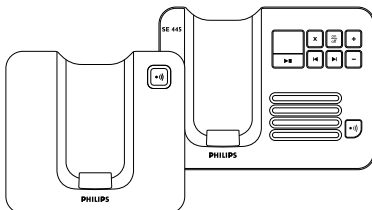


SE440 eller SE445 base

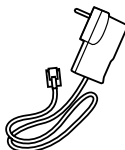


Adapter



Telefonkabel*



Batteridæksel



2 stk. genopladelige
AAA-batterier



Brugsanvisning



Kort betjeningsvejledning



Garantioplysninger



ⓘ **Noter**

- * I pakken er der også adaptere til telefonkablet, som evt. ikke er forbundet med hinanden. Derfor skal du forbinde telefonkablet med den passende adapter, inden du sætter kablet ind i telefonstikket i væggen.
- Hvis du har købt en multi-pakke, er der ekstra håndsat, opladere, strømadaptere og genopladelige AAA batterier.

⚠ **Advarsel**

Brug kun de medfølgende kabler og batterier.

A Placering af basen

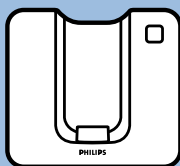


Anbring basen tæt på telefonstik og strømstik.

Tip


Hvis basen placeres i nærheden af store metalgenstande eller elektriske apparater, kan det gå ud over rækkevidden og lyd kvaliteten. Tykke mure kan også hindre signalmodtagelse og -afsendelse til og fra basen.

B Tilslutning af kabler

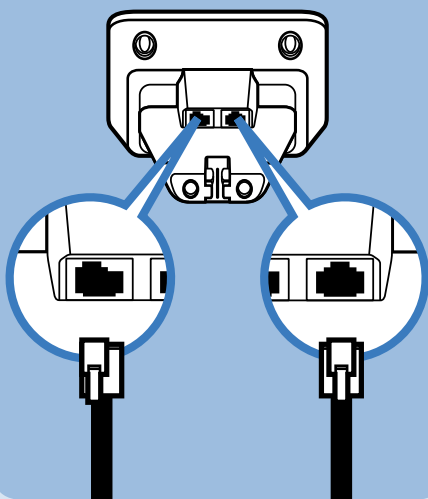

Forbind telefonkablet og strømkablet til stikkene bag på basen.


C Tilslutning til vægstikkene

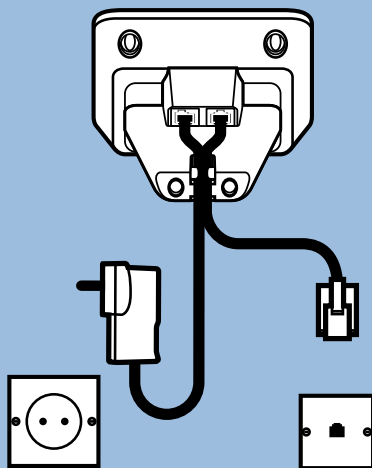

Forbind kablernes anden ende til vægstikkene.


2 Installation

A Isætning af batterier

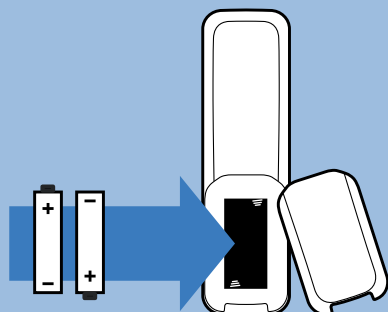

Sæt batterierne i, og skub batteridækslet på plads.

B Sådan oplades håndsættet

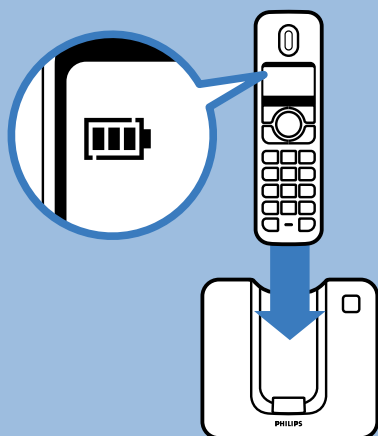

Placer håndsættet i basen for at få batterierne opladet. Batteri-ikonet bliver vist.

C Indstilling af telefonen



Hvis displayet viser standby-skærmen som herover, er telefonen klar til brug.

Eller

Hvis displayet viser beskeden **VELKOMMEN:** skal du vælge land.

Se side 10 i brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

- Rul frem til eller for at vælge land og tryk .
- Displayet viser **BEKRÆFT?**.

Tryk .

Skærmsproget og andre vigtige indstillinger er nu valgt for det pågældende land.

SE440 – din telefon er klar til brug.

SE445 – din telefon er klar til brug. Telefonsvareren tændes automatisk og er klar til at modtage beskeder.

3

Anvendelse

Sådan ringer du op

Indtast telefonnummer og tryk .

Sådan besvarer du et opkald

Når telefonen ringer, tryk .

Sådan lægger du på

Tryk .

Juster lydstyrke i håndsæt

Under en samtale trykkes  eller .

Genkald til seneste nummer

• Tryk  efterfulgt af .

Sådan ændrer du ringestyrke og ringetone

- Tryk , rul frem  til PERS. INDST. og tryk .
- HÅNDS. TONE vises, tryk .
- RINGESTYRKE vises, tryk .
- Tryk  eller  for at justere ringetonens lydstyrke og tryk  for at gemme indstillingen.
- Rul frem  til RINGEMELODI. Tryk .
- Rul frem til  eller  for vælge ringemelodi og tryk  for at gemme indstillingen

Sådan indtaster du numre i telefonbogen

- Tryk , TELEFONBOG vises.
- Tryk , TILFØJ NR. vises.
- Tryk , INDTAST NAVN vises.

- Indtast et navn og tryk .
- Indtast et nummer og tryk .
- Rul frem til  eller  for vælge gruppemelodi og tryk  for at gemme indstillingen

Sådan ringer du op fra telefonbogen

- Tryk  og rul frem til  eller  for at vælge det nummer, du ønsker at ringe til.
- Tryk .

Sådan indstilles dato og tid

- Tryk , rul frem  til UR OG ALARM og tryk .
- DATO OG TID vises. Tryk .
- Indtast dato (DD/MM) og tryk .
- Indtast tid (TT--MM) og bekræft med .
- Tryk  for at vende tilbage til standby.

Kun for SE445:

Sådan slås telefonsvarer til og fra

Tryk  på basen.

Sådan aflyttes beskeder

Tryk . Dine nye beskeder bliver vist.
Eller

Tryk og hold  inde for at aflytte alle beskeder på telefonsvareren.

Se brugsanvisningen for nærmere oplysninger om betjening af telefonsvareren fra håndsættet eller fjernbetjening fra en anden telefon.

Problemløsninger

Flere forslag til problemløsning findes i FAQ-afsnittet i brugsanvisningen.

Ingen klartone

- Kontroller tilslutningerne. Tag strømskiftet ud af stikkontakten og sæt det i igen.
- Batterierne er afladet - oplad batterierne i mindst 24 timer.
- Du er muligvis for langt væk fra basen – gå tættere på.
- Brug det medfølgende telefonkabel.

Dårlig lyd kvalitet

- Gå tættere på basen.
- Placer basen med mindst en meters afstand til andre elektriske apparater.

Y ikonet blinker

- Gå tættere på basen
- Tilmeld håndsættet til basen.

Udgående linje kan ikke fås

Kontroller dit abonnement hos din teleudbyder.

Ingen ringetone

Hvis  ikonet vises, er ringelyden slået fra. Skru op for ringelyden.

Se nærmere oplysninger i brugsanvisningen.

Brug for hjælp?

Se brugsanvisningen der fulgte med din Philips SE440 eller SE445.

Online hjælp: www.philips.com/support