

TR

## Kullanım Kılavuzu



**Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını  
24 saat şarj ediniz.**

# PHILIPS

SE 330'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarının cihazın kullanıldığı ülkenin ayarlarına uygun şekilde yapılandırması şarttır. Pilleri yerleştirin. Bir kaç dakikalık şarj süresinden sonra ekranda konfigürasyon penceresi görünür.

1.  tuşuna basın.
2.  ile ülke seçim listesi içinde seçenekleri inceleyin.
3. Arzu edilen ülkeyi onaylamak için  tuşuna basınız.

### **Telefonunuz kullanıma hazır durumdadır.**

Eğer SE 330'inizin konfigürasyonunu yeniden yapmak istiyorsanız, sayfa 42' ye bakın.

**Not:** Eğer  **BACK** basılırsa tekrar ülke seçim penceresi görünür.

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Karşılama modu .....                                              | 2         |
| İçindekiler .....                                                 | 3         |
| Önemli Bilgiler .....                                             | 4         |
| Ambalaj içeriği .....                                             | 5         |
| El Cihazı ve Baz ünite .....                                      | 6         |
| El cihazının ekranı üzerindeki simgeler .....                     | 8         |
| Baz ünitenin kurulması .....                                      | 9         |
| Pillerin Yerleştirilmesi .....                                    | 10        |
| GAP Standartının Şartları .....                                   | 11        |
| Menüler .....                                                     | 12        |
| Metin veya Numara Girme .....                                     | 13        |
| El cihazını KAPATMAK ve AÇMAK .....                               | 14        |
| Tuş Kilidini Açma / Kapatma .....                                 | 14        |
| Çağrı .....                                                       | 15        |
| SMS .....                                                         | 17        |
| Tekrar arama listesi .....                                        | 26        |
| Telefon defteri .....                                             | 28        |
| Arama kaydı .....                                                 | 31        |
| İnterkom .....                                                    | 33        |
| Diğer Fonksiyonlar .....                                          | 34        |
| Çağrı .....                                                       | 34        |
| Numarayı tamamlama .....                                          | 34        |
| Saat ve alarm ayarları .....                                      | 34        |
| <b>Kişisel Ayarlar .....</b>                                      | <b>36</b> |
| El cihazı zili sesini ayarlama veya sessiz mod (Zil KAPALI) ..... | 36        |
| El cihazı zil melodisini ayarlamak .....                          | 36        |
| Tuş sesini aktif etmek / deaktif etmek .....                      | 36        |
| El cihazının adını değiştirmek .....                              | 37        |
| Otomatik yanıtlama modunu aktif etme / deaktif etme .....         | 37        |
| Ekran dilini değiştirmek .....                                    | 37        |
| <b>Gelişmiş Ayarlar .....</b>                                     | <b>38</b> |
| Tekrar arama zamanını değiştirmek .....                           | 38        |
| Çeviri modunu değiştirmek .....                                   | 38        |
| Arama engelini ayarlama veya değiştirme .....                     | 38        |
| Arama engelini aktif etme / deaktif etme .....                    | 39        |
| Ön ekin ayarlanması veya deaktif konuma getirilmesi .....         | 39        |
| Bir SOS (Acil durum) numarasını ayarlamak veya değiştirmek .....  | 40        |
| El cihazını tanıtmak .....                                        | 40        |
| Bir el cihazının kaydını silmek .....                             | 41        |
| PIN kodunu değiştirmek .....                                      | 42        |
| Standart ayarlara reset etmek .....                               | 42        |
| Ülke Seçimi .....                                                 | 42        |
| <b>Standart ayarlar .....</b>                                     | <b>43</b> |
| <b>Sorunlar ve Çözümleri .....</b>                                | <b>44</b> |
| <b>Bilgiler .....</b>                                             | <b>46</b> |

## Güvenlik

SE 330 'unuzu kurmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz:

### Elektrik Beslemesi

- > EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir. Elektrik akımının kesilmesi durumunda iletişim kopabili.

**Dikkat!** Elektrik şebekesi, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

### Telefon Bağlantısı


- > Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.
- > Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı ayrı).

### Yardıma mı ihtiyacınız var?

**Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:**

**Online yardım: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)**

**Sorunlar ve Çözümleri:** sayfa 44 ve sayfa 45

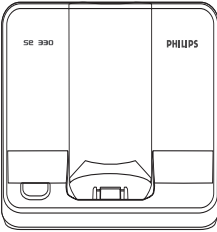


Bir SE 330 baz ünitesi




Bir SE 330 el cihazı



2 adet NiMH AAA  
550 mAh şarj edilebilir pil

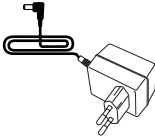

Besleme ünitesi



Elektrik kablosu \*



Kemer klipsi  
(Ülkeye bağımlı fonksiyon)



Kullanım Kılavuzu



Garanti belgesi



Çabuk başlama kılavuzu

**\* Not:** Cihazın ambalajı içinde telefon bağlantı kablosuna ilaveten ayrı bir hat telefon hattı adaptörü de mevcut olabilir. **Bu durumda, lütfen ilkönce telefon hattı adaptörünü telefon kablosuna ve sonra telefon prizine takın.**

**Not:** SE 330 çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak bir veya birden fazla el cihazı ile birlikte elektrik kablolu şarj cihazları ve ilâveten şarj edilebilir piller bulunacaktır.

## El Cihazı SE 330

## 1 Kulaklık

## 2 Ekran

Simgeler için bkz. sayfa 8

## 3 Menü tuşu &amp; Sol yumuşak tuş

- Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için kısaca basınız.
- Bir sonraki menü basamağına geçmek için kısaca basılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modunda OK (TAMAM) ile onaylamak.
- Arama kaydı veya Tekrar arama listesi içinde seçili olan kaydı telefon defterine hafızalamak için.

## 4 Tekrar arama listesi, Sessiz tuş &amp; Yumuşak tuş Back (geri)


- Bekleme modu içinde tekrar arama listesine girmek için kısaca basınız.
- Konuşma modu içinde el cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için.
- Değiştirme modu içinde en son kaydı iptal etmek için.
- Telefon defteri modunda numarayı ve ismi görmek için.
- Arama kaydı içinde numara / isim 'den zaman / tarih 'e geçmek için.

## 5 Navigasyon tuşları

- Arama kaydı, tekrar arama listesi veya telefon defteri içinde bir sonraki veya bir önceki kayda gitmek için yukarı / aşağı kaydırın.
- Bekleme modundan Arama kaydı içine girmek için kaydırın.
- Bekleme modundan Telefon defteri içine girmek için kaydırın.

## 6 Görüşmeyi bitirme tuşu

- Kısa basıldığında: Bağlantı kapatılır veya kesilir (Bekleme moduna geri dönülür).
- Uzun süre basıldığında: El cihazı kapatılır.
- Değiştirme & Telefon defteri modundan, Tekrar arama listesi & Arama kaydı'ndan çıkmak için.

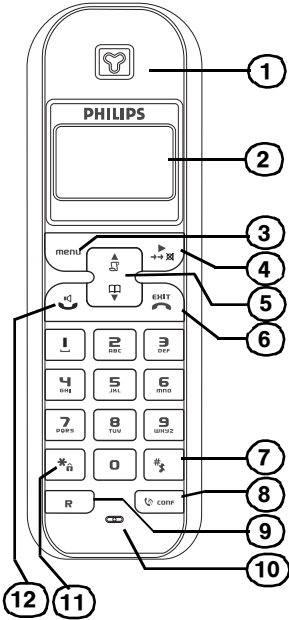

**7 Zil AÇIK / KAPALI & # Ekleme**

- # eklemek için kısaca basınız.
- Telefon numarası girilirken duraklama (**P**) (pause) vermek için uzunca basınız.
- Zili AÇIK / KAPALI konuma getirmek için uzunca basınız.

**8 Dahili arama**

- Kısaca basıldığında: Dahili bir arama başlatılır.

**9 Tekrar arama tuşu**

- Bekleme modu içinde Tarih / Saat ekranından el cihazı ekranına geçmek için basınız.
- Mevcut bir bağlantı esnasında ağ operatörü hizmetlerine erişim için **R** fonksiyonu.


**10 Mikrofon****11 Tuş kilidi / \* ekleme**

- \* girmek için kısaca basınız.
- Uzun süre basıldığında: Durağan mod içinde tuş kilidi açılır / kapatılır.

**12 Görüşme tuşu**

- Bekleme modu içinde hat almak için ve gelen görüşmeyi kabul etmek için basınız.
- Telefon defteri modu, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı içinde seçili bir numarayı aramak için basınız.
- El cihazı hoparlörü \* AÇIK / KAPALI (Eller serbest (Handsfree) modunu aktifleştirmek için 2 kez basınız).

**\* Dikkat!** Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

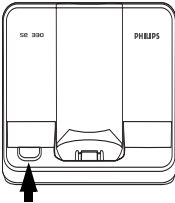**SE 330 Baz ünite****Çağrı tuşu (el cihazlarını arama)**

Bulunamayan bir el cihazını, eğer bu el cihazı baz üniteye tanıtılmışsa ve şarj edilmişse, çağrı tuşu ile arayabilirsiniz. El cihazları çalmaya başlayınca kadar tuşa basınız. El cihazını bulduktan sonra el cihazı üzerindeki çağrı tuşuna tekrar basarak çağrı fonksiyonunu kapatınız.

Ekranda telefonunuzun kullanımı hakkında bilgileri görebilirsiniz. Ekranın başlık satırında aşağıdaki simgeler görüntülenebilir:



Telefonun ilk kez işletmeye alınmasında, ekranda simgeler görünmeden önce gerekirse pillerin bir kaç dakika şarj edilmesi şarttır.



Eğer AÇIK ise, pil tam olarak şarj edilmiştir.  
Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir.



Aktif olan harici bir konuşma.  
Simge **yanıp sönüyorsa**, dışardan gelen bir aramayı gösterir veya telefon hattının meşgul olduğuna işaret eder.



Yeni mesaj (SMS veya sesli mesaj).



Yeni arama kaydı veya arama kayıtları tekrar gözden geçiriliyor.



Telefon defterine girilmiştir.



Çalar saat aktif konumda.



El cihazının hoparlörü aktifleştirilmiş durumda.



Zil kapalı.



El cihazı tanıtılmıştır ve baz ünitenin kapsama alanı içindedir.  
Eğer **yanıp sönüyorsa**, bu simge el cihazının baz üniteye tanıtılmadığını veya kapsama alanı dışında olduğunu gösterir.

**OK**

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız.  
Telefon defteri modunda bir sonraki menü basamağına geçmek için basınız.

**Back**

Menüye girmek için AÇIK tuşuna basınız.  
Telefon defteri modunda bir üst menü basamağına geri dönmek için basınız.  
Değiştirme modu içinde girilen son rakamı / karakteri silmek için.



Başka opsiyonların mevcut olduğunu gösterir.



## Baz ünitenin kurulması


Cihazınızı telefon ve hat prizlerine kabloların yeteceği şekilde yakın yerleştirmelisiniz. Baz ünitenin gereği gibi kurulması için hat kordonunu ve elektrik kablosunu telefona takınız. Kordonu ve kabloyu duvardaki prize bağlayınız. Eğer geniş bantlı bir DSL Internet bağlantısı kullanıyorsanız, evinizde kullanılan her hattın soketi için mutlaka bir DSL filtresinin doğrudan doğruya bağlanmış olmasına dikkat ediniz. Modem ve telefonun doğru filtre slotlarına bağlanmış olup olmadığını kontrol ediniz (her biri için ayrı).


**Dikkat!** Elektrik şebekeleri, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

Elektrik kablosunun ve telefon kablosunun doğru yuvaya takılmasına dikkat edin, çünkü hatalı bir şekilde bağlanması durumunda cihaz hasar görebilir.

**Dikkat!** Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.

- 1 Cihazla birlikte teslim edilen telefon bağlantı kablosunu bağlayınız.
- 2 Elektrik kablosunu bağlayınız.

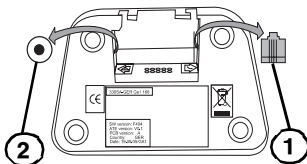



## El Cihazının İçine Pillerin Yerleştirilmesi ve Değiştirilmesi

Pilleri yerleştirmek için pil kutusunun kapağını açınız, pilleri gösterildiği şekilde yerleştiriniz ve pil kutusu kapağını yeniden kapatınız. Eğer batarya simgesi yanıp sönüyorsa, bataryanın şarj edilmesi gereklidir. Tam dolması için el cihazını 24 saat şarj ediniz. İlk kez kullanılıyorsa simgeler ekranda görünene kadar bir kaç dakika geçmesi gerekebilir.

**Dikkat:** Baz ünitesi şarj edilirken daima elektrik şebekesine takılı olmalıdır. Yalnızca şarj edilebilir pilleri kullanmalısınız.

Tüm piller ve kullanım ömrü kısıtlı olan aşınan parçalar garanti kapsamı dışındadır.

**Dikkat!** Sadece teslimat kapsamındaki telefon bağlantı kablosunu kullanın, aksi takdirde muhtemelen çevir sesi alamazsınız.



Pillerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.

## Pil Kapasitesi ve Menzil

En iyi pil ömrüne, 3 kez komple şarj / deşarj işleminden sonra erişilir. Eğer radyo dalgaları menzilin sınırı aştığınız zaman hatta cızırtı sesleri duyarsınız, baz üniteye yaklaşmalısınız. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.

| Haberleşmede pil ömrü | Bekleme modunda pil ömrü | Kapalı mekanlardaki menzil | Açık havadaki menzil |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| takriben 12 saat      | takriben 150 saat        | takriben 50 metre          | takriben 300 metre   |


GAP standardı ile, DECT™ ve GAP özelliğine sahip tüm el cihazı ve baz istasyonlarının ürün markasına bağımlı olmaksızın söz konusu standardın asgarî şartlarına uygun olmaları sağlanır. SE 330 e cihazınız ve baz istasyonunuz GAP şartlarına uygun olup, el cihazı kaydı, hat alma, çağrı kabulü ve numara çevirme gibi fonksiyonların düzenli şekilde çalıştıkları garanti edilir. Baz istasyonda başka bir marka (SE 330 olmayan) bir el cihazı işlettiğinizde geniş fonksiyonların çalışmaması söz konusu olabilir.

SE 330 el cihazınızı GAP standardına uygun, başka imalat bir baz ünitesi üzerinden tanıtmak ve kullanmak için önce imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü, sonra da sayfa 40'de belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

Başka imalat bir el cihazını SE 330 baz ünitesi üzerinden tanıtmak için ise önce baz üniteyi tanıma moduna geçirmeniz (sayfa 40), daha sonra da imalatçının talimatnamesinde belirtilen prosedürü takip etmeniz icap eder.

DECT™, teknolojisini kullananların faydalanabilecekleri ETSI'ye ait tescilli markadır.

## Menülerin Kullanımı

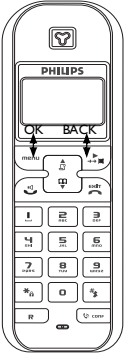


Bekleme modunda menüye girmek için  tuşuna basınız. Menü listesinde yukarıya veya aşağıya doğru dolaşmak için

**Navigasyon tuşları** 'na  basınız.

Seçiminizi onaylamak için **yumuşak tuşa**  **OK (TAMAM)** 'a basınız.

Menüden çıkmak için veya bir önceki menü basamağına geri

dönmek için **yumuşak tuşa**  **BACK (Geri)** basınız.

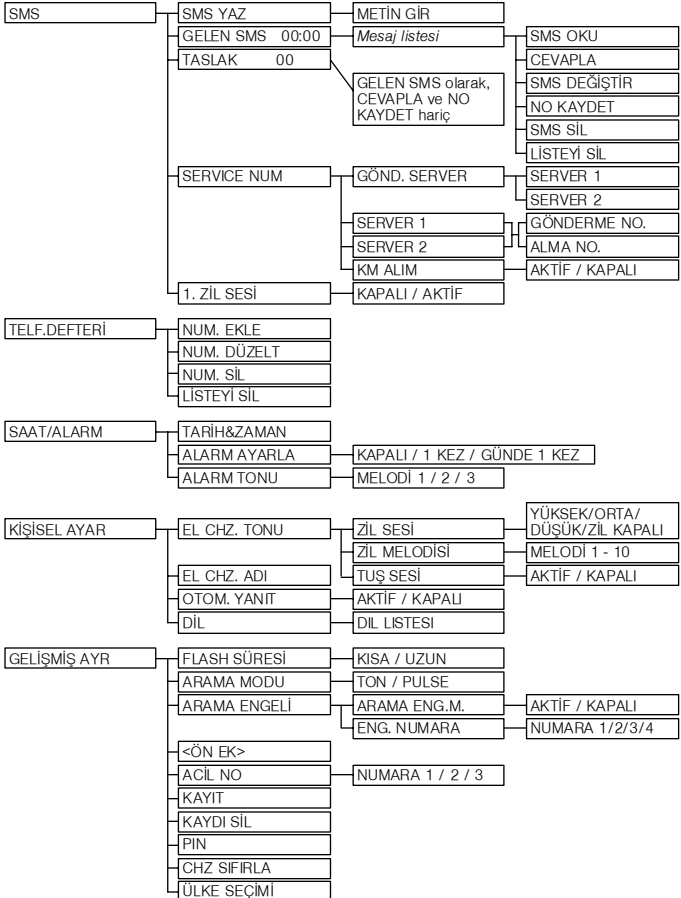

## Yazma sistemi

 veya  tuşuna basılarak noktalama karakterleri, matematiksel ve özel karakterler kullanılabilir (tabloya bakınız).

## Multitap sistemi

Telefon defterine kaydetmek istediğiniz isimleri, arzu edilen harfe erişilinceye kadar ilgili tuşa gerektiği şekilde basarak, harf harf girebilirsiniz. Boşluk için  tuşuna basın.

Bir harfi silmek için **back** altındaki  tuşuna basınız.

## Standart metin girme yöntemiyle "Peter" kelimesini girmek için

- 1 kez  tuşuna basın: **P**
- 2 kez  tuşuna basın: **PE**
- 1 kez  tuşuna basın: **PET**
- 2 kez  tuşuna basın: **PETE**
- 3 kez  tuşuna basın: **PETER**

| Tuşlar | Düzenlenen karakter seti |
|--------|--------------------------|
| 1      | [Boşluk]   _ < > *       |
| 2      | A B C 2                  |
| 3      | D E F 3                  |
| 4      | G H I 4                  |
| 5      | J K L 5                  |
| 6      | M N O 6                  |
| 7      | P Q R S 7                |
| 8      | T U V 8 ?                |
| 9      | W X Y Z 9                |
| 0      | 0 - / \ # +              |

**Dikkat!** Gelen SMS mesajları içinde bilinmeyen bir karakterin (karakter tablosu içinde mevcut olmayan) yeri boş kalır € simgesi, [ ve ] 2 karakter olarak sayılır.

El cihazını KAPATMAK veya AÇMAK için  tuşuna uzunca basınız.

**Not:** El cihazı KAPALI konumdayken şarj yuvasına konulduğunda otomatik olarak AÇIK konuma getirilir.

## Tuş Kilidini Açma / Kapatma

Tuş kilidini bekleme modu içinde devreye sokmak / devreden çıkarmak için  tuşuna basınız.

Ekranda **TUŞLAR KİLİTLİ** görüntülenir.

## Gelen telefona cevap vermek / Telefonu kapatmak

1. Telefon çaldığında, gelen aramaya cevap vermek için  tuşuna basınız.

 Telefon geldiğinde yanıp söner.

2. Konuşmayı sona erdirmek için  tuşuna basınız veya el cihazını baz üniteye koyunuz.

**Not:** Eğer otomatik yanıtlama fonksiyonunu aktif konuma getirdiyseniz (bkz. sayfa 37), el cihazını baz ünitiden veya şarj yuvasından aldığınız anda görüşme yanıtlanır.

## Telefon etmek

### Doğrudan telefon etmek

1.  tuşuna basın.
2. Numarayı tuşlayınız .

### Numarayı önce tuşlayarak telefon etmek

1. Numarayı tuşlayınız .
2.  tuşuna basın.

**Not:** Tuşlamaları düzeltmek için .

### Telefon defteri yardımıyla telefon etmek

1.  tuşlarına basınız.
2. Bir ismi seçmek için  tuşlarına basarak listeyi geziniz.
3.  tuşuna basın.

## El Cihazı Hoparlörünü AÇMA / KAPATMA (Eller serbest (Handsfree) arama)

**Not:** 5 farklı hoparlör ses gücü mevcuttur.  hoparlörün AÇIK olduğunu gösterir.

1. El cihazı hoparlörünü aktif konuma getirmek için  tuşuna 2 kez basınız.
2. El cihazı hoparlörünü deaktif konuma getirmek için  tuşuna tekrar basınız.

**Dikkat:** Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

## Bir görüşme esnasında kulaklık ve hoparlör sesini ayarlama

 tuşuna basın (3 farklı kulaklık ses gücü ve 5 farklı hoparlör ses gücü mevcuttur).

## Bir görüşme esnasında el cihazı mikrofonunu sessiz konuma getirmek

El cihazı mikrofonunu sessiz / açık konuma getirmek için  tuşuna basınız.

## Görüşme süresinin gösterilmesi

Telefon bağlantısı kurulduğu anda (numarayı çevrildiğinde veya görüşme kabul edildiğinde) el cihazının ekranında görüşme süresi gösterilir (SS-DD-SS).



SMS, Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) hizmetinin kısaltmasıdır. Bu hizmetten faydalanabilmek için arayan telefon numarasının gösterilmesi (CLI) ve SMS hizmetlerini şebeke operatörünüzden talep etmeniz gerekir. SMS mesajları, bir telefona (cep telefonu veya SMS özelliği olan bir sabit hat telefonu) gönderilebilir veya alınabilir. Karşı abonenin de CLI ve SMS hizmetlerini kendi şebeke operatöründen talep etmiş olması gerekir.

**Not:** Cihazınız, bir ISDN PABX santralinin analog bölümüne bağlı olmamalıdır. Aynı hat üzerinde, SMS özelliğine sahip başka bir cihaz paralel olarak takılı olmamalıdır. Cihazlardan birisinde SMS modunu deaktif konuma getirmeniz şarttır (bkz. Sayfa 23). Şebeke operatörünüzden arayan numarayı tanıma servisini ve SMS servisini talep etmeniz şarttır.

## SMS yazma / gönderme / kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna 3 kez basın. **METİN GİR** veya TASLAK kutusu içinde son olarak kaydedilen SMS gösterilir.
2. **METİN GİR** gösterildiğinde, metni yazın. Metnin nasıl yazılacağını ve düzenleneceğini öğrenmek için bkz. Sayfa 13.

Taslak kutusundaki mesaj gösterildiğinde, bu mesajı değiştirebilir (bkz. Sayfa 13) veya silmek için  tuşuna basabilirsiniz.

3.  tuşuna basın. **SMS GÖNDER** gösterilir.

**SMS** mesajını göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın. **NO GİR** gösterilir.

 tuşuna basın ve SMS göndermek istediğiniz kişinin numarasını  yazın.

 tuşuna basın. **SMS KUTUSU :0** gösterilir. Hedef kutusunu seçmek için

Yukarı / Aşağı  tuşuna basın. SMS'i göndermek için  tuşuna basın.

**Not:** Hedef kutu alıcının özel SMS kutusudur. Alıcı tarafın hedef kutusu numarasını bilmeniz şarttır, aksi takdirde **SMS KUTUSU :0**'ı kullanın. Bir hedef kutusunun mümkün olup olmadığı alıcı tarafın bulunduğu ülkeye ve kullandığı sisteme bağlıdır. Hedef kutusu standart olarak "0" dır.

### VEYA

**SMS**'i kaydetmek istiyorsanız,  tuşuna basın. **SMS KAYDET** gösterilir. SMS'i

taslak kutusu içinde kaydetmek için  tuşuna basın.

**Not:** TASLAK ve GELEN SMS aynı belleği kullanır. Belleğin çabuk dolmasını önlemek için çok fazla taslak veya mesajı uzun süre kaydetmeyin.

## Gelen SMS

Gelen SMS mesajları GELEN SMS 00:00 kutusu içindedir. Gelen SMS kapasitesi maksimum 10'dur. Gelen kutusu dolduğunda herhangi bir SMS alınamaz. Bu durumda

 yüksek frekanslı olarak yanıp söner.

Gelen mesajlar okunmadığı süre boyunca  yanıp söner. Gelen kutusu açıldıktan ve mesaj okunduktan sonra simge statik duruma geçer.

## Gelen SMS'leri okuma

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın. Toplam mesaj sayısı gösterilir.
3.  tuşuna basın. Aktüel numara ve en yeni mesajı gönderen kişinin telefon numarası gösterilir.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.  
Yeni / Okunmamış mesajlar bir yıldızla \* işaretlenmiştir.
5.  (**SMS OKU**) tuşuna 2 kez basın. Mesajın başlangıcı gösterilir. Mesaj metnini görmek için  tuşuna basın.
6. Eğer mesaj listesine geri dönmek istiyorsanız,  tuşuna basın.

## SMS cevaplama

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.
5. **CEVAPLA** 'yı seçmek için  tuşuna basın.  tuşuna basın. "SMS yazma / gönderme / kaydetme", Sayfa 17 bölümünde 3'cü adımla devam edin.

## Gelen SMS'leri değiştirme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.
5. **CEVAPLA** 'yı seçmek için  tuşuna basın.  tuşuna basın.
6. Metni değiştirirken metin içinde geri ve ileri hareket etmek için  tuşunu, sağdan sola doğru harf harf silmek için  tuşunu, yeni bir metin yazmak için  tuşunu kullanabilirsiniz.
7.  tuşuna basın. "SMS yazma / gönderme / kaydetme", Sayfa 17 bölümünde 4'cü adımla devam edin.

## Gönderenin telefon numarasını telefon defterine kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.
5. **NO KAYDET**'i seçmek için  tuşuna basın.  tuşuna basın.
6.  tuşuna basın. **AD GİR** gösterilir. Telefon numarası ile birlikte kaydedilecek adı yazın.
7.  tuşuna basın. Numara kaydedilmiştir. **KAYDEDİLDİ** gösterilir.

**Not:** Eğer yazılan isim zaten telefon defterinde varsa, ekranda kısa süreyle ÇİFT İSİM gösterilir. İsim yazma moduna geçer. Eğer telefon defteri dolu ise, kullanıcıya BELLEK DOLU ile bilgi verilir.

## GELEN KUTUSU listesinden bir mesajı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.
5. **SMS SİL**'i seçmek için  tuşuna basın.
6.  tuşuna basın. Ekranda **SİL?** gösterilir.
7.  tuşuna basın, mesajın gerçekten silineceğine dair bir onaylama sesi duyarsınız. Kararınızı değiştirdiyse  tuşuna basın.

## GELEN KUTUSU listesindeki tüm mesajları silme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna 2 kez basın.
4. **LİSTEYİ SİL**'i seçmek için  tuşuna basın.
5.  tuşuna basın. Ekranda **SİL?** gösterilir.
6.  tuşuna basın, mesajın gerçekten silineceğine dair bir onaylama sesi duyarsınız. Kararınızı değiştirdiyse  tuşuna basın.

## Kayıtlı mesajlar

SMS mesajları TASLAK kutusu içinde kayıtlıdır. Maksimum SMS kapasitesi 10 SMS'tir. GELEN KUTUSU ve TASLAK aynı belleği kullandığından, bellek dolduğu zaman herhangi bir SMS alamazsınız. Bu durumda  yüksek frekanslı olarak yanıp söner.

## Kayıtlı SMS'leri okuma

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **TASLAK**'ı seçmek için  tuşuna basın. Kayıtlı mesajların toplam sayısı gösterilir.
3.  tuşuna basın. En yeni mesajın aktüel numarası, tarihi ve saati gösterilir.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.
5.  tuşuna 2 kez basın (**SMS OKU**). Mesajın başlangıcı gösterilir.  ile mesaj içinde gezinebilirsiniz.
6. Eğer mesaj listesine geri dönmek istiyorsanız  tuşuna basın.

## Kayıtlı SMS'leri değiştirme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **TASLAK**'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın ve onaylamak için  tuşuna basın.
5. **SMS DEĞİŞTİR**'ı seçmek için  tuşuna basın.  tuşuna basın.
6. Metni değiştirirken metin içinde gezinmek için  tuşunu, sağdan sola doğru harf harf silmek için  tuşunu, yeni bir metin yazmak için şekil tuşlarını kullanabilirsiniz.
7.  tuşuna basın. "SMS yazma / gönderme / kaydetme", Sayfa 17 bölümünde 4'cü adımla devam edin.

## Taslak listesinden bir mesajı silme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **TASLAK**'ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın.
4. **SMS SİL**'i seçmek için  tuşuna basın.
5.  tuşuna basın. Ekranda **SİL?** gösterilir.
6.  tuşuna basın, mesajın gerçekten silineceğine dair bir onaylama sesi duyarsınız. Kararınızı değiştirdiyse  tuşuna basın.

## Taslak listesindeki tüm mesajları silme

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **TASLAK'**ı seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna 2 kez basın.
4. **LİSTEYİ SİL'**i seçmek için  tuşuna basın.
5.  tuşuna basın. Ekranda **SİL?** gösterilir.
6.  tuşuna basın, mesajın gerçekten silineceğine dair bir onaylama sesi duyarsınız. Kararınızı değiştirdiyse  tuşuna basın.

## SMS modunun deaktif konuma getirilmesi

**SMS fonksiyonundan yararlanmak için, aynı hat üzerinde yalnızca bir adet SMS özelliğine sahip telefon kullanabilirsiniz. SMS alma modu deaktif konuma getirilen telefonda SMS gönderme imkanı devam edecektir.**

**Özellikle birden fazla SMS telefonunun paralel olarak kurulduğu durumlarda cihazlardan birisinde SMS alma modunun kapatılabilir olması yararlıdır.**

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **SERVICE NUM'**u seçmek için  tuşu ile gezinin.
3.  tuşuna basın. **GÖND. SERVER** gösterilir.
4. **KM ALIM'**ı  ile seçin.
5.  tuşuna basın. İstenen opsiyonu  ile seçin: **AKTİF** veya **KAPALI**.
6. Onaylamak için  tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

**Not:** SE 330 cihazınızın fabrika çıkışı ayarları ülkenizin ana şebeke operatörüne göre yapılmıştır. Eğer başka bir servis sağlayıcısı üzerinde SMS göndermek veya almak istiyorsanız ilgili sunucu numaralarını ayarlamanız gereklidir.

## Sunucu (server) ayarlama / deęiřtirme

SMS mesajı göndermek veya almak için bir SMS sunucusuna kayıtlı olmanız gereklidir. Ülkенizde en çok kullanılan sunucu önceden ayarlanmış durumdadır. Eğer ön ayarları deęiřtirirseniz, gönderme ve alma sunucusunu belirlemeniz gereklidir.

1. Bekleme modunda  tuřuna 2 kez basın.
2. **SERVICE NUM**'u seçmek için ařaęı  tuřuna basın.
3.  tuřuna basın. **GÖND. SERVER** gösterilir.
4. Ayarlamak istedięiniz sunucuyu seçmek için ařaęı  tuřuna basın: **GÖND. SERVER, SERVER 1, SERVER 2** veya **KM ALIM. SERVER 1** veya **SERVER 2**'yi seçin.
5.  tuřuna basın. **GÖNDERME NO.** gösterilir.
6.  tuřuna basın, standart gönderme sunucusunun numarası gösterilir. Eğer gerekiyorsa, standart sunucu numarasını  tuřuna basarak silin ve yeni gönderme sunucusunun telefon numarasını  yazın.
7.  tuřuna basın. **GÖNDERME NO.** gösterilir. **ALMA NO.**'yu seçmek için ařaęı  tuřuna basın.
8.  tuřuna basın, standart alma sunucusunun numarası gösterilir. Eğer gerekiyorsa, standart sunucu numarasını  tuřuna basarak silin ve yeni alma sunucusunun telefon numarasını  yazın.
9.  tuřuna basın. **ALMA NO.** gösterilir.  tuřuna basın.



## Standart SMS sunucusunu ayarlama

1 nolu SMS sunucusu standart sunucudur. Eğer başka bir SMS sunucusu üzerinden SMS göndermek istiyorsanız ilgili numaraları ayarlamamız (bkz. "Sunucu (server) ayarlama / değiştirme", Sayfa 24) ve ilgili SMS sunucusunu seçmeniz şarttır.

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **SERVICE NUM**'u seçmek için aşağı  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın. **GÖND. SERVER** gösterilir.
4.  tuşuna basın ve standart sunucuyu seçin  : **SERVER 1** veya **SERVER 2**.
5. Onaylamak için  tuşuna basın ve çıkmak için  tuşuna basın.

## Birinci zil sesini ayarlama

Eğer "Birinci zil sesi" fonksiyonu AKTİF ise: bir SMS geldiğinde telefonunuz bir kez çalar ve sonra 2 not alırsınız (1 yanıp sönen mektup zarfı ve 1 bip sesi).

Eğer "Birinci zil sesi" fonksiyonu KAPALI ise: bir SMS geldiğinde yalnızca 2 not alırsınız (1 yanıp sönen mektup zarfı ve 1 bip sesi) ve telefonunuzun zili çalmaz.

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın.
2. **1. ZİL SESİ**'ni seçmek için  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın. İstenen opsiyonu  ile seçin: **AKTİF** veya **KAPALI**.

Tekrar arama listesi, aranan son 5 numarayı içerir.

## Tekrar arama listesine giriş / çıkış

1.  tuşuna basın.
2. Tekrar arama listesinde dolaşmak için .
3. Çıkış için  tuşuna basın.

## Tekrar arama listesinden bir numaraya telefon etmek

1.  tuşuna basın.
2. Tekrar arama listesinde dolaşmak için .
3.  tuşuna basın.

## Tekrar arama listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2.  tuşuna basın, **NO KAYDET** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **KAYDEDİLDİ** gösterilir.

**Not:** Bir harfi seçmek için  tuşunu kullanınız. Metin veya Numara Girme bkz. sayfa 13.

## Tekrar arama listesinden bir numarayı düzeltmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, numarayı  düzeltin ve  tuşuna basın.

## Tekrar arama listesinden bir numarayı silmek

1. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

## Tekrar arama listesindeki numaraların tümünü silmek

1. **LISTEYİ SİL** 'e gitmek için  tuşuna basın, sonra  tuşuna ve  tuşunu aşağıya basın.
2.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

El cihazının telefon defteri içine 30 isim ve telefon numarasının kaydedilmesi mümkündür. İsimler alfabetik sıralamaya göre kaydedilir.

## Yeni bir kayıt yapmak

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2.  tuşuna basın, **NUM. EKLE** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **NO GİR** gösterilir.
5. Numara giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

**Not:** Bir harfi seçmek için  tuşunu kullanınız. Boş yer için  tuşuna basınız. Metin veya Numara Girme bkz. sayfa 13.

**Not:** Bekleme moduna dönmek için  veya  tuşuna basınız. Kaydı, tekrar arama listesinden veya arama kaydından da alabilirsiniz (Anlaşmaya bağlı).

## Telefon listesinde bir isim veya numarayı değiştirmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, bir kaydı seçmek için  ve ismi göstermek için  tuşuna basın.
4. Yeni isim giriniz  ve numarayı göstermek için  tuşuna basın.
5. Yeni numarayı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Telefon defteri listesinin gösterilmesi

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve liste içinde yukarıya / aşağıya gitmek için  tuşuna basın,  
**VEYA**  
aranan ismin başlangıç harfini girebilirsiniz (örneğin "D" için 3 veya "E" için 33). Listede bu harfle başlayan ilk isme gidilir.
2. Detayların gösterilmesi için:  tuşuna basınız.

## Telefon defteri içinde dolaşırken bir numarayı düzeltmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. DÜZELT** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3. Aktüel ismi görmek için  tuşuna basınız ve yeni ismi giriniz .
4. Aktüel numarayı görmek için  tuşuna basınız ve yeni numarayı giriniz, yeni numarayı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Telefon defteri içinde dolaşırken bir numarayı silmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile kaydırın.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

## Telefon defteri listesi içinde dolaşırken tüm telefon defterini silmek

1. Bekleme modunda, aşağıya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
2. **LISTEYİ SİL** 'e gitmek için aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

## Bekleme modundayken bir telefon defteri kaydını silmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3. Listeyi görmek için  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezin.
4.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

## Bekleme modundayken tüm telefon defterini silmek

1. Bekleme modunda,  tuşuna basın, **TELF. DEFTERİ** gösterilir.
2. **LISTEYİ SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın. Uzun bir onaylama sesi duyacaksınız.

Bu özellik, eğer şebeke operatörünüzden arayan kişiyi tanıma servisini talep ettiyseniz kullanıma açıktır.

Arama kaydı gelen en son 20 harici aramayı kaydeder:

- Telefon şebekesi enformasyon servisi (şebeke operatörünüz ile yaptığınız anlaşmaya göre).

## Arama kaydına giriş / çıkış

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2. Detayların gösterilmesi için:  tuşuna basınız.
3. Arama kaydı'ndan çıkmak için  tuşuna basın.

## Arama kaydını okumak

Ekranda şunlar görülebilir:

- arayan kişinin numarası \*
- arayan kişinin ismi (eğer telefon defteri içinde varsa) \*
- tanınmayan bir arama ise **BİLİNMEYEN ARAMA** \*\*
- \* Şebeke operatörünüz ile yaptığınız anlaşmaya göre.
- \*\* Listelen-memiş numaralar, gizlenen tanımlama.

 tuşuna basarak gelen aramanın telefon numarasını, zamanını ve tarihini görüntüleyebilirsiniz. Saat ve tarih şebekeye bağlıdır.

## Arama kaydından bir numarayı aramak

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2.  tuşuna basın.

## Arama kaydından bir numarayı telefon defterine kaydetmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2.  tuşuna basın, **NO KAYDET** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **AD GİR** gösterilir.
4. İsim giriniz  ve  tuşuna basın, **KAYDEDİLDİ** gösterilir.

## Arama kaydından bir kaydı silmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve bir kaydı seçmek için  tuşu ile gezinin.
2. **NUM. SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **SİL?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın.

## Tüm arama kaydı bilgilerini silmek

1. Yukarıya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.
2. **LİSTEYİ SİL** 'e gitmek için aşağıya  tuşunu basın.
3. Onaylamak için  tuşuna basın.



Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için birden fazla el cihazı gereklidir. Böylece ücretsiz dahili görüşme yapabilir, harici görüşmeleri bir el cihazından başka bir el cihazına aktarabilirsiniz ve konferans opsiyonundan yararlanabilirsiniz.

**Not:** İnterkom & arama aktarma, yalnızca aynı baz üniteye kayıtlı el cihazları arasında mümkündür.

## Dahili arama

1.  tuşuna basın.
2. El cihazı numarasını giriniz  (aynı baz üniteye maksimum 5 el cihazının tanıtılması mümkündür [el cihazı numarası 1'den 5'e kadar])  
**VEYA**  
tüm el cihazlarını aramak için  tuşuna basın.
3. Bir dahili aramayı yanıtlamak için  tuşuna ve bitirmek için  tuşuna basın.

**Not:** Eğer el cihazı Philips SE 330 ürün serisinden değilse bu fonksiyon muhtemelen mevcut değildir.

## Aramanın belirli bir el cihazına aktarılması

Harici bir aramayı görüşme esnasında belirli bir el cihazına aktarmak mümkündür:

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2.  tuşuna basın.

## Dahili ve harici arama arasında gidip gelmek

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2. Dahili / Harici arama arasında gidip gelmek için  tuşuna uzun süre basınız.

## Dahili arama opsiyonları üzerinden konferans görüşmesi

1.  tuşuna uzun süre basınız ve el cihazı numarasını giriniz .
2.  tuşuna uzun süre basınız, **KONFERANS** gösterilir. Böylece her 3 konuşmacı birbiri ile konuşabilir.

## Çağrı

Bu fonksiyon yardımıyla el cihazını(cihazlarını) arayabilirsiniz.

Baz ünite üzerindeki  tuşuna basınız. Tanıtılan el cihazlarının tümü çalar. El cihazını bulduğunuzda çağrı fonksiyonunu durdurmak için el cihazında herhangi bir tuş basınız.

## Numarayı tamamlama

Örneğin telefon defterinize dahili numara olmaksızın yalnızca bir şirketin ana numarasını kaydettiyseniz, bu fonksiyon sayesinde aramak istediğiniz bir kişinin dahili hattını ekleyebilir ve bu numarayı çevirebilirsiniz:

1. Hat almak için  ve telefon defteri listesini açmak için  tuşuna basın.
2. Bir kaydı seçmek için  tuşuna basın ve ilk bölümü çevirmek için  tuşuna basın.
3. Dahili hattı giriniz , her numara çevrilirken yanıp söner.

## Saat ve alarm ayarları

### Tarihi ve zamanı ayarlamak

1. **SAAT/ALARM**'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **TARİH&ZAMAN** gösterilir.
3.  tuşuna basın ve tarihi giriniz .
4.  tuşuna basın, zamanı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.
5. Tarihi ve saati göstermek için  tuşuna uzun süre basınız.

**Not:** Eğer telefonunuz bir ISDN bağlantısına bağlı ise, tarih ve zaman her bağlantı kurulduktan sonra güncelleştirilir. Lütfen ISDN sisteminizin tarih ve saat ayarlarını kontrol ediniz.

## Alarm ayarlarını ayarlamak veya değiştirmek

1. **SAAT/ALARM** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **ALARM AYARLA** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**KAPALI** veya **1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ**).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.  
**1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz:

Zamanı giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

Alarm 1 dakikaya kadar çalar ve bekleme modunda  gösterilir.

**Not:** Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

## Alarm tonunu ayarlamak

1. **SAAT/ALARM** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **ALARM TONU** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**MELODİ 1** veya **MELODİ 2** veya **MELODİ 3**).
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

## El cihazı zilinin sesini ayarlama veya sessiz mod (Zil KAPALI)

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir,  tuşuna basın, **ZİL SESİ** gösterilir.
3.  tuşuna basın, uygun ayarı seçmek için  tuşu ile gezinin (**YÜKSEK** veya **ORTA** veya **DÜŞÜK** veya **ZİL KAPALI**). Aktüel zil melodisi çalar.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

## El cihazı zil melodisini ayarlamak

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir, **ZİL MELODİSİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3. Mevcut melodileri 1 - 10 seçmek için  tuşuna basın ve  tuşu ile gezinin. Aktüel zil melodisi çalar.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.

## Tuş sesini aktif etmek / deaktif etmek

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2.  tuşuna basın, **EL CHZ. TONU** gösterilir, **TUŞ SESİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## El cihazının adını değiştirmek

Standart isim: **PHILIPS**. El cihazı adı için 10 karakter girebilirsiniz.

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **EL CHZ. ADI** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, ismi giriniz  ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Otomatik yanıtlama modunu aktif etme / deaktif etme

**ON** ise, el cihazı şarj yuvasından alındığı zaman hat alınır.

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **OTOM. YANIT** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Ekran dilini değiştirmek

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
2. **DİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşunu basın.
3.  tuşuna basın, dilinizi seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Tekrar arama zamanını değiştirmek

Şebeke servisleri kullanıldığında bu opsiyon faydalıdır. SE 330 cihazınız içinde ön ayarlanmış olan tekrar arama süresi (flash süresi) ülkenizdeki şebeke için en uygun olan süredir ve bu süreyi değiştirmeniz gerekli değildir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2.  tuşuna basın, **FLASH SÜRESİ** gösterilir.
3.  tuşuna basın, **KISA** veya **UZUN** 'u seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Çeviri modunu değiştirmek

SE 330 cihazınız içinde ön ayarlanmış olan çeviri modu ülkenizdeki şebeke için en uygun olan çeviri modudur ve bu modu değiştirmeniz gerekli değildir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA MODU** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **TON** veya **PULSE** 'ı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Arama engelini ayarlama veya değiştirme

Bu menü ile, belirli alan kodlarını engelleyerek telefonunuzdan yalnızca belli numaraların aranmasını sağlayabilirsiniz. Telefon numaralarını engellemek (ön ek) için 4 farklı hafıza yerini kullanabilirsiniz.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA ENGELİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarı 0000'dır).

4.  tuşuna basın, **ENG. NUMARA** 'ya gitmek için aşağıya  tuşuna ve  tuşuna basın.
  5. Engellenen numara hafıza yerini **1, 2, 3** veya **4** 'ü seçmek için  tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın.
  6. Numarayı giriniz  (engelleme için maksimum değer 4 hanedir) ve onaylamak için  tuşuna basın.
- Not:** Örneğin uluslararası aramaları engellemek için 00 'ı giriniz.

## Arama engelini aktif etme / deaktif etme

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ARAMA ENGELİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın ve PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır).
4.  tuşuna basın, **AKTİF** veya **KAPALI** 'yı seçmek için  tuşu ile gezinin ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Ön ekin ayarlanması veya deaktif konuma getirilmesi

Bu fonksiyon, en ucuz şebeke operatörüne ait ön numarayı kullanmanız için telefonunuzu ayarlamanıza imkan sağlar. Ön ekin maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Eğer bir ön ek ayarlanmışsa, bu numara, aranan her numaranın başına otomatik olarak eklenecektir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **Ön ek** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.

3. **Ön ekin ayarlanması:** Ön ek numarasını girin  (maks. 5 rakam) ve

onaylamak için  tuşuna basın.

#### VEYA

**Ön ekin deaktif konuma getirilmesi:** Aktüel ön eki silmek için,  tuşuna

ekranda “- - - -” (boş ön ek) görününceye kadar basın ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Bir SOS (Acil durum) numarasını ayarlamak veya değiştirmek

SOS numarası özelliği sayesinde, aramayı engelleme fonksiyonu aktif olduğu halde çevrilmesi mümkün olan 3 adet SOS numarasını girmek mümkündür. SOS numarasının maksimum uzunluğu 4 hanedir. SOS numarasının modifiye edilmesi için PIN kodu gereklidir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.

2. **ACİL NO** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.

3.  tuşuna basın, PIN kodunu girin  (PIN kodu standart ayarı 0000'dır).

4.  tuşuna basın, SOS numara hafıza yerini **1, 2** veya **3** 'ü seçmek için 

tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın.

5. SOS numarasını girin  (maks. 4 rakam) ve onaylamak için  tuşuna basın.

## El cihazını tanıtmak

Baz istasyona maks. 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

Eğer el cihazınızı yanlışlıkla sistemden çıkardıysanız bunu tekrar sisteme kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan önce baz istasyona kaydedilmeleri şarttır.

**Dikkat:** Eğer SE 330 baz ünitesi üzerinden Philips'e ait olmayan bir el cihazını da kullanmak istiyorsanız, bu cihazın GAP ile uyumlu olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde gerektiği şekilde çalışmayacaktır (bkz. sayfa 11).



El cihazını kaydetmek için ilkönce baz istasyondaki çağrı tuşunu  yakl. 5 saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu bekleme modunda olmalıdır. Sonra aşağıdaki işlemleri el cihazı üzerinde bir dakika içinde gerçekleştiriniz:

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **KAYIT** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır) ve onaylamak için  tuşuna basın.

Kaydetme işlemi başarıyla gerçekleştiğinde uzun bir onay tonu duyulur ve baz istasyonu el cihazına otomatik olarak bir numara (1 ile 5 arasında) tayin eder.

## Bir el cihazının kaydını silmek

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **KAYDI SİL** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, PIN kodunu giriniz  (PIN kodu standart ayarı 0000 'dır) ve  tuşuna basın.
4. El cihazı numarasını seçmek için  tuşu ile gezinin ve  tuşuna basın. Ekranda **KAYT SİLİNDİ** görünür.

**Not:** Eğer el cihazınızın servisini kendiniz yapıyorsanız, onu tamir merkezine götürmeden önce tanıtımını iptal etmeyi unutmayınız.

## PIN kodunu değiştirmek

PIN kodu "0000" olarak ayarlanmış durumdadır. Bu kodun kişiselleştirilmesi tavsiye edilir. PIN kodu için maksimum uzunluk 8 hanedir.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **PIN** 'e gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, aktüel PIN kodunu girin  ve  tuşuna basın.
4. Yeni PIN kodunu girin  ve onaylamak için  tuşuna basın.

## Standart ayarlara reset etmek

Telefonunuzu istediğiniz zaman reset ederek standart ayarlarını (bkz. sayfa 43) ayarlayabilirsiniz. Bir reset yapıldığında tüm kişisel ayarların ve arama kaydı içindeki bilgilerin silineceğini ancak telefon defterinizdeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olmayacağını lütfen dikkate alın.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **CHZ SIFIRLA** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, **ONAY?** gösterilir. Onaylamak için  tuşuna basın.

## Ülke Seçimi

SE 330 cihazınızın konfigürasyonunu tekrar yapmanız gerekiyorsa bu özelliği kullanın.

1. **GELİŞMİŞ AYR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
2. **ÜLKE SEÇİMİ** 'ne gitmek için  tuşuna ve aşağıya  tuşuna basın.
3.  tuşu ile çeşitli ülkeler arasında gezinin ve sizin için uygun olan ülkeyi seçmek için  tuşuna basın.
4. **ONAY?** gösterilir, onaylamak için  tuşuna basın.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| El cihazı zil sesi:          | ORTA           |
| El cihazı zil melodisi:      | MELODİ 1       |
| El cihazı kulaklık sesi:     | SES 2          |
| El cihazı hoparlör ses gücü: | SES 3          |
| El cihazı tuş sesi:          | AÇIK           |
| Pil şarjı düşük sesi:        | AÇIK           |
| Menü dili (El cihazı):       | Ülkeye bağlı   |
| Otom.yanıt:                  | KAPALI         |
| El cihazı adı:               | PHILIPS        |
| Zaman / Tarih (El cihazı):   | 00:00 01-01    |
| Çeviri modu:                 | Ülkeye bağlı   |
| Flaş zamanı:                 | Ülkeye bağlı   |
| PIN kodu:                    | 0000           |
| Alarm:                       | KAPALI         |
| Alarm tonu:                  | MELODİ 1       |
| SMS alma modu:               | AÇIK           |
| Arama engeli:                | Boş            |
| SOS numarası:                | Boş            |
| Tekrar arama listesi:        | Boş            |
| Telefon defteri belleği:     | Değiştirilmedi |
| Arama kaydı:                 | Boş            |
| Ön ek:                       | Boş            |
| SMS taslak:                  | Boş            |
| Gelen SMS:                   | Boş            |

## Telefon: Hata Arama ve Giderme

| SORUN                                                           | OLASI NEDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El cihazı baz istasyondayken “batarya” sembolü hareket etmiyor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>İyi temas etmiyor.</li> <li>Temas yerleri kirli.</li> <li>Pil dolmuş.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>El cihazını hafif hareket ettirin.</li> <li>Alkollü bir bezle temas yerlerini silin.</li> <li>Şarj etmek gerekmiyor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Hat alma sinyali duyulmuyor.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik bağlantısında hata var.</li> <li>Batayaların şarjı çok düşük.</li> <li>El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.</li> <li>Yanlış kablo.</li> <li>Telefon hattı adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fişli bağlantıları kontrol edin. Telefonu resetleyiniz: Elektrik fişini prizden çekip yeniden takınız.</li> <li>Pilleri en az 24 saat şarj ediniz.</li> <li>Baz istasyona yaklaşın.</li> <li>Sadece önerilen kabloları kullanınız.</li> <li>Telefon hattı adaptörünü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlayın.</li> </ul> |
| Telefon çalıyor.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesi kapalı.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zil sesini ayarlayın (sayfa 36)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ekranda “menzil” sembolü belirmiyor.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik bağlantısında hata var.</li> <li>El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fişli bağlantıları kontrol edin.</li> <li>Baz istasyona yaklaşın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| “Menzil” yanıp sönüyor.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>El cihazının baz üniteye tanıtımı yapılmamış.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>El cihazının baz üniteye tanıtımını yapınız (sayfa 40).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hatta rahatsız edici sesler var.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>El cihazıyla baz istasyon arasındaki mesafe fazla uzak.</li> <li>Baz istasyon elektrikli cihazlar, çelik beton duvarlar veya metal kapılar yakınlarında bulunuyor.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baz istasyona mesafeyi ve menzili kontrol edin.</li> <li>Baz istasyonun yerini değiştirin (ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir).</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

| SORUN                                                                                                                                                                                                              | OLASI NEDEN                                                                                                                                                                                                     | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El cihazı ekranında "ulaşılamıyor" mesajı görünüyor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• baz üniteye başka bir el cihazı tanıtılmak istendiğinde,</li> <li>• bir el cihazı kullanıldığında.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cihazının kaydı başarısız, tekrar deneyin.</li> <li>• Azami el cihazı sayısına (5) ulaşıldı.</li> <li>• Başka bir el cihazı baz istasyonu meşgul ediyor.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baz istasyonun elektrik fişini çıkarın ve tekrar takın.</li> <li>• Pilleri el cihazından çıkarın ve tekrar yerleştirin.</li> <li>• El cihazı kaydına ilişkin talimatlara uyun (sayfa 40).</li> <li>• El cihazlarından birinin kaydını silin.</li> <li>• Baz istasyonun hazır olmasını bekleyin.</li> </ul> |
| <p>Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor.</p>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE 330 baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörü elektrikli diğer cihazlara fazla yakın.</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baz istasyonu veya elektrik bağlantı adaptörünü diğer cihazlardan mümkün oldukça uzaklaştırın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.</p>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numaranın gösterilmesi (CLIP) fonksiyonu çalışmıyor.</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Telefon defteri verisi kaydedilemiyor.</p>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon defteri dolmuş.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hafızada yer açmak için verilerden birini siliniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>SMS'i metin olarak almak için şebeke operatörünüze kayıt yapamıyorsunuz.</p>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yanlış sunucu numarası veya yanlış sunucu.</li> <li>• Hattınız için CLI aktifleştirilmemiştir.</li> <li>• Cihaz yanlış ülke kodu ile ayarlanmıştır.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunucu telefon numarasını ve kullanılan sunucuyu kontrol edin (Server 1 veya 2).</li> <li>• Şebeke operatörünüzdeki abonelik durumunuzu kontrol edin.</li> <li>• Yardım için cihazı satın aldığınız yere danışın.</li> </ul>                                                                               |
| <p>Ne metin olarak ne de sesli olarak bir SMS alamıyorsunuz.</p>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aynı hatta birden fazla SMS telefonu bağlıdır.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diğer telefonlardaki SMS fonksiyonunu kapatın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

## Uygunluk

Philips işbu beyanname ile SE 330 cihazlarının 1999/5/EG sayılı direktifin temel standartlarına ve diğer ilgili koşullarına uygun olduğunu beyan eder. Bu ürün yalnızca ambalaj üzerinde belirtilmiş ülkelerdeki analog telefon şebekesine bağlanabili.

Uyumluluk beyanını **[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)** adresinden bulabilirsiniz.

## Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

## Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

**Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.**



Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.



İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.





Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

3111 285 28711

