

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/support

D4550



Guide de démarrage rapide

PHILIPS

Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.philips.fr.
- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

1 Aperçu

En appel

☰ Accéder au menu d'options.

☰ Modifier le profil sonore.

🔊 Réglez le volume.

☎️ Rappeler (selon le réseau).

☎️ Mettre fin aux appels.

#a/A Insérer une pause (maintenir la touche enfoncée).

🔊 Allumer/éteindre le haut-parleur

🗨️ Désactiver/activer le micro

Dans le menu

☰ Confirmer / Sélectionner / Accéder au menu d'options.

☰ Annuler / Retour

⬆️ Haut / Bas

☎️ Quitter le menu.

Veille

☰ Accéder au menu principal

☰ Accéder à la liste de rappel.

📖 Répertoire

📞 Journal des appels

☎️ Passer et recevoir des appels.

☎️ Activer ou désactiver le combiné (maintenir la touche enfoncée).

*INT Effectuer un appel interne (maintenir la touche enfoncée).

🔒 Verrouiller/déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée).


🔊 Passer et recevoir des appels via le haut-parleur.

Saisie de texte

☰ Effacer du texte.

☰ Insérer un espace

#a/A Basculer entre majuscules et minuscules (maintenir la touche enfoncée).

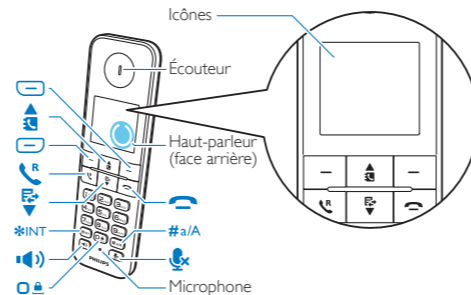

Icônes

📶 Ce symbole indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.

☎️+ Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal des appels.

☎️+ Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels sortants dans la liste de rappel.

☎️ Ce symbole clignote lorsqu'il y a un nouvel appel manqué ou lorsque vous parcourez les appels manqués non lus dans le journal des appels. Ce symbole s'affiche en continu lorsqu'un ancien journal des appels existe ou lorsque vous parcourez les appels manqués lus dans le journal des appels.

☎️x Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels bloqués dans le journal des appels.

☎️ Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels entrants dans le journal des appels.

🕒 Alarme activée.

🔇 Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.

🔊 Haut-parleur activé.

🔇x Sonnerie coupée.
Le mode silencieux est défini et est dans la période active (le téléphone ne sonne pas).

📧 Indicateur de messages vocaux : ce symbole clignote en cas de nouveaux messages et s'affiche en continu pour les messages réécoutés.
* Dépend du réseau.


▲▼ Ce symbole s'affiche lorsque vous faites défiler une liste vers le haut/le bas ou augmentez/diminuez le volume.

ECO Le mode Eco est activé.


ECO+ Le mode ECO+ est activé.

2 Commençons !

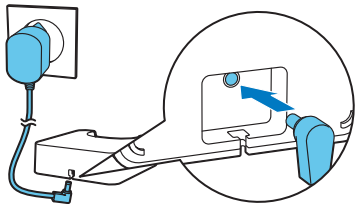

Brancher le chargeur

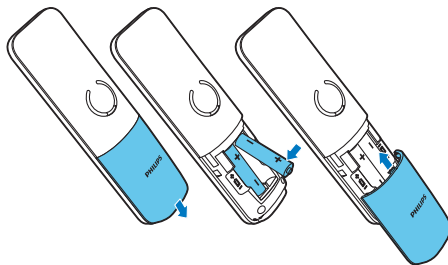


Insertion des piles








Configuration du téléphone

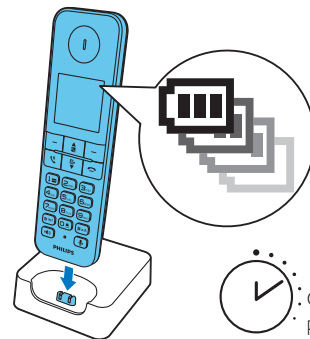- 1 Définissez le pays et la langue si vous y êtes invité(e).
- 2 Réglez la date et l'heure.
 - Si l'heure est au format 12 heures, appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **[am]** ou **[pm]** (selon le pays).

Chargement de votre téléphone



Chargez l'appareil pendant 8 heures

-  > 70%
-  40% - 70%
-  10% - 40%
-  Clignotement : piles faibles
-  Défilement : charge en cours

Enregistrement de combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base.

Enregistrement automatique

Placez le combiné non enregistré sur la base.

- ↳ Le combiné détecte la base et l'enregistre automatiquement.
- ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Enregistrement manuel

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Sélectionnez **[Services]** > **[Souscrire]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 3 Maintenez le bouton **[OK]** enfoncé sur la base pendant 5 secondes.
- 4 Saisissez le code PIN/secret système (0000).
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
 - ↳ Le processus d'enregistrement prend moins de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.



Remarque

- Si le code PIN est incorrect ou si aucune base n'est détectée au bout d'un certain temps, le combiné affiche une notification. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Caractéristiques techniques



Batterie

Philips: 2 piles AAA rechargeables NiMH 1,2V,
550 mAh

Utilisez exclusivement les piles fournies.

Adaptateur

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrée :	100-240V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240V~ 50/60 Hz 150 mA
Sortie :	6VCC 400 mA	6VCC 400 mA

Autonomie en conversation : 16 heures

Autonomie en veille : 250 heures



Remarque


- Vous pouvez installer un filtre DSL (digital subscriber line) pour éviter les parasites et les problèmes d'identification de l'appelant provoqués par les interférences DSL.

? Foire aux questions



Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Enreg. votre combiné]**, enregistrez votre combiné. (Voir la section sur "Enregistrement de combinés supplémentaires").

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre base est pleine. Accédez à  > **[Services]** > **[Désouscrire]** pour désenregistrer les combinés non utilisés et réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

- 1 Appuyez sur  pour revenir à l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  pour accéder à l'écran du menu principal.
- 3 L'une des options suivantes s'affiche à l'écran :

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Sélectionnez-le/la pour accéder aux options de langue.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur; et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Écran vide

- Assurez-vous que les piles sont chargées.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Le combiné ne se charge pas sur le chargeur.

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de batteries s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les piles sont défectueuses. Achetez des piles neuves dotées des mêmes caractéristiques.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)


- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

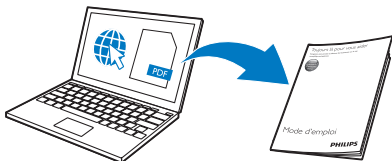

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle inscrit sur l'étiquette produit au bas du chargeur.



CE 0168

Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par Gibson Innovations Ltd. et est vendu sous sa responsabilité. Gibson Innovations Ltd. est le garant de ce produit.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke Philips N.V.



QSG_D4550

12_FR_V2.0

WK15184