

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

DC295



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	3
2	Система дозвілля з док-станцією	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блоку	5
	Огляд пульта дистанційного керування	6
3	Початок роботи	8
	Встановлення батарей	8
	Налаштування часу і дати	8
	Увімкнення	9
4	Відтворення	9
	Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad	9
	Відтворення із зовнішнього пристрою	10
5	Прослуховування радіо	11
	Налаштування радіостанції	11
	Програмування радіостанцій	11
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	12
6	Інші функції	12
	Налаштування таймера увімкнення	12
	Налаштування таймера вимкнення	13
	Налаштування яскравості дисплея	14
7	Налаштування звуку	14
	Налаштування рівня гучності	14
	Вимкнення звуку	14
	Вибір попередньо встановленого звуку	14
	Підсилення низьких частот	15

8	Інформація про виріб	15
	Технічні характеристики	15
9	Усунення несправностей	16

1 Важливо

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
 - Деталі цього виробу не можна змащувати.
 - Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 - Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.
 - Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
-
- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
 - **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батарей. Для запобігання витіканню батарей, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пульта дистанційного керування, дотримуйтеся поданих нижче вказівок.
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пульті дистанційного керування.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час, батареї слід вийняти.
 - Довкола пристрою має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Уникайте витікання чи розбризкування води на систему.

- Не ставте на систему жодних речей, які можуть пошкодити її (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Увага!

- Якщо батарея розряджена або Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть батарею.
 - Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.
 - Матеріал із вмістом перхлоратів – можлива потреба в особливому поводженні. Див. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
-
- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити батарею таблеткового типу, яку можна легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
 - Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
 - У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
 - Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе

запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Написи "Made for iPod", "Made for iPhone" та "Made for iPad" вказують на те, що електронний пристрій було спеціально розроблено для під'єднання до iPod, iPhone, або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи iPad може вплинути на бездротове використання. iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.

Символ пристрою класу II:



пристрій КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Система ДОЗВІЛЛЯ З ДОК- СТАНЦІЄЮ

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього пристрою можна слухати аудіо з iPod, iPhone, iPad, радіо та інших аудіопристроїв.


Радіо, iPod, iPhone або iPad можна встановити як таймер будильника. Можна налаштування два таймери будильника для спрацювання у різний час.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Пульт дистанційного керування із батареєю
- Друковані матеріали

Огляд головного блока

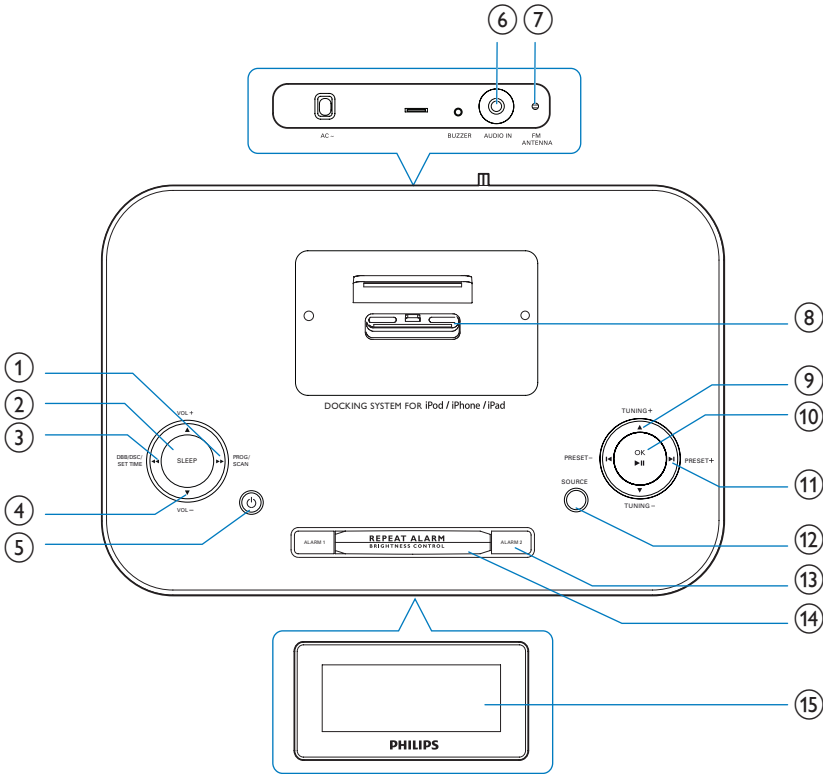

① PROG/SCAN

- Програмування радіостанцій.
- Автоматичний пошук радіостанцій.
- У режимі док-станції: пошук у межах доріжки.

② SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

③ DBB/DSC/SET TIME

- У режимі очікування: налаштування дня, місяця і року.
- В інших режимах: почергове увімкнення/вимкнення звукового ефекту DBB (динамічне підсилення низьких частот) або DSC (регулювання цифрового звуку).
- У режимі док-станції: пошук у межах доріжки.

④ VOL +/VOL -

- Регулювання гучності.

⑤

- Увімкнення пристрою або перехід у режим очікування.
- Вимкнення будильника.

⑥ AUDIO IN

- Під'єднання зовнішнього аудіопристрою.

⑦ FM ANTENNA

- Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.

⑧ Док-станція для iPod/iPhone/iPad

⑨ TUNING +/TUNING -

- Навігація між меню iPod/iPhone.

- У режимі очікування: налаштування формату хвилин і годин.
- Під час налаштування будильника: налаштування часу будильника та гучності, а також вибір джерела звуку.
- Налаштування на FM-радіостанцію.

⑩ OK

- Запуск або призупинення відтворення iPod/iPhone/iPad.
- Підтвердження вибору.
- Вибір FM стерео або FM моно.

⑪ PRESET +/-PRESET -

- Перехід до наступної/попередньої доріжки.
- Вибір попередньо встановленої радіопрограми.
- У режимі док-станції: пошук у межах доріжки.

⑫ SOURCE

- Вибір джерела: док-станція, FM або аудіовхід.

⑬ ALARM 1/ALARM 2

- Налаштування будильника.
- Перегляд налаштувань будильника.
- Увімкнення/вимкнення таймера будильника.


⑭ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Переведення будильника в режим дрімоти.
- Налаштування яскравості дисплея.

⑮ Індикаторна панель

- Відображення поточного стану.

Огляд пульта дистанційного керування

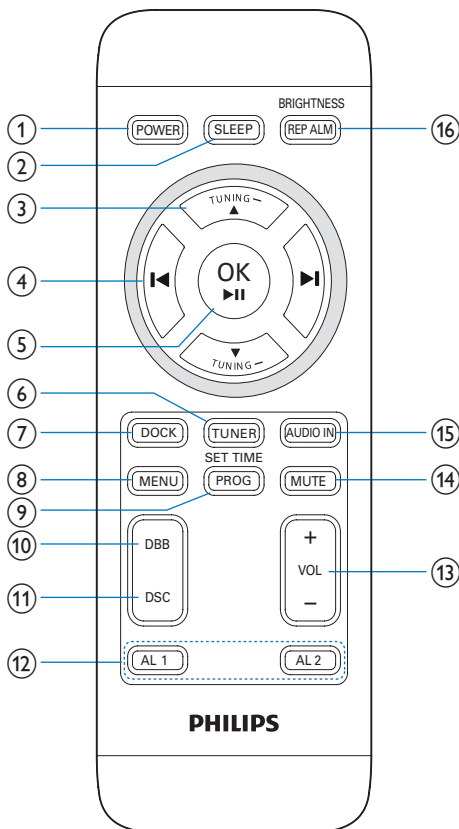

① POWER

- Увімкнення пристрою або перехід у режим очікування.
- Вимкнення будильника.

② SLEEP

- Налаштування таймера вимкнення.

③ TUNING +/-TUNING -

- Навігація між меню iPod/iPhone.
- У режимі очікування: налаштування формату хвилин і годин.
- Під час налаштування будильника: налаштування часу будильника та

гучності, а також вибір джерела звуку.

- Налаштування на FM-радіостанцію.

④ **⏮ / ⏭**

- Перехід до попереднього/ наступного аудіофайлу.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- У режимі док-станції: пошук у межах доріжки.

⑤ **OK**

- Запуск або призупинення відтворення iPod/iPhone/iPad.
- Підтвердження вибору.
- Вибір FM стерео або FM моно.

⑥ **TUNER**

- Вибір тюнера.

⑦ **DOCK**

- Вибір iPod/iPhone/iPad.

⑧ **MENU**

- Вибір меню iPhone/iPod.

⑨ **SET TIME/PROG**

- У режимі очікування: налаштування годинника і дати.
- Програмування радіостанцій.

⑩ **DBB**

- Увімкнення або вимкнення режиму підсилення низьких частот.

⑪ **DSC**

- Вибір попередньо встановленого звуку.

⑫ **AL1/AL2**

- Налаштування будильника.
- Перегляд налаштувань будильника.
- Увімкнення/вимкнення таймера будильника.

⑬ **VOL +/-**

- Регулювання гучності.

⑭ **MUTE**

- Вимкнення звуку.

⑮ **AUDIO IN**

- Вибір зовнішнього аудіопристрою.

⑯ **REP ALM/BRIGHTNESS**

- Переведення будильника в режим дрімоти.
- Налаштування яскравості дисплея.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____


Серійний номер _____

Встановлення батарей



Примітка

- Пристрій працює лише із живленням від мережі змінного струму. Батареї (не входять у комплект) є резервним джерелом живлення.

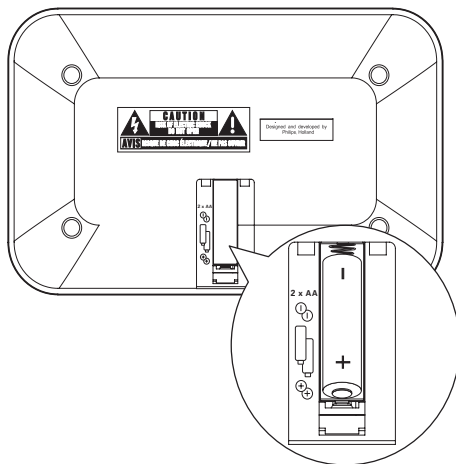

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 2 батареї типу AA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.



Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик зменшення терміну експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.

Налаштування часу і дати

- 1 У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME** протягом 3 секунд.
→ Почне блимати напис [24H /12H], і пролунає звуковий сигнал.
- 2 Натисніть **TUNING +** або **TUNING -**, щоб вибрати 12/24-годинний формат.

- 3 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
↳ З'явиться індикація 0:00, і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
- 4 Щоб встановити годину, натисніть **TUNING +/TUNING -**.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
- 6 Щоб встановити хвилини, день, місяць та рік, повторіть кроки 4-5.



Порада

- У 12-годинному форматі відображається напис [MONTH--DAY].
- У 24-годинному форматі відображається напис [DAY--MONTH].



Примітка

- Коли під'єднано iPod/iPhone/iPad, док-станція автоматично виконує синхронізацію часу з iPod/iPhone/iPad.

Увімкнення

- 1 Натисніть **POWER**.
↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Перемикання у режим очікування

- 1 Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть **POWER**.
↳ На екрані з'явиться час і дата (якщо їх налаштовано).

Вибір джерела

- 1 Натискайте **SOURCE** кілька разів поспіль, щоб вибрати з-поміж **DOCK**, **FM** та **AUDIO IN**.

4 Відтворення

Відтворення вмісту з iPod/iPhone/iPad

За допомогою цього пристрою можна насолоджуватися аудіо з iPod/iPhone/iPad.

Сумісні iPod/iPhone/iPad


Пристрій підтримує подані нижче моделі iPod, iPhone та iPad.

Made for:

- iPod nano (7-е покоління)
- iPod touch (5-е покоління)
- iPhone 5
- iPad (4-е покоління)
- iPad Mini

Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим док-станції.
- 2 Щоб вибрати док-станцію як джерело, натисніть кнопку **DOCK**.
- 3 Розмістіть iPhone/iPod/iPad у док-станції.

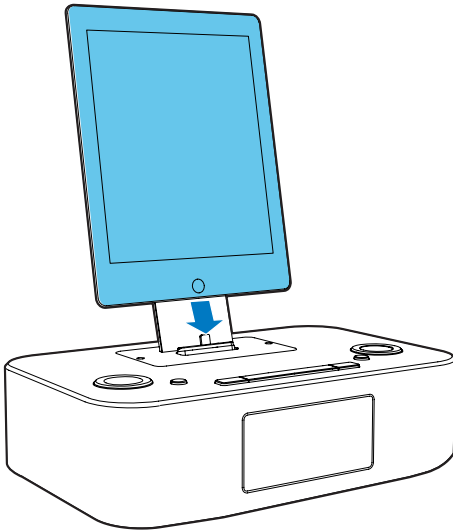

- Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть **OK/▶II**.
- Щоб вибрати іншу доріжку, натисніть **◀I/▶I**.
- Щоб виконати пошук під час відтворення, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀/▶▶** або **PRESET +/PRESET -**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.
- Щоб повернутися до попереднього меню iPod/iPhone, натисніть **MENU**.
- Щоб прокрутити меню, натисніть **TUNING +/TUNING -**.
- Щоб підтвердити вибір, натисніть **OK/▶II**.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього пристрою можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою.

- 1 Натискайте **AUDIO IN**, щоб вибрати джерело **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте кабель MP3 Link (продається окремо) до:
 - роз'єму **AUDIO IN** (3,5-мм) на задній панелі пристрою;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.↳ На екрані дисплея пробіжить текстове повідомлення **[AUDIO IN]**; відобразиться дата й час.
- 3 Розпочніть відтворення вмісту пристрою (див. посібник користувача пристрою).

Заряджання iPod/iPhone/iPad

Коли пристрій під'єднано до джерела живлення, вставлений у нього iPod/iPhone/iPad починає заряджатися.



Порада

- У деяких моделях iPod індикація заряджання може з'явитися через хвилину.

5 Прослуховування радіо



Примітка

- На цьому пристрої доступний лише прийом радіосигналу в FM-діапазоні.

Налаштування радіостанції



Порада

- Встановіть антену якомога далі від телевізора, відеоманітофона та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу розкладіть антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.
- **[STEREO]** – налаштування за замовчуванням для режиму тюнера.
- У режимі тюнера можна кілька разів натиснути **OK** для переходу від **[STEREO]** до **[MONO]** і навпаки. Пристрій запам'ятовує налаштування навіть у разі його вимкнення або вибору інших джерел.

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати режим FM-радіо.
- 2 Натисніть та утримуйте **TUNING +/TUNING -** понад 3 секунди.
 - ↳ Радіо автоматично налаштується на наступну станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.
 - Щоб налаштувати радіостанцію зі слабким сигналом, кілька разів натискайте **TUNING +/TUNING -**, поки сигнал не буде оптимальним.

Програмування радіостанцій

Функція попереднього встановлення радіостанцій дозволяє зберегти радіостанції та швидко увімкнути улюблену станцію.



Примітка

- Список попередньо встановлених радіостанцій може містити до 20 станцій.
- Якщо список попередньо встановлених радіостанцій повний, на екрані з'явиться напис "PR 20".
- У разі збереження радіостанції на зайнятому місці оригінальну радіостанцію буде замінено.

Програмування радіостанцій вручну

1. Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб перейти в режим FM-радіо.
2. Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, натисніть **TUNING +/TUNING -**.
3. Натисніть **PROG/SCAN**.
 - ↳ Блімає номер налаштування у списку встановлених радіостанцій.
4. Натисніть **OK**, щоб зберегти поточну радіостанцію на вибраному місці.



Порада

- Щоб змінити місце збереження радіостанції, натисніть **PRESET +/PRESET -**.

Автоматичне програмування радіостанцій

- 1 Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб перейти в режим FM-радіо.
- 2 Натисніть і утримуйте **PROG/SCAN** щонайменше 3 секунди.
 - ↳ На екрані з'явиться напис **[AUTO]** (авто).
 - ↳ Пристрій почне автоматичний пошук усіх доступних радіостанцій

і збереже їх у списку попередньо встановлених радіостанцій.

- 3 Дочекайтеся завершення автоматичного пошуку.
- ↳ Перша станція у списку попередньо встановлених радіостанцій почне транслюватися автоматично.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

- 1 Щоб вибрати номер попередньо встановленої станції, натисніть **◀ / ▶**.

6 Інші функції

Налаштування таймера увімкнення

Можна налаштувати два будильники для спрацювання у різний час.

- 1 Перевірте, чи правильно налаштовано годинник.
- 2 Натисніть та утримуйте **AL 1** або **AL 2**.
 - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години, і пролунає один звуковий сигнал.
 - ↳ [AL SET] блимає на екрані.
- 3 Щоб встановити годину, кілька разів натисніть **TUNING +/TUNING -**.
 - ↳ Почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилини.
- 4 Щоб встановити хвилину, кілька разів натисніть **TUNING +/TUNING -**.
- 5 Щоб підтвердити, натисніть **OK**.
- 6 Повторіть кроки 4–5, щоб налаштувати спрацювання будильника протягом всього тижня, у робочі дні чи у вихідні дні.
- 7 Повторіть кроки 4–5, щоб вибрати джерело сигналу будильника: док-станцію, FM-тюнер або зумер.
- 8 Повторіть кроки 4–5, щоб налаштувати гучність будильника.

Після налаштування гучності будильника пристрій вийде з режиму налаштування будильника, і пролунає два звукові сигнали.



Порада

- Якщо вибрати список відтворення iPhone/iPod як джерело звуку, потрібно створити список відтворення в iTunes під назвою "PHILIPS" та імпортувати його на iPhone/iPod.
- Якщо на iPod/iPhone не буде створено списку відтворення або у списку відтворення не буде жодної пісні, блок переключиться на пісні в iPod/iPhone.
- Якщо вибрати док-станцію як джерело сигналу будильника, коли до док-станції не під'єднано жодного пристрою, автоматично спрацює зумер.
- Якщо обидва будильники налаштовано на той самий час, дзвонитиме лише AL1.

Вимкнення будильника

1 Коли дзвонить будильник, натисніть відповідно **AL1** або **AL2**.

↳ Будильник вимкнеться, але налаштування будильника залишаться.



Порада

- Якщо будильник не вимкнути, він дзвонитиме 30 хвилин.
- Будильник починає дзвонити з відносно низького рівня гучності та через 90 секунд поступово досягає найвищого рівня гучності.

Увімкнення і вимкнення таймера будильника

1 Щоб увімкнути або вимкнути таймер, кілька разів натисніть **AL1/AL2**.

↳ Якщо таймер увімкнено, відображається індикація [AL 1] або [AL 2].

↳ Якщо таймер вимкнено, індикація [AL 1] чи [AL 2] зникає.

Перегляд налаштувань будильника

1 Натисніть **AL1** або **AL2**.

Налаштування таймера вимкнення

Цей пристрій може автоматично переходити в режим очікування після визначеного періоду часу.

1 Кілька разів натисніть **SLEEP**, щоб вибрати 120, 90, 60, 45, 30 або 15 хвилин.

↳ Якщо таймер вимкнення активовано, на дисплеї відображається індикація „zZ”.

Для скасування таймера вимкнення

1 Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться напис [OFF] (вимк.).

↳ Функцію таймера вимкнення вимкнено, індикація „zZ” зникає з дисплея.



Примітка

- У разі використання батарей будильники можуть використовувати лише зумер як джерело звуку.
- У разі використання батарей можна просто натиснути кнопку **REP ALM**, щоб переглянути час.

Налаштування яскравості дисплея

- 1 Щоб вибрати різні рівні яскравості дисплея, кілька разів натисніть **BRIGHTNESS/REP ALM**.

7 Налаштування звуку

Налаштування рівня гучності

- 1 Для поступового збільшення або зменшення рівня гучності під час відтворення натисніть **VOL +/-**.



Порада

- Для швидшого збільшення або зменшення гучності натисніть та утримуйте **VOL +/-**.

Вимкнення звуку

- 1 Щоб вимкнути/увімкнути звук, під час відтворення натискайте **MUTE**.

Вибір попередньо встановленого звуку

- 1 Під час відтворення кілька разів натисніть **DSC**, щоб вибрати:
 - **[POP]** (поп)
 - **[JAZZ]** (джаз)
 - **[ROCK]** (рок)
 - **[CLAS]** (класика)
 - **[FLAT]** (звичайна)



Примітка

- На головному блоці, **DSC** та **DBB** є на одній кнопці.

Підсилення низьких частот

- 1 Щоб увімкнути/вимкнути режим динамічного підсилення низьких частот, під час відтворення натисніть **DBB**.
- Якщо увімкнено режим динамічного підсилення низьких частот **DBB**, на екрані відображається напис **[DBB]**.

8 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100–240 В, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	18 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування (відображається годинник)	<1 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)	263 x 135 x 163 мм
Вага (головний блок, без упаковки)	1,13 кг

Підсилювач

Номинальна вихідна потужність	2 x 5 Вт RMS
Частота відповіді	80 Гц – 16 кГц; ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	≥ 67 дБА
Зовнішній вхід (MP3 link)	0,6 В RMS 20 кОм

FM-радіо

Діапазон налаштування	FM 87,5–108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
- Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<43 дБф
Чутливість під час пошуку	< 28 дБф
Повне гармонійне викривлення	<2%
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ

Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	57 мм
Чутливість	> 84 дБ/м/Вт

9 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.
- Перевірте, чи гучність не вимкнено.
- Перевірте, чи пристрій не виконує автоматичний пошук. Під час автоматичного пошуку гучність вимикається.

Пристрій не працює

- Вийміть батареї з головного блока (якщо їх встановлено), від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму й увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подальше від телевізора або відеоманітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Таймер не працює

- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Місце для підкріплення
касового і товарного чеків

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Затвердження обоюв'язково

Серійний номер:

Затвердження обоюв'язково

Дата продажу:

Затвердження обоюв'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Затвердження обоюв'язково

Телефон торгової організації:


Затвердження обоюв'язково

Адреса та E-mail:

Затвердження бажано

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб отримано та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

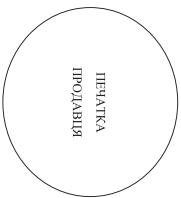

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути підкріплені до цього гарантійного талону.

Шановний Споживачі!

Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу, просимо перечитати правила гарантії, заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не підкріплений та гарантійного талону при купівлі Вами виробу - нестатко зверніться до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При здійсненню і важливого ставлення і використанні його відповідно до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень, виробу, покладати жерстяну сторонніх предметів, рідин, комах та ін. протягом усього терміну служби, що дозволяється по виробу при його продажу (даній гарантійний талон, товарний і касовий чеки, пакетики, інструкції користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться будь-яким, за консультацією до Інформаційного Центру.

Виробник: "WOX Innovations Limited" (WOX Innovations Limited), і'їтний поверх будова Філіпс Електронікс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шангаї, Нью Терріторія, Гонконг- Імпортер: ТОВ «ВООКС ІННОВЕШЕНШІ УКРАЇНА», Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Григоренка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Вам установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Домашні місцяцентри	Назва виробу	Гарантійний строк*	Срок служби*
Стационарні аудіо / відеосистеми, програвачі, переносні автоматизовані, автомобільні місцяцентри та підсистеми		1 рік	5 років
Портативні пристрої, переносні програвачі, диктофони, фотопарки, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомокерсення пристрої, обслуговувальні пульты ДУ, навушники безпроводові		1 рік	3 роки
		1 рік	1 рік

* *вдобраховується з дня передачі товару споживачеві або з дати відомовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату відомовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxx79NNxxxxxx, де PP - рік, NN номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: 4A021328123456 - дата відомовлення 28 тижень 2013р. У випадку укладення при визначенні дати відомовлення зверніться, будь-яким, до Інформаційного Центру.*

Ця гарантія поширюється тільки на виробу :

закріплено терміну служби, зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;

- орфіційно імпортовані на територію України;
- при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і іменяти торгуючої організації;
- Правильне обслуговування не поширюється на виробу, нездатні яких виникли внаслідок :
 - порушення споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 - відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 - використання неорфіційних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 - дії третіх осіб ;

- ремонту неуповноваженими особами, внесення неавторизованих виробником конструктивних або елементахних змін і змін програмного забезпечення;
 - відхилення від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм життєвих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - неправильної установки та/або підключення виробу;
 - підключення виробу до іншого виробу/товару в не авторизованому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі).
 - дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка тощо).
- Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари встановлені, але не обмежуються, наступними: проводові навушники, чохли, з'єднувачні кабелі, виробу зі скла, змінні лампи, батареї та акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженим терміном експлуатації.
- Гарантія не надається і раз виправлень і підробіт необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробу (гарантія надається організації, яка імпортувала виробу).
- Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачеві згідно зі ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених несправностей уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (дзвінок безкоштовний з стационарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

