

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM167



---

DA Brugervejledning

---

**PHILIPS**

## 1 Vigtigt

### Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.
- ⑫ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.



- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
  - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
  - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑰ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.



## Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra dette Micro Hi-Fi.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på Micro Hi-Fi.
- Placer aldrig dette Micro Hi-Fi på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke Micro Hi-Fi-systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen i Micro Hi-Fi.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan tage strømmen fra Micro Hi-Fi.



## Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

---

## Høresikkerhed

### Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

### **Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:**

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

### **Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.**

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

---

## **Meddelelse**

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Produktet overholder følgende direktiver og retningslinjer: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om



**Be responsible  
Respect copyrights**

ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

## Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter.



Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul med det kemiske symbol "Pb", betyder det, at batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:



Pb

Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.

## Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



**Micro Hi-Fi omfatter denne etiket:**



**Advarsel:** Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## 2 Din Micro Hi-Fi

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordelene ved den support, som Philips tilbyder, ved at registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Introduktion

Med dette Micro Hi-Fi kan du nyde musik fra lyddiske, bånd, eksterne enheder og radiostationer.

Dit Micro Hi-Fi giver dig flere mulige lydindstillinger, der beriger lyden med DSC (Digital Sound Control) og DBB (Dynamic Bass Boost).

Når du aktiverer optagelse fra disk til bånd, begynder dette Micro Hi-Fi automatisk at afspille.

Dette Micro Hi-Fi understøtter følgende medieformater:



---


## Hvad følger med?

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Højtalerkasser x 2
- Fjernbetjening
- MP3-link-kabel



# Oversigt over hovedenheden

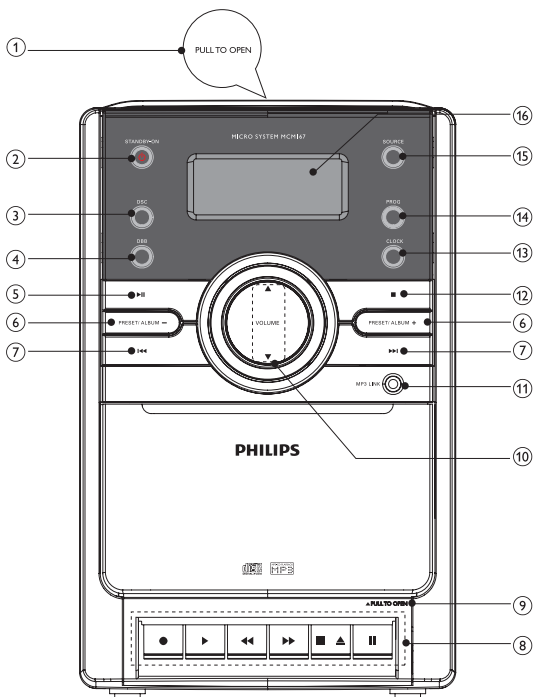

- ① **PULL TO OPEN**
  - Åbn eller luk diskskuffen.
- ② **STANDBY-ON**
  - Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.
- ③ **DSC**
  - Vælg en forudindstillet lydindstilling: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- ④ **DBB**
  - Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑤ **▶ ||**
  - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
  - Gå til forrige/næste album.
- ⑦ **◀◀▶▶**
  - Gå til forrige/næste spor.
  - Søgning inden for spor/disk.
  - Find en radiostation.
  - Indstil klokkeslæt.
- ⑧ **Betjening af båndoptager**
  - ●  
Begynd at optage.
  - ▶  
Start afspilning af båndet.
  - ◀◀▶▶  
Spol båndet hurtigt tilbage/frem.
  - ■▲  
Stands afspilning af båndet, eller åbn lågen til båndet.
  - ||  
Sæt afspilning eller optagelse på pause.
- ⑨ **Dæksel til båndknappen**
  - Træk dækslet over båndknappen op.

⑩ **VOLUME▲▼**

- Juster lydstyrke.

⑪ **MP3 LINK**

- Stik til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.

⑫ **■**

- Stop afspilningen, eller slet et program.

⑬ **CLOCK**

- Indstil uret.
- Vis uret.
- Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger.

⑭ **PROG**

- Programmér spor.
- Programmér radiostationer.
- Vælg 12- eller 24-timers format.


⑮ **SOURCE**

- Vælg en kilde: disk, FM-radio, MW-radio, bånd eller MP3-link.





⑯ **Display**

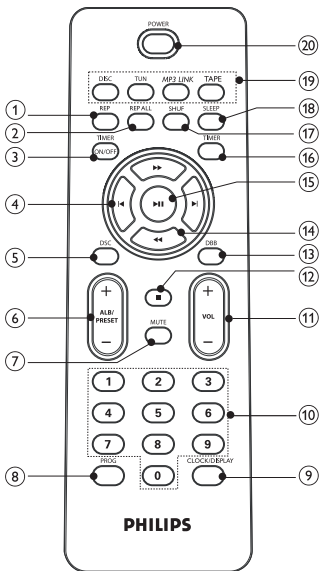- Vis aktuell status.

# Oversigt over fjernbetjeningen



- ① **REP**
- Afspil et spor gentagne gange.
- ② **REP ALL**
- Afspil alle numre gentagne gange.
- ③ **TIMER ON/OFF**
- Tænd eller sluk for alarm-timeren


- ④ 
- Gå til forrige/næste spor.
- ⑤ **DSC**
- Vælg en forudindstillet lydindstilling: POP, JAZZ, CLASSIC eller ROCK.
- ⑥ **ALB/PRESET+/-**
- Gå til forrige/næste album.
  - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑦ **MUTE**
- Slå lyden fra.
- ⑧ **PROG**
- Programmér spor.
  - Programmér radiostationer.
  - Vælg 12- eller 24-timers format.
- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Indstil uret.
  - Vis uret.
  - Under afspilning kan du vælge visning af oplysninger.
- ⑩ **Numerisk tastatur**
- Vælg et spor direkte fra en disk.
- ⑪ **VOL +/-**
- Juster lydstyrke.
- ⑫ 
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑬ **DBB**
- Tænd eller sluk for dynamisk basforstærkning.
- ⑭ 
- Søgning inden for spor/disk.
  - Find en radiostation.
  - Indstil klokkeslæt.
- ⑮ 
- Start eller sæt afspilning på pause.

- ①6 **TIMER**
- Indstil alarm-timer.
- ①7 **SHUF**
- Afspil spor i tilfældig rækkefølge.
- ①8 **SLEEP**
- Indstil sleep-timeren.
- ①9 **Taster til valg af kilde (DISC, TUN, MP3 LINK, TAPE)**
- ②0 **POWER**
- Tænd for enheden, eller skift til standby-tilstand.

## 3 Tilslutning

---

### Tilslut højttalere

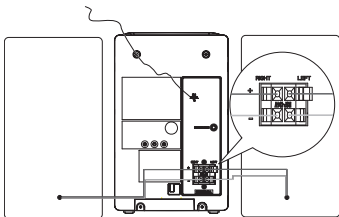




## Bemærk


- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne brugervejledning.

- 1 For højre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "RIGHT".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik. Sådan isættes hvert højttalerkabel:
  - ① Hold stikdækslet nede.
  - ② Sæt højttalerledningen helt i.
  - ③ Slip stikdækslet.



- 3 Isæt den sorte ledning i det sorte (-) stik.
- 4 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "LEFT".
- 5 Gentag trin 2-3.

## Tilslut strømmen

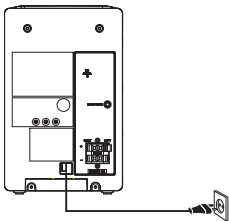

### ! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af Micro Hi-Fi.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

1 Tilslut netledningen til stikkontakten.

## 4 Kom i gang

### ! Advarsel

- Brug kun knapperne, som angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, de står i. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på dit micro hi-fi. Modelnummeret og serienummeret står på back af dit micro hi-fi. Skriv numrene her:



Modelnr: \_\_\_\_\_

Seriernr: \_\_\_\_\_

## Gør fjernbetjeningen klar




### Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

### Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt batterier af typen 2 AAA med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

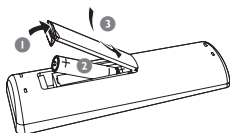

### Bemærk

- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

## Automatisk indstilling af radiostationer

Hvis du tilslutter strømmen, og der ikke er gemt nogen radiostationer, begynder Micro Hi-Fi automatisk at gemme radiostationer.

- 1 Slut Micro Hi-Fi til strømforsyningen.  
↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatisk indstilling - tryk på knappen PLAY (Afspil)) vises.
- 2 Tryk på ►|| på hovedenheden for at begynde indstillingen.  
↳ [AUTO] (auto) vises.  
↳ Micro Hi-Fi gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.  
↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, afspilles den først indstillede radiostation automatisk.

---

## Indstil uret

- 1 Tryk på og hold **CLOCK/DISPLAY** nede for at aktivere tilstanden for aktivering af uret.  
↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på **PROG** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.  
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på ◀◀▶▶ for at indstille timetallet.
- 5 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene vises og begynder at blinke.
- 6 Tryk på ◀◀▶▶ for at indstille minuttallet.
- 7 Tryk på **CLOCK/DISPLAY** for at bekræfte.



### Tip

- For visning af uret under afspilning trykkes **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange indtil uret vises.

---

## Tænd

- 1 Tryk på **POWER**.  
↳ Dit Micro Hi-Fi skifter til den sidst valgte kilde.

---

## Skift til standby

- 1 Tryk på **POWER** for at sætte Micro Hi-Fi i standbytilstand.  
↳ Baggrundsbelysningen på displayet svækkes.  
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

---

# 5 Afspilning

---

## Afspil disk

- 1 Tryk på **DISC** for at vælge diskkilden.
- 2 Løft dækslet af CD-skuffen.
- 3 llæg en disk med etiketsiden opad, og luk derefter skuffen.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilningen.
  - For at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning skal du trykke på **▶||**.
  - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

---






## Afspil bånd



### Bemærk

- Mens du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.

- 1 Tryk på **TAPE** for at vælge båndkilden.
- 2 Tryk på **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.


- Tryk på  for at åbne bånddækslet.
- Læg båndet med den åbne side nedad og den fulde spole til venstre.
- Tryk på  for at starte afspilningen.
  - For at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning skal du trykke på .
  - Tryk på  for at spole frem eller tilbage.
  - Tryk på  for at afbryde afspilningen.

## 6 Muligheder for diskafspilning


---

### Spring til et spor


For CD:

- Tryk på  for at vælge et andet spor.
  - Hvis du vil vælge et spor direkte, kan du også trykke på en tast på det numeriske tastatur.

For MP3-disk

- Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et album eller en mappe.
- Tryk på  for at vælge et spor eller en fil.

### Søg inden for et spor

- Under afspilning skal du trykke på  og holde den nede.
- Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

### Gentagen afspilning

---

#### Afspil alle numre eller et album gentagne gange

- Under afspilning skal du trykke på **REP ALL** gentagne gange for at vælge:
  - ↳ [REP ALL] (gentag alle) vises: alle spor afspilles gentagne gange.

↳ [REP ALB] (gentag album) vises (kun for MP3): det aktuelle album afspilles gentagne gange.

- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke **REP ALL** gentagne gange, indtil gentagelsestilstanden ikke længere vises.

---

## Afspil et spor gentagne gange

- 1 Under afspilning trykker du på **REP**.  
↳ [REP] vises: Det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REP** igen.

---

## Vilkårlig afspilning

- 1 Tryk på **SHUF**.  
↳ [SHUF] vises: Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **SHUF** igen.



### Tip

- Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan ikke aktiveres samtidig.

---

## Programmér spor

Du kan højst programmere 40 spor:

- 1 I stopposition i disk-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.  
↳ [PROG] (programmering) blinker på displayet.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et album.

- 3 Tryk på **◀▶▶▶** for at vælge et spornummer, tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
  - 4 Gentag trin 2 til 3 for at vælge og gemme alle spor, der skal programmeres.
  - 5 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
    - ↳ Under afspilning vises [PROG] (programmering).
      - For at slette programmeringen skal du trykke på **■**, mens du er i stopposition.
- 

## Få vist afspilningsoplysninger

- 1 Under afspilning skal du trykke på **CLOCK/DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

## 7 Lydindstilling

---

### Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.
- 

### Vælg en forudindstillet lydeffekt

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:
  - [POP]
  - [JAZZ]
  - [CLASSIC]
  - [ROCK]

---

## Basforbedring

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.  
↳ Hvis DBB er aktiveret, vises DBB.

---

## Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE** for at slå lyden fra/til.

---

# 8 Lyt til radio

---

## Find en radiostation

- 1 Tryk på **TUN** og hold den nede i mere end 2 sekunder.
- 2 Tryk på **◀▶** og hold den nede i mere end 2 sekunder.  
↳ [SEARCH] vises.  
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
  - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

---

## Programmér radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i 2 sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.  
↳ [AUTO] (auto) vises.  
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.  
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

## Programmér radiostationer manuelt

Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation. (Se afsnittet "Find en radiostation").
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.  
↳ [PROG] (programmering) blinker på displayet.
- 3 Tryk på **ALB/PRESET+/-** for at tilknytte et tal (mellem 1 og 40) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.  
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



### Tip

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

## Vælg en forudindstillet radiostation

- 1 I tunertilstand skal du trykke på **ALB/PRESET+/-** for at vælge et forudindstillet nummer.



### Tip

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.



# 9 Optagelse



## Bemærk

- Brug kun "normale" (IEC type I) bånd, hvor tapperne til skrivebeskyttelse ikke er knækket af.
- Mens du afspiller eller optager et bånd, er det ikke muligt at skifte lydkilde.

---

## Optag automatisk fra CD til bånd

- 1 Vælg diskkilde.
- 2 Ilæg en disk.
- 3 Tryk på **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 4 Tryk på for at åbne bånddækslet.
- 5 Sæt et bånd i.
- 6 Tryk på for at starte optagelsen.
  - ↳ Afspilning af disken starter automatisk fra starten af disken.
  - Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
  - Tryk på for at stoppe optagelsen.

---

## Optag en del af en disk på bånd

- 1 Under afspilning af en disk skal du trykke på og holde nede for at søge, og derefter slippe knappen.
  - Tryk på for at vælge et spor.
- 2 Tryk på for at sætte afspilning af disken på pause.
- 3 Tryk på for at starte optagelsen.
  - ↳ Afspilning af disken genoptages automatisk.

- Tryk på **||** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
- Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.



## Tip

- Det bedste optagelsesniveau indstilles automatisk. Indstilling af lydstyrke og lydeffekter har ingen indvirkning på optagelsen.
- Kvaliteten af den optagne lyd kan variere afhængigt af kilde og det anvendte bånd.

---

## Optag fra radio til bånd

- 1 Stil ind på den ønskede radiostation.
- 2 Tryk på **PULL TO OPEN** på frontpanelet for at åbne dækslet til båndknappen.
- 3 Tryk på **■▲** for at åbne bånddækslet.
- 4 Sæt et bånd i.
- 5 Tryk på **●** for at starte optagelsen.
  - Tryk på **||** for at sætte optagelsen på pause. Tryk på knappen igen for at fortsætte.
  - Tryk på **■▲** for at stoppe optagelsen.

## 10 Andre funktioner

---

### Indstil alarm-timeren

Dette Micro Hi-Fi kan bruges som vækkeur. DISC eller TUNER aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

- 1 Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 Tryk på **TIMER** og hold den nede.
- 3 Tryk på **DISC** eller **TUN** for at vælge en kilde.

- 4 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 5 Tryk på ◀◀▶▶ for at indstille timetallet.
- 6 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Minutcifrene vises og begynder at blinke.
- 7 Tryk på ◀◀▶▶ for at indstille minuttallet.
- 8 Tryk på **TIMER** for at bekræfte.  
↳ Timeren er indstillet og aktiveret.

---

## Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

- 1 Tryk på **TIMER ON/OFF** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.  
↳ Hvis timeren aktiveres, viser displayet .  
↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder  fra displayet.



### Bemærk

- Det er ikke muligt at indstille alarm-timeren i MP3-link-tilstand.
- Hvis disk-kilden vælges, og det valgte spor ikke kan spilles, aktiveres tunerens automatisk.

---

## Indstil sleep-timeren

Dette Micro Hi-Fi kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens Micro Hi-Fi-systemet er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).  
↳ Når sleep-timeren er aktiveret, viser displayet **zzZ**.

### Aktivering af sleep-timeren

- 1 Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil "0" vises.  
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zzZ** fra displayet.

# Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en MP3-afspiller gennem dette Micro Hi-Fi.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.
- 2 Brug et MP3-link-kabel (medfølger) for at forbinde **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på dette Micro Hi-Fi med hovedtelefonstikket på en MP3-afspiller.

## 11 Produktinformation



### Bemærk

- Produktinformationerne kan ændres uden varsel.

## Specifikationer

### Forstærker

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
Frekvenskurve	60 - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Signal-/støjforhold	> 65 dB
Aux-input	0,5 V RMS 20 k ohm

### Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Frekvenskurve	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

## Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Indstilling af gitter	50 KHz

## FM

Følsomhed	
- Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	< 43 dBf
Søgeselektivitet	> 28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB

## Båndoptager

Frekvenskurve	
- Normalt bånd (type I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Signal-/støjforhold	
- Normalt bånd (type I)	40 dBA
Wow og flutter	<0,4 % JIS

## Højtalere

---

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	3,5" subwoofer + 0,8" diskant
Følsomhed	>82 dB/m/W

---

## Specifikationer - Generel information

---

Vekselstrøm	220 - 230 V, 50 Hz
-------------	--------------------

---

Strømforbrug ved drift	20 W
------------------------	------

---

Strømforbrug ved standby	< 2 W
--------------------------	-------

---

Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	147 x 231 x 209 mm
- Højtalerkabinet (B x H x D)	134 x 233 x 153 mm

---

Vægt	
- Med emballage	5,1 kg
- Hovedenhed	1,95 kg
- Højtalerkabinet	2 x 1,2 kg

---

## Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

# Vedligeholdelse

## Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

## Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.
- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.




## Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

## Rengør hovederne eller båndvejene

- For at sikre god optage- eller afspilningskvalitet skal hovederne **A**, kapstan(er) **B** og fastholdelsesrulle(r) **C** rengøres efter hver 50 timers båndafspilning.
- Brug en vatpind, der er forsigtigt fugtet med rensvæske eller sprit.
- Hovederne kan også renses ved at afspille et rensbånd en gang.

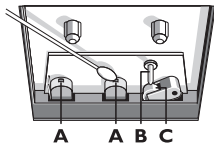

## Afmagnetiser hovederne

- Brug et bånd til afmagnetisering, som fås hos en forhandler.

# 12 Fejlfinding



## Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra dette Micro Hi-Fi.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på optageren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du gå til Philips-webstedet ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Hav venligst dit Micro Hi-Fi, modelnummer og serienummer i nærheden, når du kontakter Philips.

### Ingen strøm

- Kontroller, at strømkablet til dit Micro Hi-Fi er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare på strømmen skifter Micro Hi-Fi automatisk til standby, 15 minutter efter at disk-/båndoptageren stopper, og der ikke er foretaget nogen betjening af knapper.

### Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om de blottede højttalerkabler er fastklemte.

### Der er byttet om på lydoutputtet fra venstre og højre

- Kontroller højttalertilslutningerne og -placeringen.

### Ingen reaktion fra Micro Hi-Fi-systemet

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.



### **Fjernbetjeningen fungerer ikke**

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af Micro Hi-Fi-systemet.

### **Der blev ikke fundet nogen disk**

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

### **Dårlig radiomodtagelse**

- Øg afstanden mellem dit Micro Hi-Fi og TV eller VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

### **Timeren fungerer ikke**

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

### **Ur-/timerindstillingen er blevet slettet**

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167\_12\_UM\_V3.0\_934

