



# Kurzanleitung

CD170/CD175

**PHILIPS**


# Lieferumfang



Mobilteil\*



Basisstation (CD175)

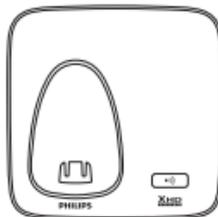


Basisstation (CD170)




Ladestation\*



Netzteil\*



Telefonkabel\*\*

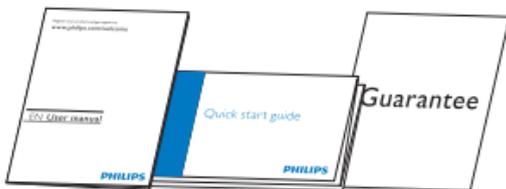

Benutzerhandbuch  
Kurzanleitung  
Garantie

## Hinweis

- \* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.
- \*\* In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.


## Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

# 1

## Anschließen


### Anschließen der Basisstation

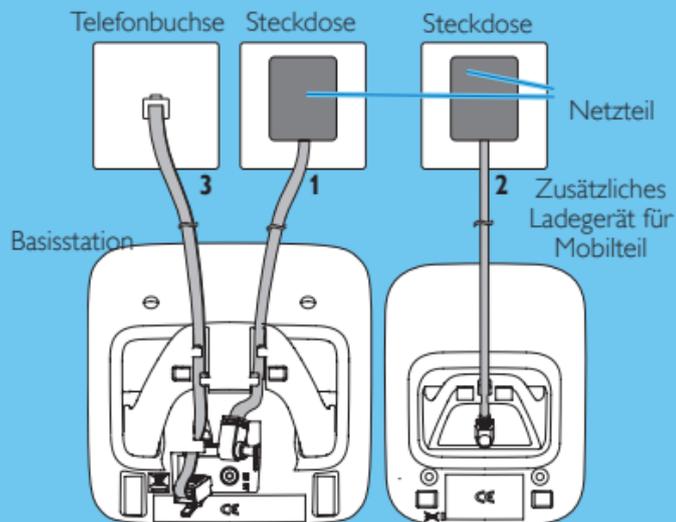

- 1** Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
  - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
  - an eine Steckdose.
- 2** Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):
  - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
  - an eine Steckdose.
- 3** Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
  - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
  - an eine Telefonbuchse in der Wand.

## 2 Installieren

### Installieren des Mobilteils

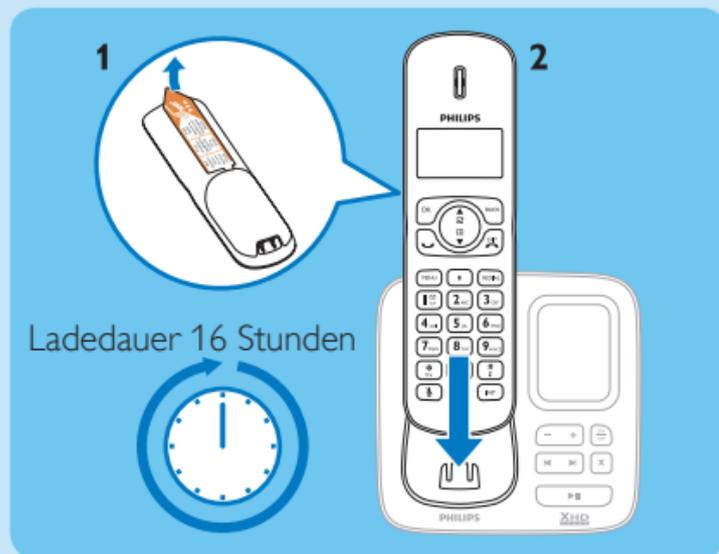


- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.  
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

**Hinweis** Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 16 Stunden lang auf.

## Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

- 1 Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - ↳ Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie , um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.
  - ↳ Nun ist das Telefon einsatzbereit.

## Überprüfen des Akkuladezustands

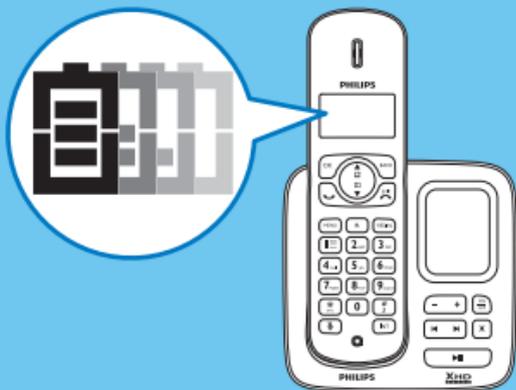

Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).  
Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton.  
Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

# 3 Verwenden

## Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch


- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF.BUCH] > [NEUER EINTR.]**, und bestätigen Sie dann mit **OK**.

- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

## Aufnehmen einer Bandansage (nur für CD175)

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEANTW.] > [ANSAGE]**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEH.]** oder **[NUR ANTW.]**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Wählen Sie **[AUFNAHME]**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wenn auf dem Display **[AUFNAHME]** angezeigt wird, nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden.  
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

## Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für CD175)

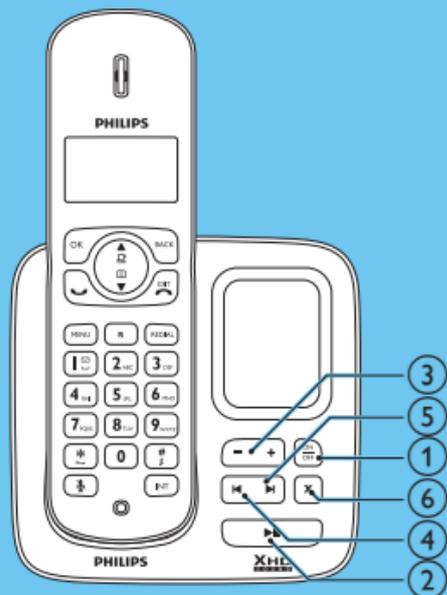

- ① Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie **ON/OFF**.
- ② Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie **▶■**.
- ③ Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+/-**.
- ④ Zurückspringen:  
Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie **◀**, um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.  
Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht **◀**, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
- ⑤ Vorwärtsspringen: Drücken Sie **▶**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- ⑥ Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie **X**.

**Hinweis** Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

# Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten.  
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.  
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.



**CE 0168**

Gedruckt in China

QSG\_CD170-175\_38\_DE\_V1.5  
WK9495