

Guia de Começo Rápido




Passo A Conectar

Passo B Configurar


Passo C Desfrutar

O que há na Caixa?


Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta a caixa.

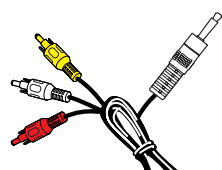



Cabo A/V (V/B/A)



Cabo D-sub de 15-pinos
(com uma extremidade fixa à
unidade principal)

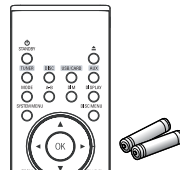

um controlo remoto com 2
pilhas AAA

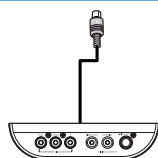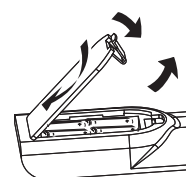

Caixa externa de vídeo




Antena de cabo FM



Guia de Começo Rápido



Cabo eléctrico

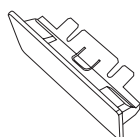

Suporte



Manual do Usuário

PHILIPS

Passo A Conectar

Tips

- Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação do televisor.
- Para conectar a uma TV com Varrimento Progressivo, reporte-se ao manual do usuário para as conexões adequadas e instalação pormenorizada.
- Nunca conecte o cabo de alimentação AC antes de conectar o cabo Sub de 15 pinos para evitar danos ao aparelho.

1

Ligue os cabos dos altifalantes (subwoofer).

2


Ligue as antenas FM.

3

Ligue o Cabo A/V (V/B/A) a um televisor.

4

Ligue os cabos de alimentação do sistema e do televisor.

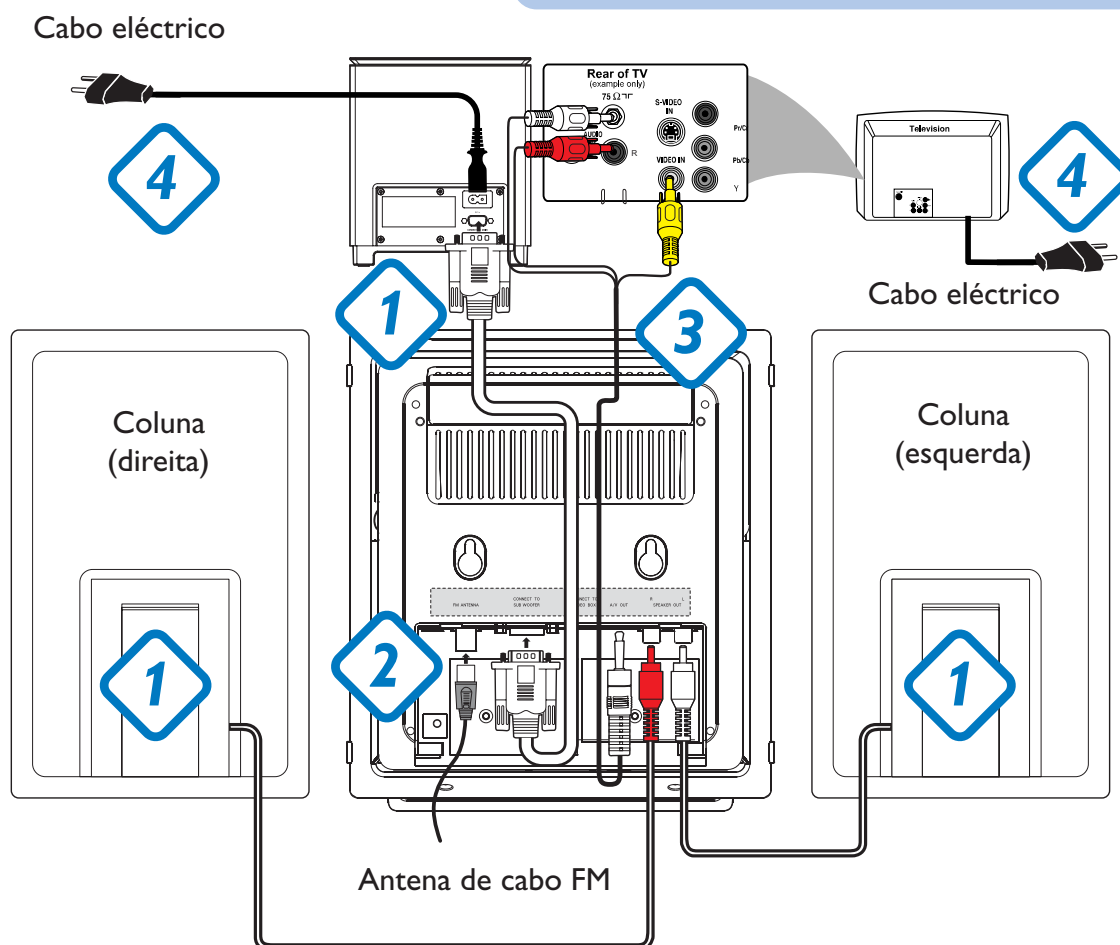

Passo B Configurar


Configurar o televisor

1

Prima **SOURCE** (**DISC** no controlo remoto) para seleccionar a fonte do disco.

2

Ligue o televisor e defina o canal de vídeo correcto.

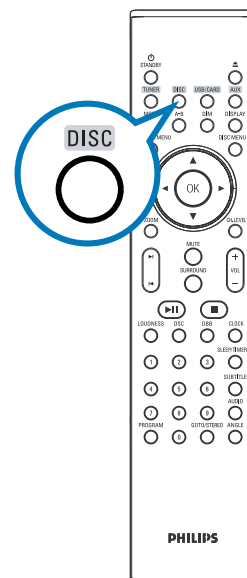

Passo B Configurar

Acertar o relógio

1

No modo de espera, prima e mantenha premido **CLOCK SET** no controlo remoto.

2


Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, prima **VOLUME-/+** (**VOL+/-** no controlo remoto) para configurar as horas.

3

Prima novamente **CLOCK** e os dígitos dos minutos ficam intermitentes. Para acertar as minutos, prima **VOLUME-/+** (**VOL+/-** no controlo remoto).

4

Prima novamente **CLOCK** para confirmar a configuração da hora.




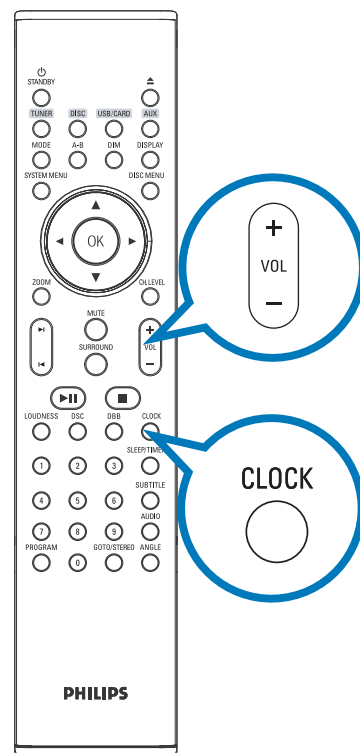


Configurar as opções do menu DVD

IMPORTANTE!


Se a função de varrimento progressivo estiver activada mas o televisor ligado não suportar sinais progressivos ou os cabos não estiverem ligados correctamente, consulte o Manual do Usuário para conhecer a configuração adequada do varrimento progressivo, ou desactive a função de varrimento progressivo da seguinte forma:

- 1) Desactive o modo de varrimento progressivo do televisor ou active o modo interligado.
- 2) Pressione **SYSTEM MENU** no controle remoto para sair do menu do sistema e, depois, **DISC** para sair do modo **Progressive Scan**.

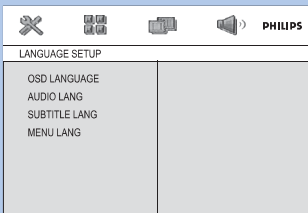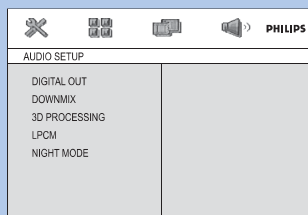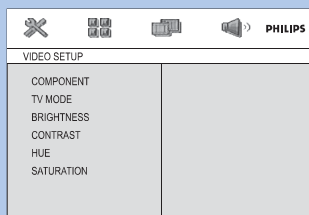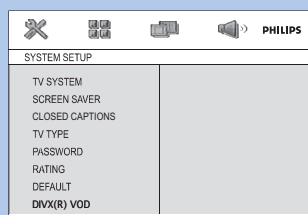

Tip

Para obter descrições detalhadas, consultar os capítulos "Preparativos" e "Menu de Operações DVD" no Manual do utilizador.

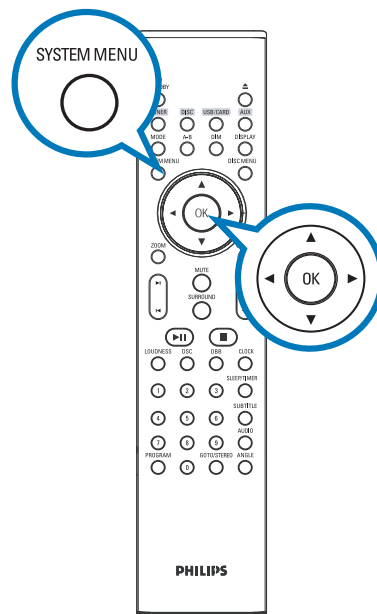


Passo C Desfrutar

Reproduzir um disco

- 1 Insira um disco na abertura do carregador.
→ Assegure-se que o lado da etiqueta se encontra virado para si.
→ Assegure-se de que retirou qualquer outro disco da abertura do carregador.

- 2 A leitura será automaticamente iniciada. Caso não seja, prima ►||.

- 3 Prima ■ para interromper a leitura.

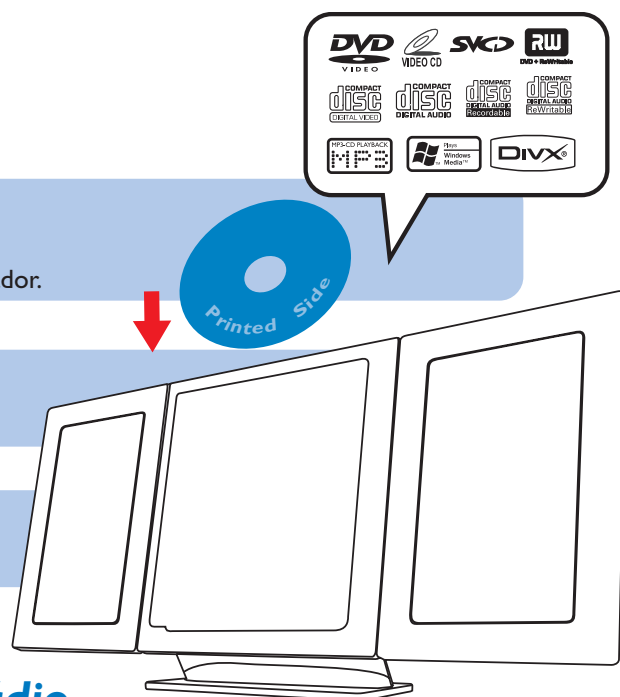


Programar e sintonizar estações de rádio

- 1 Prima **SOURCE** (**TUNER** no controlo remoto) para seleccionar a fonte de sintonização.
- 2 Prima **PROGRAM** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.
- 3 Prima **PRESET** ◀ / ▶ até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

WesternCom o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com esse sistema Hi-Fi).

- 1 Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada ↔ da unidade.
- 2 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (no comando a distância, pressione **USB/CARD**).
- 3 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

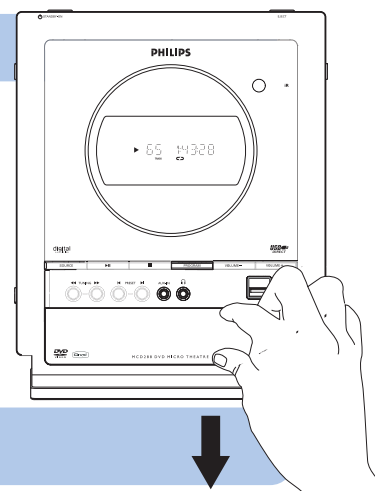

IMPORTANT!
Desloca-se para baixo para expor alguns botões e tomadas do painel frontal.

Tip

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.

