

PHILIPS

ชาวด์บาร์

7000 ซีรีส์

TAB7207



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่

www.philips.com/support

สารบัญ

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ 3

ความปลอดภัย	3
ดูแลสินค้าของคุณ	4
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม	4
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	4
ช่วยเหลือและสนับสนุน	4

2 ชาวด์บาร์ของคุณ 6

มีอะไรอยู่ในกล่อง	6
เครื่องเล่นหลัก	6
ขั้วต่อ	7
ซบวูฟเฟอร์ไร้สาย	7
รีโมทคอนโทรล	8
เตรียมรีโมทคอนโทรล	8
ตำแหน่ง	9
ติดตั้ง	10

3 เชื่อมต่อ 11

Dolby Audio	11
เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI ARC	11
เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตออปติคัล	12
เชื่อมต่อกับ AUX	12
ต่อไฟ	13
จับคู่กับซบวูฟเฟอร์	13

4 ใช้ชาวด์บาร์ของคุณ 14

เปิดและปิด	14
การเลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ (EQ)	14
ปรับระดับเสียง	15
การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน	15
การใช้งาน Bluetooth	16
การใช้งาน USB	17
การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI	
ARC Operation	17

5 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 18

6 การแก้ไขปัญหา 19

Trademarks	21
------------	----

1 คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หากความเสียหายเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้บังคับ

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อการไฟดูดหรือ ไฟไหม้!

- ก่อนที่คุณจะทำหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากตัวรับไฟฟ้าแล้ว
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมโดนฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะของเหลว เช่น แจกัน ไกล่ ผลิตภัณฑ์ หากมีของเหลวหกใส่หรือเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กออกจากตัวรับทันที ติดต่อฝ่ายดูแลผู้บริโภคเพื่อทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมใกล้เปลวไฟหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ รวมทั้งแสงแดดโดยตรง
- ห้ามสอดวัตถุเข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดอื่นๆ บนผลิตภัณฑ์
- ในกรณีที่ใช้ปลั๊กไฟหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะยังคงใช้งานได้ทันที
- แบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้) จะต้องไม่ถูกความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากตัวรับก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- เมื่อคุณถอดสายไฟให้ดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสาย
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศร้อนชื้นและ/หรือปานกลาง

ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจรหรือ ไฟไหม้!

- สำหรับการระบุและจัดอันดับอุปกรณ์ โปรดดูป้ายประเภทที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับตัวรับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับตัวรับไฟฟ้าหากแรงดันไฟฟ้าต่างกัน

อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์!

- สำหรับการติดตั้งบนผนัง ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องยึดติดกับผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง ใช้เฉพาะโครงยึดผนังที่เหมาะสมเท่านั้น (ถ้ามี) การยึดผนังอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลผู้บริโภคในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดๆ บนสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- หากผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 °C ให้แกะผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภัณฑ์และรอนกว่าอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวรับไฟฟ้า
- ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้สามารถทำจากแก้วได้ จัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 °C ถึง 40 °C

เสี่ยงจากความร้อนสูงเกินไป!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่จำกัด เว้นช่องว่างอย่างน้อยสี่นิ้วรอบๆ ผลิตภัณฑ์เพื่อการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่ปิดช่องระบายอากาศบนผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- อย่าผสมแบตเตอรี่ (เก่าและใหม่หรือคาร์บอนและอัลคาไลน์ ฯลฯ)

- ข้อควรระวัง: อันตรายจากการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง แทนที่ด้วยประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมดหรือหากไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ควรทิ้งอย่างเหมาะสม



นี่คืออุปกรณ์ CLASS II ที่มีฉนวนสองชั้น และไม่มีสายดินป้องกันให้



แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ



ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้!



คำเตือน!
คำเตือน: ระวังไฟดูด!



เครื่องหมายตกใจมีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงคำแนะนำในการใช้งานที่สำคัญ



หมายเหตุ

- ป้ายเรดิงถูกแปะไว้ที่ด้านข้างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

ดูแลสินค้าของคุณ

ใช้เฉพาะผ้าไมโครไฟเบอร์ในการทำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้



สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ผลิตภัณฑ์ที่หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ European Directive 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมโดย European Directive 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปได้

แจ้งตัวเองเกี่ยวกับระบบรวบรวมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ที่แยกจากกันในห้องทิ้ง ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและอย่างถึงผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป การกำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง

หากต้องการถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง โปรดดูส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่

คำประกาศความสอดคล้อง

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองทางวิทยุของประชาคมยุโรป ในที่นี้ MMD Hong Kong Holding Limited ขอประกาศว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ RED Directive 2014/53/EU และ UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 คุณสามารถดูประกาศความสอดคล้องได้ที่ www.philips.com/support

ช่วยเหลือและสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนออนไลน์มากมาย โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
- ดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

- ค้นหาคำตอบของคำถามที่ตอบบ่อย (FAQs)
 - ส่งอีเมลถึงเราคำถาม
 - สนทนากับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของเรา
- ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือคุณสามารถติดต่อฝ่ายดูแลผู้บริโภคในประเทศของคุณ ก่อนที่คุณจะติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจาก FCC

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้ตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนด้วยมาตรการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

- ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างกันที่เครื่องรับเชื่อมต่ออยู่
- ปรีกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ / ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือนของ FCC&IC:

- ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างหมอนำกับร่างกายของคุณ
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

IC-Canada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

อุปกรณ์นี้มีเครื่องส่ง/ เครื่องรับที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตซึ่งสอดคล้องกับ RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแคนาดา การดำเนินงานอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการดังต่อไปนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน
2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 ชาวดีบาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อของคุณและยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการสนับสนุนที่ Philips มีให้ ลงทะเบียนชาวดีบาร์ของคุณที่ www.philips.com/support

มีอะไรอยู่ในกล่อง

ตรวจสอบและรายการในแพ็คเกจ:


- ชาวดีบาร์ x 1
- ซบวูฟเฟอร์ไร้สาย x 1
- รีโมทคอนโทรล x 1
- สายไฟ (ซบวูฟเฟอร์) x 1
- สายไฟ (ชาวดีบาร์) x 1
- ชุดติดตั้ง x 1
- คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว x 1
- ใบรับประกัน x 1
- แผ่นนิตริย x 1
- แม่แบบติดตั้ง x 1

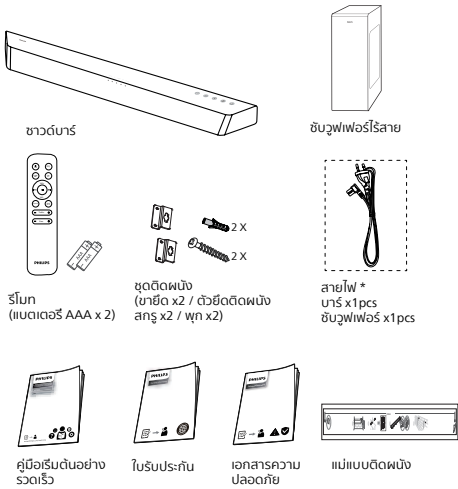

- ปริมาณสายไฟและประเภทของปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- รูปภาพ ภาพประกอบ และภาพวาดที่แสดงในคู่มือผู้ใช้มีไว้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จริงอาจมีลักษณะแตกต่างกันออกไป

เครื่องเล่นหลัก


ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของยูนิตหลัก

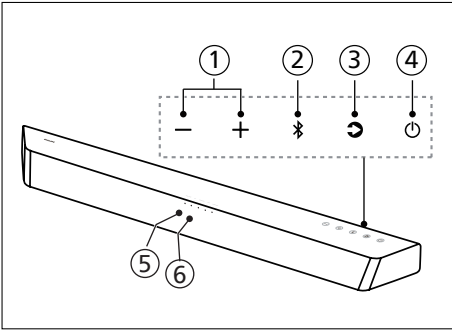

- 1 ปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพิ่มหรือลดระดับเสียง
 - 2 ปุ่ม กดเพื่อเลือกโหมดบลูทูธ • กดค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดและเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ
 - 3 (ทีมา) เลือกแหล่งสัญญาณเข้าสำหรับชาวดีบาร์ แหล่งที่มาเริ่มต้นคือ HDMI ARC
 - 4 ปุ่ม (สแตนด์บาย-เปิด) เปิดชาวดีบาร์เป็นเปิดหรือสแตนด์บาย
 - 5 ไฟ LED แสดงสถานะของ Soundbar สลับแหล่งสัญญาณการเล่นและไฟแสดงสถานะหน้าสว่างขึ้นตามลำดับ ไฟแสดงสถานะที่ด้านหน้าของยูนิตหลักจะแสดงโหมดที่กำลังใช้งานอยู่
- | สถานะ | สถานะ LED |
|---------------------|-----------------------------|
| AUX | [AUX/USB] ไฟสีขาวติดสว่าง |
| USB | [AUX/USB] ไฟกะพริบเป็นสีขาว |
| Standby (สแตนด์บาย) | [สแตนด์บาย] ไฟสีแดงสว่าง |
| BT(บลูทูธ) | |
| • เชื่อมต่อแล้ว | [BT] ไฟสีขาวติดสว่าง |
| • การเชื่อมต่อ | [BT] กะพริบเป็นสีขาว |
| OPTICAL (ออปติคัล) | [OPT] ไฟสีขาวติดสว่าง |
| HDMI ARC | [HDMI ARC] ไฟสีขาวติดสว่าง |
- 6 เซ็นเซอร์ควบคุมระยะไกล

ข้อต่อ


ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของข้อต่อที่มีอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

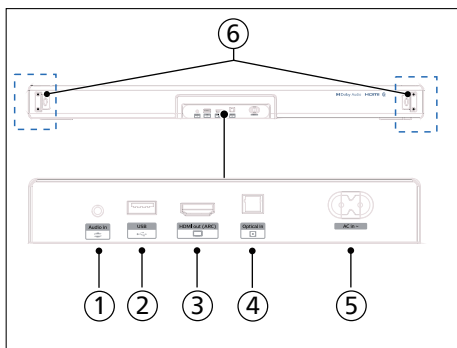

- ① **Audio in (เสียงเข้า)**
อินพุตเสียงจากเครื่องเล่น MP3 (แจ็ค 3.5 มม.) เป็นต้น
- ② **USB**
 - เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB สำหรับการเล่นสื่อเสียง
 - อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI ออก (ARC))**
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI (ARC) บนทีวี
- ④ **Optical in (ออปติคัลเข้า)**
เชื่อมต่อกับเอาต์พุตเสียงแบบออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล
- ⑤ **AC in (AC เข้า)**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ⑥ **ช่องยึดผนัง**

ซบวฟเฟอร์ไร้สาย

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของซบวฟเฟอร์ไร้สาย

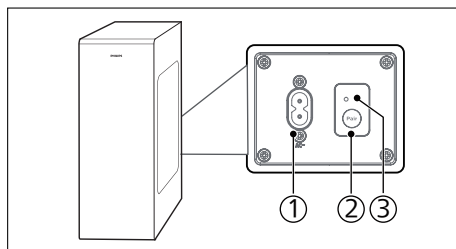

- ① **AC in**
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ② **ปุ่มจับคู่**
กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่สำหรับซบวฟเฟอร์
- ③ **ตัวแสดงซบวฟเฟอร์**
กำหนดสถานะตามตัวบ่งชี้ซบวฟเฟอร์ไร้สาย

สถานะ LED สถานะ

ไฟกะพริบเร็ว ซบวฟเฟอร์ในโหมดจับคู่

ไฟติดนิ่ง เชื่อมต่อ / จับคู่สำเร็จ


ไฟกะพริบช้าๆ การเชื่อมต่อ / การจับคู่ล้มเหลว

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้ประกอบด้วยภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

- ① **⏻ (สแตนด์บาย-On) ปุ่ม**
 - เปิดซาวด์บาร์เป็นเปิดหรือสแตนด์บาย
- ② **EQ (โทมด)**
เลือกจากโหมด EQ สีโหมด: ภาพยนตร์ / เพลง/เสียง/สนามกีฬา
- ③ **HDMI ARC**
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณของคุณเป็นการเชื่อมต่อ HDMI ARC
- ④ **Pair / BT (จับคู่/ BT)**
กดแบบสั้นเพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญาณ Bluetooth ซาวด์บาร์จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้ง หากมี กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมดและเข้าสู่โหมดจับคู่
- ⑤ **⏮ / ⏭ (ก่อนหน้า / ถัดไป)**
ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB/ BT
▶⏮ (เล่น / หยุดชั่วคราว)
เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อในโหมด USB/ BT
VOL+ / VOL- (ระดับเสียงของระบบ)
เพิ่ม / ลดระดับเสียงของระบบ
- ⑥ **Optical (ออปติคัล)**
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเสียงของคุณเป็นการเชื่อมต่อแบบออปติคัล
- ⑦ **AUX/USB :**
เปลี่ยนแหล่งสัญญาณเสียงของคุณเป็นการเชื่อมต่อ AUX/USB
- ⑧ **- TREBLE (เสียงแหลม)**
ลดระดับเสียงแหลมของซาวด์บาร์
- ⑨ **+ TREBLE (เสียงแหลม)**
เพิ่มระดับเสียงแหลมของซาวด์บาร์

- ⑩ **- BASS (เสียงทุ้ม)**
ลดระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์
- ⑪ **+ BASS (เสียงทุ้ม)**
เพิ่มระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์

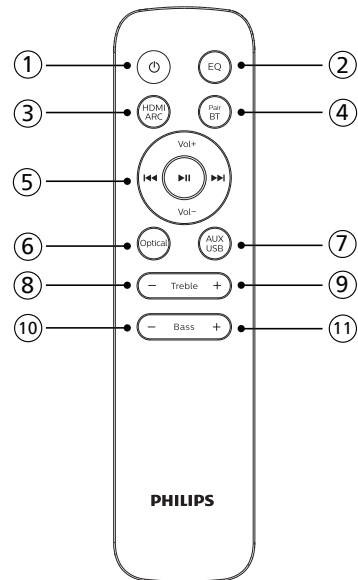


เตรียมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่นำมาช่วยให้เครื่องสามารถทำงานได้จากระยะไกล
- แม้ว่ารีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะการทำงาน 19.7 ฟุต (6 ม.) ก็ตาม แต่การใช้งานรีโมทคอนโทรลอาจเป็นไปได้หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวเครื่องกับรีโมทคอนโทรล
- หากใช้รีโมทคอนโทรลใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สร้างรังสีอินฟราเรด หรือหากใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอื่นๆ ที่ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับตัวเครื่อง อุปกรณ์อาจทำงานไม่ถูกต้อง ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำงานไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

เลื่อนเพื่อถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน (1.5V) โดยมีขั้วที่ถูกต้อง จากนั้นเลื่อนฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลาย (+) และ (-) ของแบตเตอรี่ตรงกับปลาย (+) และ (-) ที่ระบุไว้ในช่องแบตเตอรี่

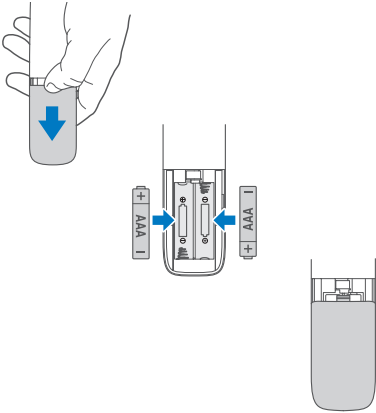


- ห้ามวางรีโมทคอนโทรลบนวัตถุที่เปราะ
- ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้ใต้แสงแดดโดยตรงหรือใกล้แหล่งความร้อนมากเกินไป
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจเกิดการกัดกร่อนหรือการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บทางกายภาพ และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือไฟไหม้
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้
- อย่าผสมแบตเตอรี่ใหม่กับแบตเตอรี่เก่า
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้ที่จะได้รับการยืนยันว่าเป็นชนิดชาร์จซ้ำได้

ตำแหน่ง

วางซบวูฟเฟอร์ให้ห่างจากชาวन्दบาร์ของคุณอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และอยู่ห่างจากผนัง 10 ซม.

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางซบวูฟเฟอร์ตามที่แสดงด้านล่าง

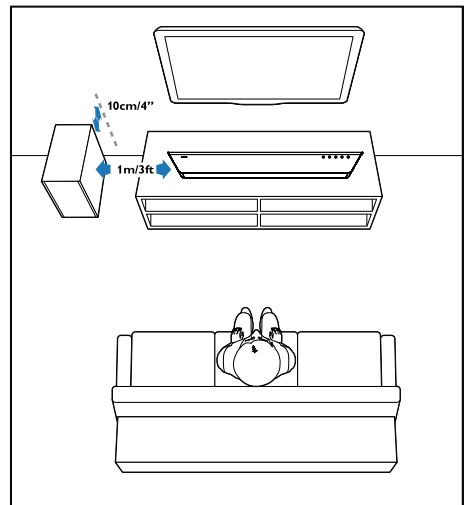

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ด้วยขั้วบวก " ⊕ " และขั้วลบ " ⊖ " ที่ถูกต้อง
- ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน ห้ามใช้แบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ร่วมกัน
- สามารถใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้หรือแบบชาร์จไม่ได้ โปรดดูข้อควรระวังบนฉลาก
- ระวังเล็บของคุณเมื่อถอดฝาครอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่
- ห้ามทำรีโมทคอนโทรลตก
- อย่าให้สิ่งใดมากระทบกับรีโมทคอนโทรล
- ห้ามทำน้ำหนักหรือของเหลวใดๆ บนรีโมทคอนโทรล


ติดผนัง



หมายเหตุ

- การยึดผนังที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลผู้บริโภคในประเทศของคุณ
- ก่อนการติดตั้งบนผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักของชาวด์บาร์ของคุณได้
- ก่อนติดตั้งบนผนัง คุณไม่จำเป็นต้องถอดฐานรองยางที่ด้านล่างของชาวด์บาร์ออก มิฉะนั้น ฐานยางจะไม่สามารถยึดกลับเข้าไปได้
- ขึ้นอยู่กับประเภทของการยึดผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม
- โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ที่ด้านหลังของชาวด์บาร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB หรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อมีผลกับตัวยึดติดผนัง คุณต้องใช้อุปกรณ์ USB อื่นที่มีขนาดเหมาะสม

ความยาวสกรู/เส้นผ่านศูนย์กลาง

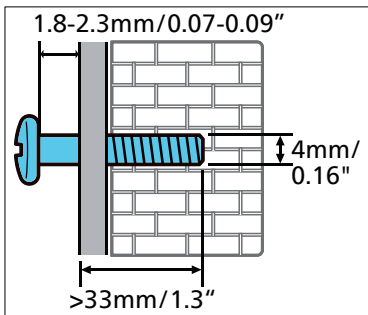


ความสูงติดตั้งบนผนังที่เหมาะสม

ขอแนะนำให้ติดตั้งทีวีก่อนที่จะติดตั้งชาวด์บาร์ที่ผนัง เมื่อติดตั้งทีวีไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้ติดตั้งชาวด์บาร์ 50 มม./2.0 นิ้วโดยห่างจากด้านล่างของทีวี



คำเตือน !

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อุปกรณ์นี้ต้องยึดติดกับพื้น/ผนังอย่างแน่นหนาตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- ความสูงในการติดตั้งบนผนังที่เหมาะสม: ≤ 1.5 เมตร

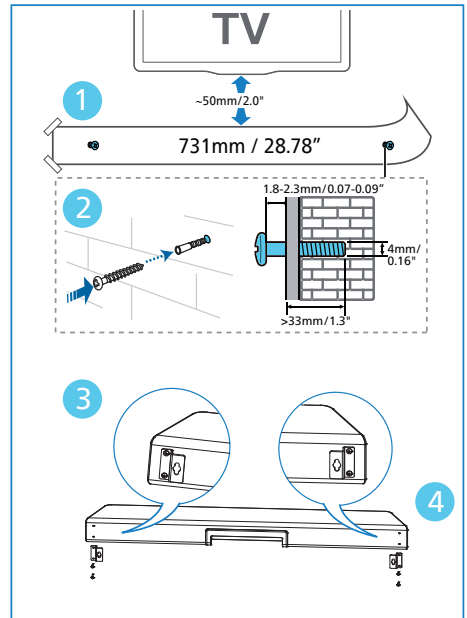

- 1 เจาะรูขนาด 2 รู (แต่ละเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-8 มม. ตามประเภทผนัง) ที่ผนัง
↳ ระยะห่างระหว่างรูคือ:
731 มม. / 28.78"
↳ คุณสามารถใช้เทมเพลตติดผนังที่มีให้ เพื่อช่วยเจาะตำแหน่งบนผนัง
- 2 ยึดเดือยและสกรูในรู
↳ อย่าลืมเว้นช่องว่าง **1.8-2.3 มม.** ระหว่างผนังกับหัวสกรู
- 3 ติดขายึดผนัง (x2) เข้าที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
- 4 แหวนชาวด์บาร์บนสกรูยึด

3 เชื่อมต่อ

ส่วนนี้จะช่วยคุณเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ของคุณกับทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นตั้งค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของคุณ โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับการระบุและจัดอันดับอุปกรณ์ โปรดดูป้ายประเภทที่ด้านหลังหรือด้านข้างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะทำหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus ให้ประสบการณ์การฟังรอบทิศทางแบบใหม่แก่คุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dolby.com

ใช้ Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus ใช้งานได้ในโหมด HDMI-ARC สำหรับรายละเอียดของการเชื่อมต่อ โปรดดูที่ “เชื่อมต่อกับ HDMI ARC”

- ในการใช้ Dolby Audio-Dolby Digital Plus ในโหมด HDMI-ARC ทีวีของคุณต้องรองรับ Dolby Audio-Dolby Digital Plus
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “No Encoding” สำหรับบิตสตรีมในเอาต์พุตเสียงดิจิทัลของอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray DVD, ทีวี เป็นต้น)

หมายเหตุ


- ประสบการณ์ Dolby Audio-Dolby Digital Plus จะใช้งานได้เมื่อฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกับแหล่งสัญญาณ HDMI-ARC ผ่านสาย HDMI ที่สูงกว่า 1.4 เท่านั้น
- ฮาร์ดแวร์ยังคงทำงานเมื่อเชื่อมต่อดังวิธีอื่น (เช่น สาย Digital Optical) แต่ไม่สามารถรองรับคุณสมบัติ Dolby Audio-Dolby Digital Plus ทั้งหมดได้จากสิ่งนี้ คำแนะนำของเราคือการเชื่อมต่อผ่าน HDMI เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับ Dolby Audio อย่างเต็มรูปแบบ

เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI ARC

ฮาร์ดแวร์ของคุณรองรับ HDMI พร้อมช่องสัญญาณเสียงคืน (ARC) หากทีวีของคุณรองรับ HDMI ARC คุณจะได้ยินเสียงทีวีผ่านฮาร์ดแวร์โดยใช้สาย HDMI เส้นเดียว

- บนทีวีของคุณ เปิดการใช้งาน HDMI-CEC สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวี

ขั้วต่อ **HDMI ARC** บนทีวีอาจมีป้ายกำกับแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวี

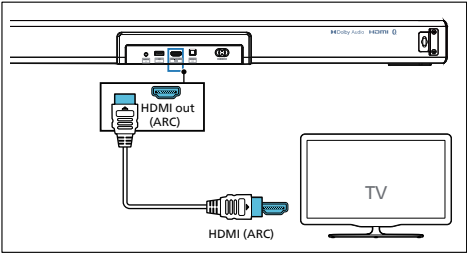


2 ใช้สาย HDMI ความเร็วสูง เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI ARC บนชาวดับบาร์ของคุณกับขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวี

หมายเหตุ

- ทีวีของคุณต้องรองรับฟังก์ชัน HDMI-CEC และ ARC ต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็นเปิด
- วิธีการตั้งค่าของ HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างกันไปตามทีวี สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สาย HDMI ที่สามารถรองรับฟังก์ชัน ARC ได้

เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตออปติคัล


- ใช้สายออปติคัล เชื่อมต่อขั้วต่อ**Optical** (ออปติคัล) บนชาวดับบาร์ของคุณกับขั้วต่อ**ออปติคัล (Optical out)** ออกบนทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ

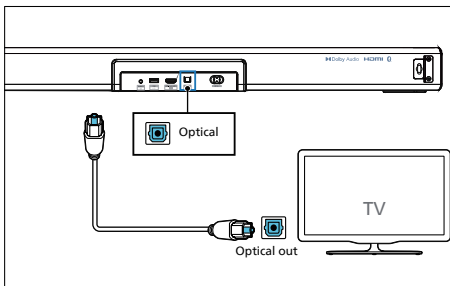


- ขั้วต่อออปติคัลดิจิทัลอาจมีข้อความว่า **Spdif** หรือ **Spdif out**.

เชื่อมต่อกับ AUX

- ใช้สายสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. ถึง 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของทีวีกับช่องเสียบ AUX บนตัวเครื่อง

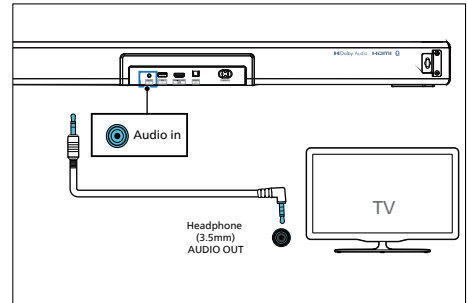


- ใช้สายสัญญาณเสียง RCA ถึง 3.5 มม. เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเสียงออกของทีวีกับช่องเสียบ AUX บนตัวเครื่อง

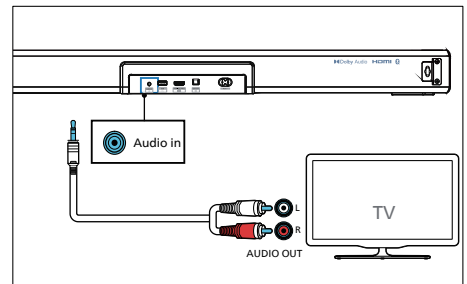

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เสร็จสิ้นการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 - ความเสี่ยงของความเสียหายของผลิตภัณฑ์! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์อยู่ด้านหลังหรือด้านล่างของตัวเครื่อง
- 1 ต่อสายไฟหลักเข้ากับเต้ารับ AC~ ของเครื่อง จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับหลัก
 - 2 เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่องเสียบ AC~ ของซับวูฟเฟอร์ จากนั้นจึงเสียบเข้ากับเต้ารับหลัก

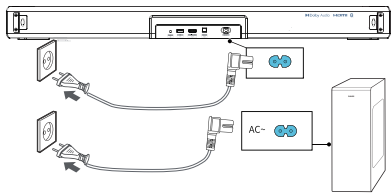


* ปริมาณสายไฟและประเภทของปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การจับคู่กับซับวูฟเฟอร์

จับคู่อัตโนมัติ

เสียบชาวดบาร์และซับวูฟเฟอร์เข้ากับเต้ารับหลัก จากนั้นกด ที่ตัวเครื่องหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับตัวเครื่องไปที่โหมดเปิด ซับวูฟเฟอร์และชาวดบาร์จะจับคู่โดยอัตโนมัติ

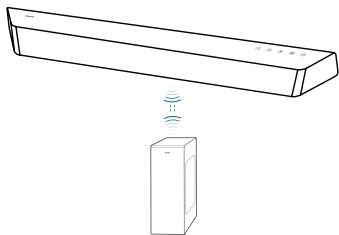

➡ กำหนดสถานะตามตัวบ่งชี้ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สถานะ LED	สถานะ
ไฟกะพริบเร็ว	ซับวูฟเฟอร์ในโหมดจับคู่
ไฟติดนิ่ง	เชื่อมต่อ / จับคู่สำเร็จ
ไฟกะพริบช้าๆ	การเชื่อมต่อ / การจับคู่ล้มเหลว



เคล็ดลับ

- อย่ากดปุ่มจับคู่ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ ยกเว้นสำหรับการจับคู่ด้วยตนเอง

การจับคู่ด้วยตนเอง

หากไม่ได้ยินเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้จับคู่ซับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

- 1 ถอดสายไฟทั้งสองของซับวูฟเฟอร์และชาวดบาร์ จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้งหลังจาก 3 นาที
- 2 กดปุ่ม Pair ที่ด้านหลังของ Subwoofer ค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะบนซับวูฟเฟอร์จะกะพริบอย่างรวดเร็ว
- 3 กด ปุ่มชาวดบาร์หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดชาวดบาร์เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ
- 4 ไฟแสดงสถานะบนซับวูฟเฟอร์จะสว่างเป็นสีส้มเมื่อสำเร็จ
- 5 หากตัวแสดงยังคงกะพริบอยู่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3



เคล็ดลับ

- ซับวูฟเฟอร์ควรอยู่ห่างจากชาวดบาร์ไม่เกิน 6 เมตรในพื้นที่เปิด (ยิ่งใกล้ยิ่งดี)
- นำวัตถุใดๆ ระหว่างซับวูฟเฟอร์และชาวดบาร์ออก
- หากการเชื่อมต่อไร้สายล้มเหลวอีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่ามีข้อขัดแย้งหรือสัญญาณรบกวนที่รุนแรง (เช่น การรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) รอบสถานที่นั้นหรือไม่ ขจัดความขัดแย้งหรือการแทรกแซงที่รุนแรงและทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

4 ใช้ชาวด์บาร์ของคุณ

ส่วนนี้ช่วยให้คุณใช้ชาวด์บาร์เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ก่อนคุณเริ่ม

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อและคู่มือผู้ใช้
- สลับชาวด์บาร์เป็นแหล่งกำเนิดที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

เปิดและปิด

- เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับตัวรับหลักในครั้งแรก เครื่องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ไฟแสดง [สแตนด์บาย] จะสว่างขึ้น
- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลหรือบนตัวเครื่องหลักเพื่อเปิดหรือปิดตัวเครื่องหลัก
- กดดปลีกหลักออกจากตัวรับหลัก หากคุณต้องการปิดเครื่องโดยสมบูรณ์

สแตนด์บายอัตโนมัติ

เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 15 นาที หากทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกถูกตัดการเชื่อมต่อหรือปิด

- ในการปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ให้กดดปลีกไฟออกจากตัวรับ
- กรุณาปิดเครื่องให้สนิทเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ใช้งาน

เลือกแหล่งที่มา

- 1 กด  ปุ่มบนตัวเครื่องซ้ำๆ หรือกดปุ่ม **AUX, Optical, HDMI ARC, Pair/BT, USB** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการไฟแสดงสถานะบนชาวด์บาร์จะแสดงโหมดที่กำลังใช้งานอยู่


สถานะ	สถานะ LED
AUX	[AUX/USB] ไฟสีขาวติดสว่าง
USB	[AUX/USB] ไฟกะพริบเป็นสีขาว
Standby (สแตนด์บาย)	[สแตนด์บาย] ไฟสีแดงสว่าง
Pair/BT (จับคู่/BT)	
•เชื่อมต่อแล้ว	[BT] ไฟสีขาวติดสว่าง
•การเชื่อมต่อ	[BT] กะพริบเป็นสีขาว
OPTICAL (ออปติคัล)	[OPT] ไฟสีขาวติดสว่าง
HDMI ARC	[HDMI ARC] ไฟสีขาวติดสว่าง

เลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ (EQ)

เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอหรือเพลงของคุณ

- 1 กดปุ่ม **EQ** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกเอฟเฟกต์อีควอไลเซอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่คุณต้องการ โหมดเริ่มต้นคือ **Movie**
- **Movie (ภาพยนตร์)** (ไฟ LED 5 ดวงกะพริบ): สร้างประสบการณ์การฟังรอบทิศทาง เหมาะสำหรับชมภาพยนตร์
 - **Music (iwaŋ)** (ไฟ LED 4 ดวงกะพริบ): สร้างเสียงสเตอริโอสองช่องหรือหลายช่อง เหมาะสำหรับฟังเพลง
 - **Voice (เสียง)** (ไฟ LED 3 ดวงกะพริบ): สร้างเอฟเฟกต์เสียงที่ทำให้เสียงของมนุษย์ชัดเจนขึ้นและโดดเด่นในการฟัง

- **Stadium (สนามกีฬา)** (ไฟ LED 2 ดวง
กะพริบ): สร้างบรรยากาศราวกับดูการแข่งขัน
กีฬาในสนามกีฬา

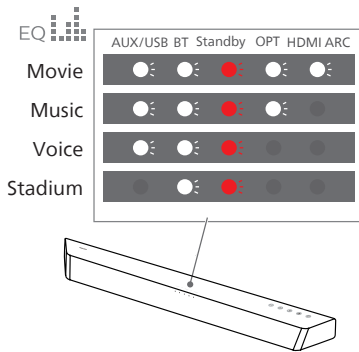


ปรับระดับเสียง

เมื่อปรับระดับเสียงของชาวดับบาร์และซบวฟเฟอร์ไฟแสดงสถานะจะเพิ่ม/ลดปริมาณแสง ตามไฟแสดง / กะพริบที่สอดคล้องกัน ให้กำหนดระดับเสียงปัจจุบันของชาวดับบาร์และซบวฟเฟอร์

ปรับระดับเสียง


- 1 กด +/- บนชาวดับบาร์หรือกด **Vol+ / Vol-** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียง

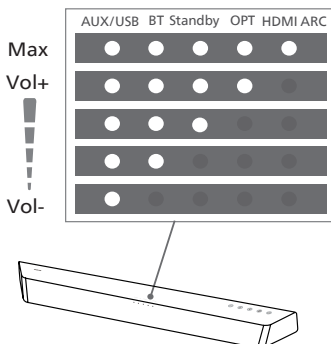

ปรับระดับเสียงแหลมและเสียงเบส


- 2 กด - **Bass +**

กด - **Bass +** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียงของซบวฟเฟอร์

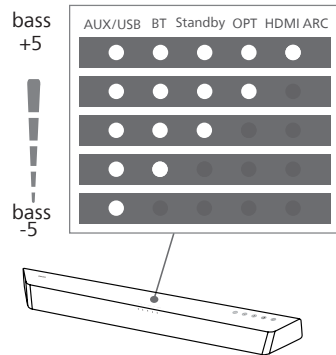

- 3 กด - **เสียงแหลม +**

กด - **Treble +** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียงของ Treble

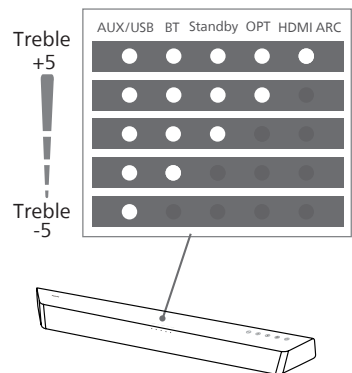

โดยค่าเริ่มต้น Bass/Treble จะถูกตั้งค่าเป็น 0

รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- 1 เปิดชาวดับบาร์
- 2 กดปุ่มภายในเครื่อง + และ - ค้างไว้ 8 วินาทีหลังจากที่ไฟ LED ทั้งหมดติดสว่างเป็นเวลา 5 วินาที ไฟ LED [สถานะบาย] จะเป็นสีแดงค้าง

การใช้งาน Bluetooth

เชื่อมต่อชาวดับบาร์กับอุปกรณ์บลูทูธผ่านบลูทูธ (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) จากนั้นคุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ผ่านชาวดับบาร์ได้

สิ่งที่คุณต้องการ

- อุปกรณ์บลูทูธที่รองรับโปรไฟล์บลูทูธ A2DP, AVRCP และมีบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 + EDR
 - ระยะการทำงานสูงสุดระหว่างชาวดับบาร์และอุปกรณ์บลูทูธอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- 1 กด  ปุ่ม บนตัวเครื่องหรือกดปุ่ม จับคู่/BT บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยน Soundbar เป็นโหมด Bluetooth
→ ไฟแสดง [BT] จะกะพริบ
 - 2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิด Bluetooth ค้นหาและเลือก Philips TAB7207 เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Bluetooth)
→ ระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟแสดง [BT] จะกะพริบ
 - 3 รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนจากชาวดับบาร์
→ หากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดง [BT] จะสว่างขึ้นอย่างแน่นอน
 - 4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

- ในระหว่างการเล่น หากมีสายเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว เล่นต่อเมื่อวางสาย
 - หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP บนรีโมทคอนโทรล คุณสามารถกด  /  เพื่อข้ามไปยังแทร็ก หรือกด  เพื่อหยุดชั่วคราว / เล่นต่อ
- 5 การยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth และจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่:
- กดค้าง  ปุ่มบนตัวเครื่องไว้หรือกดปุ่ม จับคู่/BT บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth และเข้าสู่โหมดจับคู่




หมายเหตุ

- ในพื้นที่เปิดโล่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ช่วงการทำงานสูงสุดระหว่างชาวดับบาร์และอุปกรณ์บลูทูธอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- ไม่รับประกันความเข้ากันได้กับอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมด
- การสตรีมเพลงอาจถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และชาวดับบาร์ เช่น ผนัง กระจกใสหรือปิดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่ทำงานในความถี่เดียวกัน

การใช้งาน USB

ผลิตเพลงกับเสียงบนอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลช USB เป็นต้น

1 เสียบอุปกรณ์ USB

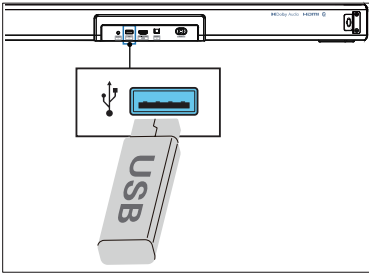

2 กด ปุ่มบนตัวเครื่องซ้ำๆ หรือกดปุ่ม USB บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB

↳ [AUX/USB] ไฟ LED จะพริบเป็นสีขาว

3 ระหว่างการเล่น:

ปุ่ม	การกระทำ
▶	เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อ
◀◀	ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า
▶▶	ข้ามไปยังแทร็กถัดไป

เคล็ดลับ

- ผลิตภัณฑ์อาจไม่เข้ากันได้กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB บางประเภท
- หากคุณใช้สายต่อ USB, ฮับ USB หรือเครื่องอ่านการ์ด บัสดีฟิงก์ชัน USB อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB อาจไม่รู้จัก ห้ามถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ระหว่างการอ่านไฟล์
- ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่มีหน่วยความจำสูงสุด 128 GB
- ผลิตภัณฑ์สามารถเล่น MP3, WAV, FLAC
- รองรับพอร์ต USB: 5V === 500mA

การทำงานของ AUX / ออปติคัล / HDMI ARC

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์เสียง

1 กด ปุ่มบนตัวเครื่องซ้ำๆ หรือกดปุ่ม AUX , Optical , HDMI ARC บนรีโมทเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

↳ ไฟแสดงสถานะบนขานวดับาร์จะแสดงโหมดที่กำลังใช้งานอยู่

สถานะ	สถานะ LED
AUX	[AUX/USB] ฟลิวขาวติดสว่าง
OPTICAL (ออปติคัล)	[ออปติคัล] ฟลิวขาวติดสว่าง
HDMI ARC	[HDMI ARC] ไฟสีขาวติดสว่าง

2 ใช้งานอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรงสำหรับคุณสมบัติการเล่น

3 กดปุ่ม +/- (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียงให้เป็นระดับที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

- ขณะอยู่ในโหมด Optical/HDMI ARC หากไม่มีเสียงออกจากเครื่องและไฟแสดงสถานะกะพริบ คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณ PCM หรือ Dolby Digital บนอุปกรณ์ต้นทางของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray)

5 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

บลูทูธ

โปรไฟล์บลูทูธ	A2DP, AVRCP
เวอร์ชัน Bluetooth	V 5.0
ย่านความถี่ Bluetooth	2402-2480 MHz
กำลังส่งสัญญาณ	≤ 10dBm
ไร้สาย 2.4G ช่วงความถี่/ กำลังส่งสัญญาณ	2402 ~2480 MHz/ ≤ 0dBm

ส่วนเครื่องขยายเสียง

กำลังไฟฟ้าออก	RMS 260W @THD≤10%; Max. 520W
---------------	------------------------------

ชาวดนาร์

แหล่งจ่ายไฟ	100-240V~ 50/60Hz
การใช้พลังงาน	30 วัตต์
การบริโภคสแตนด์บาย	< 0.5 วัตต์
USB	5V --- 500mA
การตอบสนองความถี่	150Hz - 20KHz
อิมพีแดนซ์	8Ω
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	800 x 65 x 106 มม.
น้ำหนัก	2.1กก.
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C - 45°C

ซบวฟเฟอร์

แหล่งจ่ายไฟ	100-240 V~ 50-60 Hz
การใช้พลังงาน	45 วัตต์
การใช้พลังงาน สแตนด์บาย	< 0.5 วัตต์
การตอบสนองความถี่	35Hz - 150Hz
อิมพีแดนซ์	3 Ω
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	150 x 400 x 300 มม.
น้ำหนัก	4.7 kg
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C - 40°C

รีโมท

ระยะทาง/มุม	6ม./30°
ประเภทแบตเตอรี่	AAA (1.5V X 2)

รูปแบบเสียงที่รองรับ

HDMI ARC
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optical (ออปติคัล)
Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
SBC
USB
MP3, WAV, FLAC

6 การแก้ไขปัญหา



คำเตือน!

- เสียงไฟดูด. ห้ามถอดปลอกของผลิตภัณฑ์ออก

เพื่อให้การรับประกันมีความถูกต้อง อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง หากคุณมีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ก่อนทำการร้องขอ บริการ หากคุณยังคงมีปัญหา รับการสนับสนุนที่ www.philips.com/support

เครื่องเล่นหลัก

ปุ่มบนตัวเครื่องไม่ทำงาน

- ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟสักครู่แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่มีพลังงาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟ AC อย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไฟที่ตัวรับไฟฟ้ากระแสสลับ
- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลหรือชาวดับบาร์ เพื่อเปิดเครื่องชาวดับบาร์

เสียง

ไม่มีเสียงออกจากลำโพงชาวดับบาร์

- เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงจากชาวดับบาร์ของคุณเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างไรก็ดี คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเสียงแยกต่างหากเมื่อ:
 - ชาวดับบาร์และทีวีเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI ในชาวดับบาร์ของคุณ
- บนรีโมทคอนโทรล เลือกอินพุตเสียงที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงชาวดับบาร์ไว้

- รีเซ็ตผลิตภัณฑ์นี้กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (ดู "การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน")

เสียงบิดเบี้ยวหรือเสียงสะท้อน

- หากคุณเล่นเสียงจากทีวีผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีปิดเสียงอยู่

ไม่มีเสียงจากซบวูฟเฟอร์ไร้สาย

- เชื่อมต่อซบวูฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องหลักด้วยตนเอง
- เพิ่มระดับเสียง กด **Vol+** บนรีโมทคอนโทรล หรือ + บน Soundbar
- เมื่อใช้อินพุตดิจิตอลอย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีเสียง:
 - ลองตั้งค่าเอาต์พุตทีวีเป็น PCM หรือ
 - เชื่อมต่อโดยตรงกับ Blu-ray/แหล่งอื่นๆ ทีวี บางรุ่นไม่ผ่านเสียงดิจิตอล
- ทีวีของคุณอาจถูกตั้งค่าเป็นเอาต์พุตเสียงที่ปรับเปลี่ยนได้ ตรวจสอบว่าตั้งค่าเอาต์พุตเสียงเป็น FIXED หรือ STANDARD ไม่ใช่ VARIABLE ดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- หากใช้บลูทูธ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงบนอุปกรณ์ต้นทางแล้วและไม่ได้ปิดเสียงอุปกรณ์ไว้
- เมื่อหยุดเล่นและไม่มีเสียงในโหมด Wi-Fi โปรดตรวจสอบว่าเครือข่ายในบ้านของคุณเป็นปกติหรือไม่

บลูทูธ

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชาวดับบาร์

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่เข้ากันได้ซึ่งจำเป็นสำหรับชาวดับบาร์
- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน

- อุปกรณ์เชื่อมต่อไม่ถูกต้อง เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ชาร์จแบตเตอรี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่แล้ว
ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แล้วลองอีกครั้ง

คุณภาพของการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่ดี

- การรับสัญญาณบลูทูธไม่ดี ย้ายอุปกรณ์ให้ใกล้กับ ชาร์จแบตเตอรี่มากขึ้น หรือจัดสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์กับชาร์จแบตเตอรี่

ฉันไม่พบชื่อ Bluetooth ของเครื่องนี้ในอุปกรณ์บลูทูธของฉัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่เครื่องกับอุปกรณ์บลูทูธของคุณใหม่

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่คุณจะกดปุ่มควบคุมการเล่นใดๆ ให้เลือกแหล่งสัญญาณที่ต้องการก่อน
- ลดระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/-) อยู่ในแนวเดียวกันตามที่ระบุ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์ด้านหน้าเครื่องโดยตรง

ชาร์จแบตเตอรี่ปิดเครื่อง

- เมื่อระดับสัญญาณอินพุตภายนอกของเครื่องต่ำเกินไป เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติใน 15 นาที โปรดเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

ซับวูฟเฟอร์ไม่ได้ใช้งานหรือไฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์ไม่สว่างขึ้น

- โปรดถอดสายไฟออกจากตัวรับหลัก และเสียบใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 นาทีเพื่อรีเซ็ตซับวูฟเฟอร์

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดไปที่ www.Philips.com/support สำหรับการอัปเดตและเอกสารล่าสุด Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และใช้ภายใต้ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยและจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

