

PHILIPS

Бездротовий
динамік

S4405



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важлива інформація	2
	Безпека	2
2	Ваш бездротовий динамік	3
	Знайомство	3
	Що в коробці	3
	Огляд	3
3	Початок роботи	4
	Заряджання вбудованого акумулятора.	4
	Встановлення акумуляторів для мікрофона	4
	Встановлення картки micro-SD	5
4	Увімкнення/вимкнення живлення	5
5	Використання пристроїв Bluetooth	6
6	Режим карти micro-SD	7
7	Поєднання звуку з аудіоджерелом	7
	Записати	7
8	Інформація про виріб	8
9	Примітка	8
	Відповідність	8
	Турбота про навколишнє середовище	8
	Заява Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)	9
	Повідомлення про товарний знак	9

1 Важлива інформація

Безпека



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.
 - Ніколи не змащуйте жодну з деталей цього виробу.
 - Ніколи не ставте цей виріб на інше електрообладнання.
 - Тримайте цей виріб подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Прочитайте і дотримуйтеся цих інструкцій.
 - Переконайтеся, що навколо пристрою вистачить місця для провітрювання.
 - Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Виріб необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину виробу потрапили предмети; виріб потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його впустили.
 - Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
 - Використовуйте тільки джерела живлення, вказані в цьому посібнику користувача.
 - Від'єднуйте цей виріб під час грози або якщо він довго не використовується.
 - На цей виріб не повинні потрапляти краплі або бризки.
 - Не ставте на інтернет-радіо будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
 - Не використовуйте цей виріб поблизу води.
 - Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
 - Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилувачі), які генерують тепло.

2 Ваш бездротовий динамік

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome.

Знайомство


За допомогою цього динаміка і мікрофона ви можете:

- прослуховувати аудіо з пристрою Bluetooth;
- прослуховувати аудіо з карти micro-SD;
- записувати аудіо в один дотик на карту micro-SD.


Що в коробці

Перевірте вміст пакунка:

- Бездротовий динамік
- Бездротовий мікрофон
- Кабель USB
- Короткий посібник користувача
- Паспорт безпеки

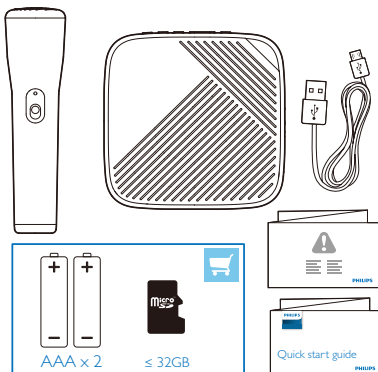

Огляд

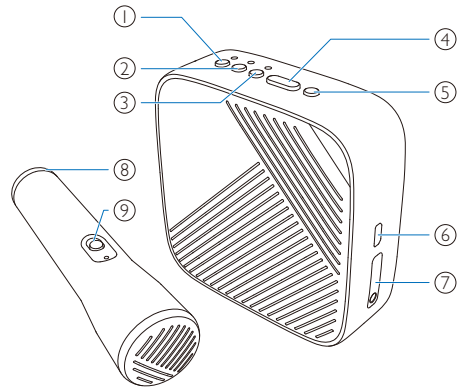

- ① • Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути виріб.
- ② • Натисніть, щоб почати або зупинити запис звуку з бездротового мікрофона й динаміка.
- ③ • Натисніть, щоб вибрати джерело Bluetooth або карти micro-SD.
- ④ • Натисніть, щоб відрегулювати гучність.
- ⑤ • Натисніть, щоб відтворити або зупинити.
• Натисніть двічі, щоб перейти до наступної композиції.
- ⑥ Роз'єм для заряджання Micro USB
- ⑦ Слот для карти Micro SD
- ⑧ Кришка акумуляторного відсіку
- ⑨ Вимикач живлення мікрофона

3 Початок роботи


Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.

Заряджання вбудованого акумулятора.

Динамік живиться від вбудованого акумулятора.

Примітка

- Перед використанням повністю зарядіть вбудований акумулятор.

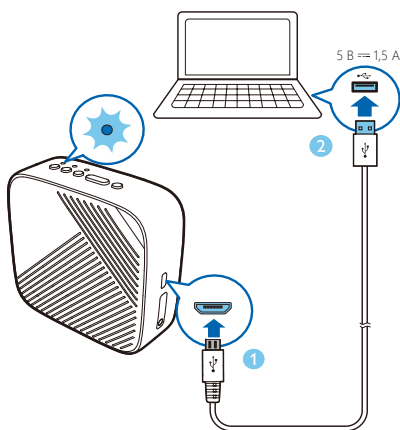

Підключіть кабель USB між роз'ємом micro-USB на динаміку й роз'ємом USB на комп'ютері або зарядному пристрої.

Світлодіодний індикатор (живлення)

Миготливий червоний	Заряджання при вимкненому живленні
---------------------	------------------------------------


Постійний червоний	Повністю заряджено при вимкненому живленні
--------------------	--

Миготливий червоний/зелений по чергово	Заряджання при увімкненому живленні
--	-------------------------------------

Постійний зелений	Повністю заряджено при увімкненому живленні
-------------------	---


Встановлення акумуляторів для мікрофона

- 1 Відкрийте кришку акумуляторного відсіку.
- 2 Встановіть 2 лужні акумулятори AAA (не входять у комплект), правильно розміщуючи полюси.
- 3 Закрийте кришку акумуляторного відсіку.

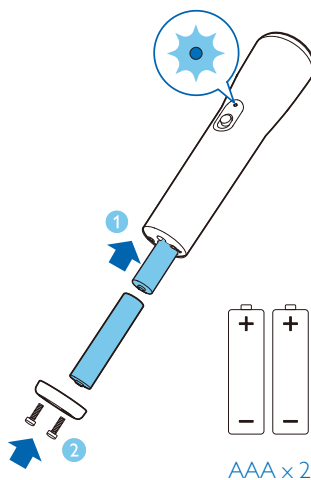


Встановлення картки micro-SD

- 1 Відкрийте кришку слоту для карт.
- 2 Вставте карту micro-SD (не входить у комплект) контактною стороною вниз, доки не почуєте клацання. Потім закрийте кришку слоту для карт.

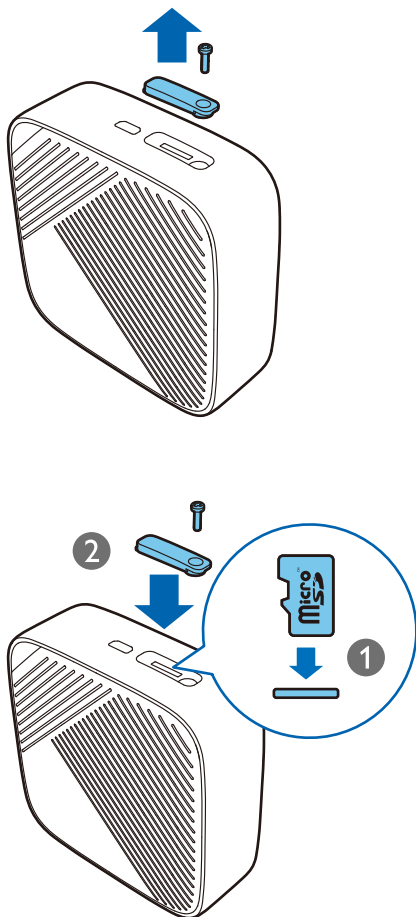


4 Увімкнення/вимкнення живлення

- 1 Натисніть і утримуйте  протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути динамік.

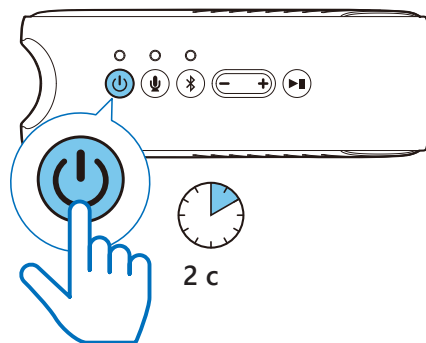

- 2 Посуньте перемикач живлення вгору, щоб включити мікрофон. Бездротовий робочий діапазон мікрофона становить до 5 м

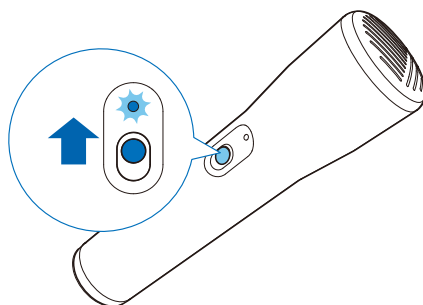


5 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цього динаміка ви можете насолоджуватися аудіо з вашого пристрою Bluetooth.



Примітка

- Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено на вашому пристрої.
- Тримайте подалі від будь-яких інших електронних пристроїв, які можуть викликати перешкоди.

- 1 Натисніть і утримуйте  протягом 2 секунд, щоб увійти в режим з'єднання Bluetooth.

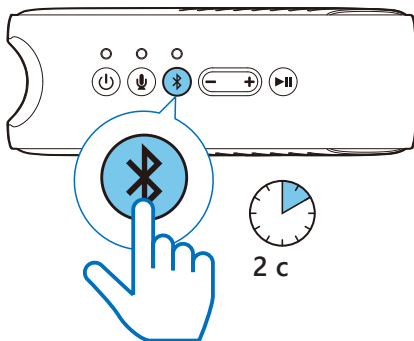

- 2 Виберіть **Philips S4405** у списку Bluetooth на вашому пристрої.
- ↳ Якщо з'явиться повідомлення із запитом дозволити з'єднання через Bluetooth, підтвердьте його.
 - ↳ Якщо потрібно ввести пароль, введіть 0000 і підтвердьте його.
 - ↳ Динамік подає звуковий сигнал при успішному з'єднанні.

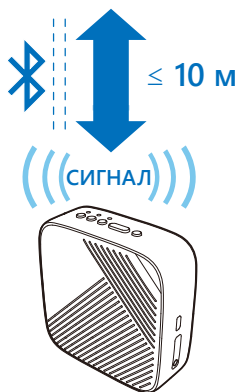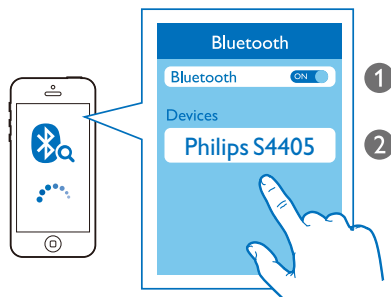

Світлодіодний індикатор (Bluetooth)

Миготливий синій	З'єднання через Bluetooth
Постійний синій	Bluetooth підключено


Примітка

- Щоб відключити, вимкніть з'єднання Bluetooth з цим пристроєм на пристрої або знову натисніть кнопку , щоб переключитися в режим карти micro-SD.

6 Режим карти micro-SD

Ви можете прослуховувати аудіо з карти micro-SD, на якій збережено аудіофайли.

Натисніть  повторно, щоб вибрати джерело micro-SD. Світлодіодний індикатор Bluetooth буде вимкнено для автоматичного відтворення micro-SD.

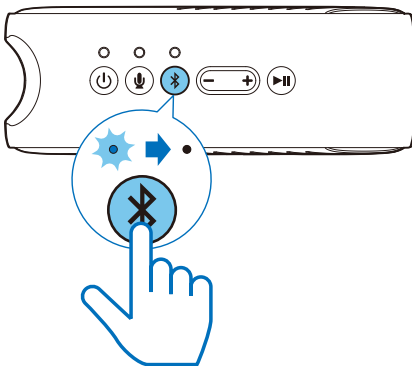

7 Поєднання звуку з аудіоджерелом

Примітка

- Не спрямовуйте мікрофон безпосередньо на динамік, щоб запобігти завадам з мікрофоном.


За допомогою бездротового мікрофона можна поєднувати звук з аудіоджерелом.

Записати

У режимі Bluetooth натисніть кнопку,  щоб почати або зупинити запис.

Світлодіодний індикатор (REC)

Миготливий червоний	Помилка (не вставлено карту micro-SD або карту заповнено)
Постійний червоний	Запис

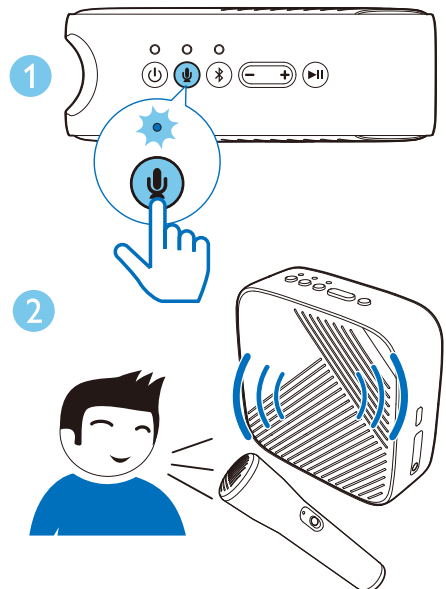

8 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

Загальна інформація

Живлення:	5 В = 1,5 А
Динамічна головка	1,5"
Час заряджання (динамік)	2,5 годин
Час відтворення	6 годин
Вбудований літєвий акумулятор (динамік)	3,7 В, 1500 мА·год.
Розміри (динамік)	105 x 105 x 38 мм
Вага (динамік)	250 г

Bluetooth

Версія Bluetooth	V4.2
Діапазон Bluetooth	10 м / 32,1 фути

9 Примітка

Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені компанією **MMD Hong Kong Holding Limited**, можуть призвести до анулювання повноважень користувача на роботу з виробом.

Відповідність



Цим самим **MMD Hong Kong Holding Limited** заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.philips.com/support.

Турбота про навколишнє середовище

Утилізація старого виробу й акумулятора



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся

місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

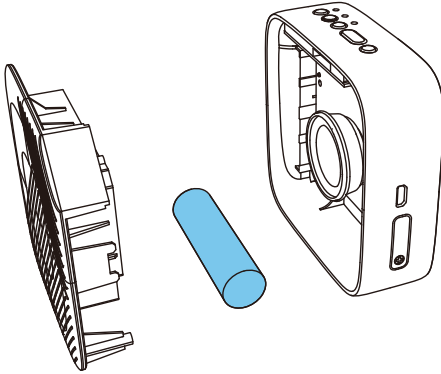

Тільки для прикладу

Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист.) Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

Заява Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

Пристрій відповідає правилам Федеральної комісії зі зв'язку США, Частина 15. Дія виконується за таких двох умов: (1) цей пристрій не може викликати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть викликати небажану роботу.

Попередження: Зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за

дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

Примітка: це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США.

Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів: (1) Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену. (2) Збільште відстань між обладнанням і приймачем. (3) Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач. (4) Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайдстра.

Попереджувальна інформація щодо радіочастотного опромінення

Пристрій було перевірено на відповідність загальним вимогам щодо радіочастотного опромінення. Пристрій можна використовувати в побутових умовах без обмежень.

Повідомлення про товарний знак



Bluetooth® – логотип і словесний торговий знак є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія **MMD Hong Kong Holding Limited** використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

